

Síťový Audio systém

Návod k obsluze

Záznam majitele

Číslo modelu a výrobní číslo je uvedeno na spodní straně zařízení. Výrobní číslo přístroje si prosím poznačte do uvedeného rámečku. Toto číslo prosím použijte, kdykoliv se budete v souvislosti s tímto přístrojem obracet na svého prodejce Sony.

Číslo modelu _____ Výrobní číslo _____

Aplikace M-crew Server verze 1.0

Návod k instalaci

CZ



NAS-CZ1


Nejprve si přečtete

Pro poslech hudby z aplikace M-crew Server prostřednictvím systému jej připravte následovně:

- 1 Zkontrolujte, zda máte všechno příslušenství a připravte si dálkové ovládání.**
Podrobnosti viz strana 10 v návodu k obsluze.
- 2 Nainstalujte aplikaci M-crew Server z disku CD-ROM na váš počítač.**
Podrobnosti naleznete v instalačním návodu obsaženém na dodávaném disku CD-ROM.
Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD-ROM ve vašem počítači.
- 3 Registrujte skladby do aplikace M-crew Server.**
Podrobnosti viz nápověda k aplikaci M-crew Server.
- 4 Připojte systém k síti.**
Podrobnosti viz referenční návod pro připojení dodávaný na disku CD-ROM.

Návod pro připojení se spustí automaticky po kroku 3. Postupujte podle instrukcí v návodu pro připojení a proveďte připojení.

Nejjednodušší metoda připojení je ukázána dále:

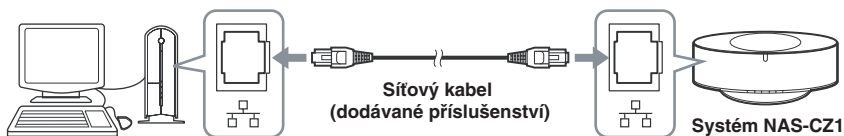

- 5 Připojte síťovou napájecí šňůru a zapněte napájení.**
Podrobnosti viz strana 13 v návodu k obsluze.
- 6 Vyberte aplikaci M-crew Server jako media server.**
Podrobnosti viz strana 13 v návodu k obsluze.
Pokud se zobrazí „No Server“ (žádný server)
Podívejte se do návodu k obsluze, instalačního návodu obsaženém na dodávaném disku CD-ROM nebo do části Odstraňování potíží v nápovědě aplikace M-crew Server.
- 7 Začněte poslouchat hudbu z aplikace M-crew Server prostřednictvím systému.**
Podrobnosti viz strana 15 v návodu k obsluze.
Opakovaným stiskem tlačítka NETWORK přepněte funkci na hudební knihovnu (MUSIC LIBRARY). Poté stiskněte ►.

Dokončili jste nastavení vašeho systému. Další informace o ovládání naleznete v návodu k obsluze a nápovědě k aplikaci M-crew Server.

Co je to PLAYLIST (seznam skladeb)?

Seznam skladem je seznam vytvořený pro přehrávání skladeb uložených v aplikaci M-crew Server prostřednictvím NAS-CZ1. V této části je popisováno efektivní používání seznamu skladeb.

A Poslech hudby v základním seznamu skladeb*

B Poslech hudby v seznamu skladeb, který jste si vytvořili**

C Poslech hudby v seznamu oblíbených skladeb (FAVORITE PLAYLIST)**

Systém NAS-CZ1 přehrává seznamy v režimu 1ALBM (jednou album).

* Počet skladeb, které mohou být registrovány se různí v závislosti na podmínkách nastavených v aplikaci M-crew Server.

** Maximálně 100 skladeb.

A Poslech hudby v základním seznamu skladeb (viz Návod k obsluze)

Když se systém NAS-CZ1 poprvé připojí k aplikaci M-crew Server, skladby, které odpovídají určitým podmínkám jsou automaticky registrovány v následujících seznamech skladeb. Obsah těchto základních seznamů je automaticky aktualizován.

- Posledních 30 skladeb načtených z disku CD nebo importovaných (Nově registrované).
- 30 nejvíce přehrávaných skladeb podle počtu přehrávání (Často přehrávané).
- 30 naposledy přehrávaných skladeb (Naposledy přehrávané).
- Maximálně 50 skladeb, které nebyly přehrány ani jednou na žádném připojeném systému NAS-CZ1 k aplikaci M-crew Server (Nikdy nepřehrávané).***

*** Pokud je skladba přehrána alespoň jednou, je vyjmuta ze seznamu Nikdy nepřehrávané aplikace M-crew Server. Z toho důvodu, existuje-li 50 nebo více skladeb, které nebyly přehrávány ani jednou v seznamu Nikdy nepřehrávané v aplikaci M-crew Server, seznam Nikdy nepřehrávané je aktualizován při jeho dalším výběru systémem NAS-CZ1. Povšimněte si, že celkový čas není pro seznam Nikdy nepřehrávané zobrazován.

Navíc, pokud spustíte aplikaci M-crew Server, může se Základní seznam vytvořit s následujícími podmínkami a být přehráván na systému NAS-CZ1. Podrobnosti viz „Registrace do seznamu skladeb s podmínkami výběru - Základní seznam” v nápovědě k aplikaci M-crew Server.

- Skladby zvoleného žánru.
- Skladby v jejichž informacích je zahrnut zadaný výraz.

B Poslech hudby v seznamu skladeb, který jste si vytvořili

Můžete si vytvořit vlastní seznam skladeb v aplikaci M-crew Server a registrovat oblíbené skladby. Podrobnosti viz „Vytvoření nového seznamu skladeb” v nápovědě k aplikaci M-crew Server.

C Poslech hudby v oblíbeném seznamu skladeb (FAVORITE PLAYLIST) (viz Návod k obsluze)

Když je přehrávána oblíbená skladba registrovaná v aplikaci M-crew Server prostřednictvím systému NAS-CZ1, můžete skladbu jednoduše registrovat do seznamu oblíbených skladeb (FAVORITE PLAYLIST) stisknutím tlačítka FAVORITE ADD (přidat do oblíbených) na dálkovém ovladači.

Seznamy skladeb můžete používat také následovně.

Například: Nastavení tlačítek uživatelského profilu 1 až 5 na různé žánry a registraci seznamu skladeb.

Tlačítka uživatelských profilů můžete nastavit podle vašich požadavků. To vám umožňuje snadné přehrávání oblíbených skladeb nastavením seznamu skladeb registrovaného pro každý žánr.

1 Vytvořte základní seznam se skladbami oblíbeného žánru v aplikaci M-crew Server.

Podrobnosti viz „Registrace do seznamu skladeb s podmínkami výběru - Základní seznam” v nápovědě k aplikaci M-crew Server.

2 Přidejte vytvořený základní seznam k tlačítku uživatelského profilu.

Podrobnosti viz „Přřazení profilu k tlačítku USER PROFILE (uživatelský profil) v systému” v nápovědě k aplikaci M-crew Server Help.

3 Opakujte kroky 1 a 2 pro nastavení ostatních tlačítek uživatelského profilu.


VAROVÁNÍ

Abyste předešli možnému požáru nebo nebezpečí zasažení elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

Abyste předešli vzniku ohně, nezakrývejte větrací otvory na přístroji papírovými novinami, ubrusy na stůl, závěsy, záclonami a podobně. Nikdy na přístroj nepokládejte rozsvícené svíčky.

Aby nedošlo k požáru nebo k zasažení elektrickým proudem, nepokládejte na přístroj nádoby naplněné tekutinou, například vázy.

Neinstalujte tento přístroj do stísněného prostoru (například do knihovničky, vestavěné skříně a na podobná místa).



Tento přístroj je klasifikován jako laserový výrobek ve třídě 1. Označení je uvedeno na spodní straně přístroje.



Nevyhazujte baterie do běžného domovního odpadu, ale zlikvidujte je jako chemický odpad.

UPOZORNĚNÍ

V případě nesprávné výměny baterie hrozí výbuch. Použijte jen stejný nebo ekvivalentní typ doporučený výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce.



**Likvidace starých
elektrických a elektronických
zařízení (platí v Evropské unii
a ostatních evropských
zemích se systémem
tříděného odpadu)**

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Místo toho by měl být odevzdán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete bránit potenciálním negativním následkům pro životní prostředí a zdraví lidí, které mohou být jinak vyvolány při nesprávné likvidaci výrobku. Recyklace materiálů pomáhá zachování přírodních zdrojů. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Obsah

O návodu k obsluze pro NAS-CZ1	6
Disky, které je možno přehrávat	6
Přehled	9

Začínáme

Příprava dálkového ovladače	10
Připojování antén	11
Instalace dodávané aplikace M-crew Server	11
Registrace skladeb do aplikace M-crew Server	11
Připojení systému k síti	12
Připojení síťové napájecí šňůry	13

Využívání funkce NETWORK (sítě)

Výběr serveru	13
---------------------	----

Hudební knihovna

Poslech hudby uložené na vašem počítači	15
Vyhledávání alba	16
— LIBRARY SEARCH (vyhledávání v knihovně)	
Poslech hudby v seznamu pro přehrávání	16
— PLAYLIST (seznam skladeb)	
Poslech hudby v seznamu oblíbených skladeb	17
— Registrace/přehrávání oblíbeného seznamu (FAVORITE PLAYLIST)	
Používání profilů	18
— USER PROFILE (uživatelský profil)	
Editace registrovaných zvukových dat	18

WEB RADIO (webové rádio)

Poslech webového rádia prostřednictvím aplikace M-crew Server	19
--	----

Pokročilé nastavení sítě

Používání nabídky pro síť	19
Kontrola nastavení sítě	20
Nastavení parametrů sítě	20
Znovupřipojení k síti	21
Kontrola názvu systému	21
Výběr jiného serveru	21
Ruční registrace systému na počítači	22

Přehrávání disků CD/MP3

Vkládání disku	23
Přehrávání disku	23
— Normální přehrávání/ opakované přehrávání	

Radiopřijímač

Ukládání rozhlasových stanic na předvolby	24
Poslech radiopřijímače	26
— Naladění stanice uložené na předvolbě	
— Ruční ladění	
Používání systému RDS (Radio Data System)	26

Nastavení zvuku

Nastavení parametrů zvuku	27
Volba zvukového efektu	27

Časovač

Usínání při poslechu hudby	27
— Časovač pro usínání	

Displej

Vypnutí displeje	28
— Režim úspory energie	
Zobrazení informací na displeji	28

Doplňkové komponenty

Připojení doplňkových komponentů	30
Poslech zvuku z připojeného komponentu	30

Odstraňování potíží

Problémy a jejich odstraňování.....	31
Zprávy	33

Doplňující informace

Bezpečnostní upozornění	34
Technické údaje	35
Slovník	36
Přehled umístění ovládacích tlačítek a stránek s odkazy	37

O návodu k obsluze pro NAS-CZ1

NAS-CZ1 se dodává s následujícími návody k obsluze. Pokud to vyžaduje ovládání, postupujte podle nich.

Návod k obsluze pro NAS-CZ1 (tato příručka)

Tento návod vysvětluje ovládání samotného systému.

V tomto návodu k obsluze jsou operace ovládání vysvětlovány s použitím dálkového ovladače, většinou je však možno používat i tlačítka a ovladače na systému, pokud mají stejné nebo podobné názvy.

Instalační příručka pro aplikaci „M-crew Server“

Tato příručka je obsažena na dodávaném disku CD-ROM.

Vysvětluje, jak instalovat dodávanou aplikaci „M-crew Server“ na váš počítač.

Nápověda pro „M-crew Server“

Tuto nápovědu je možno použít pouze po instalaci aplikace „M-crew Server“.

Vysvětluje ovládání aplikace „M-crew Server“, která je obsažena na stejném disku CD-ROM.

Návod pro připojení NAS-CZ1






Tento návod pro připojení je obsažen na dodávaném disku CD-ROM.

Představuje metody připojení systému, které odpovídají prostředí vašeho počítače.

Disky, které je možno přehrávat

Na tomto systému je možno přehrávat následující typy disků. Jiné typy disků nelze přehrávat.

Seznam disků, které je možno přehrávat

Formáty disků	Logo disku
Audio CD	
CD-R/CD-RW (zvuková data/ soubory MP3)	   

Disky, které není možno na tomto systému přehrávat

Systém nepřehraje následující disky: Pokud se pokusíte tyto disky přehrávat, může dojít k reprodukci neobvyklého hluku.

- CD-ROM¹⁾
- CD-R/CD-RW¹⁾, které jsou zaznamenány v jiných než následujících formátech:
 - hudební CD formát
 - Formát MP3 podle normy ISO9660²⁾ Level 1/Level 2, Joliet nebo Multi Session³⁾
- Na tomto systému není možno přehrávat disky nestandardního tvaru (například srdce, čtverec, hvězda). V opačném případě může dojít k poškození přístroje. Nepoužívejte takové disky.
- Disky s nalepenými papírky nebo samolepkami.
- Disky, ze kterých nebyla sejmuta ochranná přilnavá celofánová páska nebo samolepka.
- Datovou část disků ve formátu CD-Extra⁴⁾
- Datovou část disků ve formátu Mixed CD⁵⁾

¹⁾ Pokud vložíte disky CD-ROM/CD-R/CD-RW, stavový displej může vypadat stejně jako pro přehrávatelné disky, ale nebude slyšet žádný zvuk.

²⁾ Formát ISO9660

Nejpoužívanější mezinárodní standard pro logický formát souborů a složek na disku CD-ROM. Tento formát definuje několik specifických úrovní.

V úrovni Level 1 musejí být názvy souborů ve formátu 8.3 (max. osm znaků v názvu, max. tři znaky přípony souboru „.MP3“), a musejí být použita velká písmena. Názvy složek nesmějí být delší než osm znaků. Nesmí existovat více než osm úrovní vnořených složek. Specifikace úrovně Level 2 umožňuje používat názvy souborů a složek až do délky 31 znaků. Každá složka může mít až 8 stromů. U normy Joliet v rozšířeném formátu (názvy souboru a složky mohou mít až 64 znaků), zkontrolujte parametry zapisovacího (vypalovacího) software a podobně.

³⁾ Multi Session

Jedná se o záznamovou metodu, která umožňuje přidávat na disk data pomocí metody Track-At-Once (stopa najednou).

Konvenční disky CD začínají oblastí, nazývanou Lead-in a jsou zakončeny oblastí, nazývanou Lead-out. Disk CD Multi Session je představován diskem CD, který má několik session, kde je na každou oblast mezi Lead-in až po oblast Lead-out pohlíženo jako na samostatnou session.

⁴⁾ CD-Extra: V tomto formátu se zaznamenává zvuk (audio CD data) na stopy v session 1 a data na stopy v session 2.

⁵⁾ Mixed CD: V tomto formátu se data zaznamenávají do první stopy a zvuk (audio CD data) do následujících stop session.

Poznámky k diskům CD-R a CD-RW

- Některé disky CD-R nebo CD-RW nelze na tomto systému přehrát v závislosti na kvalitě záznamu, fyzickém stavu disku, nebo charakteristice záznamového (vypalovacího) zařízení. Kromě toho nelze přehrát disk, který nebyl správně uzavřen. Více informací, viz návod k obsluze záznamového zařízení.
- Disky, zaznamenané na jednotkách CD-R/CD-RW, nemusí být možno přehrávat, jestliže jsou poškrábané, znečištěné, v důsledku podmínek záznamu nebo charakteristiky ovladače.
- Nejsou podporovány disky CD-R a CD-RW, zaznamenané jako Multi Session, které nejsou ukončeny uzavřením sekce.
- Přístroj nemusí být schopen přehrát hudební soubory ve formátu MP3, které nemají příponu „.MP3“.
- Při pokusu o přehrání souborů, které nejsou ve formátu MP3 (které nemají příponu „.MP3“), může vzniknout hlasitý šum v reprodukci, nebo dojde k poruše funkce.
- U jiných formátů, než je norma ISO9660 Level 1 a 2, se nemusejí správně zobrazovat názvy složek nebo souborů.
- U následujících typů disků může dojít k prodlevě při zahájení přehrávání:
 - disk, na němž je zaznamenaná komplikovaná stromová struktura.
 - disk, zaznamenaný v režimu Multi Session.
 - disk, na který je možno přidávat data (neuzavřený disk).

Hudební disky kódované technologiemi na ochranu autorských práv

Přístroj je určen pro přehrávání disků, které odpovídají normě Compact Disc (CD).

V nedávné době začaly některé společnosti vyrábět a prodávat hudební disky, zakódované prostřednictvím různých technologií na ochranu autorských práv. Mějte prosím na paměti, že některé z těchto disků nebude možné na tomto přístroji přehrát, pokud neodpovídají normě pro disky CD.

Poznámky k diskům DualDisc

DualDisc je dvoustranný disk, na kterém je DVD záznam nahraný na jedné straně a digitální zvukový záznam na druhé straně.

Jelikož strana disku s hudebním materiálem neodpovídá standardu Compact Disc (CD), přehrávání na přístroji není zaručeno.

Upozornění pro přehrávání disku, který je zaznamenán v režimu Multi Session

- Pokud disk začíná sekcí CD-DA, je rozpoznán jako disk CD-DA (audio) a přehrávání pokračuje až do okamžiku, kdy je detekována sekce MP3.
- Pokud disk začíná sekcí MP3, je rozpoznán jako disk MP3 a přehrávání pokračuje až do okamžiku, kdy je detekována sekce CD-DA (audio).
- Rozsah přehrávání disku MP3 je určován stromovou strukturou souborů, vytvořenou po analyzování obsahu disku.
- Disk ve formátu Mixed CD bude rozpoznán jako hudební disk CD-DA (audio).

Přehled


Poslech hudby uložené na vašem počítači

Prostřednictvím tohoto systému můžete poslouchat hudbu uloženou na vašem počítači.

Můžete vytvářet seznamy skladeb pro organizaci uložené hudby, a můžete vybírat oblíbené seznamy a přehrávat je tímto systémem (PLAYLISTS/FAVORITE PLAYLISTS).

Tento systém vám umožňuje přiřazovat skladby k určitým tlačítkům pro poslech hudby podle žánru, nebo jiného způsobu třídění (USER PROFILE (uživatelský profil)).

Máte-li počítač připojený k internetu, můžete také poslouchat webové rádio.

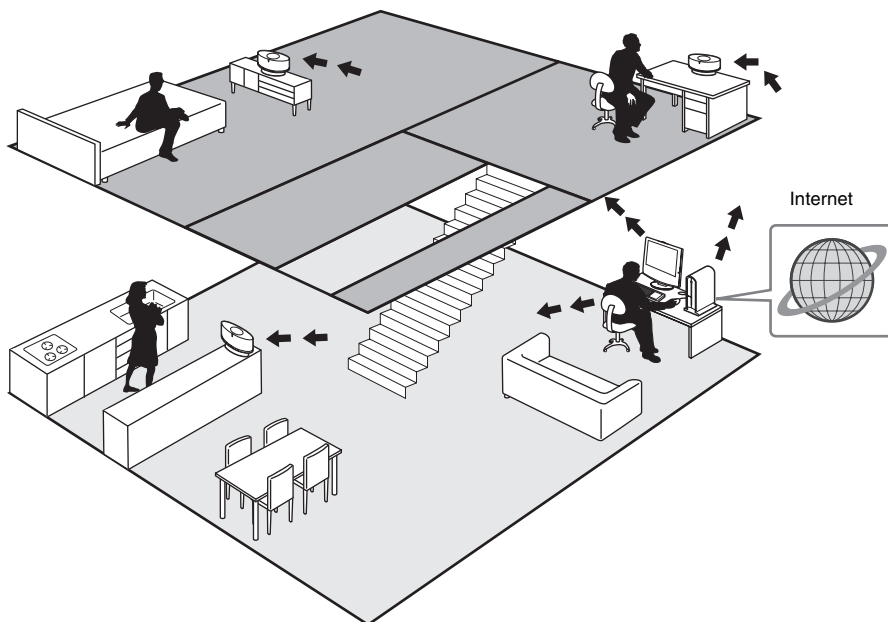

O systémových reprosoustavách


Reprosoustavy systému používají OMNI DIRECTION TWIN TWEETER SYSTEM, který vám umožňuje těšit se poslechu prostorových efektů s pocitem přítomnosti, bez ohledu na umístění systému.

Začínáme

Příprava dálkového ovladače


Vytáhněte izolační fólii, abyste umožnili kontakt baterie s kontakty.

Dálkový ovladač již obsahuje baterii.

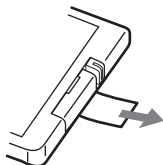


Výměna baterie v dálkovém ovladači

1 Vysuňte a vyjměte držák baterie.

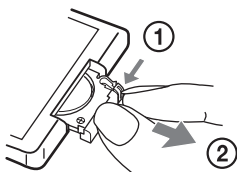

2 Vložte novou lithiovou baterii CR2025 tak, aby strana s kladným pólem (+) směřovala nahoru.

Lithiová baterie CR2025

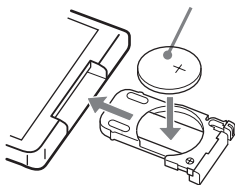

3 Držák baterie zasuněte zpátky.

Poznámka

Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterii, abyste předešli vytečení elektrolytu a případné korozi.

Poznámky k lithiové baterii

- Udržujte lithiovou baterii mimo dosah dětí. V případě, že dojde k polknutí baterie, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
- Aby byl zajištěn dobrý kontakt, otřete baterii suchým hadříkem.
- Při instalaci baterie dbejte na dodržení její správné polaroty.
- Nedržte baterii pomocí kovových pinzet, aby nedošlo ke zkratu.

Rada

Pokud není systém možno dálkovým ovladačem dále ovládat, vyměňte baterii za novou.

VAROVÁNÍ



V případě špatného zacházení může baterie explodovat.

Baterii nedobíjejte, nerozebírejte ani nevhazujte do ohně.

Připojování antén

Připojte antény pro příjem v pásmu FM a AM.

Sestavte smyčkovou anténu pro pásmo AM, a pak ji připojte.

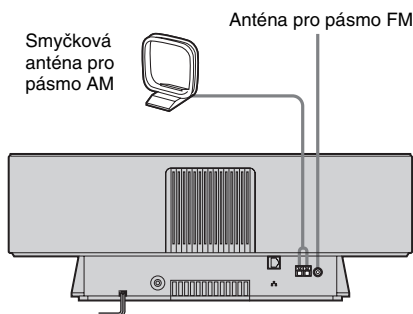

Poznámky

- Rozviňte drátovou anténu pro pásmo FM v horizontálním směru.
- Dbejte na to, aby byly antény v dostatečné vzdálenosti od síťového kabelu.

Instalace dodávané aplikace M-crew Server

Pro potěšení z poslechu hudby, uložené na vašem počítači nebo poslechu webového rádia, musíte nejprve nainstalovat dodávanou aplikaci M-crew Server.

Pro podrobnosti o instalaci se podívejte do návodu k instalaci aplikace M-crew Server obsaženého na dodávaném disku CD-ROM.

Registrace skladeb do aplikace M-crew Server

Můžete registrovat a uložit zvuková data z disku audio CD, nebo zvuková data z pevného disku na počítači s aplikací M-crew Server. Následně můžete poslouchat hudbu, registrovanou k aplikaci M-crew Server, přes reproduktory systému.

Pro podrobnosti o registrování zvukových dat se podívejte do online nápovědy na dodávaném disku CD-ROM.


Připojení systému k síti

Po dokončení instalace softwaru, připojte systém k vašemu počítači pomocí portu Ethernet na počítači, směrovače s vestavěným síťovým přepínačem nebo síťovým přepínacím zařízením.

Metoda připojení se může lišit v závislosti na konfiguraci sítě. Připojení s osobním počítačem je zde popsáno jako příklad.

Podrobnosti naleznete v návodu k připojení, obsaženém na dodávaném disku CD-ROM.

Příklad: DSL nebo kabelový modem, vybavený vestavěným směrovačem (bez přepínaných síťových portů)

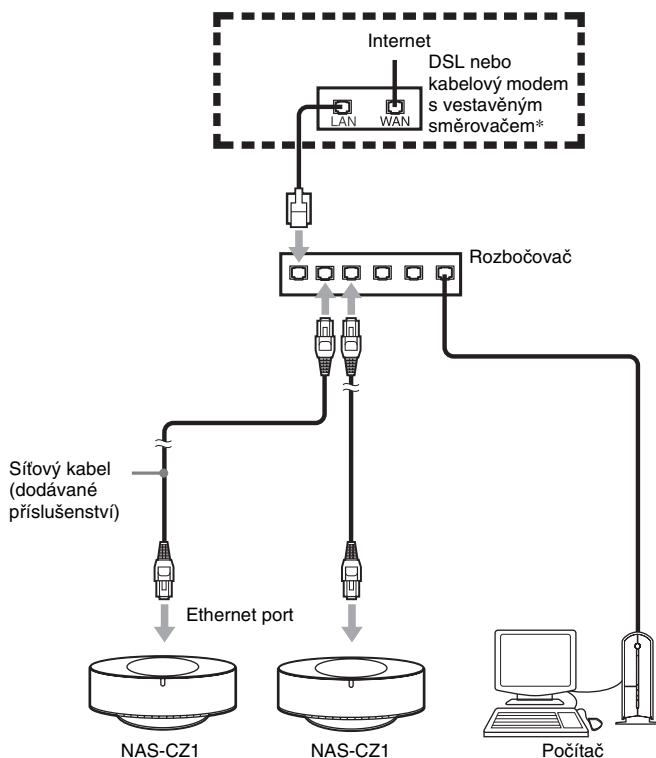

* Připojení se může lišit v závislosti na konfiguraci sítě.

Připojení síťové napájecí šňůry

Síťový napájecí kabel zapojte do zásuvky.

Na displeji se zobrazí demo. Po stisku tlačítka I/⏻ se systém zapne a demo se automaticky ukončí.

Vypnutí zobrazování demonstračního displeje

Během doby, kdy je systém vypnutý, stiskněte DISPLAY (strana 28).

Využívání funkce NETWORK (sít')

Prostřednictvím tohoto systému můžete poslouchat hudbu uloženou na připojeném media serveru.

Výběr serveru

Požadovaný Media server můžete vybrat jako výchozí. Tímto předejdete provádění výběru při každém použití funkce NETWORK (sít').

Rada

Prostřednictvím tohoto systému můžete poslouchat hudbu uloženou na serveru, vyhovující DLNA.

- 1 Spusťte požadovaný Media server na vašem počítači.**
- 2 Stiskněte I/⏻ pro zapnutí systému.**
- 3 Stiskněte NETWORK.**

Zatímco na displeji bliká nápis „Configuring“ (probíhá konfigurace), je displej automaticky nastaven. Během této doby nevyvínejte napájení.
- 4 Objeví se nápis „MEDIA SERVERS?“ a pak stiskněte tlačítko ENTER.**
- 5 Opakovaným stiskem tlačítka I◀◀ nebo ▶▶I vyberte požadovaný Media server, a pak stiskněte ENTER.**

Vybraný server je nastaven jako výchozí.

Když vybíráte aplikaci M-crew Server jako media server

Na displeji se objeví následující značky.



Server je nyní vybrán*

* Tyto značky se také objeví při použití jiného serveru, než aplikace M-crew Server.

Poznámka


Následující funkce můžete použít pouze, když používáte aplikaci M-crew Server jako media server.

- MUSIC LIBRARY (hudební knihovna)
- LIBRARY SEARCH (vyhledávání v knihovně)
- PLAYLIST MODE (seznam skladeb)
- FAVORITE PLAYLIST (oblíbený seznam)
- User Profile (uživatelský profil)
- WEB RADIO




Rada

Výběr výchozího serveru můžete opakovat pro výběr jiného serveru (strana 19).

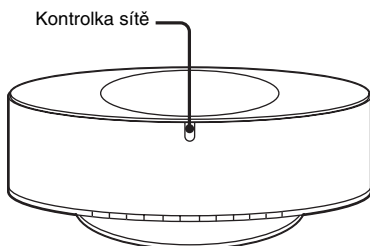Kontrola stavu sítě



Kontrolka sítě Stav systému


 bliká pomalu	Systém komunikuje se serverem.
 rozsvítí se	Je používána funkce NETWORK (sítě).
 bliká rychle	Objevila se chyba.

Rada


Když kontrolka sítě bliká rychle, objeví se také v tuto chvíli na displeji zpráva (viz strana 33). Pro opětovné zobrazení zprávy stiskněte ENTER nebo jiné tlačítko ve chvíli, kdy se na displeji objeví [NET].

Poslech hudby uložené na vašem počítači

Prostřednictvím reprosoustav systému můžete poslouchat hudbu uloženou na vašem počítači. Zkontrolujte, zda jste registrovali zvuková data k media serveru.

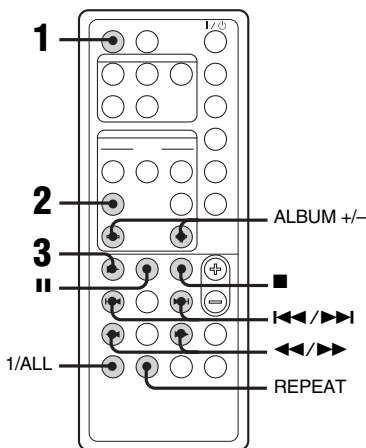

1 Opakovaným stiskem tlačítka NETWORK přepnete funkci na Hudební knihovna.



- (název disku)
- (jméno interpreta)
- (seznam skladeb)

2 Opakovaně stiskněte LIBRARY MODE, až se zobrazí požadovaný režim.

Vyberte	Pro přehrávání
(název disku)	Režim pro poslech alb, uspořádaných podle informací o názvu disku ve skladbách
(jméno interpreta)	Režim pro poslech alb, uspořádaných podle informací o jmeně interpreta ve skladbách
(seznam skladeb)	Režim pro poslech seznamů skladeb, vytvořených v aplikaci M-crew Server a oblíbených seznamů, registrovaných v aplikaci M-crew Server.

3 Stiskněte tlačítko ►.

Poznámka

Spuštění přehrávání může trvat nějaký čas, v závislosti na počtu skladeb registrovaných k serveru.

Další možnosti ovládání

Funkce	Udělejte toto
Ukončení přehrávání	Stiskněte .
Pauza	Stiskněte tlačítko . Dalším stisknutím se obnoví přehrávání.
Výběr alba	Stiskněte opakovaně tlačítko ALBUM +/-.
Volba skladby	Stiskněte opakovaně tlačítko nebo .
Nalezení místa ve skladbě	V průběhu přehrávání podržte stisknuté tlačítko nebo , a v požadovaném místě jej uvolněte.
Opakované přehrávání (Repeat Play)	Opakovaným stiskem tlačítka REPEAT během přehrávání, zobrazte na displeji nápis „REP” nebo „REP1”. REP: Zopakují se všechny registrované skladby. REP1: Zopakuje se pouze jedna skladba. Pro zrušení opakovaného přehrávání stiskněte opakovaně REPEAT, až současně zhasnou indikátory „REP” a „REP1”.
Přehrávání všech skladeb pouze na vybraném albu	Stiskněte opakovaně tlačítko 1/ALL, až se zobrazí „1ALBM”. Pro přehrávání všech registrovaných skladeb stiskněte opakovaně 1/ALL, až se zobrazí „ALL ALBM”.

Poznámka

Tlačítka **II** a **◀▶** nemusí pracovat u některých skladeb při používání jiného serveru než aplikace M-crew Server.

Vyhledávání alba

— LIBRARY SEARCH (vyhledávání v knihovně)

Vyhledávání alba je možné v režimech DISC MODE (název disku) nebo ARTIST MODE (jméno interpreta).

- 1 Opakovaným stiskem tlačítka **NETWORK** přepněte funkci na Hudební knihovna.
- 2 Stiskněte opakovaně **LIBRARY MODE** až se zobrazí „**Ⓢ** (název disku)” nebo „**👤** (jméno interpreta)”.
- 3 Stiskněte **LIBRARY SEARCH**.
Přibližně za sekundu se zobrazí „LIBRARY SEARCH” (vyhledávání v knihovně), a pak se rozsvítí „SEARCH” (vyhledávání).
- 4 Opakujte následující pro vyhledávání alba.

Pro	Stiskněte
Změnu znaku na místě kurzoru (blikající znak)	opakovaně ◀▶
Posun pozice kurzoru	opakovaně CURSOR← nebo CURSOR→
Zobrazení alb s tituly, které odpovídají znakům od místa pozice kurzoru	opakovaně ALBUM +/-

- 5 Stiskněte **ENTER** nebo **▶**.

Přehrávání se spustí od první skladby vybraného alba.

Poznámky

- Funkci vyhledávání v knihovně není možné použít s jiným media serverem, než dodávanou aplikací M-crew Server.
- V režimu seznamu skladeb (PLAYLIST MODE) není možné vyhledávat album.

Poslech hudby v seznamu pro přehrávání

— PLAYLIST (seznam skladeb)

Můžete poslouchat skladby registrované v albu seznam skladeb (PLAYLIST) na vašem počítači.

- 1 Opakovaným stiskem tlačítka **NETWORK** přepněte funkci na Hudební knihovna.
- 2 Stiskněte opakovaně tlačítko **LIBRARY MODE**, až se zobrazí „**📀** (seznam skladeb)”.
- 3 Stiskněte opakovaně tlačítko **ALBUM +/-** pro výběr požadovaného seznamu skladeb.
- 4 Stiskněte tlačítko **▶**.

Poznámka


Občas nebude možné použít funkci knihovna seznamu skladeb s jiným media serverem, než dodávanou aplikací M-crew Server.

Poslech hudby v seznamu oblíbených skladeb

— Registrace/přehrávání oblíbeného seznamu (FAVORITE PLAYLIST)

Co je to oblíbený seznam (FAVORITE PLAYLIST)?

Při registrování skladeb na vašem počítači do oblíbeného seznamu pomocí systému můžete přehrávat pouze skladby, které chcete poslouchat. Pro každý profil můžete vytvořit jeden oblíbený seznam, a každý oblíbený seznam může obsahovat až 100 skladeb.

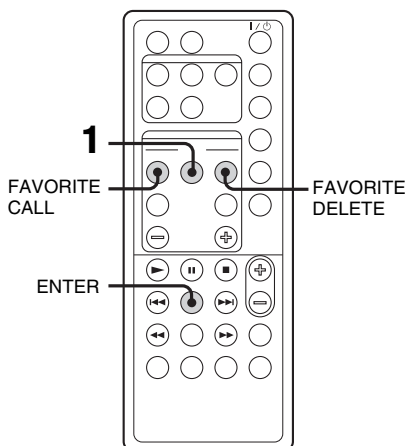

Registrace skladeb do oblíbeného seznamu a přehrávání

- 1 Během přehrávání nebo v pauze požadované skladby stiskněte FAVORITE ADD. Objeví se nápis „FAVORITE“ (oblíbené).
- 2 Po zhasnutí nápisu „FAVORITE“ (oblíbené), opakujte krok 1 pro registraci požadované skladby.

Přehrávání oblíbeného seznamu

- 1 Opakovaným stiskem tlačítka NETWORK přepnete funkci na hudební knihovnu (MUSIC LIBRARY).
- 2 Stiskněte FAVORITE CALL. Spustí se přehrávání.

Rada

Přehrávat oblíbené skladby můžete také pomocí následujícího postupu:

1. Stiskněte opakovaně tlačítko LIBRARY MODE, až se zobrazí „[ikonka] (režim seznamu skladeb)“.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko ALBUM +/-, až se zobrazí „FAVORITE“ (oblíbené).

Vymazání skladeb z oblíbeného seznamu skladeb


- 1 Stiskněte ► nebo II pro přehrávání nebo pauzu skladby, kterou chcete vymazat z oblíbeného seznamu.
- 2 Stiskněte FAVORITE DELETE. (vymazat oblíbené) Zobrazí se „DELETE?“ (vymazat?).
- 3 Stiskněte ENTER. Zobrazí se „Deleting“ (mazání) a pak „Complete!“ (dokončeno!).

Poznámky

- Pokud editujete skladby v albu, které je registrované v oblíbeném seznamu na vašem počítači, skladba je z oblíbeného seznamu vymazána automaticky. (neplatí v případě změny názvu skladby)
- Během přehrávání skladby z oblíbeného seznamu, nemůžete stisknout FAVORITE ADD (přidat k oblíbeným) pro registrování skladby do oblíbeného seznamu.
- Když stisknete FAVORITE DELETE (vymazat oblíbené), skladba je vymazána z oblíbeného seznamu, ale zůstává v hudební knihovně.

Používání profilů

— USER PROFILE (uživatelský profil)

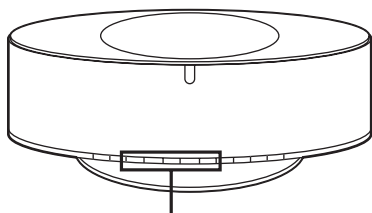

USER PROFILE 1 – 5

Pokud jeden systém NAS-CZ1 používá více uživatelů, můžete přiřadit tlačítko USER PROFILE (uživatelský profil) každému uživateli, abyste mu umožnili používat systém podle jeho chuti. Tomuto tlačítku můžete také přiřadit různý žánr nebo nastavení, při používání systému NAS-CZ1 jedním uživatelem. Funkce, které je možné různě nastavit pro každé tlačítko, jsou následující.

- MUSIC LIBRARY (hudební knihovna) nebo WEBRADIO (webové rádio), které posloucháte
- Nastavený režim knihovny (LIBRARY MODE)
- PLAYLIST (seznam skladeb)
- FAVORITE PLAYLIST (oblíbený seznam)
- alba nebo skladby, které posloucháte
- režim opakování (REPEAT), který posloucháte
- režim I/ALL, který posloucháte

Stiskněte jedno z tlačítek USER PROFILE 1 – 5 (uživatelský profil 1-5).

Funkce se přepne automaticky na NETWORK (sít) a přehrávání začne od místa, kde tento uživatel skončil poslech.

Poznámky

- Funkce USER PROFILE (uživatelský profil) ukládá nastavení funkce NETWORK (sít). Nastavení funkcí CD, TUNER (radiopřijímače) a ANALOG IN (analogového vstupu) se neukládají.
- Funkci USER PROFILE (uživatelský profil) není možné použít s jiným media serverem, než dodávanou aplikací M-crew Server.

Rady

- Když se přepnete na funkci NETWORK (sít) tlačítkem NETWORK, spustí se naposledy použitý USER PROFILE (uživatelský profil).
- Profily můžete přiřadit tlačítkům USER PROFILE 1 – 5 (uživatelský profil 1-5). Podrobnosti naleznete v online nápovědě, obsažené na dodávaném disku CD-ROM.

Editace registrovaných zvukových dat

Skladby, registrované v aplikaci M-crew na vašem počítači, můžete editovat. Podrobnosti naleznete v online nápovědě, obsažené na dodávaném disku CD-ROM.

WEB RADIO (webové rádio)

Poslech webového rádia prostřednictvím aplikace M-crew Server

Programy webového rádia můžete poslouchat pomocí aplikace M-crew Server. Nejprve naładte předvolby webových radiostanic.

- 1** Opakovaným stiskem tlačítka **NETWORK**, přepněte funkci na **WEB RADIO**.
- 2** Opakovaným stisknutím tlačítka **ALBUM +/-**, zobrazte na displeji požadovanou stanici.
- 3** Opakovaným stisknutím **◀◀** nebo **▶▶**, zobrazte na displeji požadovaný program.
- 4** Stiskněte tlačítko **▶**.

Zastavení poslechu programu webového rádia

Stiskněte **■**.

Editace stanic webového rádia

Stanice webového rádia můžete editovat pouze na připojeném počítači.

Podrobnosti naleznete v online nápovědě, obsažené na dodávaném disku CD-ROM.


Poznámky

- Funkci webového rádia není možné použít s jiným media serverem, než s dodávanou aplikací M-crew Server.
- Pokud není zvuk webového rádia slyšet ze systémových reprosoustav, zkontrolujte, zda je možné poslouchat zvuk pomocí aplikace M-crew Server na počítači.
- Tlačítka **||**, **◀◀** a **▶▶** nejsou pro tuto funkci dostupné.

Pokročilé nastavení sítě

Používání nabídky pro sítě

Prostřednictvím nabídky sítě můžete provádět různá nastavení sítě.

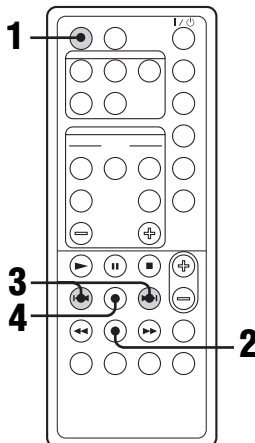

- 1** Stiskněte **NETWORK**.
- 2** Stiskněte **MENU**.
- 3** Stiskněte opakovaně tlačítko **◀◀** nebo **▶▶** pro volbu položky, kterou chcete nastavit.

Položka	Viz
NETWORK INFO? (informace o síti)	„Kontrola nastavení sítě“ (strana 20).
NETWORK SETUP? (nastavení sítě)	„Nastavení parametrů sítě“ (strana 20).
CONNECT? (připojit)	„Znovupřipojení k síti“ (strana 21).
MY NAME? (název systému)	„Kontrola názvu systému“ (strana 21).
MEDIA SERVERS? (výběr media serveru)	„Výběr jiného serveru“ (strana 21).
REGISTRATION? (registrovat)	„Ruční registrace systému na počítači“ (strana 22).
VERSION? (verze)	(Kontrola verze systému)

- 4** Stiskněte **ENTER**.

Vypnutí nabídky sítě

Stiskněte **MENU**.

Kontrola nastavení sítě

- 1** Vyberte „NETWORK INFO?“ v nabídce sítě (strana 19), a pak stiskněte ENTER.
- 2** Opakovaným stiskem tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ vyberte položku, kterou chcete zkontrolovat, a pak stiskněte ENTER.

Po každém stisknutí ENTER se údaje, zobrazené na displeji, cyklicky změni v pořadí:

NETWORK TYPE? (typ sítě?) → DHCP*
→ IP ADDRESS? (adresa IP?) → adresa IP*
→ SUBNET MASK? (maska podsítě?)
→ maska podsítě* → MAC ADDRESS?
(adresa MAC?) → adresa MAC →
NETWORK INFO? (informace o síti?)

* Zobrazení se může lišit v závislosti na nastaveném obsahu.

Nastavení parametrů sítě

Ve výchozím nastavení systém získává adresu IP automaticky. Pokud je to nutné, použijte následující postup pro určení IP adresy. Uvědomte si, že pokud je systém používán v prostředí obsahujícím směrovač s DHCP serverem, nemusíte určovat IP adresu systému.

- 1** Vyberte „NETWORK SETUP?“ v nabídce sítě (strana 19), a pak stiskněte ENTER.
- 2** Opakovaným stiskem tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ zobrazte „NETWORK TYPE?“ (typ sítě?), a pak stiskněte tlačítko ENTER.
- 3** Opakovaným stiskem tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ zobrazte „STATIC IP?“ (statická IP adresa), a pak stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se „IP ADDRESS?“ (IP adresa?)
- 4** Stiskněte ENTER.
Objeví se aktuálně nastavená IP adresa.
- 5** Opakovaným stiskem ◀◀ nebo ▶▶ zadejte číselné hodnoty IP adresy.
Stiskněte opakovaně tlačítko ▶▶ nebo ◀◀ pro výběr položky, kterou chcete nastavit.
- 6** Stiskněte ENTER.
Zobrazí se „SUBNET MASK?“ (maska podsítě?).
- 7** Stiskněte znovu tlačítko ENTER.
Objeví se aktuálně nastavená maska podsítě.
- 8** Opakovaným stiskem ◀◀ nebo ▶▶ zadejte číselné hodnoty masky podsítě.
Stiskněte opakovaně tlačítko ▶▶ nebo ◀◀ pro výběr položky, kterou chcete nastavit.
- 9** Stiskněte ENTER.
Zobrazí se „NETWORK SETUP?“ (nastavení sítě?)
- 10** Opakovaným stiskem tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ zobrazte „CONNECT?“ (připojit?), a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Bliká nápis „Configuring“ (konfigurace), a po chvíli je nastavení dokončeno.

Pro návrat k výchozímu nastavení

- 1 Vyberte „NETWORK SETUP?“ (nastavení sítě?) v nabídce sítě (strana 19), a pak stiskněte ENTER.
- 2 Stiskněte opakovaně **◀◀** nebo **▶▶**, až se zobrazí „NETWORK TYPE“ (typ sítě), a pak stiskněte ENTER.
- 3 Opakovaným stiskem tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** zobrazte na displeji nápis „DHCP?“, a pak stiskněte tlačítko ENTER.
- 4 Opakovaným stiskem tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** zobrazte na displeji nápis „CONNECT?“ (připojit), a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Bliká „Configuring“ (konfigurace) a po chvíli se systém vrátí k automatickému nastavení.

Znovupřipojení k síti

Vyberte „CONNECT?“ (připojit?) v nabídce sítě (strana 19), a pak stiskněte ENTER.

Začne blikat „Configuring“ (konfigurace). Znovupřipojení k síti je dokončeno.

Kontrola názvu systému

Vyberte „MY NAME“ (moje jméno) v nabídce sítě (strana 19), a pak stiskněte ENTER.

Zobrazí se název systému.

Poznámka

Zkontrolovat název systému můžete pouze při používání aplikace M-crew Server.

Výběr jiného serveru

- 1 Vyberte „MEDIA SERVERS?“ v nabídce sítě (strana 19), a pak stiskněte ENTER.
- 2 Opakovaným stiskem tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** vyberte požadovaný Media server, a pak stiskněte ENTER.

Poznámka

Můžete vybrat server z maximálně 10 serverů.

Ruční registrace systému na počítači

Pokud je systém připojen k počítači po nainstalování aplikace M-crew Server, automaticky se registruje k vašemu počítači. Pro vyšší zabezpečení zaregistrujte systém k vašemu počítači ručně.

- 1** Vyberte „REGISTRATION?“ (registrovat?) v nabídce sítě (strana 19), a pak stiskněte ENTER.

Na displeji systému se spustí odpočítávání.



- 2** Klepněte na [Start] – [Všechny programy] – [M-crew Server] – [TOOLS] – [EQUIPMENT LIST] v tomto pořadí, pro zobrazení obrazovky aplikace M-crew Server.

Podrobnosti naleznete v instalačním návodu obsaženém na dodávaném disku CD-ROM.

- 3** Během zobrazeného odpočítávání klepněte na [Přidat] na počítači.

Zahájí se registrace.

Po dokončení registrace se na displeji systému zobrazí „Complete!“ (dokončeno!).


Poznámky

- Když se registrace nedokončí, zobrazí se na displeji systému „Incomplete!“ (nedokončeno!).
- Krok 3 je nutné provést během 5 minut po provedení kroku 1.

Přehrávání disků CD/MP3

Vkládání disku

- 1 Stiskněte **▲ OPEN** (otevřít) na systému.
- 2 Vložte disk do prostoru pro CD tak, aby strana s potiskem směřovala nahoru.

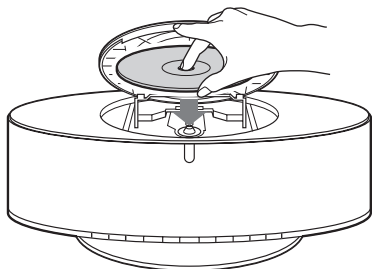

- 3 Znovu stiskněte **▲ OPEN** (otevřít) na systému pro uzavření krytu prostoru pro CD.

Poznámky


- Nepoužívejte disky, na nichž jsou nalepeny kousky lepicí pásky, nálepky a podobně, protože by mohlo dojít k poruše systému.
- Nevkládejte do systému disky o průměru 8 cm s adaptérem. To by mohlo mít za následek nefunkčnost systému.
- Při vysunování disku jej uchopte za okraje. Nedotýkejte se záznamového povrchu disku.
- Optické součásti přehrávače disků CD udržujte čisté a vyvarujte se jejich doteku. V opačném případě by mohlo dojít k poškození těchto součástí a přehrávač CD by nepracoval správně.

Přehrávání disku

— Normální přehrávání/opakované přehrávání

Na tomto systému můžete přehrávat skladby na discích audio CD a zvukové soubory ve formátu MP3.

Příklad: Pokud je vložen disk

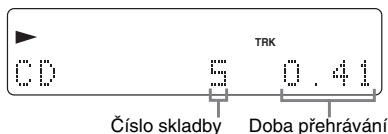

- 1 Opakováním stiskem tlačítka **FUNCTION** přepnete funkci na CD přehrávač.

- 2 Stiskněte tlačítko **▶**.

Další možnosti ovládání

Funkce	Udělejte toto
Zastavení přehrávání	Stiskněte ■ .
Pauza	Stiskněte tlačítko . Dalším stisknutím se obnoví přehrávání.
Volba skladby	Stiskněte opakovaně tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ .
Vyberte album skladeb MP3 ¹⁾	Po provedení kroku 1, stiskněte opakovaně ALBUM + nebo - .
Přehrávání všech MP3 skladeb pouze ve vybraném albu	Stiskněte opakovaně tlačítko 1/ALL , až se zobrazí „1ALBUM“. Pro přehrávání všech MP3 skladeb na disku, stiskněte opakovaně 1/ALL , až se zobrazí „ALL ALBUM“.
Nalezení místa ve skladbě	V průběhu přehrávání podržte stisknuté tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ , a v požadovaném místě jej uvolněte.
Opakované přehrávání (Repeat Play) ²⁾	Opakováním stiskem tlačítka REPEAT během přehrávání, zobrazíte na displeji nápis „REP“ nebo „REP1“. REP: Pro opakované přehrávání všech skladeb na disku, nebo všech zvukových stop MP3 na disku (max. pětkrát). REP1: Zopakuje se pouze jedna skladba. Pro zrušení opakovaného přehrávání stiskněte opakovaně REPEAT , až současně zhasnou indikátory „REP“ a „REP1“.

Funkce	Udělejte toto
Vyjmutí disku	Stiskněte ▲ OPEN (otevřít) na systému.

- ¹⁾ Může se stát, že nebude možno vyhledávat mezi několika soubory. U některých souborů se také nemusí správně zobrazovat čas.
- ²⁾ Zvolíte-li možnost „REPI“, bude se skladba opakovat nekonečně tak dlouho, dokud nezrušíte funkci „REPI“.

Poznámky

- Zahájení přehrávání u disků, na nichž je zaznamenána složitá struktura (například mnoho vnořených úrovní), bude trvat poněkud déle.
- Po vložení disku načte přehrávač všechny stopy (skladby) na disku. Pokud je na disku mnoho alb, nebo na něm jsou zvukové soubory, které nejsou ve formátu MP3, může spuštění přehrávání nebo zahájení přehrávání následující skladby ve formátu MP3 trvat déle.
- Na disk, určený k poslechu skladeb ve formátu MP3, neukládejte zbytečná alba nebo jiné stopy než soubory ve formátu MP3. Doporučujeme vám, abyste na disk se stopami (skladbami) ve formátu MP3 neukládali jiné typy zvukových stop nebo nepotřebná alba.
- Album, které neobsahuje žádnou zvukovou stopu (skladbu) ve formátu MP3, bude přeskočeno.
- Maximální počet alb: 150 (včetně kořenové složky)
- Maximální počet souborů ve formátu MP3 a alb, který může být obsažen na jediném disku, je 300.
- Je možné přehrávání až do 8 úrovně.
- Zvukové stopy (skladby) ve formátu MP3 se budou přehrávat ve stejném pořadí, v jakém byly nahrány na disk.
- V závislosti na kódovacím/vypalovacím software, nahrávacím zařízení nebo na záznamovém médiu, použitím v době záznamu zvukové stopy (skladby) ve formátu MP3, se mohou vyskytnout problémy, jako je zablokované přehrávání, výpadky zvuku a šum.
- Při přehrávání zvukové stopy (skladby) ve formátu MP3 se může zobrazovaný čas v následujících případech lišit od skutečné doby přehrávání.
 - Pokud přehráváte zvukovou stopu (skladbu) ve formátu MP3 s proměnným datovým tokem (VBR - variable bit rate)
 - V průběhu operace Fast Forward nebo Rewind (rychlý posun vpřed nebo vzad) (Manual Search - manuální vyhledávání)
- Zvolíte-li možnost „REPI“, bude se skladba opakovat nekonečně tak dlouho, dokud nezrušíte funkci „REPI“.

Rada

Pro opakované přehrávání všech MP3 skladeb na disku stiskněte opakovaně 1/ALL, až se zobrazí „1ALBM“.

Radiopřijímač

Ukládání rozhlasových stanic na předvolby

Na předvolby je možno uložit až 20 stanic v pásmu FM a 10 stanic v pásmu AM. Kteroukoliv z těchto stanic pak můžete jednoduše zvolit stisknutím tlačítka odpovídající předvolby.

Automatické naladění a uložení stanic na předvolby

Tato funkce umožňuje automaticky naladit všechny stanice, které můžete ve vaší oblasti přijímat, a pak uložit frekvence požadovaných stanic.

- 1 Opakovaným stisknutím TUNER BAND vyberte „FM“ nebo „AM“.**
- 2 Opakovaným stiskem tlačítka TUNING MODE zobrazte na displeji nápis „AUTO“.**
- 3 Stiskněte tlačítko TUNING + nebo –.**


Při vyhledávání stanice se bude měnit frekvence. Po naladění stanice se vyhledávání automaticky zastaví. V této chvíli se zobrazí nápis „TUNED“ (naladěno) a „ST“ (pouze pro stereofonně vysílaný program).

Pokud se nápis „TUNED“ nezobrazí a vyhledávání se nezastaví

Nastavte frekvenci požadované stanice rádia způsobem, popsáním v sekci „Ruční ladění a uložení stanic na předvolby“ (strana 25).

- 4 Stiskněte TUNER MEMORY.**

Číslo předvolby začne blikat. Zatímco číslo předvolby bliká, proveďte kroky 5 a 6.



Číslo předvolby

- 5** Stiskněte opakovaně **TUNING +** nebo – pro volbu požadovaného čísla předvolby.
- 6** Stiskněte **ENTER**.
- 7** Zopakujte kroky 1 až 6 pro uložení dalších stanic na předvolby.

Rada

Vyhledávání je možno zastavit stisknutím tlačítka **TUNING MODE**.

Ruční ladění a uložení stanic na předvolby

Tato funkce umožňuje ručně naladit všechny stanice a uložit frekvence požadovaných stanic.

- 1** Opakovaným stisknutím **TUNER BAND** vyberte „FM” nebo „AM”.
- 2** Stiskněte opakovaně tlačítko **TUNING MODE**, až z displeje zmizí indikace „AUTO” a „PRESET”.
- 3** Stiskněte opakovaně **TUNING +** nebo – pro naladění požadované stanice.
- 4** Stiskněte **TUNER MEMORY**.
- 5** Stiskněte opakovaně **TUNING +** nebo – pro volbu požadované čísla předvolby.
- 6** Stiskněte **ENTER**.
- 7** Zopakujte kroky 1 až 6 pro uložení dalších stanic na předvolby.

Další možnosti ovládání

Funkce	Udělejte toto
Naladění stanice, která má slabý signál	Postupujte podle postupu popsaného v sekci „Ruční ladění a uložení stanic na předvolby” (strana 25).
Uložení jiné stanice na existující číslo předvolby	Po provedení kroku 4 stiskněte opakovaně TUNING + nebo – pro volbu čísla předvolby, na kterou chcete uložit další stanici.

Rady

- Stanice, uložené na předvolbách, zůstanou zachovány v paměti přístroje přibližně půl dne, i po odpojení síťového kabelu nebo při výpadku napětí v síti.
- Pro zlepšení příjmu rozhlasového vysílání nastavte přiložené antény nebo připojte k přístroji běžně dostupnou venkovní anténu.

Poslech radiopřijímače

Rozhlasovou stanici můžete poslouchat buď po zvolení prostřednictvím předvolby, nebo manuálně po naladění stanice.

Poslech stanice uložené na předvolbě

— *Naladění stanice uložené na předvolbě*

Nejprve uložte do paměti radiopřijímače stanice na předvolby (viz „Ukládání rozhlasových stanic na předvolby“ na straně 24).

- 1** Opakovaným stisknutím TUNER BAND vyberte „FM“ nebo „AM“.
- 2** Opakovaným stisknutím tlačítka TUNING MODE zobrazte na displeji nápis „PRESET“.
- 3** Stiskněte opakovaně TUNING + nebo – pro volbu požadované stanice na předvolbě.

Poslech stanice, která není uložena na předvolbě

— *Ruční ladění*

- 1** Opakovaným stisknutím TUNER BAND vyberte „FM“ nebo „AM“.
- 2** Stiskněte opakovaně tlačítko TUNING MODE, až z displeje zmizí indikace „AUTO“ a „PRESET“.
- 3** Stiskněte opakovaně TUNING + nebo – pro naladění požadované stanice.

Rady

- Pro zlepšení příjmu rozhlasového vysílání nastavte přiložené antény nebo připojte k přístroji běžně dostupnou venkovní anténu.
- Pokud se při příjmu stereofonního programu v pásmu FM projevuje statický šum, zobrazte opakovaným stisknutím FM MODE na displeji nápis „MONO“. Stereofonní efekt bude zrušen, zlepší se však kvalita příjmu.

Používání systému RDS (Radio Data System)

Co to je systém RDS (Radio Data System)?

Systém Radio Data System (RDS) představuje službu rozhlasového vysílání, která umožňuje, aby rozhlasové stanice vysílaly společně s běžným programovým signálem další doplňující informace. Systém RDS je dostupný pouze u stanic vysílajících v pásmu FM.*

Poznámka

Systém RDS nemusí pracovat správně, pokud naladěná stanice nevysílá správně signál RDS, nebo pokud je signál stanice slabý.

* Ne všechny stanice, vysílající v pásmu FM, poskytují služby RDS, natož, aby poskytovaly stejné typy služeb. Pokud nejste obeznámeni se systémem RDS, prověřte své místní stanice, pokud jde o podrobnosti týkající se služeb RDS ve vaší oblasti.

Příjem vysílání v systému RDS

Jednoduše vyberte stanici vysílající v pásmu FM.

Pokud jste naladili stanici, poskytující služby RDS, zobrazí se na displeji název stanice.

Zobrazování informací RDS

Po každém stisknutí DISPLAY se údaje zobrazené na displeji cyklicky změní v pořadí: Název stanice* → číslo předvolby a frekvence

* Pokud není možno vysílání RDS správně přijímat, nemusí se na displeji objevit název stanice nebo typ programu.

Nastavení zvuku

Nastavení parametrů zvuku

Vytvoření dynamičtějšího zvuku (Dynamic Sound Generator X-tra)

Stiskněte **DSGX**.

Po každém stisku tohoto tlačítka se displej změní následujícím způsobem:
DSGX OFF (vypnuto) ↔ DSGX ON (zapnuto)

Volba zvukového efektu

Stiskněte opakovaně **PRESET EQ** pro výběr požadované předvolby.

Při každém stisku se zvukové efekty mění v následujícím pořadí.

ROCK → POP → JAZZ → CLASSIC → DANCE → FLAT

Zobrazení použitého zvukového efektu

Stiskněte jedenkrát **PRESET EQ**.

Pro zrušení zvukového efektu

Stiskněte opakovaně **PRESET EQ**, až se na displeji zobrazí „FLAT”.

Časovač

Usínání při poslechu hudby

— Časovač pro usínání

Přístroj můžete nastavit tak, aby se po uplynutí určité doby sám vypnul, takže můžete usnout při poslechu hudby.

Stiskněte **SLEEP**.

Po každém stisku tlačítka se displej s minutami (doba pro vypnutí) cyklicky změní následujícím způsobem:

90min → 80min → ... → 10min → OFF (vypnuto)

Další možnosti ovládání

Funkce	Stiskněte
Kontrola zbývající doby	jednou SLEEP .
Změna doby pro vypnutí	opakovaně tlačítko SLEEP pro volbu požadovaného času.
Zrušení funkce časovač pro usínání	opakovaně tlačítko SLEEP , až se zobrazí „OFF” (vypnuto).

Vypnutí displeje

— Režim úspory energie

Demonstrační displej (okno displeje a tlačítka svítí a blikají i přesto, že je vypnuto napájení přístroje) lze vypnout a minimalizovat tak množství energie spotřebované v pohotovostním režimu (režim úspory energie).

Během doby, kdy je systém vypnutý, stiskněte opakovaně DISPLAY tak, aby zmizel demonstrační displej.

Ukončení režimu úspory energie

Během doby, kdy je systém vypnutý, stiskněte DISPLAY. Po každém stisknutí tlačítka se displej změní následovně:
Demonstrační displej ↔ Prázdný displej (režim úspory energie)

Rada

Indikátor I/☺ svítí i v režimu úspory energie (Power Saving Mode).

Zobrazení informací na displeji

Zobrazení zbývajících času a titulů

Přístroj umožňuje zobrazování doby přehrávání a zbývajících doby aktuální skladby nebo disku. Jestliže systém detekuje disk formátu MP3, zobrazí se na displeji údaj „MP3”.

Stiskněte během normálního přehrávání tlačítko DISPLAY.

Po každém stisknutí tlačítka se displej cyklicky změní tak, jak je uvedeno dále:

■ Při přehrávání disku CD/MP3

Číslo aktuální skladby a uplynulá doba přehrávání → Číslo aktuální skladby a zbývajících doba přehrávání nebo „- - -”¹⁾
→ Zbývajících doba disku nebo „- - -”¹⁾
→ titul skladby (pouze disk CD-TEXT²⁾ nebo disk se skladbami ve formátu MP3³⁾
→ Název disku nebo alba (pouze disk se skladbami ve formátu MP3)

■ Při přehrávání MUSIC LIBRARY (hudební knihovny)

Číslo aktuální skladby a uplynulá doba přehrávání → Číslo aktuální skladby a zbývajících čas
→ Titul skladby → Název alba
→ Název disku ve skladbě
→ Jméno interpreta ve skladbě

■ Při poslechu webového rádia

Název programu → Název stanice
→ Číslo programu a uplynulý čas přehrávání

- ¹⁾ Zbývajících čas přehrávání se nebude zobrazovat u disků se skladbami ve formátu MP3.
- ²⁾ Jestliže disk obsahuje více než 20 skladeb, titul aktuální skladby se od skladby 21 a výše nezobrazuje.
- ³⁾ Budete-li přehrávat skladbu se záložkou ID3 ver. 1 nebo ver. 2, bude se zobrazovat záložka ID3. Záložka ID3 zobrazuje pouze informace o názvu skladby.

Zobrazení celkového času přehrávání a titulů

V režimu stop stiskněte tlačítko **DISPLAY**.

Po každém stisknutí tlačítka se displej cyklicky změní tak, jak je uvedeno dále:

■ Když je CD/MP3 v režimu stop

Celkový počet skladeb nebo celkový počet alb¹⁾ a celková doba přehrávání
→ Titul disku³⁾ nebo jméno disku⁴⁾ nebo jméno alba²⁾

- ¹⁾ Pro disky se zvukovými stopami MP3 v režimu přehrávání ALL ALBM
- ²⁾ Pro disky se zvukovými stopami MP3 v režimu přehrávání 1ALBM
- ³⁾ Pro disky ve formátu CD-TEXT
- ⁴⁾ Pro disky se zvukovými stopami ve formátu MP3, se nemusejí zobrazovat názvy alb nebo název nosiče dat (v závislosti na režimu přehrávání)

■ Když stisknete **MUSIC LIBRARY** při zastaveném přehrávání

- Když je vybráno album v režimu stop

Celkový počet skladeb v albu a celková doba přehrávání → text alba

- Když je vybrána skladba v režimu stop

Číslo skladby → text skladby

Poznámky

- „- - -” se zobrazí, když počet skladeb v **MUSIC LIBRARY** (knihovně hudby) překročí 999.
- „- - - - -” se zobrazí, když délka přehrávání **MUSIC LIBRARY** (knihovně hudby) překročí 999 minut 59 sekund.

Zobrazení informací radiopřijímače na displeji

Stiskněte **DISPLAY** během poslechu rádia.

Po každém stisknutí tlačítka se displej cyklicky změní tak, jak je uvedeno dále:

■ Při poslechu radiopřijímače v pásmu **FM/AM**

Název stanice¹⁾

→ Číslo předvolby²⁾ a frekvence

¹⁾ Při příjmu stanice s daty Radio Data System ve FM režimu

²⁾ Číslo předvolby se zobrazí pouze tehdy, pokud jste stanice uložili na předvolby (page 24).

Posunování dlouhého názvu

Stiskněte **SCROLL**.

Titul se bude na displeji posunovat.

Pro přerušování posunování názvu titulu stiskněte znovu **SCROLL**

Poznámka


Posunování není možné použít při:

- poslechu radiopřijímače v pásmu FM nebo AM.
- poslechu zvuku z doplňkového komponentu.

Doplňkové komponenty

Připojení doplňkových komponentů

Pro rozšíření možností systému k němu můžete připojit další doplňkové komponenty. Viz návod k obsluze, který je přiložen k příslušnému komponentu.

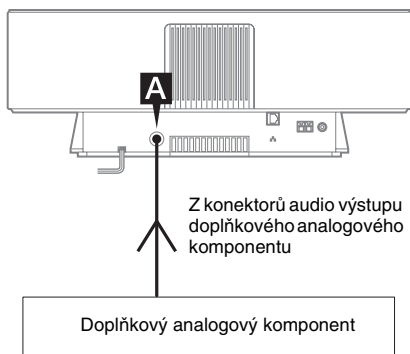

Konektor ANALOG IN (analogový vstup)

Pro připojení doplňkového analogového komponentu (MD přehrávač nebo videorekordér atd.) k tomuto konektoru použijte audio kabel (není součástí příslušenství). Poté budete moci poslouchat zvuk z tohoto komponentu.

Poslech zvuku z připojeného komponentu

- 1 Zapojte příslušné audio kabely.**
Viz „Připojení doplňkových komponentů“ na straně 30.
- 2 Opakovaným stiskem tlačítka FUNCTION přepněte funkci na analogový vstup (ANALOG IN).**
Spusťte přehrávání připojeného komponentu.

Odstraňování potíží

Problémy a jejich odstraňování

Pokud se při provozu systému vyskytnou nějaké problémy, proveďte následující činnosti:

- 1 Zajistěte, aby byl napájecí kabel zapojen správně a pevně připojen.
- 2 Problém, se kterým se setkáte, si prosím vyhledejte v níže uvedeném seznamu s kontrolními body, a pak proveďte příslušnou nápravnou činnost.

Pokud problém nadále přetrvává, i po provedení výše uvedených činností, obraťte se na svého prodejce Sony.

Všeobecné údaje

Displej začne blikat ihned po zapojení napájecí šňůry do zásuvky, a to i přesto, že jste nezapnuli systém.

- Během doby, kdy je přístroj vypnutý, stiskněte tlačítko I/⏻. Demonstrační displej zmizí.

Jsou zrušeny předvolby radiopřijímače.

- Proveďte znovu "Ukládání rozhlasových stanic na předvolby" (page 24).

Není reprodukován žádný zvuk.

- Stiskněte VOL + nebo VOLUME + na systému.
- Zkontrolujte, zda nejsou k přístroji připojena sluchátka.

V reprodukcí se vyskytuje brum nebo šum.

- Přemístěte systém do větší vzdálenosti od zdroje šumu.
- Zapojte systém do jiné síťové zásuvky.
- Zapojte do obvodu síťového přívodu šumový filtr (běžně k dostání).

Dálkový ovladač nefunguje.

- Odstraňte překážku mezi přístrojem a dálkovým ovladačem.
- Přemístěte se s dálkovým ovladačem blíže k přístroji.
- Nasměrujte dálkový ovladač na senzor na předním panelu systému.
- Vyměňte baterii typu CR2025.
- Přemístěte přístroj do větší vzdálenosti od zářivkového osvětlení.

Systém nelze zapnout ani po stisku tlačítka I/⏻.

- Zajistěte, aby byl napájecí kabel zapojen do zásuvky.

Na televizoru se zobrazují nestejněměrné barvy.

- Vypněte televizor a pak jej po uplynutí 15 až 30 minut zapněte. Jestliže se stále zobrazují nestejněměrné barvy, umístěte reproduktory do větší vzdálenosti od televizoru.

Síť

Nelze nalézt požadovaný server.

- Zkontrolujte nastavení sítě na vašem počítači.
- Spusťte na počítači media server, který chcete používat.
- Zkontrolujte nastavení sítě.
- Znovu správně nastavte širokopásmový směrovač nebo rozbočovač. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze k širokopásmovému směrovači nebo rozbočovači.
- Při nastavování jiné brány firewall než je dodávána s operačním systémem, se podívejte do části Odstraňování potíží v návodu k obsluze, obsaženém na dodávaném disku CD-ROM.
- Snižte počet serverů, které je možno připojit na 10 nebo méně (strana 21).
- Vyměňte síťový Ethernet kabel za nový.
- Postupujte podle níže uvedené procedury a znovu připojte server.
 1. Vyberte „MEDIA SERVERS?“ v nabídce sítě (strana 19), a pak stiskněte ENTER.
 2. Opakovaným stiskem tlačítka ◀◀/▶▶ vyberte požadovaný Media server, a pak stiskněte ENTER.

Skladby registrované k serveru nemohou být vybrány systémem.

- Výběr skladeb, přehrávání a další ovládání ze strany systému, nemusí být možné pro jiné servery než aplikace M-crew Server.

Zvuk přeskakuje.

- Přeskakování zvuku se může objevit v následujících případech:
 - Při záznamu hudby na server
 - Když na počítači běží mnoho aplikací
 - Když je přeplněný přenos po síti
 - Když probíhá současně přehrávání více systémů

Nezobrazují se tituly skladeb.

- Některé typy znaků nemohou být systémem zobrazeny, i když jsou zaregistrovány a zobrazeny na serveru.

Provádění příkazů je zdlouhavé.

- V závislosti na stavu serveru může trvat určitou dobu, než se provede operace. Například, není-li žádána reakce po stisknutí ◀◀/▶▶, podržte ◀◀/▶▶ chvíli stisknuté. Potom by měla se měla operace začít provádět.

Přehrávač CD/MP3

Je reprodukován neobvyklý hluk.

- Zkontrolujte, zda není vložen disk, který systém nemůže přehrávat.

Přehrávání se nespustí.

- Zkontrolujte, zda byl vložen disk. Po vložení disku se rozsvítí indikátor disku.
- Setřete povrch disku a očistěte jej (strana 34).
- Vyměňte disk za jiný.
- Vložte do systému disk, který je schopen přehrávat .
- Vložte disk správně do systému.
- Vyměňte ze systému disk a setřete z jeho povrchu vlhkost, a poté nechejte systém zapnutý několik hodin, dokud se z něj neodpaří vlhkost.
- Stiskem tlačítka ► spustí přehrávání.

Zvuk přeskakuje.

- Setřete povrch disku a očistěte jej (strana 34).
- Vyměňte disk za jiný.
- Zkuste systém přesunout na místo, kde se nevykytují vibrace (například na horní ploše stabilního podstavce/stojanu).

Není možno přehrávat skladby ve formátu MP3.

- Formát záznamu na disku neodpovídá normě ISO9660 Level 1 nebo Level 2 nebo Joliet v rozšířeném formátu.
- Audio soubor MP3 nemá příponu „.MP3”.
- Data nejsou uložena ve formátu MP3.
- Není možno přehrávat disky obsahující soubory, které nejsou ve formátu MPEG1, 2, 2.5 Audio Layer-3.

U skladeb MP3 trvá déle, než se spustí přehrávání (ve srovnání s jinými disky).

- Poté, co systém načte všechny stopy (skladby) na disku, může spuštění přehrávání trvat déle než obvykle, jestliže:
 - je počet alb nebo skladeb na disku vysoký.
 - je organizace struktury alba a skladeb velmi složitá.

Titul alba, název skladby a záložka ID3 se nezobrazuje správně.

- Použijte disk, který odpovídá normě ISO9660 level 1 nebo level 2 nebo Joliet v rozšířeném formátu.
- Záložka ID3 tag neodpovídá verzi 1 nebo 2.

Radiopřijímač

Vážný šum nebo hluk.

Není možno přijímat žádné stanice.

- Zvolte správné vlnové pásmo a frekvenci stanice (strana 24).
- Připojte k přístroji správně příslušnou anténu (strana 11).
- Najděte místo a orientaci, poskytující dobrý příjem, a pak anténu znovu nasměrujte. Pokud není možno docílit dobrého příjmu, doporučujeme vám, abyste k systému připojili běžně dostupnou venkovní anténu.
- Přiložená anténa pro pásmo FM přijímá signály v celé své délce, proto ji nezapomeňte úplně rozložit.
- Umístěte antény do co největší vzdálenosti od reproduktorových kabelů.
- Pokud se přiložená anténa pro pásmo AM oddělí od plastového stojánku, obraťte se na svého nejbližšího prodejce Sony.
- Zkuste vypnout veškeré elektrické spotřebiče v okolí přístroje.

Stereofonní program vysílaný v pásmu FM není možno přijímat stereofonně.

- Stiskněte tlačítko FM MODE, aby z displeje zmizel nápis „MONO”.

Doplňkové komponenty

Není reprodukován žádný zvuk.

- Přečtěte si obecné informace v sekci “Není reprodukován žádný zvuk.”, a zkontrolujte stav systému.
- Připojte komponent správným způsobem (strana 30). Zkontrolujte, zda:
 - jsou správně zapojeny všechny kabely.
 - jsou konektory pevně a na doraz zasunuty.
- Zapněte připojený komponent.
- Přečtěte si pokyny dodané s připojovaným komponentem, a pak spusťte přehrávání.
- Stiskněte opakovaně FUNCTION pro výběr funkce „ANALOG IN” (analogový vstup) (strana 30).

Zvuk je zkreslený.

- Nastavte hlasitost na připojeném komponentu na nižší úroveň.

Pokud systém i po provedení výše uvedených opatření stále nepracuje správně, proveďte jeho reset následujícím způsobem:

- 1 Odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky.

- 2 Síťový napájecí kabel opět připojte.
- 3 Zapněte přístroj stisknutím I/⏻.
- 4 Stiskněte současně ■, USER PROFILE 5 a I/⏻ na systému.

Systém se nastaví na výchozí tovární hodnoty. Nyní musíte opět obnovit parametry, které jste nastavili (například předvolby stanic, hodiny a časovač).

Zprávy

Pokud se během používání objeví zpráva, postupujte podle dále uvedených procedur pro odstranění problému.

Sít

Cannot Play (nelze přehrávat)

- Skladby není možné přehrávat v následujících případech:
 - Vzorkovací kmitočet je jiný než 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
 - Skladba nebyla zaznamenána pomocí lineární pulzní kódové modulace (PCM).
 - Skladba má jiný než jeden nebo dva kanály.
 - Vzorkování skladby je jiné než 16 bitové.
 - Server je v zaneprázdněném stavu.

Check Network (zkontrolujte síť)

- Zkontrolujte, zda je kabel Ethernet mezi systémem a rozbočovačem nebo směrovačem pevně připojen.
- Zkontrolujte, zda je rozbočovač nebo směrovač zapnutý.

IP Conflict (konflikt IP adresy)

- Nastavte IP adresy systému a ostatních zařízení v síti tak, aby neexistovala žádná duplikace (strana 20).

No album (žádné album)

- Registrujte skladby podle pokynů v návodu k obsluze k připojenému serveru.
- Postupujte podle níže uvedené procedury, a znovu připojte server.
 1. Vyberte „MEDIA SERVERS?“ v nabídce sítě (strana 19), a pak stiskněte ENTER.
 2. Opakovaným stiskem tlačítka ◀◀/▶▶ vyberte požadovaný Media server, a pak stiskněte ENTER.

No Server (žádný server)

- Spusťte server. Aplikace M-crew Server může být spuštěna následujícím způsobem: Klepněte pravým tlačítkem na ikonu v oznamovací oblasti, a pak klepněte na „Start Music Service“ (spustit hudební službu) v nabídce.

- Aplikace M-crew Server nemusela být systémem rozeznána. Postupujte podle níže uvedené procedury a zkontrolujte, zda je aplikace M-crew Server rozeznána systémem:

1. Klepněte na [Start] – [Všechny programy] – [M-crew Server] – [TOOLS] – [EQUIPMENT LIST] v tomto pořadí.
 2. Pokud není systém přítomen v seznamu, který se objeví v kroku 1, musí být provedena registrace zařízení. Podrobnosti naleznete v nápovědě nebo instalačním návodu k aplikaci M-crew Server.
- Při nastavování jiné brány firewall, než je dodávána s operačním systémem, se podívejte do části Odstraňování potíží v návodu k obsluze, obsaženém na dodávaném disku CD-ROM.
 - Proveďte správně nastavení TCP/IP pro systém a počítač (strana 20).

Select Server (vyberte server)

- Postupujte podle níže uvedené procedury, a znovu připojte server.
 1. Vyberte „MEDIA SERVERS?“ v nabídce sítě (strana 19), a pak stiskněte ENTER.
 2. Opakovaným stiskem tlačítka ◀◀/▶▶ vyberte požadovaný Media server, a pak stiskněte ENTER.

Server Error (chyba serveru)

- Postupujte podle níže uvedené procedury, a znovu připojte server.
 1. Vyberte „MEDIA SERVERS?“ v nabídce sítě (strana 19), a pak stiskněte ENTER.
 2. Opakovaným stiskem tlačítka ◀◀/▶▶ vyberte požadovaný Media server, a pak stiskněte ENTER.

Server Close (server je uzavřen)

- Spusťte server. Aplikace M-crew Server může být spuštěna následujícím způsobem: Klepněte pravým tlačítkem na ikonu v oznamovací oblasti, a pak klepněte na „Start Music Service“ (spustit hudební službu) v nabídce.
- Pokud chcete změnit nastavení sítě počítače, restartujte server na systému. Zpráva za chvíli zmizí.

WebRadio Error (chyba webového rádia)

- Registrujte stanici, která může být přehrávána, prostřednictvím aplikace M-crew Server.
- Připojení může být obtížné s ohledem na stav internetové linky. Chvilku počkejte a proveďte operaci znovu.

Přehrávač disků CD/MP3

No Disc (žádný disk)

- V přehrávači není vložen žádný disk.

Doplňující informace

Bezpečnostní upozornění

Výrobní štítek je umístěn na spodní straně.

Bezpečnost

- Přístroj není odpojen od napájecího napětí, pokud je síťový napájecí kabel připojen do síťové zásuvky, a to ani ve chvílích, kdy je vypnutý.
- Pokud nebudete systém delší dobu používat, odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky. Při odpojování síťového napájecího kabelu, uchopte vždy síťovou zástrčku a netahejte za vlastní kabel. Nikdy netahejte za samotný kabel.
- Pokud se do vnitřku systému dostane jakýkoliv předmět nebo tekutina, odpojte jej neprodleně z elektrické sítě, a před jeho dalším používáním jej nechejte zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem.
- Výměnu síťového napájecího kabelu je možno provádět výhradně v kvalifikované servisní dílně.

Umístění přístroje

- Neinstalujte systém v šikmé poloze.
- Neinstalujte systém na místa, kde se vyskytuje:
 - Mimořádné horko nebo chlad
 - Prašné prostředí nebo nečistoty
 - Velmi vysoká vlhkost
 - Vibrace a otřesy
 - Přímé sluneční záření
- Nestavte systém do blízkosti televizoru.
- Systém není magneticky stíněný, a z toho důvodu může dojít k magnetickému zkresení obrazu televizorů. V takovém případě vypněte napájení televizoru a po 15 až 30 minutách jej znovu zapněte. Pokud nedojde ke zlepšení, umístěte reproduktorový systém do větší vzdálenosti od televizoru.
- Pokud budete přístroj umísťovat na speciálně upravené povrchy (voskované, olejevané, leštěné apod.), dbejte zvláštní opatrnosti, protože může dojít ke vzniku skvrn nebo k odbarvení povrchu.

O nárůstu vnitřní teploty

- To, že se systém při provozu zahřívá, nepředstavuje žádnou poruchu.
- Umístěte systém na dobře větrané místo, aby nedošlo k jeho přehřátí v důsledku nárůstu teploty uvnitř systému.
- Pokud budete systém používat delší dobu při vysoké hlasitosti, horní a dolní plochy a boční strany skříňky se značně zahřejí. Abyste se nepopálili, nedotýkejte se skříňky přístroje.
- Abyste předešli selhání, nezakrývejte větrací otvory.

Provoz

- Přenesete-li systém bezprostředně z chladného do teplého prostředí, nebo je-li umístěn ve velmi vlhké místnosti, může se na optických součástech přehrávače CD vytvořit kondenzace vlhkosti. Pokud tato situace nastane, nebude systém správně pracovat. V takovém případě vyjměte ze systému disk a ponechte jej před dalším používáním zapnutý po dobu přibližně jedné hodiny, dokud se neodpaří vlhkost.
- Před přenášením systému z něj vyjměte disk.

S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají vašeho systému, se obračejte na svého nejbližšího prodejce Sony.

Poznámky k diskům

- Před přehráváním disk očistěte hadříkem pro čištění. Povrch disku stírejte směrem ven od středu disku.
- K čištění disků nepoužívejte rozpouštědla jako je benzín, ředidlo, běžně dostupné čisticí prostředky ani antiostatické spreje, určené pro čištění klasických (vinylových) LP desek.
- Nevystavujte disk přímému slunečnímu záření, ani zdrojům horka (výstupy horkého vzduchu), ani disky nenechávejte v automobilu, zaparkovaném na přímém slunci.
- Nepoužívejte disky opatřené ochranným kroužkem. To by mohlo mít za následek chybnou funkci systému.
- Při používání disků, jejichž potisk (štítek) obsahuje lepidlo nebo mazlavou substanci, nebo pokud byl při potisku disku použit speciální inkoust, existuje nebezpečí zachycení disku nebo štítku ve vnitřních součástech mechanismu přístroje. Pokud tato situace nastane, nemusí být možné vyjmutí disku, a navíc může dojít k chybné funkci přístroje. Před použitím konkrétního disku zkontrolujte, zda strana disku s potiskem nelepí.
Neměli byste používat následující typy disků:
 - Vypůjčené nebo použité disky s nalepenými štítky, u nichž lepidlo přesahuje mimo okraje štítku. Pokud je okraj štítku lepkavý.
 - Disky, jejichž potisk byl zhotoven s použitím speciálního inkoustu, který je při dotyku lepkavý.

Čištění skříňky přístroje

Skříňku přístroje, jeho přední panel a ovládací prvky očistěte měkkým hadříkem, mírně navlhčeným ve slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte žádné materiály s brusným účinkem, čisticí prášek nebo rozpouštědla, jako je například benzín nebo alkohol.

Technické údaje

Vlastní přístroj

Část zesilovače

Jmenovitý výstupní výkon DIN:
7,5 + 7,5 W
(6 ohmů při 1 kHz, DIN)

Trvalý výstupní výkon RMS (reference):
10 + 10 W
(6 ohmů při 1 kHz,
10 % THD)

Vstupy

ANALOG IN (mini konektor):
Sensitivity 450 mV,
impedance 10 kiloohmů

Výstupy

PHONES (mini konektor):
pro připojení sluchátek
s impedancí 8 ohmů nebo
více

Část CD přehrávače

Systém Systém pro přehrávání
kompaktních disků
a digitální zvukový systém

Laser Polovodičový laser
($\lambda=770 - 810$ nm)
Doba trvání emise:
nepřetržitě

Kmitočtový rozsah 2 Hz – 20 kHz ($\pm 0,5$ dB)

Část radiopřijímače

Příjem FM stereo, FM/AM superhetový přijímač

Část radiopřijímače FM

Rozsah ladění 87,5 – 108,0 MHz
(s intervalem ladění
50 kHz)

Anténa Anténa pro pásmo FM
Anténní konektory 75 ohmů (nesymetrické)
Mezifrekvence 10,7 MHz

Část radiopřijímače AM

Rozsah ladění 531 – 1602 kHz
(s intervalem ladění
nastaveným na 9 kHz)

Anténa Smyčková anténa pro
pásmo AM

Anténní konektory Externí anténní konektor
Mezifrekvence 450 kHz

Reprosoustavy

Reproduktorový systém 2 pásmová uzavřená
ozvučnice

Reproduktorové jednotky

Basový reproduktor: průměr 9 cm, kuželový

Výškový reproduktor: průměr 2,5 cm, se
souměrným kulovým
vrchlíkem

Jmenovitá impedance 6 ohmů

Všeobecné údaje

Požadavky na napájení 230 V střídavých,
50/60 Hz

Příkon 25 W
0,3 W (v režimu úspory
energie)

Rozměry (š/v/h) včetně vyčnívajících částí
a ovládacích prvků Přibližně
460 × 175 × 190 mm

Hmotnost přibližně 5,3 kg

Dodávané příslušenství Dálkový ovladač s baterií
(1)

Smyčková anténa pro

pásmo AM (1)

Anténa pro pásmo FM (1)

Síťový kabel (1)

M-crew Server CD-ROM

(1)

Design a technické údaje mohou být předmětem
změny bez upozornění.

ADSL

ADSL je zkratka Asymmetric Digital Subscriber Line (asymetrická digitální účastnická linka). ADSL je jedním typem širokopásmové linky. Používá běžný měděný drát telefonní linky, avšak umožňuje přenos velkého množství dat prostřednictvím vysokofrekvenčního pásma, odděleně od zvukového signálu. Přenosová rychlost komunikace směrem do sítě (pro data odesílaná z terminálu uživatele) je nižší než přenosová rychlost k uživateli (směrem od poskytovatele k terminálu uživatele), a proto se nazývá „asymetrická“. Přenosová rychlost se liší podle smlouvy o poskytované službě.

Broadband (širokopásmové připojení)

Obecný název pro komunikační linky, které používají velkou šířku frekvenčního pásma pro odesílání a příjem velkého množství obrazových nebo zvukových dat vysokou rychlostí. V současnosti do širokopásmového připojení patří ADSL, CATV, FTTH a další systémy.

Širokopásmový směrovač

Pro internetové připojení pomocí ADSL nebo kabelové televize, se používají zařízení, nazývané ADSL modemy nebo kabelové modemy. Pro přístup k internetu z více současně připojených terminálů se používá širokopásmový směrovač.

DHCP

Zkratka pro Dynamic Host Configuration Protocol. Systém pro automatické přidělování konfiguračních dat, požadovaných pro internetové připojení.

DLNA

Zkratka pro Digital Living Network Alliance. DLNA je nezisková organizace, která vytvořila pravidla pro digitální obsah, sdílený pomocí sítí. Podrobnosti viz <http://www.dlna.org/>.

Ethernet

Metoda způsob seskupování počítačů do lokální sítě - LAN. Po vyvinutí společností Xerox Corporation se Ethernet stal velmi populární způsobem vytváření LAN.

Internet

Komunikační síť propojující počítače na celém světě. Internet umožňuje používání mnoha zařízení, např. elektronické pošty a vyhledávacích strojů. Tento systém se nemůže připojit k internetu přímo.

IP adresa

IP adresy se obvykle skládají ze čtyř trojčíselných skupin, oddělených tečkou (např. 192.168.239.1). Všechna zařízení na síti musí mít IP adresu.

ISP

Internet service provider (poskyvatel internetových služeb). Společnosti, které poskytují připojení k Internetu.

LAN

Zkratka pro Local Area Network (lokální síť). LAN je obecný název sítě vytvořené pro komunikaci mezi zařízeními, jako jsou počítače, tiskárny a faxy na relativně malém prostoru, například v kancelářích nebo budovách.

Směrovač

Zařízení, které propojuje sítě, konvertuje protokoly a adresy každé sítě. Nedávno byly uvedeny směrovače pro vytáčené připojení k ISDN linkám a širokopásmové směrovač pro sítě ADSL a CATV. Termín směrovač sám o sobě může odpovídat kterémukoliv z těchto zařízení.

Vzorkovací kmitočet

Když jsou zdroje zvuku konvertovány z analogových na digitální data, musí se změnit na číslice (digitalizace). Tento proces se nazývá vzorkování a vzorkovací frekvence odpovídá počtu měření signálu pro záznam za sekundu. Hudební CD jsou vzorkovány 44 100 krát za sekundu, takže vzorkovací frekvence je vyjádřena jako 44,1 kHz. Obecně čím vyšší je vzorkovací frekvence, tím vyšší je věrnost záznamu.


Maska podsítě

Část IP adresy, která identifikuje podsít', malou skupinu na síti.

Přehled umístění ovládacích tlačítek a stránek s odkazy

Jak používat tuto stranu

Tuto stranu použijte pro vyhledávání umístění tlačítek a dalších částí systému, které jsou zmiňovány v textu tohoto návodu.



Vlastní přístroj

V ABECEDNÍM POŘADÍ

A - O


Okno displeje [9]
FUNCTION (funkce) [2] (23, 30)
NETWORK (sít) [5] (13, 15, 16, 17, 19)
NETWORK [5] (14)

P - Z

Konektor sluchátek [10]
Senzor dálkového ovládání [8]
USER PROFILE 1 - 5 [3] (18, 33)
VOL +/- [7]

POPISY TLAČÍTEK

I/⏻ (Zapnuto/Standby) [1] (13, 25, 33)
▲ PUSH OPEN [4] (23)
▶ (přehrávání) [6] (15, 19, 23)
■ (stop) [6] (15, 19, 23, 33)

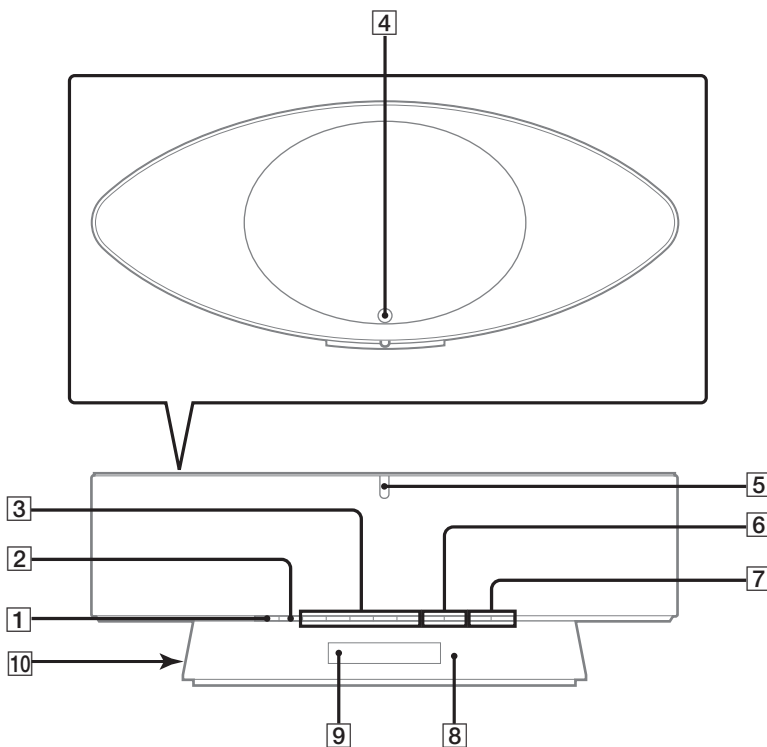

Dálkový ovladač

V ABECEDNÍM POŘADÍ

A - L



- ALBUM +/- [9] (15, 16, 19, 23)
- DISPLAY [2] (26, 28, 29)
- DSGX [14] (27)
- ENTER [8] (13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 31)
- FAVORITE
 - ADD [10] (17)
 - CALL [10] (17)
 - DELETE [10] (17)
- FM MODE [17] (26, 32)
- FUNCTION [23] (23, 30)
- LIBRARY
 - MODE [21] (15)
 - SEARCH [21] (16)

M - Z

- MENU [7] (19)
- NETWORK [11] (13, 15, 16, 17, 19)
- PRESET EQ [3] (27)
- REPEAT [17] (15, 23)
- SCROLL [13] (29)
- SLEEP [12] (27)
- TUNER BAND [15] (24, 26)
- TUNER MEMORY [5] (24)
- TUNING MODE [16] (24, 26)
- TUNING +/- [19] (24, 26)
- USER PROFILE [22] (18)
- VOL +/- [4] (16)

POPISY TLAČÍTEK

- I/⏻ (Zapnuto/Standby) [1] (13)
 - 1/ALL [6] (15, 23)
 - ◀◀/▶▶ (rychlé převíjení zpět/vpřed) [18] (15, 23)
 - ←CURSOR/CURSOR→ [18] (16)
 - ◀◀/▶▶ (jdi zpět/jdi vpřed)* [19] (13, 15, 16, 19, 23)
 - ▶ (přehrávání)* [20] (15, 23)
 - ▮ (pauza) [20] (15, 23)
 - (stop) [20] (15, 23)
- * Tlačítka ▶ a ◀◀ jsou opatřena výstupkem. Při ovládání systému se orientuje podle výstupku.

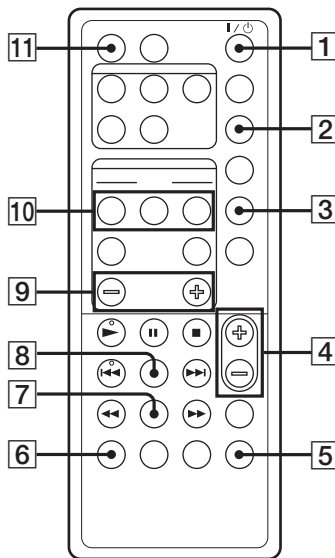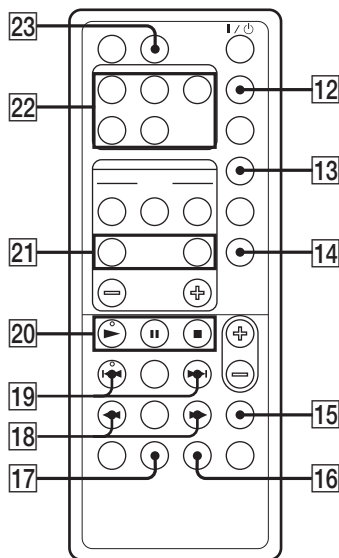

Aplikace M-crew Server verze 1.0

Návod k instalaci

Tento disk CD-ROM je možno použít pouze na počítači s Windows XP.

Pro instalaci aplikace M-crew Server se podívejte do [Reference Install Manual] (referenční návod k instalaci) příručka na dodávaném disku CD-ROM s aplikací M-crew Server.

Otevření instalační obrazovky na CD-ROM

1 Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD-ROM ve vašem počítači.

Objeví se dialogové okno „M-crew Server SETUP“ (instalace aplikace M-crew Server).

Pokud se dialogové okno neotevře, klepněte dvakrát na ikonu jednotky CD-ROM (spuštění aplikace Setup.exe).

2 Vyberte jazyk.

3 Vyberte položky, které chcete používat.

- Adobe Reader 6.0 Setup: Aplikace potřebná pro prohlížení instalačního návodu.
Tuto aplikaci instalujte, pokud již není na vašem počítači nainstalována.
- Reference Install Manual (referenční návod k instalaci) Před spuštěním instalaci si jej určitě přečtěte
Obsahuje podrobný popis instalační procedury.
- M-crew Server Setup: Instalace aplikace M-crew Server.
- Reference Connection Manual (referenční návod k připojení) V návodu jsou vysvětleny metody připojení, které odpovídají prostředí vašeho počítače.

Upozornění pro uživatele

- Autorský zákon zakazuje reprodukování software nebo příslušejícího manuálu, a to jak vcelku, tak po částech, nebo pronajímání software bez písemného povolení vlastníka autorských práv.
- Společnost SONY není za žádných okolností zodpovědná za jakékoli finanční škody, nebo ztráty či příjmy, a to včetně pohledávek, uplatňovaných třetí stranou, vyplývající z používání software dodaného s tímto systémem.
- V případě, že se u tohoto softwaru projeví problém, plynoucí z výrobní vady, společnost SONY provede jeho výměnu. Společnost SONY však na sebe nepřebírá žádnou jinou odpovědnost.
- Software, dodaný s tímto systémem, nesmí být používán s žádným jiným zařízením, nežli s tím, pro který je určeno.
- Mějte prosím na paměti, že v důsledku neustálé snahy o zlepšování kvality, se mohou technické parametry softwaru změnit bez předchozího upozornění.
- Ovládání systému prostřednictvím jiného nežli dodaného softwaru není kryto zárukou.

- „M-crew Server” je obchodní značka společnosti Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows NT a Windows Media jsou registrovanými obchodními značkami nebo obchodními značkami společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických, a/nebo v dalších zemích.
- IBMa PC/AT jsou obchodní značky International Business Machines Corporation.
- Macintosh je obchodní značka Apple Computer, Inc. ve Spojených státech amerických, a/nebo v dalších zemích.
- Pentium a Celeron jsou registrovanými obchodními značkami nebo obchodními značkami Intel Corporation.
- Všechny ostatní obchodní značky nebo registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami svých příslušných vlastníků.
- Značky TM a ® jsou v tomto návodu vypuštěny.

Gracenote/CDDB

Popis společnosti

- Technologie identifikace hudebních dat a odpovídající data jsou dodána společností Gracenote a Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM. Gracenote je průmyslový standard v dodávce technologie identifikace hudebních dat a odpovídajícího obsahu. Více informací naleznete na webových stránkách www.gracenote.com.

Vlastnická práva

- CD a hudební data od společnosti Gracenote, Inc., autorské právo © 2000-2005 Gracenote. Gracenote Software, autorské právo © 2000-2005 Gracenote. Tento výrobek a služba může obsahovat jeden nebo více amerických patentů: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 a další patenty vydané, nebo v jednání. Některé služby jsou poskytovány v licenci Open Globe, Inc. pro americký patent: #6,304,523.
- Gracenote a CDDB jsou registrovanými ochrannými značkami společnosti Gracenote. Logo Gracenote logo a logotyp a logo "Powered by Gracenote" jsou obchodní značky společnosti Gracenote.



Program © 2005 Sony Corporation
Dokumentace © 2005 Sony Corporation

Obsah

Systemové požadavky	5
Před instalací softwaru	6

Instalace

Instalace aplikace M-crew Server	7
--	---

Další informace

Spuštění aplikace M-crew Server.....	10
Nastavení ICF.....	11
Ruční registrace systému na počítači	13
Odinstalování softwaru M-crew Server	15
Odstraňování potíží	17
Aplikace M-crew Server se nespustí.....	18
Nebyla úspěšná instalace	19
Na displeji NAS-CZ1 se objeví nápis „No Server“ (žádný server).....	21
Ze systému nevychází žádný zvuk.....	22
Není přítomna ikona v oznamovací oblasti	23
Ikona v oznamovací oblasti je šedivá	23
Nelze odinstalovat aplikaci M-crew Server.....	23

Systémové požadavky

Pro provoz aplikace M-crew Server je požadován následující software a hardware.

Počítač PC/AT kompatibilní, který splňuje níže popsané výkonové požadavky.

Aplikace M-crew Server nepracuje v prostředí Apple Macintosh.

- Procesor*: Intel Pentium III 600 MHz (doporučeno 1 GHz nebo více) nebo Celeron 600 MHz (doporučeno 1 GHz nebo více), nebo lepší
- Operační paměť: doporučeno 256 MB nebo více
- Grafická karta a ovladač: požadované zobrazení XGA (1024 × 768 bodů) s nejméně 65 536 barvami.
- Volné místo na pevném disku vyžadované pro instalaci: Minimálně 20 MB (pro M-crew Server a nápovědu atd.)
- Jednotka CD-ROM nebo DVD (pro instalaci softwaru a vypalování CD)
- Volný konektor LAN: Nejméně jeden
- Zvuková karta

Operační systém: Windows XP Home Edition/Windows XP Professional/Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005

Aplikace M-crew Server nepracuje v prostředí Microsoft Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT nebo Windows 2000 Professional.

Při instalaci se přihlaste jako správce počítače.

Přístup k internetu (pro přístup do databáze Gracenote a WEB RADIO)

Monitor: XGA (1024 × 768 bodů)

Musí být schopen zobrazit minimálně 65 536 barev.

Používaný jazyk: Angličtina/Němčina/Francouzština

* Funkce je zaručena pouze s procesorem Intel Pentium a Celeron.

Poznámky

- Funkčnost nelze zaručit u všech počítačů s výše uvedenými doporučenými operačními systémy.
- Funkčnost nelze zajistit na osobně postavených počítačích nebo v operačních systémech, nebo prostředích aktualizovaných na jiné operační systémy.
- Neplatí pro originální značkové a podomácky složené počítače.

Před instalací softwaru

- **Nepřipojte systém k vašemu počítači před dokončením instalace!**
- **Před zahájením instalace softwaru ukončete na počítači všechny spuštěné aplikace!**
- **Pro instalaci softwaru se ujistěte, že jste přihlášení k počítači pod jménem, které má práva správce počítače.**


Instalace

Instalace aplikace M-crew Server

- 1** Zapněte počítač a počkejte na zavedení systému Windows.
- 2** Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD-ROM ve vašem počítači.
Objeví se dialogové okno „M-crew Server SETUP” (instalace aplikace M-crew Server).



Poznámka

Pokud se dialogové okno neotevře, klepněte dvakrát na ikonu jednotky CD-ROM  (spuštění aplikace Setup.exe).

- 3** Vyberte jazyk, který budete používat.
- 4** Klepněte na [M-crew Server setup].
Zahájí se instalace.

Poznámka

Pokud na vašem počítači není instalováno prostředí „Net Framework”, objeví se dialogové okno „.NET Framework Installer” (instalátor NET Framework). Klepněte na [Install] (instalovat) pro instalaci prostředí „.Net Framework 1.1” a postupujte podle zobrazovaných pokynů.

- 5** Postupujte dle zobrazovaných zpráv.

- 6** Po dokončení instalace klepněte na [Reboot] (restartovat) pro restart počítače.


Ujistěte se, že restart počítače spouštíte až po dokončení instalace. Po restartování počítače se objeví okno “AUTO LINK FOLDER SETUP” (automatická instalace linkové složky).

V případě Windows XP SP2

Objeví se dialogové okno “Windows Security Alert”.

Klepněte na [Unblock] pro odblokování programu.

Zkontrolujte, že [Název] je „M-crew Server task tray icon” (Ikona aplikace M-crew Server v oznamovací oblasti), pak klepněte na tlačítko [Odblokovat]. Pokud klepnete na tlačítko [Nadále blokovat], nebudete moci používat aplikaci M-crew Server (strana 19).

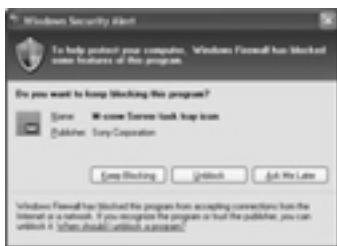

- 7** Klepněte na [NEXT].

Obsah, umístěný na cestě nastavené na ON pomocí zaškrtnutího políčka, je načten automaticky. Když neprovádíte toto nastavení, klepněte na tlačítko [Přeskočit].

Automaticky se objeví návod pro připojení.

V případě Windows XP SP2

Pokud se objeví dialogové okno „Nastavení ICF” Viz „Nastavení ICF” na straně 11.

- 8** Potvrďte optimální metodu připojení a připojte systém k počítači.
- 9** Zapněte systém. Systém se automaticky zaregistruje k počítači. Pro ruční registraci systému k počítači, viz „Ruční registrace systému na počítači” na straně 13.

Poznámky

- Pokud nebyl na Windows XP aplikován SP2, aplikace M-crew Server nemusí pracovat správně, dokud nenainstalujete nejnovější Windows Security Update (bezpečnostní aktualizace). V takovém případě použijte nejnovější Windows Update (KB885835), nebo zkontrolujte obsah uvedený na následující webové stránce a přijměte potřebná opatření. <http://www.sony.net/Products/OpenMG/support/840987/>
- M-crew Server software používá instalované složky, takže je nemažte, nepřesunujte ani neupravujte. Práce s těmito složkami jako s běžnými soubory v Průzkumníkovi může způsobit, že obsah bude nestabilní nebo se poškodí.
- Pokud ještě probíhá instalace, nepřerušujte operace nebo nevyjímejte disk CD-ROM z mechaniky CD-ROM. Taková činnost může způsobit nemožnost následné instalace softwaru.

Rada

Jsou instalovány následující moduly:

Microsoft Module ¹⁾	.Net Framework Verze 1.1 Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 (pokud je nutno) Windows MediaFormatSDK9 Runtime
OpenMG SDK	OpenMG SDK 3.4.01 OpenMG Limited Patch Ostatní související moduly
CDDDB ²⁾	Modul CDDDB2
Hudební server	Hudební server M-crew Ostatní související moduly
Aplikace M-crew Server	Aplikace M-crew Server Ostatní související moduly

¹⁾Podívejte se na domovskou stránku Microsoft a do ostatních materiálů pro podrobný popis těchto modulů Microsoft.

²⁾Podrobný popis CDDDB2 naleznete na webové stránce www.gracenote.com.


Spuštění aplikace M-crew Server

Klepněte na [Start] – [All Programs] – [M-crew Server] – [M-crew Server] v tomto pořadí.

Nebo klepněte dvakrát na ikonu M-crew Server na hlavním panelu.

Nebo klepněte pravým tlačítkem na ikonu M-crew Server na hlavním panelu a vyberte “M-crew Server”.

Nastavení ICF

Pokud se ikona M-crew Server na hlavním panelu zobrazuje jako , proveďte nastavení ICF (Brány firewall pro připojení k Internetu).

- 1** Klepněte na [Start] – [All Programs] – [M-crew Server] – [TOOLS] – [ICF Settings] v tomto pořadí.
Objeví se okno „ICF SETTINGS”.
- 2** Klepněte na port se stavem NG.
Objeví se rozevírací seznam s čísly portu.
Pokud se pro všechny položky stavu serveru zobrazuje „OK”, není potřeba měnit nastavení ICF. Klepněte na [Close] pro uzavření okna.
- 3** Vyberte jiné číslo portu.
- 4** Klepněte na [Apply].
Objeví se „OK” nebo „NG”.
- 5** Opakujte kroky 2 až 4, až se pro všechny položky stavu zobrazí „OK”.
- 6** Klepněte na [Close].

Rady

- Windows XP a pozdější verze mají funkci jednoduché brány firewall jako standardní vlastnost. Tato funkce firewall se nazývá „ICF” a dovoluje uživateli omezit komunikaci mezi domácí sítí nebo malou kancelářskou sítí a internetem. Pokud je tato brána firewall aktivní, musí být nastavena tak, aby umožňovala komunikaci určitých portů a programů pro zajištění komunikace mezi aplikací M-crew Server a systémem. Tato nastavení se provádí v okně nastavení brány firewall. Nezapomeňte ovšem, že nastavení těchto parametrů může vystavit váš počítač nelegálnímu přístupu.
- Pokud je omezena komunikace jinou bránou firewall, než zabudovanou v operačním systému, povolte následující soubory s příponou .exe. Podrobný popis metod nastavení, viz návod k obsluze k používané bráně firewall.
 - MccrewServer.exe
 - McTaskTray.exe
 - McService.exe
 - McFolderWatcher.exe
 - MccrewHttpService.exe
 - MccrewUPnPService.exe

Ruční registrace systému na počítači

Pokud je systém připojen k počítači po nainstalování aplikace M-crew Server, automaticky se registruje k vašemu počítači. Pro vyšší zabezpečení zaregistrujte systém k vašemu počítači ručně.


- 1** Zapněte systém.
- 2** Stiskněte opakovaně tlačítko NETWORK (sít') na dálkovém ovladači pro přepnutí funkce na MUSIC LIBRARY (hudební knihovna) nebo WEB RADIO (webové rádio).
- 3** Stiskněte tlačítko NETWORK MENU (menu sítě) na dálkovém ovladači.
- 4** Stiskněte opakovaně ◀◀ nebo ▶▶ na dálkovém ovladači, až se objeví nápis "REGISTRATION?" (registrovat?) a pak stiskněte ENTER na dálkovém ovladači.
Na displeji systému se spustí odpočítávání.
- 5** Klepněte na [Start] – [All Programs] – [M-crew Server] – [TOOLS] – [EQUIPMENT LIST] v tomto pořadí.

Na monitoru počítače se objeví dialogové okno „M-crew Server EQUIPMENT LIST“ (Seznam zařízení aplikace M-crew Server).

V případě Windows XP SP2

Objeví se dialogové okno "Windows Security Alert".

Zkontrolujte, zda [Název] je „MCMachineRegist.exe“, a pak klepněte na tlačítko [Odblokovat]. Pokud klepnete na tlačítko [Nadále blokovat], nebudete moci používat aplikaci M-crew Server (strana 19).

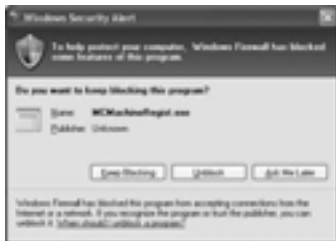

- 6** Nastavte „Equipment selection mode:” (režim výběru zařízení) na „Manual” (ruční), a klepněte na [Add] na vašem počítači.
Zahájí se registrace.
Po ukončení registrace se na displeji systému objeví “Complete!” (dokončeno).

Odinstalování softwaru M-crew Server

Přihlaste se k počítači pod jménem správce počítače a postupujte podle níže uvedené procedury.

Podívejte se do návodu k obsluze k vašemu počítači pro podrobnosti o přihlašování pod uživatelským jménem správce počítače.

- 1** Zastavení služby pomocí ikony v oznamovací oblasti.
Klepněte pravým tlačítkem na ikonu v oznamovací oblasti a pak klepněte na [Stop Music Service] (zastavit službu Music Service) v nabídce.
Ikona v oznamovací oblasti zešedne.
- 2** Skrytí ikony v oznamovací oblasti.
Klepněte pravým tlačítkem na ikonu v oznamovací oblasti a pak klepněte na [Hide task tray icon] (skrýt ikonu v oznamovací oblasti) v nabídce.
Ikona v oznamovací oblasti zmizí.
- 3** Pokud máte Windows XP v klasickém zobrazení, přepněte do zobrazení podle kategorií, a pak klepněte na [Start] – [Control Panel] – [Add or Remove Programs] v tomto pořadí.
- 4** Vyberte [M-crew Server], a klepněte na [Change/Remove].
- 5** Vyberte [Mcrew Music Server], a klepněte na [Change/Remove].
- 6** Restartujte počítač.

Poznámky

- Při odinstalaci aplikace M-crew Server se objeví okno příkazového řádku. Zpracování na příkazovém řádku může trvat určitou dobu. Odinstalační proces ovšem během této doby pokračuje, takže neklepejte na tlačítko [Storno] v dialogovém okně „Installshield”.
- “OpenMG Limited Patch ***” a “OpenMG Secure Module ***” mohou být používány jiným softwarem (SonicStage, VAIO Mediaatd.). Pokud není Open MG SDK používáno, odinstalujte “OpenMG Limited Patch ***” a “OpenMG Secure Module ***” v okně “Add or Remove Programs”.

Odstraňování potíží

Když narazíte na problém při instalaci nebo odinstalaci softwaru M-crew Server, použijte následující popis odstraňování potíží pro vyřešení problému. Když problém přetrvává po zkontrolování všech dále uvedených položek, vyplňte následující tabulku a obraťte se na nejbližšího prodejce Sony. V případě, že se objeví chybová zpráva, doporučujeme ji zapsat.

Počítač <ul style="list-style-type: none">• Výrobce:• Model:• Typ: Stolní/Laptop
Název operačního systému:
Operační paměť:
Jednotka pevného disku (obsahující M-crew Server a zvuková data) <ul style="list-style-type: none">• Kapacita jednotky:• Volné místo:
Instalační složka obsahující M-crew Server (pokud je jiná než výchozí) ¹⁾ <ul style="list-style-type: none">• Umístění instalační složky:
Verze softwaru (M-crew Server Ver.1.0) ²⁾ :
Chybová zpráva (pokud se zobrazí):
Pokud používáte externě připojenou jednotku CD-ROM <ul style="list-style-type: none">• Výrobce:• Model:• Typ: CD-ROM/CD-R/RW/DVD-ROM/jiná ()• Způsob připojení k počítači: PC card/USB/IEEE1394/jiné ()
Pokud je připojeno jiné zařízení pomocí rozhraní USB <ul style="list-style-type: none">• Název zařízení (nebo více):

¹⁾ Když neurčíte umístění, nainstaluje se software do složky
C:\Program Files\Mcrewserver.

²⁾ Pro zjištění verze softwaru M-crew Server, klepněte pravým tlačítkem v okně M-crew Server a vyberte „About M-crew Server“, nebo se podívejte na informace o verzi na dodávaném disku CD-ROM.

Aplikace M-crew Server se nespustí

- Nejsou otevřeny porty serveru.

1 Klepněte na [Start] – [All Programs] – [M-crew Server] – [TOOLS] – [ICF Settings] v tomto pořadí.

Objeví se okno „ICF SETTINGS” (nastavení ICF).

2 Klepněte na port se stavem NG.

Objeví se rozevírací seznam s čísly portu.

3 Vyberte jiné číslo portu.

4 Klepněte na [Apply].

Objeví se „OK” nebo „NG”.

5 Opakujte kroky 2 až 4, až se pro všechny položky stavu zobrazí „OK”.

6 Klepněte na [Close].

Nebyla úspěšná instalace

- **Ujistěte se, že jste uzavřeli všechny aplikace před instalací softwaru.**

Pokud spustíte instalaci, když jsou spuštěny jiné programy, může dojít k selhání. To platí zvláště pro programy, které vyžadují velké množství systémových prostředků, např. antivirový software.

- **Ujistěte se, že máte dostatek volného místa na pevném disku.**

Je vyžadováno 150 MB nebo více volného místa na pevném disku. Pokud není na vašem počítači dostatek volného místa, nemusí být možná instalace.

- **Klepnuli jste na tlačítko [Keep Blocking] v dialogovém okně „Windows Security Alert” při používání systému Windows XP SP2.**

1 Klepněte na [Start] – [Control Panel] v tomto pořadí.

Objeví se okno „Control Panel”.

2 Když jsou Windows XP v zobrazení podle kategorií, přepněte se do klasického zobrazení a pak klepněte na [Network Connections].

3 Klepněte na „Change Window Firewall Settings” na levém okraji.

Objeví se dialogové okno „Windows Firewall”.

4 Klepněte na kartu [Exceptions].

5 Klepněte na [Add Program].

Objeví se dialogové okno “Add a program”.

6 Vyberte „M-crew Server task tray icon” ze seznamu „Programs”, a pak klepněte na tlačítko [OK].

Zkontrolujte, zda se objeví ikona v oznamovací oblasti aplikace M-crew Server a je zaškrtnuta v seznamu “Program and service”, v tabulce „Exceptions” v dialogovém okně „Windows Firewall”.

7 Klepněte na [OK].

- **Pokud není instalace stále úspěšná po všem, co jste udělali.**

1 Klepněte na [Start] – [Control Panel] v tomto pořadí.

Objeví se okno „Control Panel”.

- 2** Když jsou Windows XP v klasickém zobrazení, přepněte zobrazení podle kategorií, a pak klepněte [Add or Remove Programs]. Objeví se okno „Add or Remove Programs”.
 - 3** Vyberte a klepněte na „M-crew Server” v seznamu “Currently Installed Programs”.
Pokud se „M-crew Server” neobjeví v seznamu “Currently Installed Programs”, klepněte na [Change/Remove] a pokračujte krokem 6.
 - 4** Klepněte na [Change/Remove].
 - 5** Postupujte podle pokynů na obrazovce a restartujte počítač.
 - 6** Po restartování počítače jej znovu nainstalujte. (Viz „Instalace aplikace M-crew Server” na straně 7.)
- **Pokud vypadá, že se instalace zastavila**
Instalace může trvat 10 minut nebo více v závislosti na vašem počítači nebo jednotce CD-ROM. Během instalace dávejte pozor na výskyt některého z následujících problémů.
 - **Indikátor průběhu na obrazovce se nepohybuje. Kontrolka přístupu několik minut nesvítí.**
Instalace probíhá normálně. Počkejte prosím.

Na displeji NAS-CZ1 se objeví nápis „No Server” (žádný server).

- **Aplikace M-crew Server nemusela být systémem rozeznána.**

Pokud je omezena komunikace jinou bránou firewall než zabudovanou v operačním systému povolte následující soubory s příponou .exe.

Podrobný popis metod nastavení, viz návod k obsluze k používané bráně firewall.

- McrewServer.exe
- McTaskTray.exe
- McService.exe
- McFolderWatcher.exe
- McrewHttpService.exe
- McrewUPnPService.exe

Ze systému nevychází žádný zvuk

- **Není zvolen tento M-crew Server ve výběru serveru na straně systému.**

Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodanému se systémem.

- **Registrace serveru na straně systému není správná.**

1 Zkontrolujte propojení mezi systémem a vaším počítačem.

Pro kontrolu optimální metody připojení klepněte na [Start] – [All Programs] – [M-crew Server] – [MANUAL] – [Connection Manual] v tomto pořadí.

2 Zapněte systém.

Systém se automaticky zaregistruje k počítači.

Na straně serveru musí být také provedeno nastavení při provádění ruční registrace systému. Viz „Ruční registrace systému na počítači“ na straně 13.

- **Ujistěte se, že je systém správně připojen. (Podívejte se do návodu pro připojení. Zkontrolujte také nastavení sítě vašeho počítače.)**

- **Kontrola přítomnosti ikony aplikace M-crew Server v oznamovací oblasti.**

Podívejte se do instrukcí pro spuštění. Podívejte se také na část „Není přítomna ikona v oznamovací oblasti“ na straně 23.

- **Zkontrolujte, zda ikona aplikace M-crew Server v oznamovací oblasti svítí.**

Podívejte se do instrukcí pro aktualizaci. Podívejte se také na část „Ikona v oznamovací oblasti je šedivá“ na straně 23.

- **Zkontrolujte, zda je systém zaregistrován v aplikaci M-crew Server.**

Podívejte se do pokynů pro potvrzení registrace.

- **Restartujte počítač.**

- **Není možné poslouchat Web Radio**

Ujistěte se, že je správně nastaven přístup počítače k internetu.

Pokud používáte proxy server, ujistěte se, že je správně nastaven v dialogovém okně „PROXY SETTING“.

Není přítomna ikona v oznamovací oblasti

- Postupujte podle níže uvedené procedury pro opětovné zobrazení ikony. Klepněte na [Start] – [All Programs] – [M-crew Server] – [TOOLS] – [M-crew Server task tray icon] v tomto pořadí.
- Odinstalujte aplikaci M-crew Server a znovu ji nainstalujte.

Ikona v oznamovací oblasti je šedivá

Služba není aktivní. Odstraňte potíže zkontrolováním následujících položek.

- Dvakrát klepněte na ikonu v oznamovací oblasti. Klepněte na [Start Music Service].
- Klepněte na [Start] – [All Programs] – [M-crew Server] – [TOOLS] – [ICF Settings] v tomto pořadí a zkontrolujte port.
- Odinstalujte aplikaci M-crew Server a znovu ji nainstalujte.

Nelze odinstalovat aplikaci M-crew Server

- 1 Zastavení služby pomocí ikony v oznamovací oblasti.
Klepněte pravým tlačítkem na ikonu v oznamovací oblasti, a pak klepněte na „Stop Music Service” v nabídce.
- 2 Skrytí ikony v oznamovací oblasti.
Klepněte pravým tlačítkem na ikonu v oznamovací oblasti, a pak klepněte na [Hide Task Tray icon] (skrýt ikonu v oznamovací oblasti) v nabídce.
- 3 Pokud máte Windows XP v klasickém zobrazení, přepněte do zobrazení podle kategorií, a pak klepněte na [Start] – [Control Panel] – [Add or Remove Programs] v tomto pořadí.
Zvolte požadovaný program a odeberte jej.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.