



Lue ennen käyttöä myös viiteoppaan kappaleet Terveysttä koskevat varoitukset ja Yleiset turvaohjeet.


HMZ-T2

## Äänen, videon tai 3D-toiston puuttumisen korjaaminen PlayStation®3 (PS3™) -järjestelmästä

Ääni- ja video-ongelmia saattaa esiintyä, jos PS3™-järjestelmän lähtöasetusta vaihdetaan seuraavilla tavoilla.

- Lähtö vaihdetaan tähän laitteeseen käyttämällä laitteen HDMI pass-through -toimintoa.
- Lähtö vaihdetaan tähän laitteeseen liittämällä PS3™ ja tämä laite suoraan toisiinsa sen jälkeen, kun PS3™-järjestelmää käytettiin TV:n kanssa.

Tässä tapauksessa katkaise PS3™-järjestelmän virta, kun tämä laite on toiminnassa, ja käynnistä PS3™ sitten uudelleen painamalla sen virtapainiketta ainakin 5 sekuntia (kunnes kuulet toisen äänimerkin).

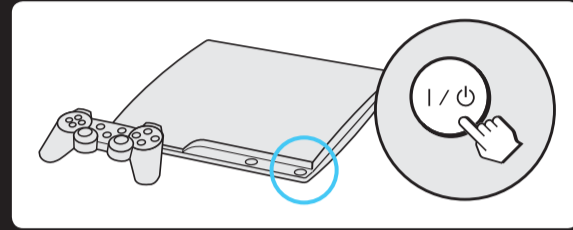

PlayStation on Sony Computer Entertainment Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Myös PS3 on saman yrityksen tavaramerkki.

Pakkauksen sisältö



Silmikkonäyttö



Proessori



Kuulokkeet



HDMI-kaapeli

Verkkovirtajohto  
Lisävarusteet  
Käyttöohjeet




Painettu käyttäen haihtuvista orgaanisista yhdisteistä vapaata kasvisöljypohjaista mustetta.

© 2012 Sony Corporation  
4-439-021-11(1) (FI)

# 1 Liitännät

## 1 Kytke toistolaite TV:hen.

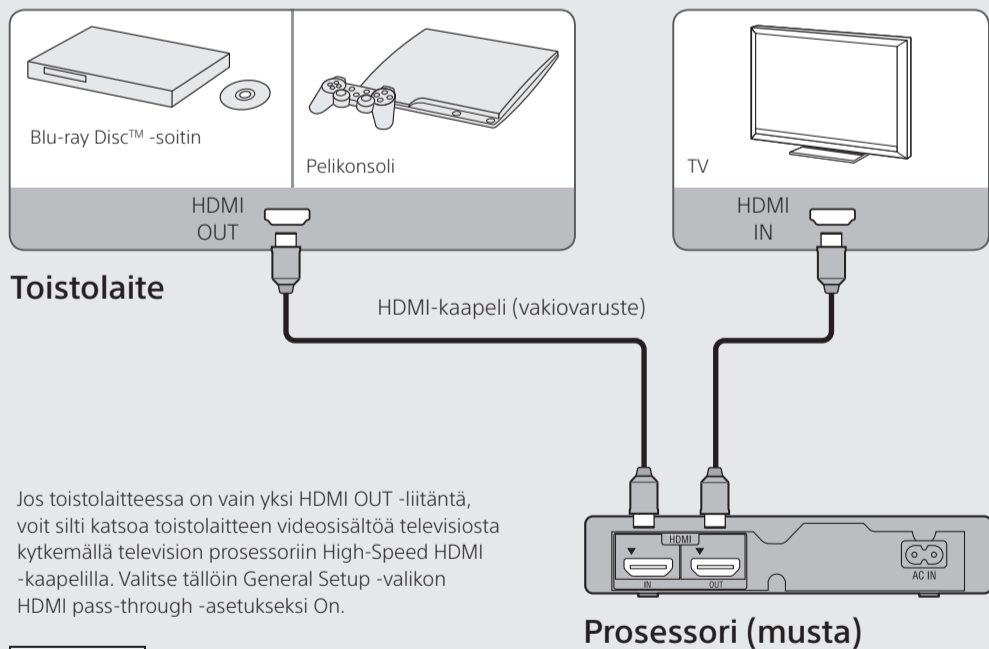

Jos toistolaitteessa on vain yksi HDMI OUT -liitäntä, voit silti katsoa toistolaitteen videosisältöä televisiosta kytkemällä television prosessoriin High-Speed HDMI -kaapelilla. Valitse tällöin General Setup -valikon HDMI pass-through -asetukseksi On.

### Huomautus


- HDMI pass-through -toiminto ei mahdollista videosisällön toistamista samanaikaisesti silmikkonäytöllä ja televisiolla.

## 2 Liitä silmikkonäyttö.



Silmikkonäyttö

## 3 Liitä mukana toimitetut kuulokkeet.

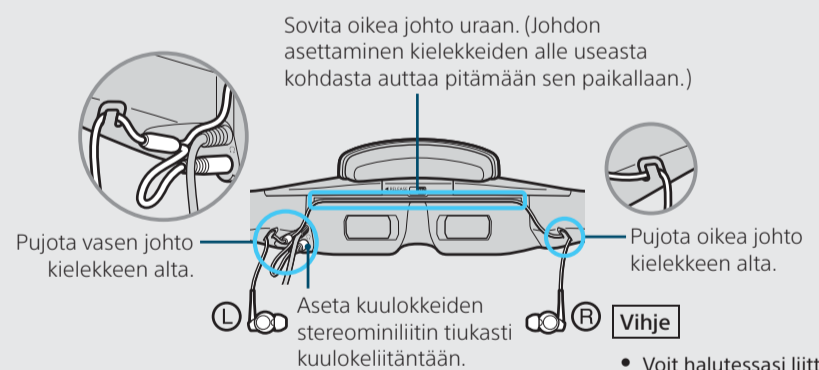

Sovita oikea johto uraan. (Johdon asettaminen kielekkeiden alle useasta kohdasta auttaa pitämään sen paikallaan.)

Pujota vasen johto kielekkeen alta.

Pujota oikea johto kielekkeen alta.

Aseta kuulokkeiden stereominiliitin tiukasti kuulokeliitäntään.

### Vihje

- Voit halutessasi liittää laitteeseen muut stereokuulokkeet, joissa on miniliitin.

## 4 Liitä verkkovirtajohto ja kytke se pistorasiaan.



1


2

Verkkovirtajohto (vakiovaruste)

Pistorasiaan

## 5 Kytke virta laitteeseen (⏻).


Prossessorin virtailmaisain syttyy vihreänä.

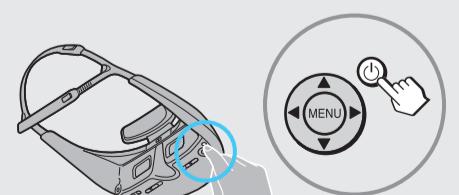

## 6 Kytke virta toistolaitteeseen (⏻).

# 2 Käyttö

Laitteen käyttö estää sinua näkemästä näytön ulkopuolelle. Ennen kuin asetat laitteen päähän, kertaan kohdat 2-4 (Käyttö, Asetukset ja Nauti toistosta), jotta opit käyttötoimintojen järjestyksen.

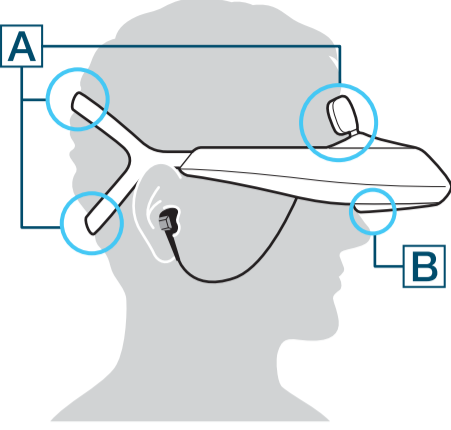

**Mukavan sovituksen aikaansaamiseksi**

**A** Tue laite otsan kohdalta ja kahdesta kohtaa takaraivoa.

**B** Älä aseta laitetta nenän päälle.

**C** Säädä laitetta niin, että näytöt tulevat silmien eteen.


**C** Silmä Näyttö

Jos käytät tavallisesti silmälaseja tai piilolinsejä, käytä niitä tavalliseen tapaan tämän laitteen käytön aikana (paitsi lukulaseja). Kaksiteholasien käyttö ei tuota parasta mahdollista katseluelämystä.



**1 Vedä panta ulos.**  
Pidä pannan irrotuspainiketta painettuna vuoroin kummaltakin puolelta, jotta saat pannan vedettyä ulos.

**2 Aseta silmikkonäyttö päähän.**  
Aseta pannan alahihna pääsi alaosaan.

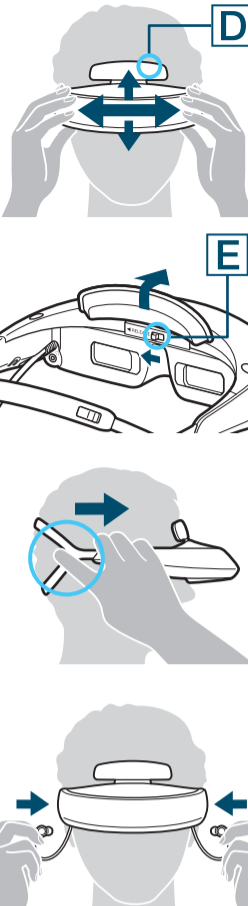

**3 Säädä laitteen asentoa päässäsi.**  
Säädä tarkasti laitetta vasemmalta ja oikealta puolelta sekä ylä- ja alapuolelta, jotta löydät parhaan asennon näyttöjen keskikohdan katselua varten.

**Huomautuksia**


- Jos laite havaitsee, että otsatuki **D** ei ole kosketuksessa otsaan katselun aikana, näyttöruudut poistuvat käytöstä. Varmista, että otsatuki pysyy tukevasti kosketuksessa otsan kanssa.
- Jos otsatuki **D** on liian takana (lähellä otsaa), näyttöruutujen katselu voi olla hankalaa. Tässä tilanteessa nosta otsatukea ja paina sitä eteenpäin painamalla samalla lukitusvipua **E** vasemmalle.

**4 Kiristä panta kunnolla.**

**Vihje**

- Ylä- ja alapannan pituus on säädettävissä. Lisätietoja on viiteoppaassa.

**5 Aseta kuulokkeet korville.**  
Aseta oikeaan korvaan kuulokeosa, jossa on R-merkintä, ja vasempaan korvaan kuulokeosa, jossa on L-merkintä.

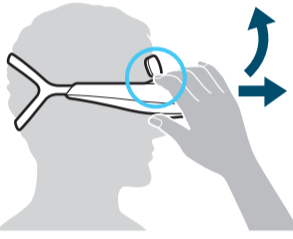


**Silmikkonäytön ottaminen pois pästä**

- Poista kuulokkeet korvilta ennen silmikkonäytön ottamista pois pästä.
- Paina pannan irrotuspainikkeita laitteen molemmilta puolilta ja vedä laitetta eteenpäin, samalla kun nostat sen irti.

# 3 Asetukset

Tee tarvittavat toiminnot noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.



**1 Valitse näyttökieli (vain ensimmäisellä käyttökerralla).**  
Valitse kieli painamalla ▲/▼-painiketta ja paina sitten MENU- tai ►-painiketta.

**2 Säädä linssien väli.**  
Säädä kumpaakin linssien välin säädintä, kunnes näet molemmat näytöt selkeästi. Kun säätö on tehty, paina MENU-painiketta tai ►-painiketta.

**Vihjeitä**

- Ellet pysty näkemään näyttöä selkeänä sen jälkeen, kun linssit on säädetty, aloita uudelleen kohdasta 2 Käyttö.
- Jos säätäminen on hankalaa, kokeile siirtää molemmat säätimet keskiasentoon ennen säätämistä.

**3 Tarkista näytön kohdistus.**  
Varmista, että kaikki kolme I-merkkiä ja vaakaviiva leikkaavat toisiaan, ja paina sitten MENU- tai ►-painiketta. Säätö on vielä oikein, jos I-merkit ja vaakaviiva leikkaavat toisiaan muualla kuin näytön keskikohdassa.

**Huomautus**


- Jos I-merkit ja vaakaviiva eivät leikkaa toisiaan, keskeytä laitteen käyttö. Lisätietoja on viiteoppaassa.

**4 Noudata näytettyjä ohjeita.**  
Paina ohjeiden lukemisen jälkeen MENU- tai ►-painiketta.

# 4 Nauti toistosta

Voit ohjata toistoa yhteensopivista toistolähteistä.

Toiston ohjaaminen tästä laitteesta

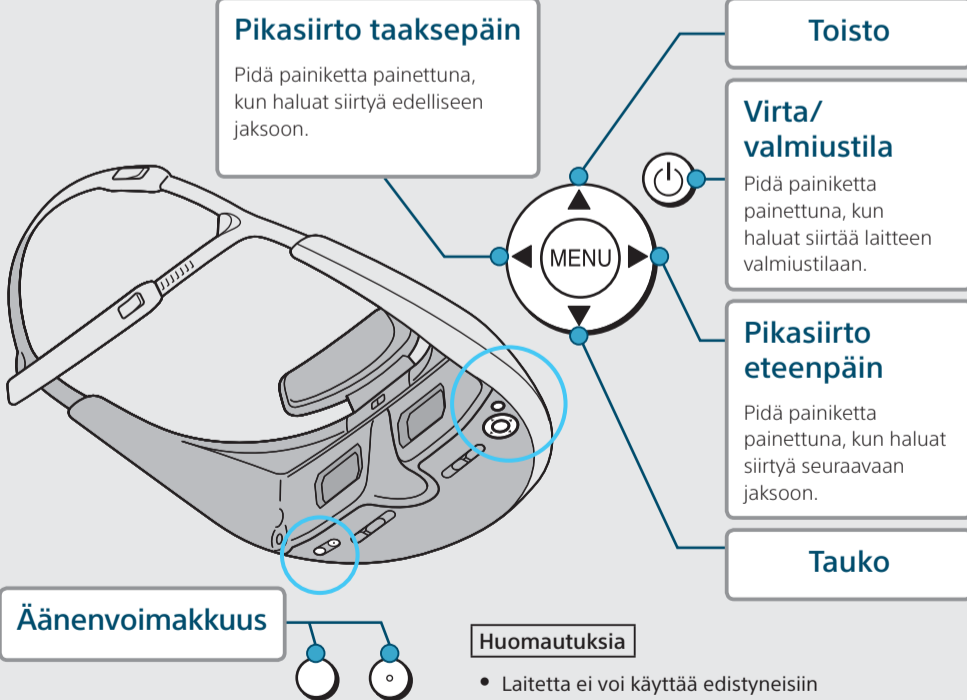

**Pikasiirto taaksepäin**  
Pidä painiketta painettuna, kun haluat siirtyä edelliseen jaksoon.

**Toisto**

**Virta/valmiustila**  
Pidä painiketta painettuna, kun haluat siirtää laitteen valmiustilaan.

**Pikasiirto eteenpäin**  
Pidä painiketta painettuna, kun haluat siirtyä seuraavaan jaksoon.

**Tauko**

**Äänenvoimakkuus**  
- VOL +

**Huomautuksia**

- Laitetta ei voi käyttää edistyneisiin toistolaitetoimintoihin, kuten valikkotoimintoihin.
- Näillä painikkeilla voi ohjata toimintoja vain silloin, kun General Setup -valikon Control for HDMI -asetukseksi on On (oletusasetus).
- Joitakin toistolaitetoimintoja ei voi ohjata silmikkonäytön painikkeiden avulla.

Lisätietoja asetusvalikon asetuksista ja lisävarusteiden liittämistä on viiteoppaassa.

**Huomautus**

- Vianmääritysohjeita ääni-, video- tai 3D-toisto-ongelmien ratkaisemiseksi, kun laite on liitetty PlayStation®3 (PS3™) -järjestelmään, on kansilehden oikealla puolella olevalla sivulla.