

**SONY**<sup>®</sup>

Lydplanke

**Bruksanvisning**

## ADVARSEL

Ikke plasser enheten i et lite område, for eksempel en bokhylle eller innebygd kabinett.

For å redusere risikoen for brann må du ikke dekke til ventilasjonsåpningen på apparatet med aviser, duker, gardiner osv.

Ikke plasser noe med åpen flamme (for eksempel stearinlys) på apparatet.

For å redusere risikoen for brann eller elektrisk sjokk må du ikke utsette apparatet for drypping eller spruting, og ikke plassere væskefylte objekter, for eksempel vaser, på apparatet.

Enheten er ikke koblet fra strømmen så lenge den er koblet til stikkkontakten, selv om selve enheten er slått av.

Ettersom hovedkabelen brukes til å koble enheten fra strømmen, kan du koble enheten til en lett tilgjengelig stikkontakt. Hvis du legger merke til noe unormalt i enheten, må du koble enheten fra stikkkontakten med en gang.

Ikke utsett batteriene eller apparatene (når batteriene er satt i) for ekstrem varme, for eksempel direkte sollys eller levende flammer.

Kun for innendørsbruk.

### For lydplanke

Navneplaten finnes på undersiden.

### Merknad til kunder: Informasjonen nedenfor gjelder bare for utstyr som er solgt i land som bruker EU-direktiver.

Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Spørsmål knyttet til produktoverensstemmelse basert på EU-lovgivning, skal adresseres til autorisert representant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Når det gjelder service- eller garantiasaker, kan du se adressene som er oppgitt i separate service- eller garantidokumenter.



Sony Corp. erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med vesentlige krav og andre bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende URL-adresse: <http://www.compliance.sony.de/>



**Levering av gammelt elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder i EU og andre europeiske land med separate**

**innsamlingsystemer)**

Dette symbolet på produktet eller innpakningen viser at produktet ikke skal håndteres som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres på egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Når du sørger for at du kvitter deg med produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskehelsen, som kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Resirkulering av materialer bidrar til å spare på naturressursene. Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsselskapet der du bor, eller forhandleren du kjøpte produktet av.

Bare Europa



**Pb**

**Levering av gamle batterier (gjelder i EU og andre europeiske land med separate innsamlingsystemer)**

Dette symbolet på batteriet eller innpakningen viser at batteriet som leveres med dette produktet, ikke skal håndteres som husholdningsavfall.

På noen batterier kan dette symbolet brukes sammen med et kjemisk symbol. De kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) legges til hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly.

Når du sørger for at du kvitter deg med batteriene på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskehelsen, som kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av batteriet. Resirkulering av materialer bidrar til å spare på naturressursene. I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsårsaker krever en permanent tilkobling til et innebygd batteri, må batteriet kun byttes av kvalifisert teknisk personell. Lever batteriet på et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr for å sørge for at batteriet håndteres riktig. For alle andre batterier kan du se delen om hvordan du trygt tar ut batteriet fra produktet. Lever batteriet på egnet innsamlingssted for resirkulering av brukte batterier.

Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering av dette produktet eller batterier, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsselskapet der du bor, eller forhandleren du kjøpte produktet av.

## Opphavsrett og varemerker

Dette systemet bruker Dolby\* Digital Surround System.

- \* Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og det doble D-symbolet er varemerker tilhørende Dolby Laboratories.

BLUETOOTH®-merket og -logoene er registrerte varemerker tilhørende BluetoothSIG, Inc., og all bruk av slike merker fra Sony Corporation, er under lisens.

N-merket er et varemerke eller et registrert varemerke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.

Android™ er et varemerke tilhørende Google Inc.

ClearAudio+ er et varemerke tilhørende Sony Corporation.

Andre varemerker og -navn tilhører de respektive eierne.

## Om bruksanvisningen

- Instruksjonene i denne bruksanvisningen beskriver funksjonene på fjernkontrollen. Du kan også bruke kontrollene på hovedenheten hvis de har samme eller lignende navn som dem på fjernkontrollen.
- Noen illustrasjoner vises som begrepstegninger, og kan skille seg fra de faktiske produktene.

---

# Innholdsfortegnelse

Om bruksanvisningen .....	4
<b>Komme i gang</b>	
Innholdet i esken .....	6
Tilkobling til TV og basshøytaleren .....	7
Plassering av systemet .....	9
Montere lydplanke på en vegg .....	10
Slå på systemet .....	11

## Lytte

Lytte til lyd fra et TV, kabel-/ satellittboks osv. ....	12
Lytte til musikk fra en USB-enhet .....	13
Lytte til musikk fra en BLUETOOTH-enhet .....	13

## Lyjustering

Bruke lydeffekter .....	14
-------------------------	----

## BLUETOOTH-funksjoner

Lytte til musikk fra en BLUETOOTH-enhet .....	15
--	----

## Andre funksjoner

Automatisk standbyfunksjon ...	17
--------------------------------	----


## Ytterligere informasjon

Forholdsregler .....	18
Feilsøking .....	19
Veiledning til deler og kontroller .....	22
Avspillbare filtyper .....	25
Lydformater som støttes .....	25
Spesifikasjoner .....	26
Om BLUETOOTH- kommunikasjon .....	27


Komme i gang

## Innholdet i esken

lydplanke (1)




Basshøytaler (1)



Optisk digital kabel (1)




Fjernkontroll (1)



R03-batterier (størrelse AAA) (2)




Konfigurere  
fjernkontrollen

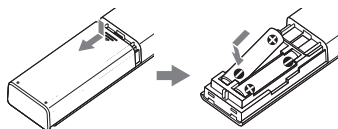

# Tilkobling til TV og basshøytaleren


Når det finnes en optisk digital kontakt på TV

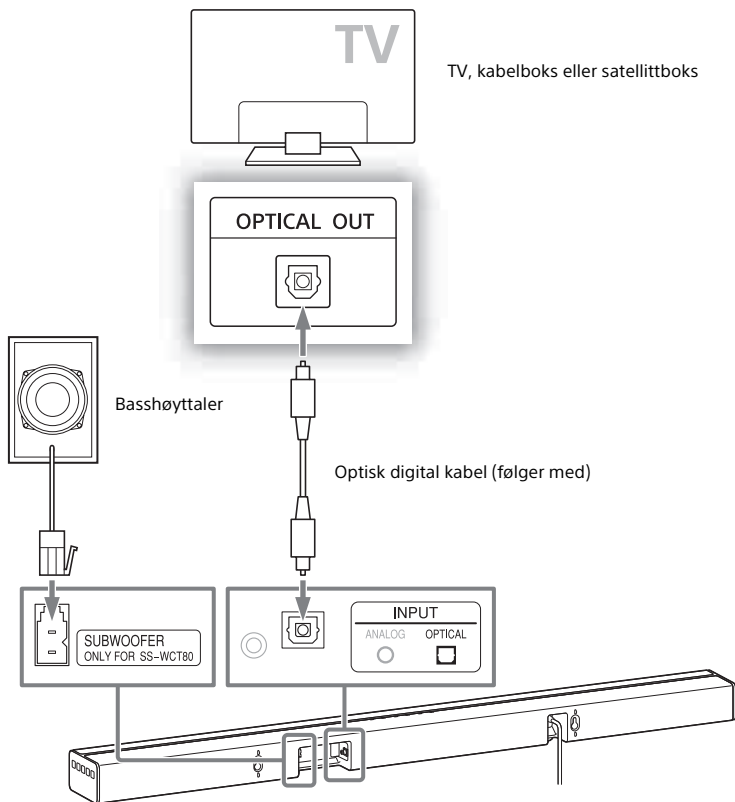

## Merk

- Koble til bare basshøytaleren SS-WCT80 som følger med. Ikke koble til andre basshøytalere.

## Når det ikke finnes en optisk digital kontakt på TV

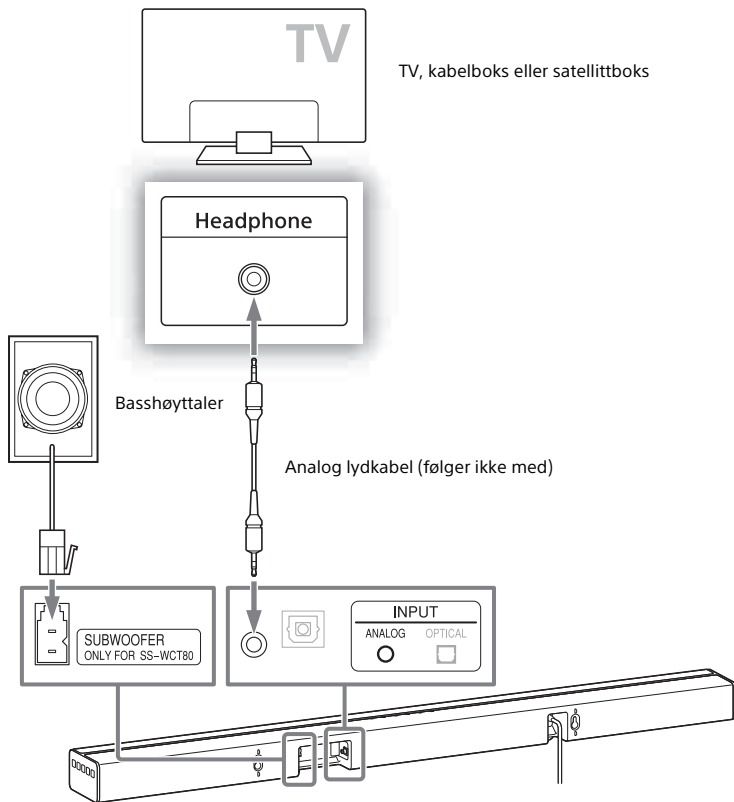

### Merknader

- Koble til bare basshøytaleren SS-WCT80 som følger med. Ikke koble til andre basshøytalere.
- Hvis TV hodetelefonkontakt også fungerer som lyduttgang, sjekker du innstillingene for lyduttgangen på TV. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen for TV.




## Plassering av systemet

Illustrasjonene nedenfor er eksempler på hvordan du monterer systemet.

### Merk


- Plasser lydplanke slik at topppanelet ikke er blokkert.

## På et møbel

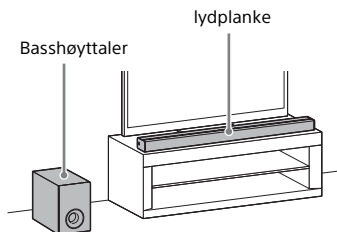


## På veggen

Se "Montere lydplanke på en vegg" (side 10).

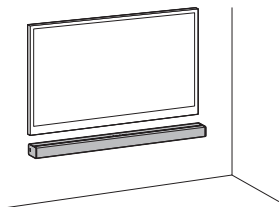

## Merknad om plassering av basshøytaleren

Plasser basshøytaleren slik at bakpanelet er minst ti centimeter unna veggen.

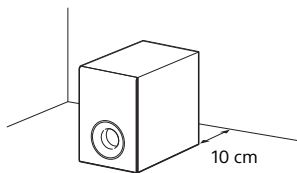



# Montere lydplanke på en vegg

Du kan montere lydplanke på en vegg.

## Merknader

- Finn frem skruer (følger ikke med) som passer til veggmaterialet og -styrken. Ettersom gipsplatevegger er spesielt skjøre, må skruene festes til to stendere i veggbjelken. Monter lydplanke vannrett, hengende på skruer i stendere på et plant område på veggen.
- Sørg for å sette ut monteringen til Sony-forhandlere eller lisensierte oppdragstakere, og ta særlig hensyn til sikkerhet under monteringen.
- Sony skal ikke holdes ansvarlig for ulykker eller skader som er forårsaket av feil montering, manglende veggstyrke eller feil bruk av skruer, uhell osv.


## 1 Bruk skruer (følger ikke med) som passer til hullene på baksiden av lydplanke.

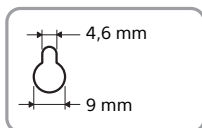

Hull på baksiden av lydplanke


## 2 Fest skruene til to stendere i veggen.

Skruene skal stikke ut 9 til 10 mm.

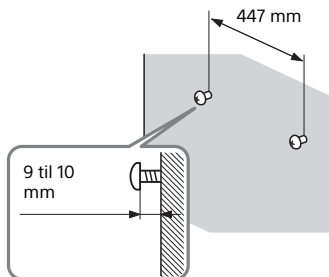


## 3 Heng lydplanke på skruene.

Rett inn hullene på baksiden av lydplanke med skruene, og heng deretter lydplanke på de to skruene.




# Slå på systemet

- 1 Koble til strømledningen.




- 2 Trykk på I/⏻-knappen (på/standby).

En inngangslampe lyser.

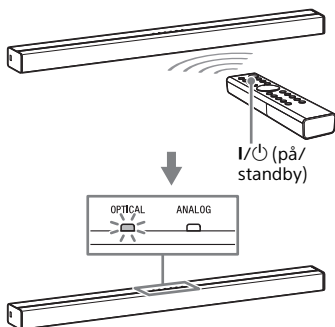

## Lytte

### Lytte til lyd fra et TV, kabel-/satellittboks osv.

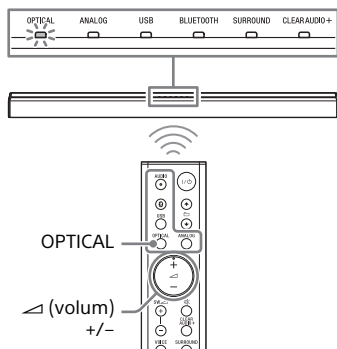

## 2 Trykk på (volum) +/- for å justere volumet.

### Tips

- Hvis du trykker på INPUT på lydplanke, endres enheten trinnvis på følgende måte: OPTICAL → ANALOG → USB → BLUETOOTH

## 1 Trykk på inngangsknappen på kontakten som du koblet til enheten du vil lytte til.

Lampen på den valgte enheten lyser.


### **OPTICAL-knapp**

TV som er koblet til OPTICAL-kontakten

### **ANALOG-knapp**

Analog enhet som er koblet til ANALOG-kontakten

### **USB-knapp**

USB-enhet som er koblet til  (USB)-porten (side 13)


### **(BLUETOOTH)-knapp**


BLUETOOTH-enhet som har støtte for A2DP





## Lytte til musikk fra en USB-enhet

Du kan spille av musikkfiler på en tilkoblet USB-enhet.

Se "Støttede filtyper" (side 25) for avspillbare filtyper.

- 1** Koble USB-enheten til  (USB)-porten.



- 2** Trykk på USB.
- 3** Trykk på  (spill av/stopp midlertidig).
- 4** Trykk på    for å velge en mappe som skal spilles av.

### Merk

- Slå av systemet før du fjerner USB-enheten, slik at du ikke ødelegger data eller skader USB-enheten.

## Lytte til musikk fra en BLUETOOTH-enhet

Se "BLUETOOTH-funksjoner" (side 15).

## Lydjustering

### Bruke lydeffekter

Hvis du vil angi lydeffekter, trykker du på én av lydeffektknappene på fjernkontrollen.

#### Velge lydeffektene

**Trykk på SURROUND gjentatte ganger under avspilling.**

Surroundeffektene endres trinnvis på følgende måte:

CLEARAUDIO+ → SURROUND On → SURROUND Off

---

#### CLEARAUDIO+

Passende lydinnstilling velges automatisk for lydkilden. CLEARAUDIO+-lampen lyser.

---

#### SURROUND On

Lyder spilles av med surroundeffekter. SURROUND-lampen lyser.

---

#### SURROUND Off

Inngangskilden er nedmikset for to kanaler. CLEARAUDIO+- og SURROUND-lampene slukker.

#### Stille inn nattmodusen

Lyder spilles av forbedret med surroundeffekter og fremhevet tale.

**Trykk på NIGHT.**

ANALOG-lampen blinker to ganger. Hvis du vil slå av nattmodusen, trykker du på NIGHT en gang til. OPTICAL-lampen blinker to ganger.

#### Stille inn talemodusen

Talemodusen bidrar til at talen blir tydeligere.

**Trykk på VOICE.**

ANALOG-lampen blinker to ganger. Hvis du vil slå av talemodusen, trykker du på VOICE en gang til. OPTICAL-lampen blinker to ganger.

#### Velge flerkanals kringkasting (dual mono)

Du kan velge flerkanals kringkasting når systemet mottar et Dolby Digital signal for flerkanals kringkasting.

**Trykk på AUDIO gjentatte ganger.**

Kanalen endres trinnvis på følgende måte.

Main → Sub → Main/Sub

---

#### Main

Sender bare lyd fra hovedkanalen. OPTICAL-lampen blinker to ganger.

---

#### Sub

Sender bare lyd fra underkanalen. ANALOG-lampen blinker to ganger.

---

#### Main/Sub

Hovedlyden sendes fra venstre høyttaler, og underlyden sendes fra høyre høyttaler. USB-lampen blinker to ganger.

## Velge Dolby DRC (Dynamisk rekkevidde)

Nyttig når man vil se film med lavt volum. DRC gjelder for Dolby Digital-kilder.

**Hold nede AUDIO i fem sekunder, og deretter VOICE i fem sekunder for å slå Dolby DRC av eller på.**

### On


Komprimerer lyden i henhold til informasjonen som finnes i innholdet. ANALOG-lampen blinker to ganger.

### Off

Lyden blir ikke komprimert. OPTICAL-lampen blinker to ganger.

## BLUETOOTH-funksjoner

### Lytte til musikk fra en BLUETOOTH-enhet

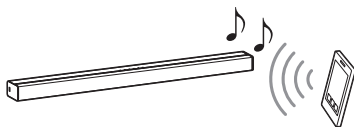

### Gruppering av dette systemet med en BLUETOOTH-enhet


Gruppering er prosessen som kreves for å opprette en kobling mellom BLUETOOTH-enheter slik at trådløs tilkobling kan tas i bruk. Du må gruppere en enhet med systemet før du begynner å bruke systemet. Når BLUETOOTH-enheter har blitt gruppert, er det ikke behov for å gruppere dem flere ganger.

- 1 Trykk på PAIRING på lydplanke.**  
BLUETOOTH-lampen (blå) blinker raskt under BLUETOOTH-gruppering.
- 2 Slå på BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten, søk etter enheter og velg HT-CT80.**  
Hvis du blir bedt om å angi en tilgangsnøkkel, angi du 0000.
- 3 Kontroller at BLUETOOTH-lampen (blått) lyser.**  
Tilkoblingen er opprettet.

#### Merk

- Du kan gruppere opptil åtte BLUETOOTH-enheter. Hvis den niende BLUETOOTH-enheten grupperes, erstattes den eldste grupperte enheten med den nye.

## Lytte til musikk fra den registrerte enheten

- 1 Trykk på  (BLUETOOTH).
- 2 Velg HT-CT80 på BLUETOOTH-enheten.
- 3 Kontroller at BLUETOOTH-lampen (blått) lyser.
- 4 Start avspilling på BLUETOOTH-enheten.

#### Merk

- Når systemet har grupperingsinformasjon, er systemet i BLUETOOTH-standbymodus, selv når det er slått av.

## Koble til en BLUETOOTH-enhet ved hjelp av ettrykksfunksjoner (NFC)

Når du holder en NFC-kompatibel BLUETOOTH-enhet inntil N-merket på systemet, gjennomfører systemet og BLUETOOTH-enheten automatisk sammenkobling og oppretter en BLUETOOTH-tilkobling.

#### Kompatible enheter

Smarttelefoner, nettbrett og musikkspillere med NFC-funksjonen innebygd (OS: Android 2.3.3 eller nyere, bortsett fra Android 3.x)


- 1 Last ned, installer og start NFC Easy Connect-appen.



#### Merknader

- Appen er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land/regioner.
- Avhengig av BLUETOOTH-enheten, er det ikke sikkert du trenger utføre denne operasjonen.

- 2 Trykk på N-merket på lydplanke med BLUETOOTH-enheten.

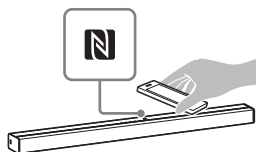

- 3 Kontroller at BLUETOOTH-lampen (blått) lyser. Tilkoblingen er opprettet.

#### Merknader

- Du kan koble til bare én enhet om gangen.
- Avhengig av enheten må du kanskje angi NFC-funksjonen på forhånd. Se bruksanvisningen for enheten.

#### Tips

- Hvis gruppering og BLUETOOTH-tilkoblingen mislykkes, gjør du følgende:
  - Start NFC Easy Connect på nytt og flytt BLUETOOTH-enheten sakte over N-merket.
  - Ta hylsteret av BLUETOOTH-enheten hvis du bruker et vanlig enhetshylster.



## Automatisk standbyfunksjon

Systemet går automatisk i standbymodus når du ikke betjener det på ca. 15 minutter og systemet ikke mottar et inngangssignal.

# Forholdsregler

## Om sikkerhet

- Hvis et tungt objekt eller væske skulle falle på systemet, må du trekke ut strømkontakten og la kvalifisert personell kontrollere det før du bruker det igjen.
- Ikke klatre på lydplanke eller basshøytaleren. Du kan falle ned og skade deg, eller det kan føre til skade på systemet.

## Om strømkilder

- Før du bruker systemet, må du kontrollere at driftsspenningen er identisk med strømforsyningen. Driftsspenningen er angitt på navneplaten på undersiden av lydplanke.
- Hvis du ikke skal bruke systemet på en lang stund, må du koble systemet fra stikkkontakten. Når du skal koble fra strømledningen, må du alltid dra i selve støpselet, aldri i ledningen.
- En kontaktpinne på pluggen er bredere enn den andre av sikkerhetshensyn, og den passer bare til hullene i stikkkontakten på én måte. Hvis du ikke klarer å sette pluggen helt inn i stikkkontakten, må du kontakte forhandleren.
- Strømledningen må bare byttes av kvalifisert personell.

## Om varmeakkumulering

Selv om systemet blir varmt når det er i bruk, er dette ikke en feil. Hvis du regelmessig bruker høy lyd på dette systemet, øker temperaturen betraktelig på baksiden og nederst i systemet. For å unngå å brenne deg, må du ikke berøre systemet.

## Om plassering

- Plasser systemet på et sted med tilstrekkelig ventilasjon for å hindre varmeakkumulering og for å forlenge systemets levetid.
- Ikke plasser systemet nær varmekilder eller der det kan bli utsatt for direkte sollys, mye støv eller mekaniske støt.
- Ikke plasser noe på toppen av lydplanke.
- Hvis systemet brukes sammen med et TV, videospiller eller kassettspiller, kan det oppstå støy og føre til dårligere bilde kvalitet. I så fall plasserer du systemet et stykke unna TV, videospilleren eller kassettspilleren.
- Vær forsiktig når du plasserer systemet på underlag som er behandlet med for eksempel voks, olje eller poleringsmiddel, da dette kan føre til flekker på eller misfarging av overflaten.
- Vær forsiktig så du unngår skade på hjørnene på lydplanke og basshøytaleren.

## Om drift

Før du kobler til annet utstyr, må du huske å slå av og koble fra systemet.

## Hvis det forekommer ujevne farger på en TV-skjerm i nærheten

Ujevne farger kan forekomme på visse typer TV.

- Hvis det forekommer ujevne farger ... Slå av TV, og slå det på igjen etter 15-30 minutter.
- Hvis det oppstår ujevne farger på nytt ... Plasser systemet lenger unna TV.

## Om rengjøring

Rengjør systemet med en myk, tørr klut. Ikke bruk noen form for skrubbesvamp, skurepulver eller løsemidler, som for eksempel alkohol eller rensbensin.

Hvis du har spørsmål angående systemet eller problemer med det, kan du ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

## Feilsøking

Hvis noen av disse problemene oppstår når du bruker systemet, kan du prøve å løse problemet ved hjelp av denne feilsøkingerveiledningen før du ber om service. Hvis problemet vedvarer, tar du kontakt med din nærmeste Sony-forhandler.

Husk å ta med både lydplanke og basshøytaleren, selv om det virker som om det bare er et problem med en av dem, når du ber om service.

### Generelt

**Strømmen blir ikke slått på.**

- Kontroller at strømledningen er ordentlig koblet til.

**Systemet fungerer ikke som det skal.**

- Koble strømledningen fra stikkkontakten, og vent noen minutter før du kobler den til igjen.

### Lyd

**Det kommer ikke TV-lyd fra systemet.**

- Trykk på inngangsknappen på kontakten som du koblet til TV (side 12).
- Kontroller lydutgangen til TV-en. Se bruksanvisningen for TV for å finne TV-innstillingene.
- Øk volumet på TV eller opphev demping.
- Hvis ingen lyd sendes ut fra en optisk digital lydkontakt eller TV ikke har en optisk digital lydkontakt, kobler du kabelboksen eller satellittboksen til OPTICAL-kontakten på systemet

**Lyden kommer fra både systemet og TV.**

- Slå av lyden på TV.

**TV-lyden fra dette systemet kommer etter bildet.**

- Når du ser film, kan det hende du hører lyden med en liten forsinkelse i forhold til bildet.

**Det kommer ingen lyd eller bare svært lav lyd fra enheten som er koblet til lydplanke.**

- Trykk på  $\sphericalangle$  (volum) +-knappen på fjernkontrollen og sjekk volumnivået (side 22).
- Trykk på  $\otimes$  (demping) eller  $\sphericalangle$  (volum) +-knappen på fjernkontrollen for å annullere dempingsfunksjonen (side 22).
- Kontroller at du har valgt riktig inngangskilde. Du bør prøve andre inngangskilder ved å trykke på en annen inngangsknapp på fjernkontrollen (side 12).
- Kontroller at alle kablene og ledningene til systemet og den tilkoblede enheten er satt skikkelig inn.

**Det kommer ingen lyd eller bare en svært lav-lyd fra basshøytaleren.**

- Trykk på SW  $\sphericalangle$  (basshøytalervolum) +-knappen på fjernkontrollen for å øke basshøytalervolumet (side 22).
- En basshøytaler gjengir basslyd. Når du bruker inngangskilder som inneholder svært få basslydkomponenter (f.eks. TV-sendinger), kan det være vanskelig å høre lyden fra basshøytaleren.


**Omgivelseslydeffekten fungerer ikke.**

- Avhengig av inngangssignalet og innstillingen for lydfeltet, kan det hende at behandlingen av omgivelseslyden ikke fungerer som den skal. Omgivelseslydeffekten kan være svak, avhengig av programmet eller platen.

- Hvis du vil spille av digital lyd fra flere kanaler, må du sjekke innstillingene for digital lydutgang på enheten som er koblet til systemet. Les bruksanvisningen som fulgte med den tilkoblede enheten, hvis du vil ha mer informasjon.

## USB-enhet

### USB-enheten gjenkjennes ikke.

- Prøv følgende:
  - 1 Slå av systemet.
  - 2 Fjern og koble til USB-enheten på nytt.
  - 3 Slå på systemet.
- Kontroller at USB-enheten eller USB-kabelen er ordentlig koblet til  -porten (USB).
- Kontroller om USB-enheten eller en kabel er skadet.
- Kontroller om USB-enheten er slått på.
- Hvis USB-enheten er koblet til via en USB-hub, kan du koble den fra og koble USB-enheten direkte til systemet.
- Koble USB-enheten til ANALOG-kontakten i systemet ved hjelp av en analog lyd kabel (følger ikke med).

## BLUETOOTH-enhet

### BLUETOOTH-tilkoblingen kan ikke fullføres.

- Kontroller at den blå BLUETOOTH-lampen lyser (side 22).

Systemstatus	BLUETOOTH-lampe (blå)
Under BLUETOOTH-gruppering	Blinker raskt
Systemet prøver å koble til en BLUETOOTH-enhet	Blinker

Systemstatus	BLUETOOTH-lampe (blå)
Systemet har opprettet en tilkobling med en BLUETOOTH-enhet	Lyser
Systemet er i BLUETOOTH standbymodus (når systemet er slått av)	Lyser ikke

- Kontroller at BLUETOOTH-enheten som skal tilkobles, er slått på og at BLUETOOTH-funksjonen er aktivert.
- Flytt systemet og BLUETOOTH-enheten nærmere hverandre.
- Forsøk å gruppere dette systemet og BLUETOOTH-enheten på nytt. Det kan hende du må avbryte grupperingen med dette systemet med BLUETOOTH-enheten først.

### Gruppering kan ikke utføres.

- Flytt systemet og BLUETOOTH-enheten nærmere hverandre.
- Kontroller at dette systemet ikke får interferens fra en trådløs LAN-enhet, andre trådløse enheter på 2,4 GHz eller en mikrobølgeovn. Hvis en enhet som genererer elektromagnetisk stråling, befinner seg i nærheten, må du flytte systemet bort fra denne enheten.

### Det kommer ikke lyd fra den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.

- Kontroller at den blå BLUETOOTH-lampen lyser (side 22).
- Flytt systemet og BLUETOOTH-enheten nærmere hverandre.
- Hvis en enhet som genererer elektromagnetisk stråling, for eksempel en trådløs LAN-enhet, andre BLUETOOTH-enheter eller en mikrobølgeovn, befinner seg i nærheten, må du flytte enheten bort fra dette systemet.

- Fjern eventuelle hindringer mellom dette systemet og BLUETOOTH-enheten, eller flytt systemet bort fra hindringen.
- Omplasser den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.
- Prøv å bytte den trådløse frekvensen for Wi-Fi-ruteren, datamaskinen osv. til 5 GHz-båndet.
- Øk volumet på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.

#### Lyden er ikke synkronisert med bildet.

- Når du ser film, kan det hende du hører lyden med en liten forsinkelse i forhold til bildet.

## Fjernkontroll

#### Fjernkontrollen fungerer ikke.

- Rett fjernkontrollen mot midten av frontpanelet (fjernkontrollsensoren) på systemet (side 22).
- Fjern eventuelle hindringer mellom fjernkontrollen og systemet.
- Skift begge batteriene i fjernkontrollen med nye hvis du merker at de er utladet.
- Kontroller at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen (side 24).

## Annet

#### Sensorene på TV fungerer ikke som de skal.

- Det kan hende at lydplanke blokkerer enkelte sensorer (for eksempel sensoren for lysstyrke) og fjernkontrollmottakeren på TV-en, eller senderen for 3D-briller (infrarød overføring) på en 3D TV som støtter det infrarøde 3D-brillesystemet eller den trådløse kommunikasjonen. Flytt lydplanke bort fra TV innen en rekkevidde som lar disse delene fungere som de skal. Se bruksanvisningen som fulgte med TV for å finne plasseringen av sensorene og fjernkontrollmottakeren.

## Tilbakestill

Hvis systemet fremdeles ikke virker som det skal, tilbakestiller du systemet slik:


- 1 Trykk på SW  $\triangleleft$  (basshøytalervolum) +,  $\triangleleft$  (volum) – og NIGHT etter hverandre innen tre sekunder.**  
Alle seks lampene på lydplanke blinker én gang, og innstillingene i menyene tilbakestilles til opprinnelig tilstand.
- 2 Koble fra strømledningen.**

# Veiledning til deler og kontroller

Du finner mer informasjon på sidene som er angitt i parenteser.

## lydplanke

### Topp-, front- og sidepanelene

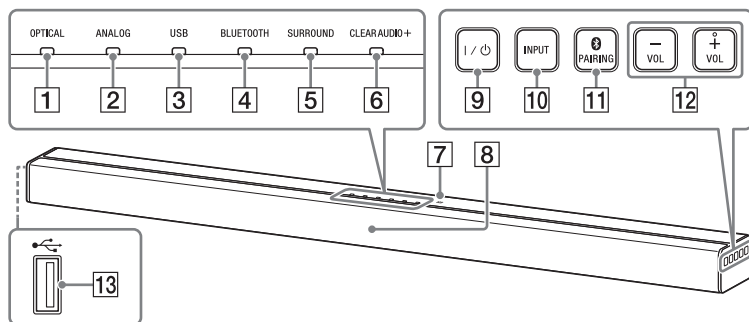

**1 OPTICAL-lampe (side 12)**

**2 ANALOG-lampe (side 12)**

**3 USB-lampe (side 12)**

**4 BLUETOOTH-lampe (blå)**

BLUETOOTH-status

- Under BLUETOOTH-gruppering: Blinker raskt
- BLUETOOTH-tilkoblingen blir forsøkt opprettet: Blinker
- BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet: Lyser
- BLUETOOTH-standbymodus (når systemet er slått av): Lyser ikke

**5 SURROUND-lampe (side 14)**

**6 CLEARAUDIO+-lampe (side 14)**

**7 N-merke (side 16)**

Når du skal bruke NFC-funksjonen, legger du den NFC-kompatible enheten inntil merket.

**8 Fjernkontrollsensor**

**9 I/POWER-knapp (på/standby)**

Brukes til å slå på systemet eller sette det i standbymodus.


**10 INPUT-knapp (side 12)**

**11 PAIRING-knapp (side 15)**

**12 VOL+/-knapper (volum)**

**13 USB-port (USB) (side 13)**

## Bakpanel

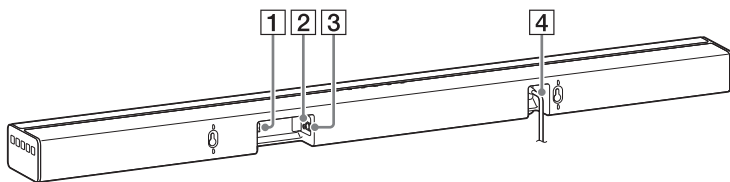


**1** Basshøytalerkontakt

**2** ANALOG-kontakt

**3** OPTICAL-kontakt

**4** Strømledning

## Fjernkontroll

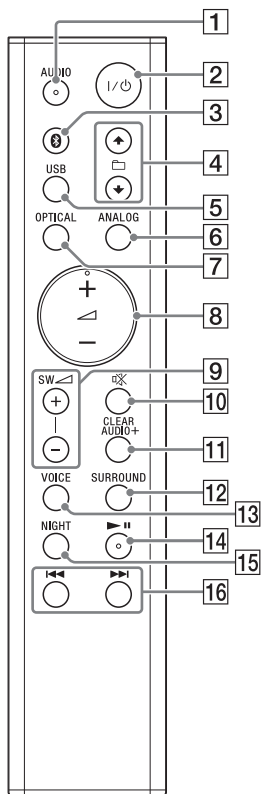

- 1 **AUDIO\*-knapp (side 14)**
- 2 **I/⏻-knapp (på/standby)**
- 3 **Bluetooth-knapp (BLUETOOTH) (side 12)**
- 4 **↑ ↓-knapper (valg)**
- 5 **USB-knapp (side 12)**
- 6 **ANALOG-knapp (side 12)**
- 7 **OPTICAL-knapp (side 12)**

- 8 **SW +/--knapper (volum)**  
Justerer volumet.
- 9 **SW +/--knapper (basshøytalervolum)**  
Justerer volumet på basslyden.
- 10 **Damping-knapp**  
Slår av lyden midlertidig.
- 11 **CLEARAUDIO+-knapp**  
Passende lydinnstilling velges automatisk for lydkilden.
- 12 **SURROUND-knapp (side 14)**
- 13 **VOICE-knapp (side 14)**
- 14 **▶||\*-knapp (spill av/stopp midlertidig)**  
Starter eller stopper avspillingen midlertidig.
- 15 **NIGHT-knapp (side 14)**
- 16 **◀◀/▶▶-knappene (forrige/neste)**  
For å gå til begynnelsen av forrige eller neste fil.

\* Knappene AUDIO, ▶|| og +/- har en opphevet prikk. Bruk den som en veiledning under bruk.



## Støttede filtyper

Kodek	Filtype
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
AAC	.m4a
WMA9 Standard	.wma

### Merknader

- Enkelte filer som er redigert på datamaskin, kan kanskje ikke spilles.
- Systemet spiller ikke kodede filer, som DRM og Lossless.
- Systemet kan ikke gjenkjenne følgende filer eller mapper i USB-enheter:
  - opptil 200 mapper
  - opptil 150 filer/mapper i et enkelt lag
- Noen USB-enheter fungerer kanskje ikke med dette systemet.
- Systemet kan gjenkjenne MSC-enheter (vektlagingsklasse).

## Lydformater som støttes

Følgende lydformater støttes av dette systemet.

- Dolby Digital
- Lineær PCM 2-kanals 48 kHz eller mindre

# Spesifikasjoner

## lydplanke (SA-CT80)

### Forsterkerdel

POWER OUTPUT (nominell)

Front venstre / front høyre:  
12 W + 12 W (ved 4 ohm, 1 kHz, total  
harmonisk forvrengning på 1 %)

POWER OUTPUT (referanse)

Front venstre / front høyre:  
20 W (per kanal ved 4 ohm, 1 kHz)

### Basshøytalerforsterker

POWER OUTPUT (referanse)

40 W (ved 8 ohm, 100 Hz)

Innganger

OPTICAL  
ANALOG

### USB-del

⚡-port (USB)  
Type A

### BLUETOOTH-del

Kommunikasjonssystem

BLUETOOTH-spesifikasjoner versjon  
4.0

Utgang

BLUETOOTH-spesifikasjoner  
strømklasse 2

Maksimal kommunikasjonsrekkevidde

Siktlinje ca. 10 m<sup>1)</sup>

Maksimalt antall enheter som kan

registreres  
8 enheter

Frekvensbånd

2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz –  
2,4835 GHz)

Moduleringsmetode

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatible BLUETOOTH-profiler<sup>2)</sup>

A2DP (Advanced Audio Distribution  
Profile)

Støttede kodeker<sup>3)</sup>

SBC<sup>4)</sup>

Overføringsrekkevidde (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (samplingsfrekvens  
44,1 kHz)

1) Faktisk rekkevidde varierer avhengig av faktorer som hindringer mellom enheter, magnetfelt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, trådløs telefon, mottaksfølsomhet, operativsystem, programvare osv.

2) BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.

3) Kodek: Lydsignalkomprimering og konverteringsformat

4) Kodek for underbånd

### Høytalere

#### Front venstre / front høyre-høytalerdel

Høytalersystem

Toveis-høytalersystem, Akustisk  
demping

Høytaler

Diskanthøytaler: 14 mm – 25 mm  
halvkuleformet

Basshøytaler: 35 mm × 120 mm  
konisk

### Generelt

Strømkrav

220 V – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz

Strømforbruk

På: 21 W

Standbymodus: 0,5 W eller mindre

Mål (ca.) (b/h/d)

901 mm × 52 mm × 84 mm

Vekt (ca.)

2 kg

## Basshøytaler (SS-WCT80)

Høytalersystem

Basshøytalersystem, bassrefleks

Høytaler

130 mm konisk

Mål (ca.) (b/h/d)

170 mm × 245 mm × 300 mm

Vekt (ca.)

2,7 kg

Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere varsel.

## Om BLUETOOTH-kommunikasjon

- BLUETOOTH-enheter må brukes innenfor omtrent ti meter (fri avstand) av hverandre. Rekkevidden for effektiv kommunikasjon kan bli kortere under følgende forhold:
  - Når en person, metallgjenstand, vegg eller annen hindring er mellom enhetene med en BLUETOOTH-tilkobling
  - Steder der et trådløst nettverk er installert
  - Rundt mikrobølgeovner som er i bruk
  - Steder der det oppstår andre elektromagnetiske bølger
- BLUETOOTH-enheter og trådløst nettverk (IEEE 802.11 b/g) bruker samme frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruker BLUETOOTH-enheten nær en enhet med funksjoner for trådløst nettverk, kan det oppstå elektromagnetisk interferens. Dette kan føre til lavere dataoverføringshastigheter, støy eller til at det ikke er mulig å koble til. Hvis dette skjer, kan du prøve følgende løsninger:
  - Plasser systemet minst 10 m fra enheten med trådløst nettverk.
  - Slå av strømmen til den trådløse nettverksenheten når du bruker BLUETOOTH-enheten innenfor 10 meter.
  - Installer systemet og BLUETOOTH-enheten så nær hverandre som mulig.
- Radiobølgene som sendes ut av dette systemet, kan forstyrre driften av noe medisinsk utstyr. Siden denne interferensen kan føre til feil, må du alltid slå av strømmen på dette systemet og BLUETOOTH-enheten på følgende steder:

- Sykehus, tog, fly, bensinstasjoner, og steder der det kan forekomme antennebare gasser
- Nær automatiske dører eller brannalarmer

- Dette systemet støtter sikkerhetsfunksjoner som overholder BLUETOOTH-spesifikasjonen for å sørge for sikker tilkobling under kommunikasjon ved bruk av BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerheten kan imidlertid være utilstrekkelig avhengig av innstillingene og andre faktorer. Vær derfor alltid forsiktig når du kommuniserer ved bruk av BLUETOOTH-teknologi.
- Sony kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for skader eller annet tap som følger av informasjonslekkasjer under kommunikasjon ved bruk av BLUETOOTH-teknologi.
- BLUETOOTH-kommunikasjon er ikke nødvendigvis garantert med alle BLUETOOTH-enheter som har samme profil på dette systemet.
- BLUETOOTH-enheter som er koblet til dette systemet, må være i samsvar med BLUETOOTH-spesifikasjonen fra Bluetooth SIG, Inc., og hver enhet må være sertifisert for overholdelse. Selv om en enhet overholder BLUETOOTH-spesifikasjonen, kan det likevel være tilfeller der egenskapene eller spesifikasjonene til BLUETOOTH-enheten gjør det umulig å koble til, eller kan føre til andre kontrollmetoder, visninger eller annen betjening.
- Det kan oppstå støy eller lyden kan bli kuttet av, avhengig av BLUETOOTH-enheten som er tilkoblet systemet, kommunikasjonsmiljøet eller omgivende forhold.

Hvis du har spørsmål angående systemet eller problemer med det, kan du ta kontakt med din nærmeste Sony-forhandler.

---

<http://www.sony.net/>



\* 4 5 6 7 4 7 3 2 1 \* (1)