


Setup Guide

Өнім атауы: Теледидар

5-013-147-31(1)

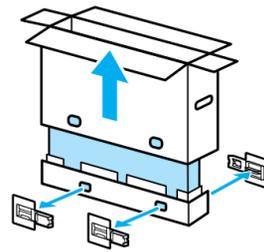

EE	Seadistusjuhend	SI	Priložnik za pripravo
LV	Uzsākšanas ceļvedis	KZ	Орнату нұсқаулығы
LT	Nustatymo vadovas	SR	Vodič za podešavanje
HR	Vodič za postavljanje	HE	מדריך הדרה

1

1.5 N-m/1,5 N-m (15 kgf-cm)

2

3

4

5

6

7


8

*1 Vt Teatmikku / Skatiet atsauces ceļvedi / Žr. trumpaji vadovā. / Pogledajte Referentni vodič / Glejte referenčni priložnik / Анықтама нұсқаулығын қараңыз / Pogledajte Referentni vodič / עיין במדריך העיון


*2 Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel. / Tikai dažos reģionos/valstīs/dažiem televizoru modeļiem. / Tik kai kuriuose regionuose/šalyse/TV modeliuose. / Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele TV-a. / Samo za določena območja/države/modele televizorja. / Тек шектелген аймақта/елде/ТД үлгісі. / Samo za ograničeni region/zemlju/TV model. / באזורים/במדינות/בדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד.




9

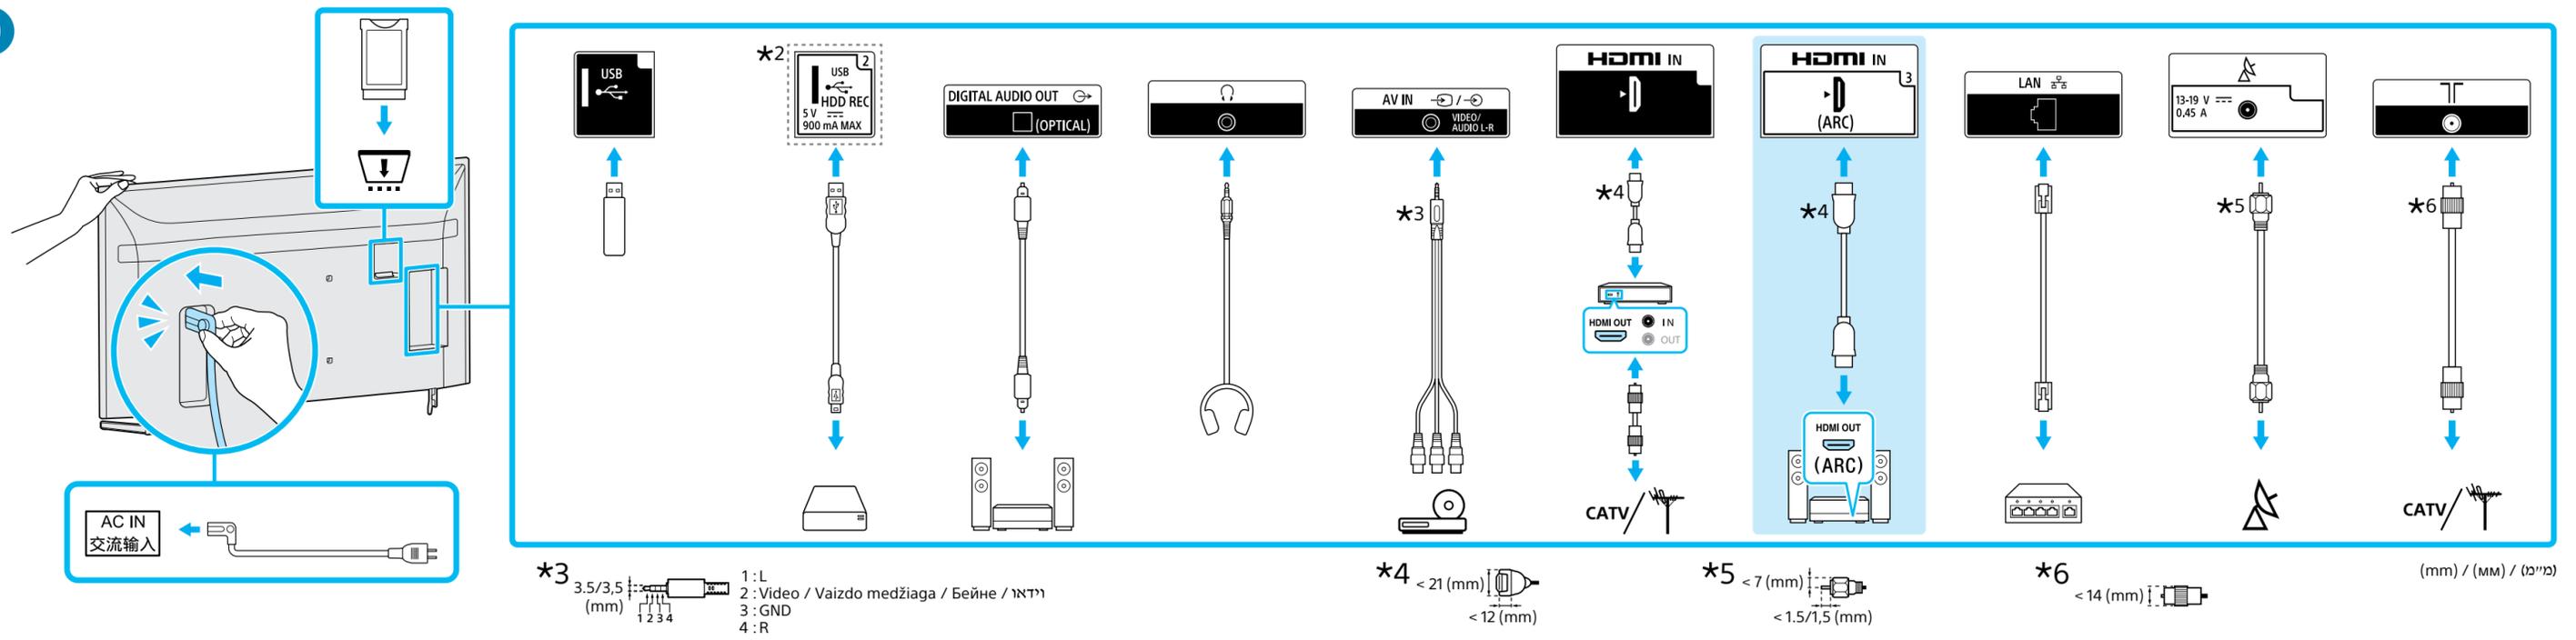



10

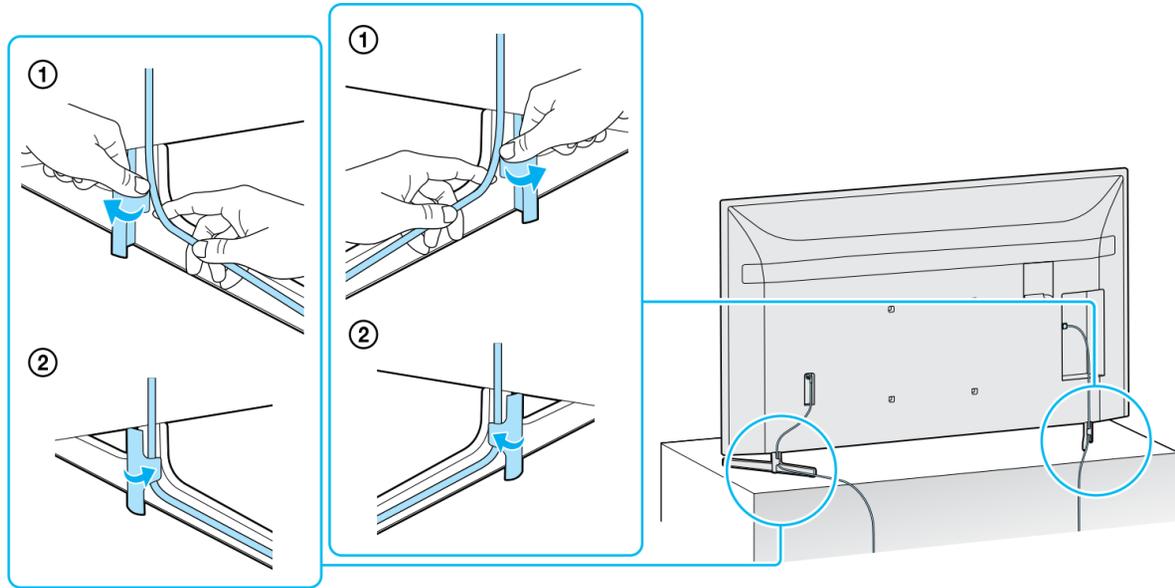

11

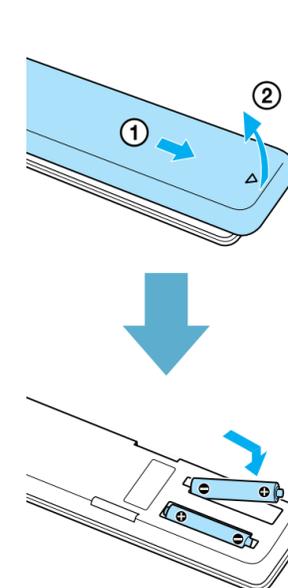

12

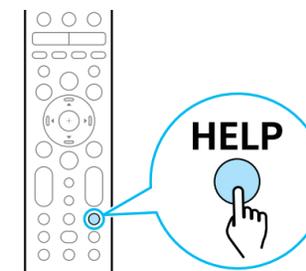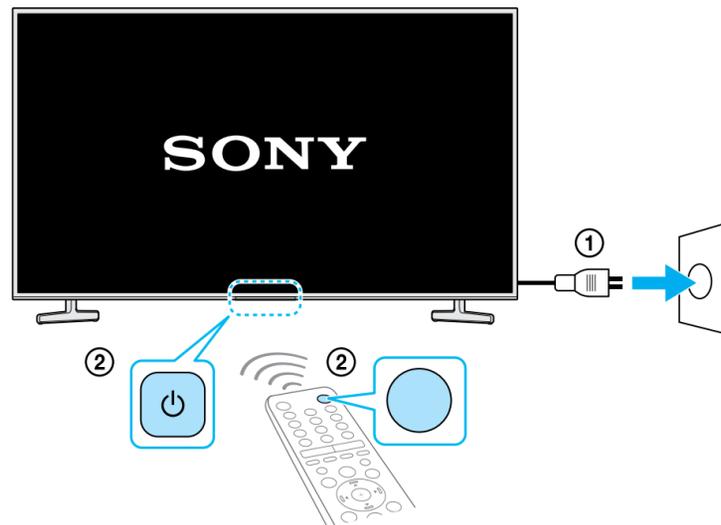

Spikker / Palīdzība / Žinynas / Pomoć /
Pomoć / Анықтама / Pomoć / עזרה



<http://www.sony.net/tv-how-to-videos>

Nāpunāited / Padomi / Patarimai / Savjeti /
Nasveti / Кеңестер / Saveti / טיפים