










Setup Guide

Өнім атауы: Теледидар

5-014-771-31(1)




EE	Seadistusjuhend	SI	Priložnik za pripravo
LV	Uzsākšanas ceļvedis	KZ	Орнату нұсқаулығы
LT	Nustatymo vadovas	SR	Vodič za podešavanje
HR	Vodič za postavljanje	HE	מדריך הגדרה

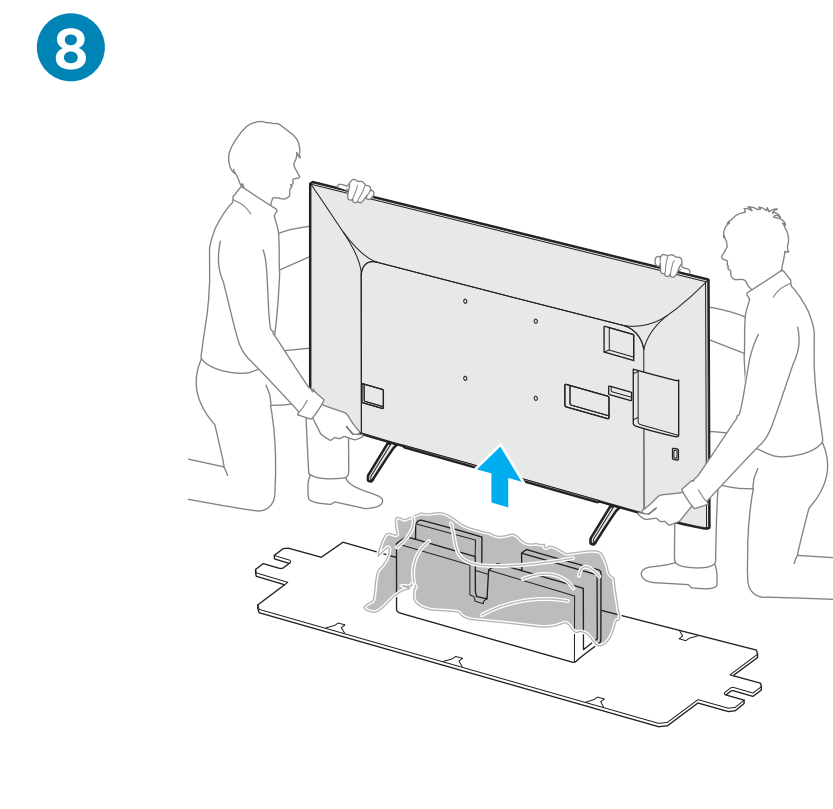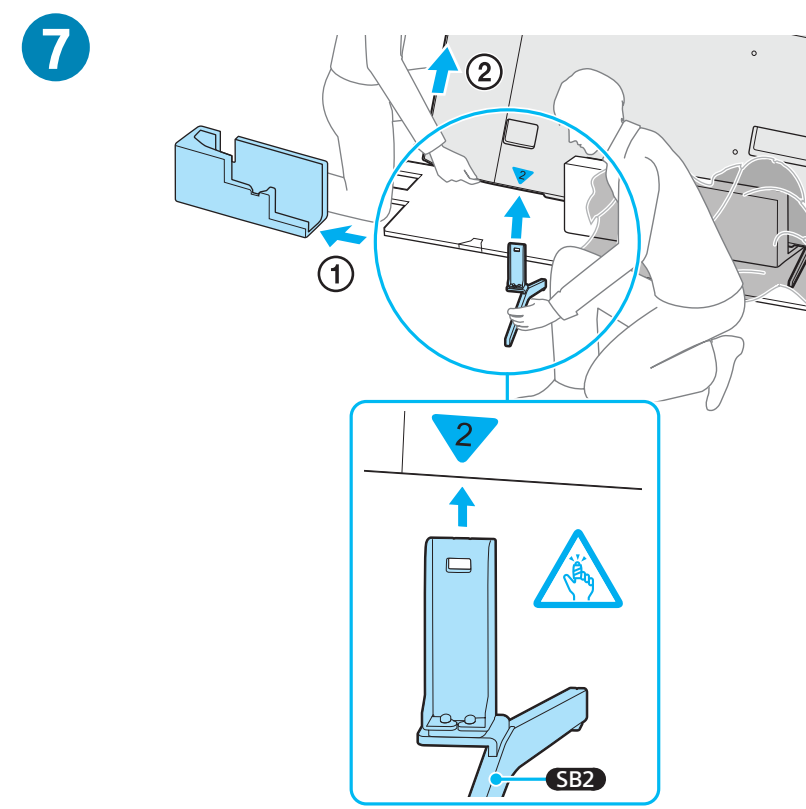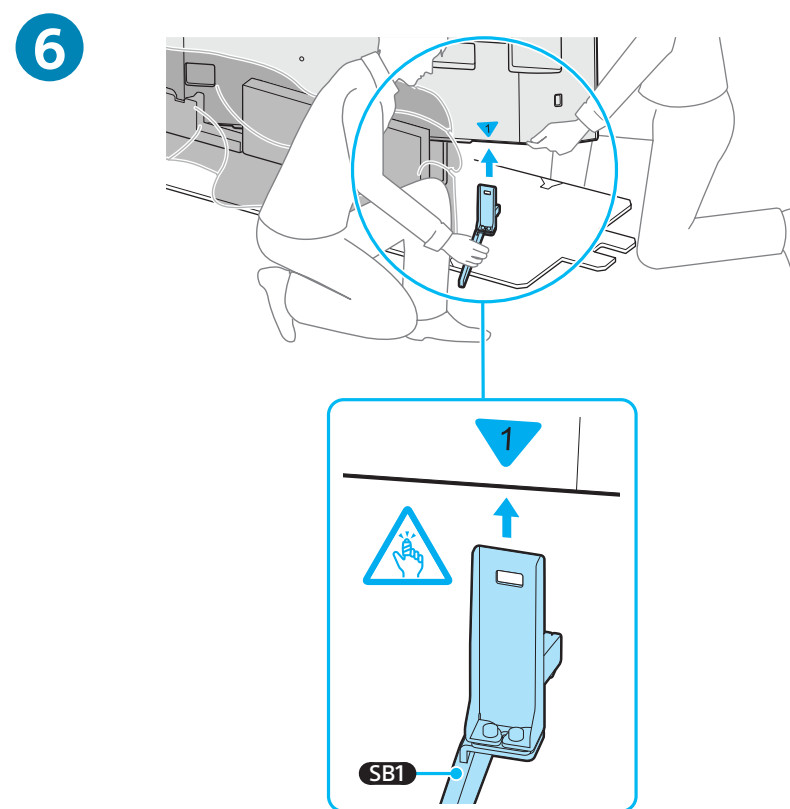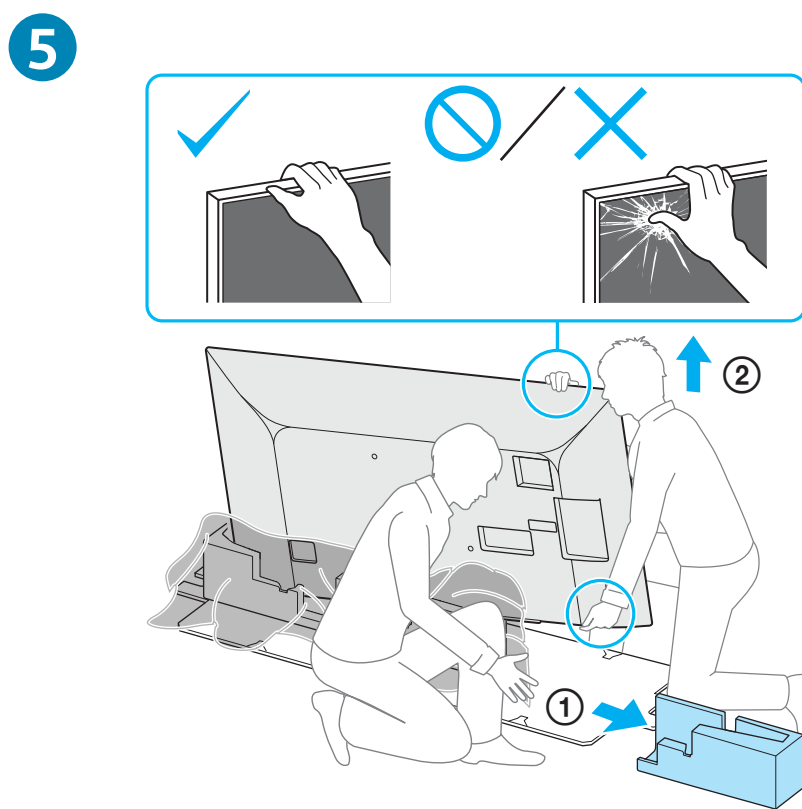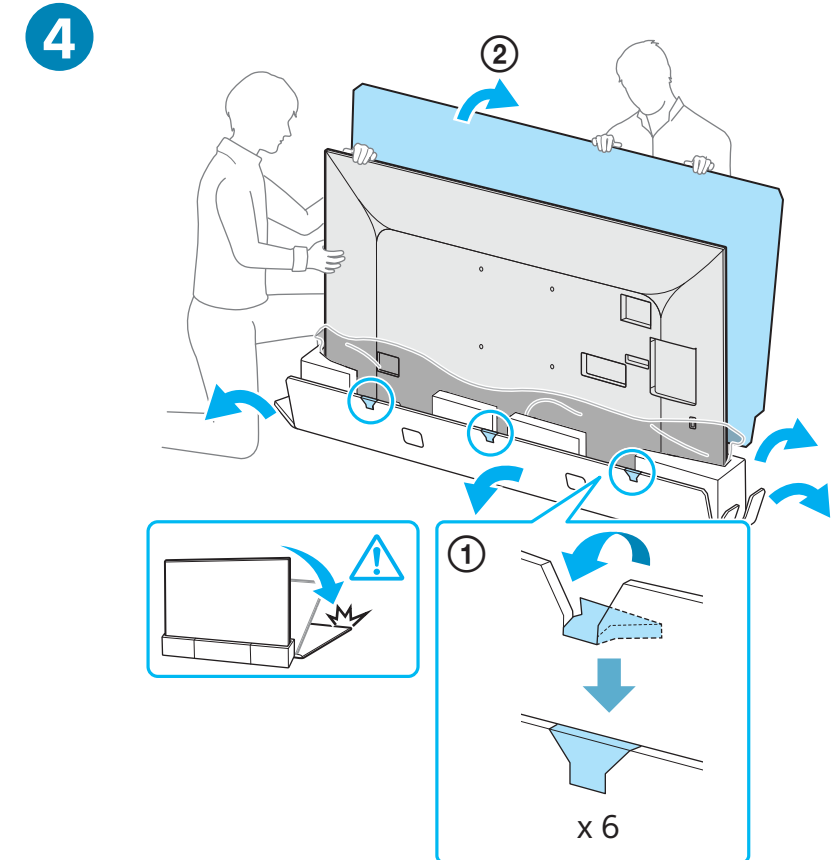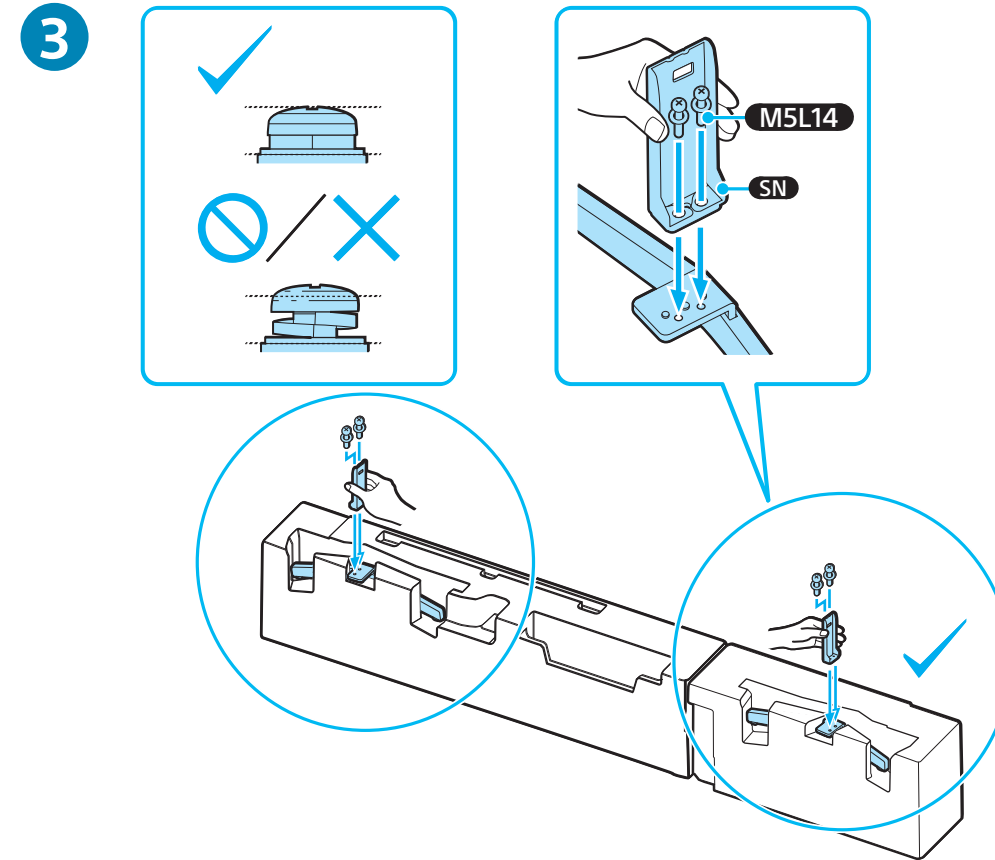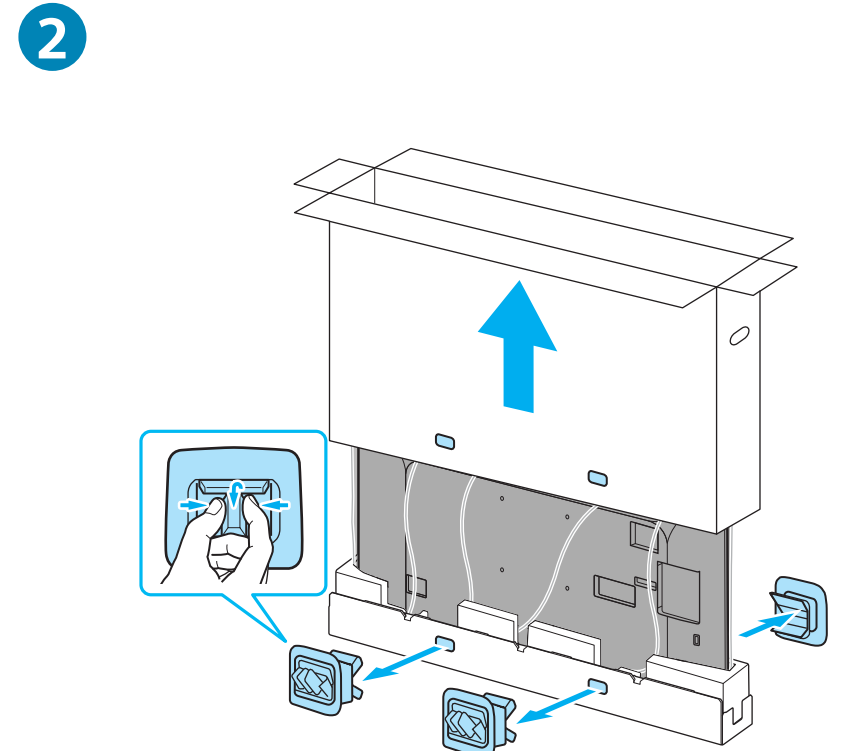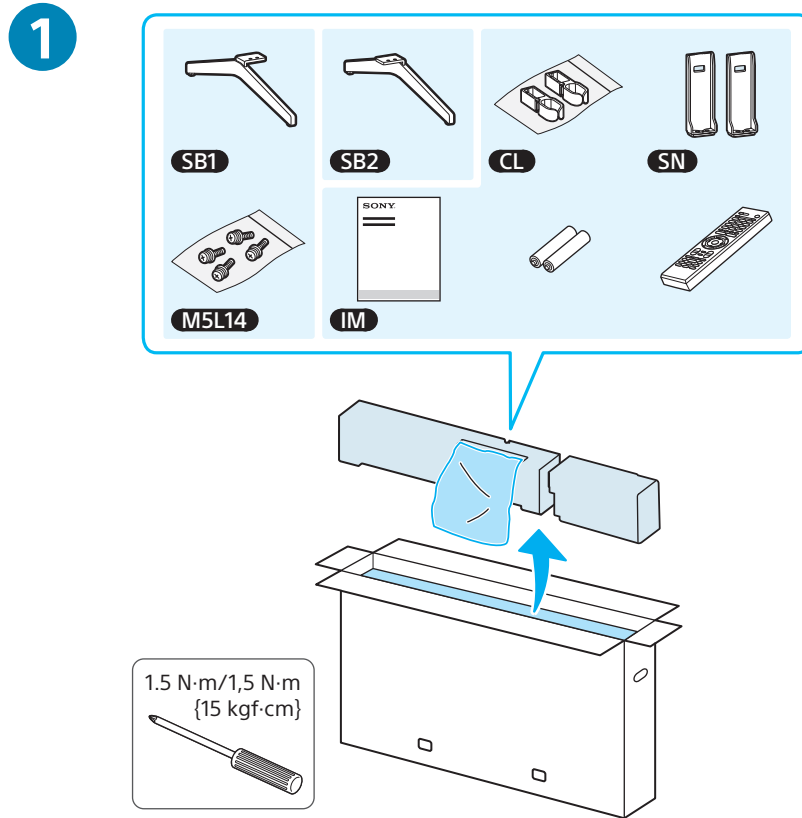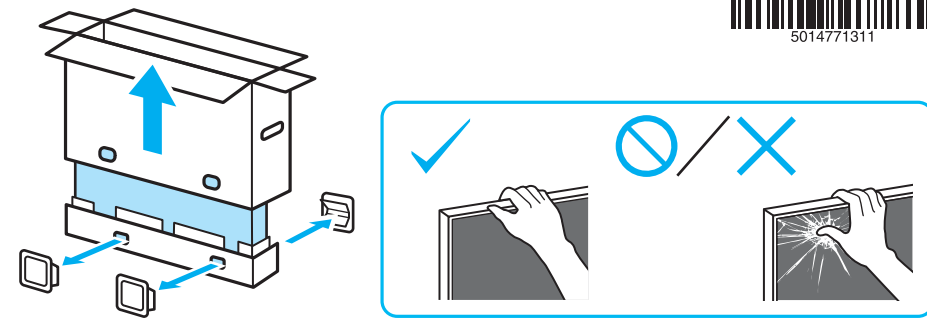


*1 Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel. / Tikai dažos reģionos/valstīs/dažiem televizoru modeļiem. / Tik kai kuriuose regionuose/salyse/TV modeliuose. / Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele TV-a. / Samo za določena območja/države/modele televizorja. / Тек шектелген аймакта/елде/ТД үчүрү. / Samo za ograničeni region/zemlju/TV model. / באזורים/במדינות/בדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד. /




9

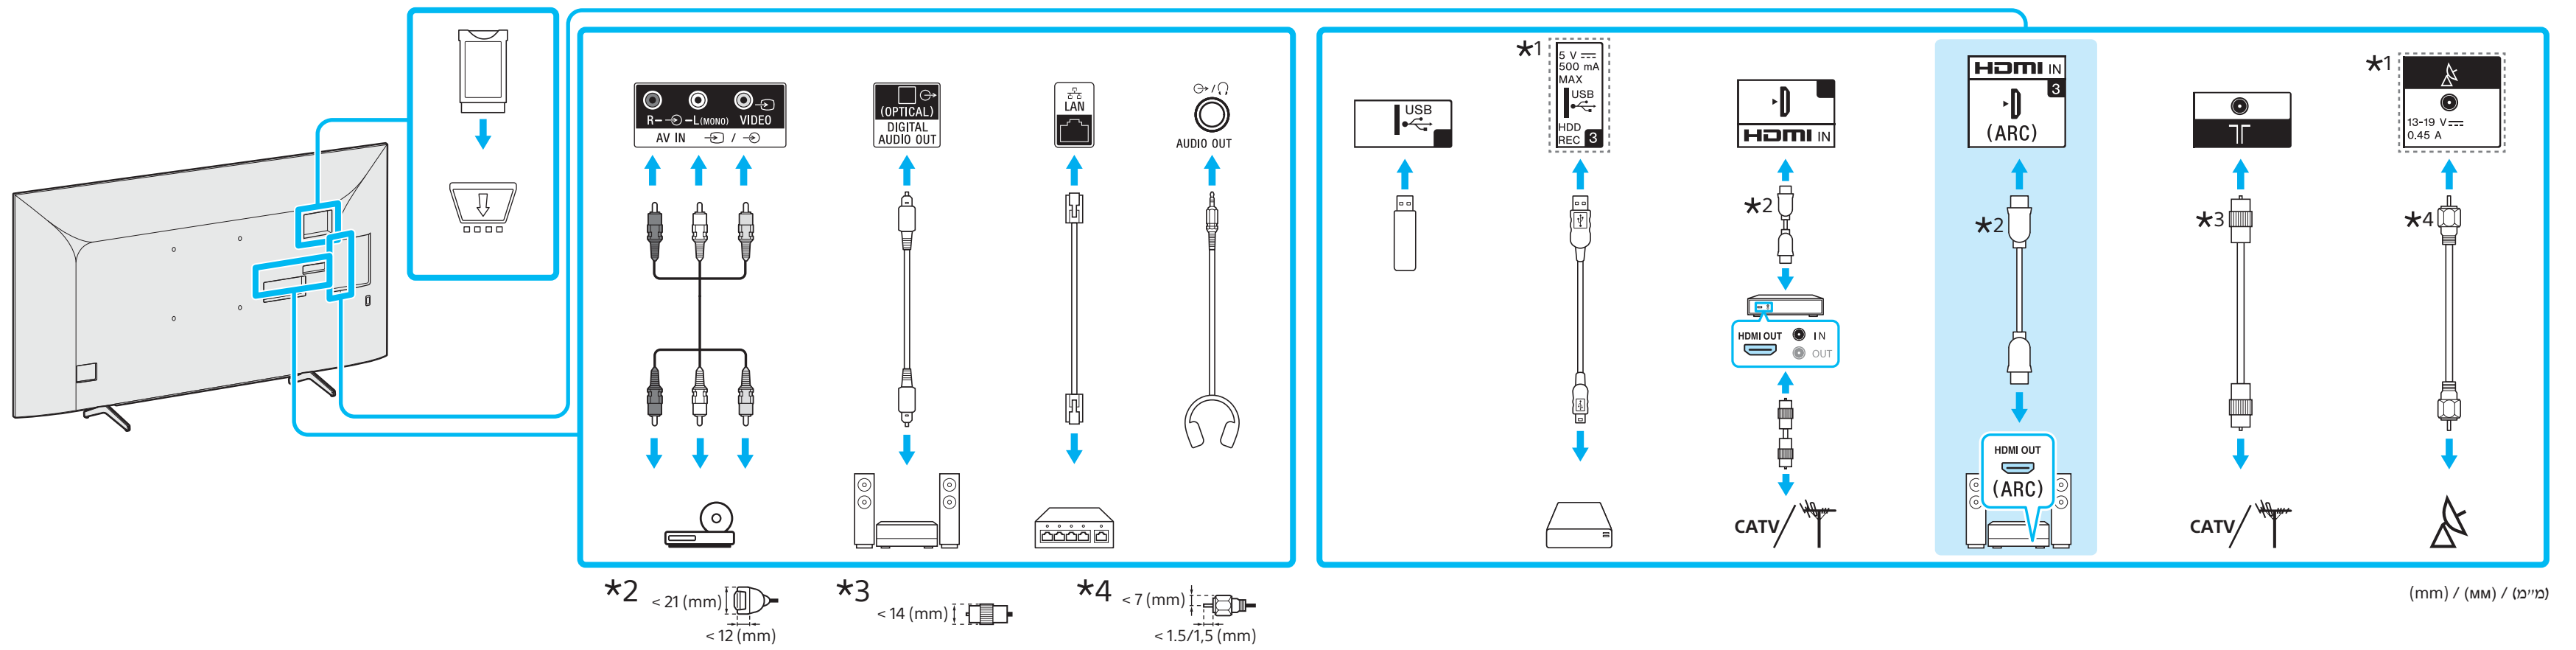


10

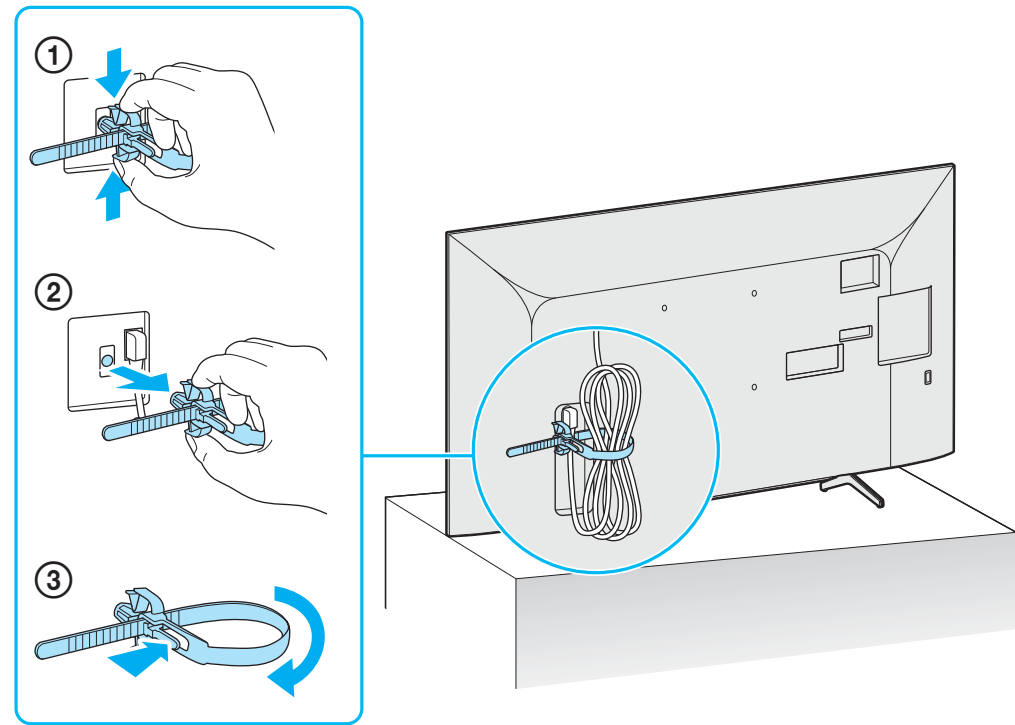


11

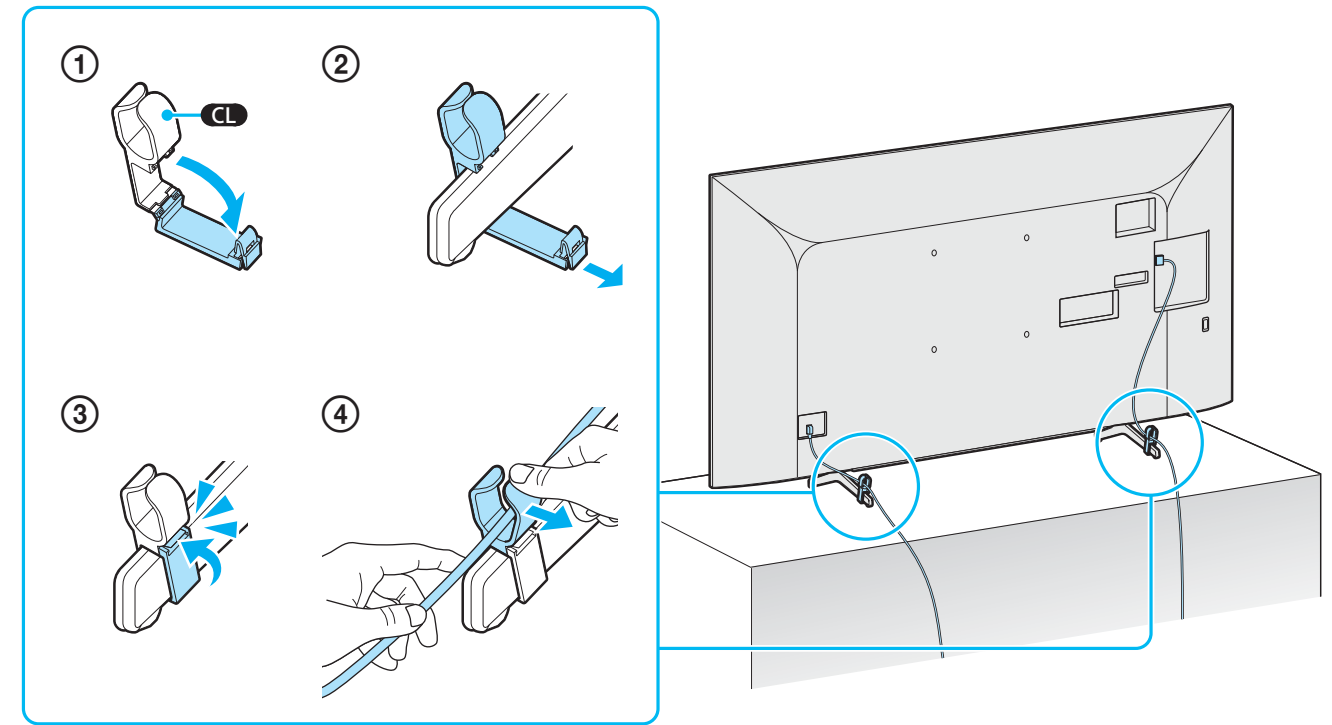

12

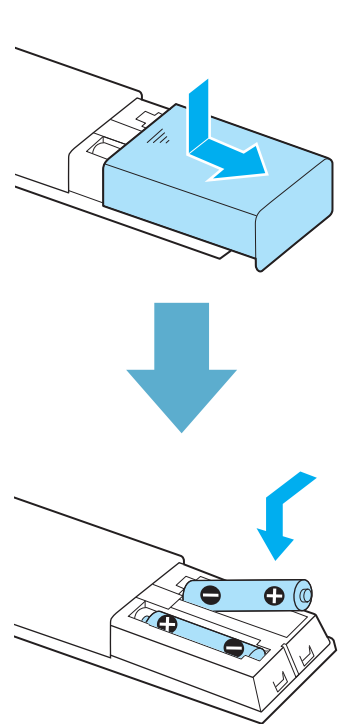

13

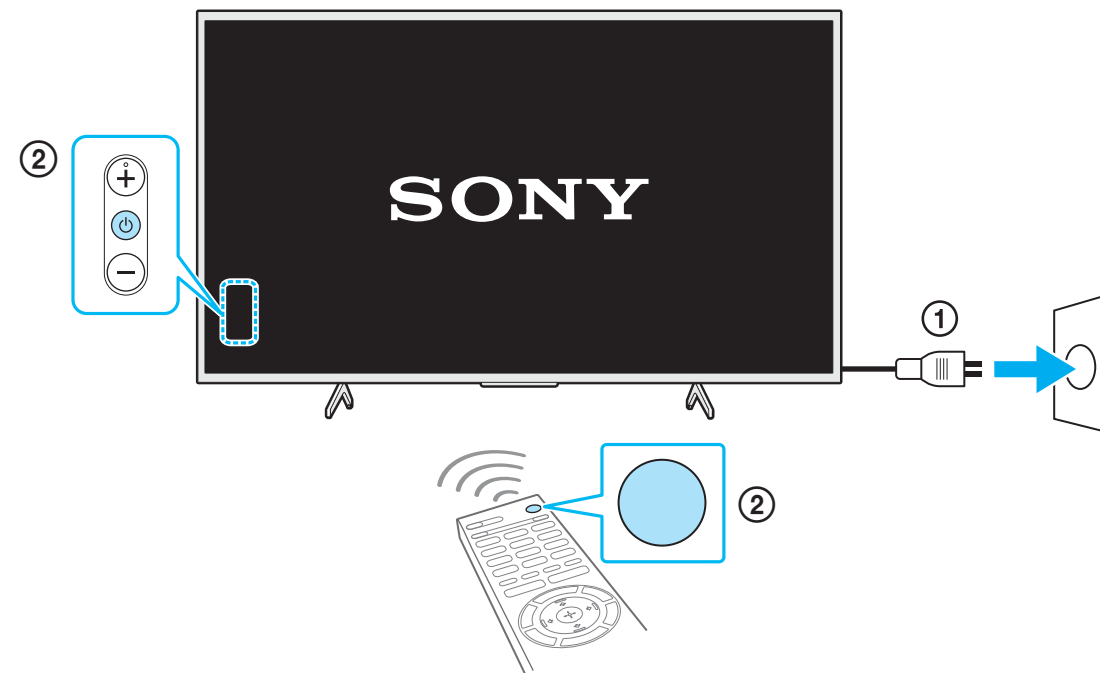

HOME



Help Guide