
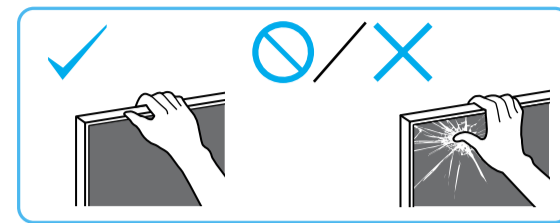


Setup Guide


Өнім атауы: Теледидар

5-014-728-31(1)

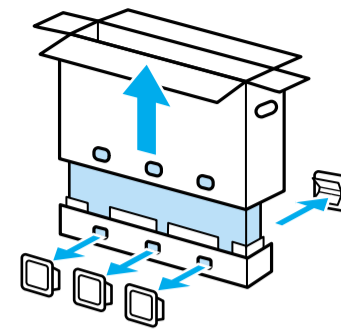


EE	Seadistusjuhend	SI	Priložnik za pripravo
LV	Uzsākšanas ceļvedis	KZ	Орнату нұсқаулығы
LT	Nustatymo vadovas	SR	Vodič za podešavanje
HR	Vodič za postavljanje	HE	מדריך הגדרה


1

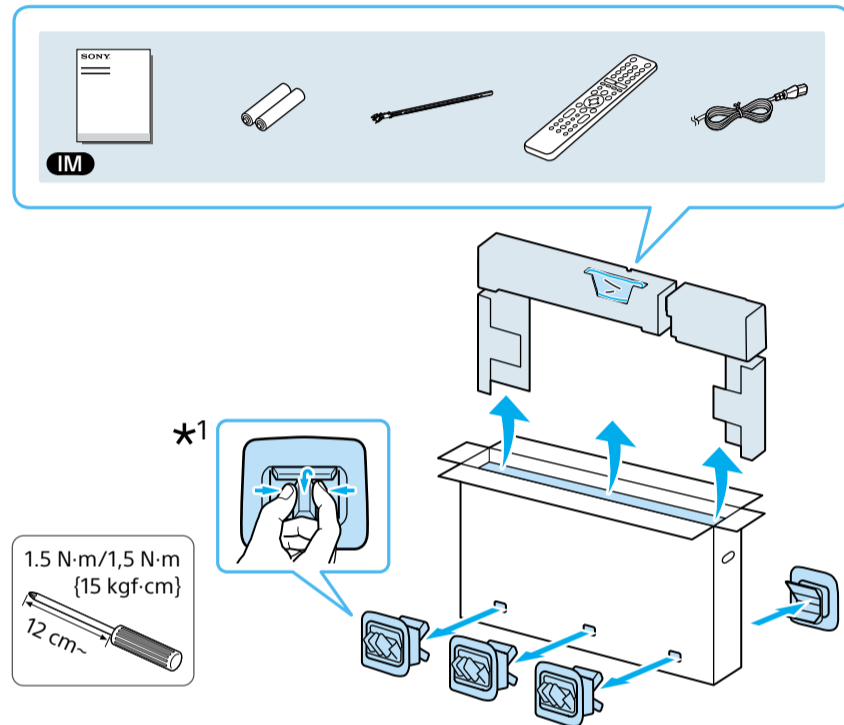


2

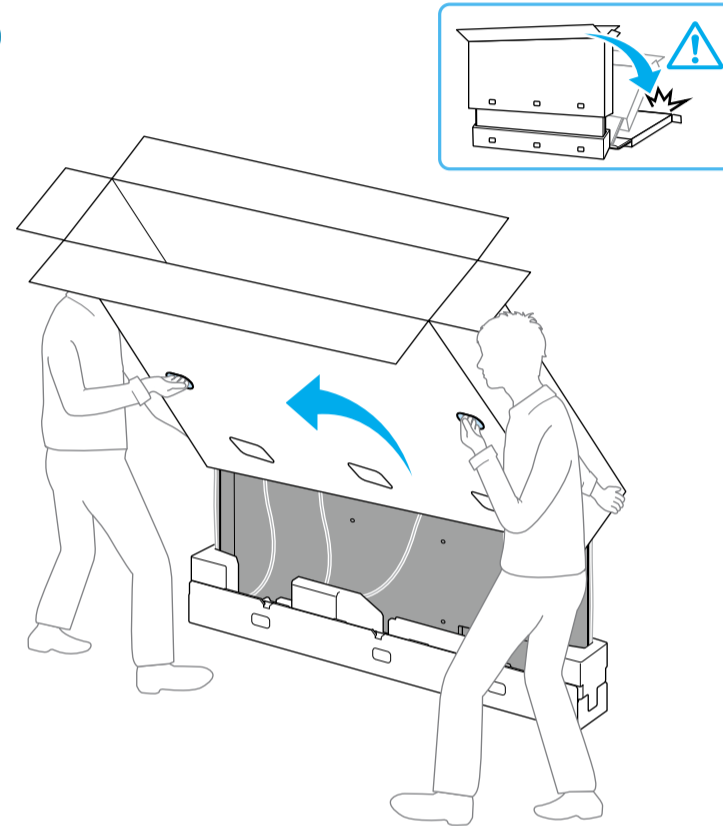


3

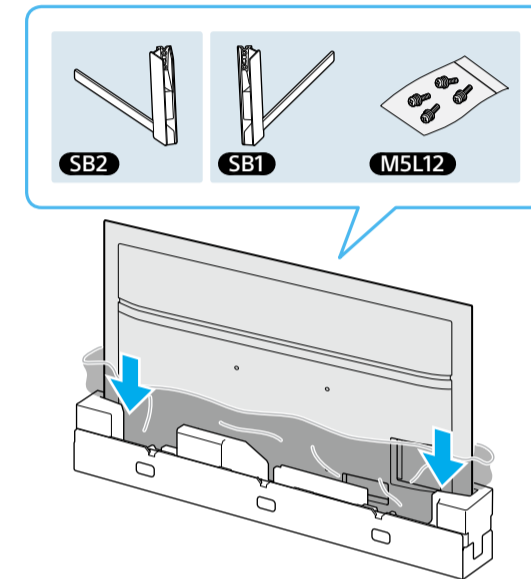


4

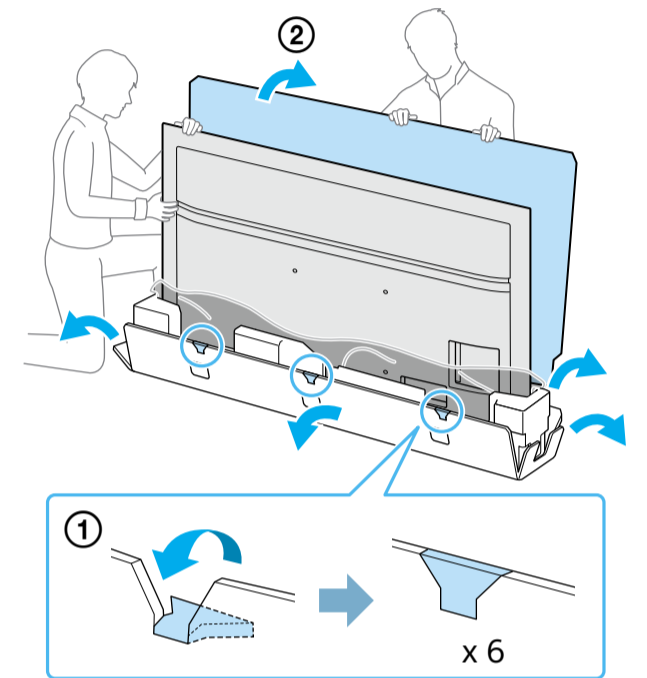


5

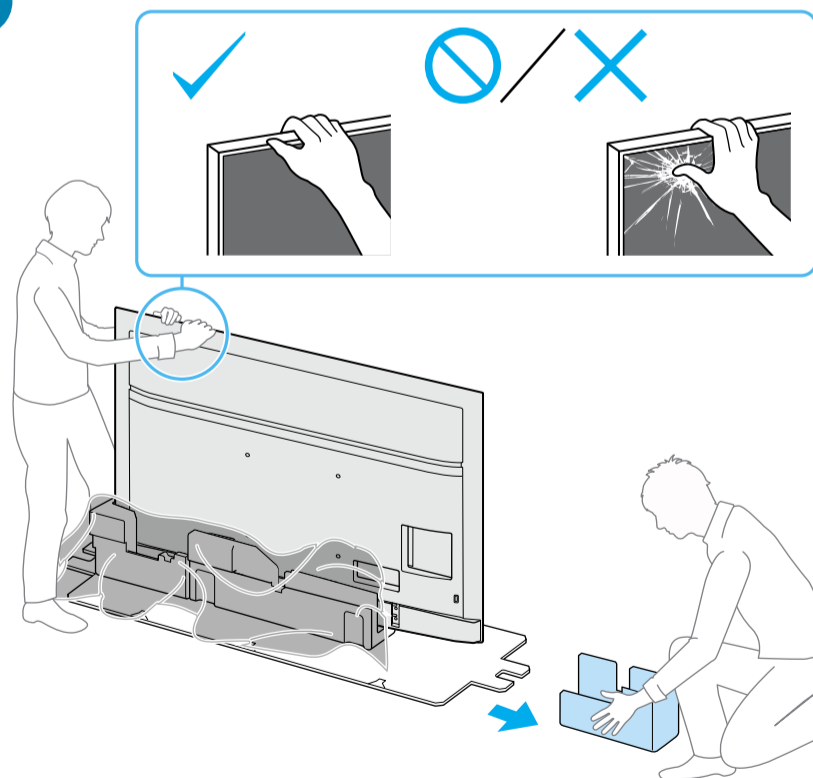


6

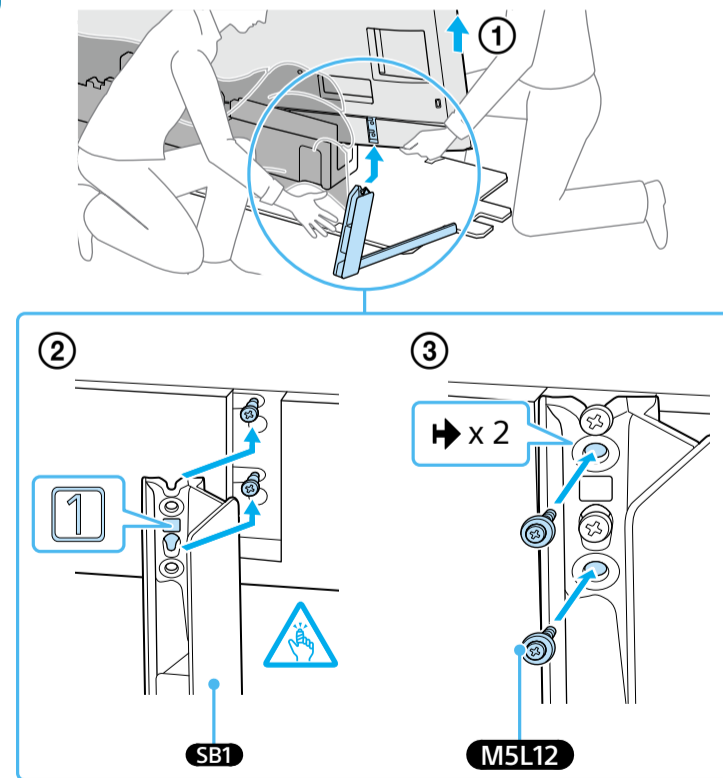

7

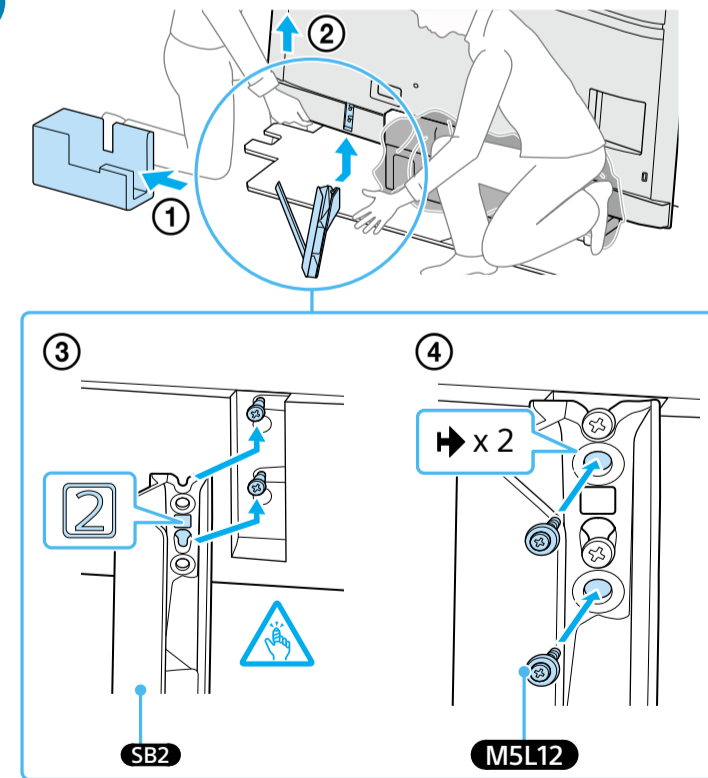


8

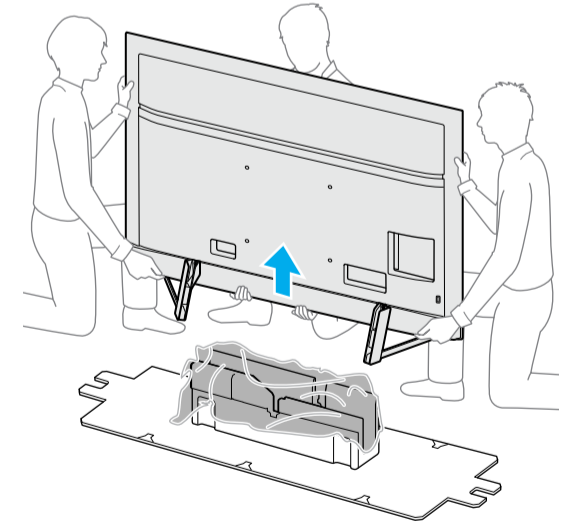


*1 Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel. / Tikai dažos reģionos/valstīs/dažiem televizoru modeļiem. / Tik kai kuriuose regionuose/salyse/TV modeliuose. / Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele TV-a. / Samo za določena območja/države/modele televizorja. / Тек шектелген аймакта/елде/ТД үчүрү. / Samo za ograničeni region/zemlju/TV model. / באזורים/במדינות/בדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד.




9

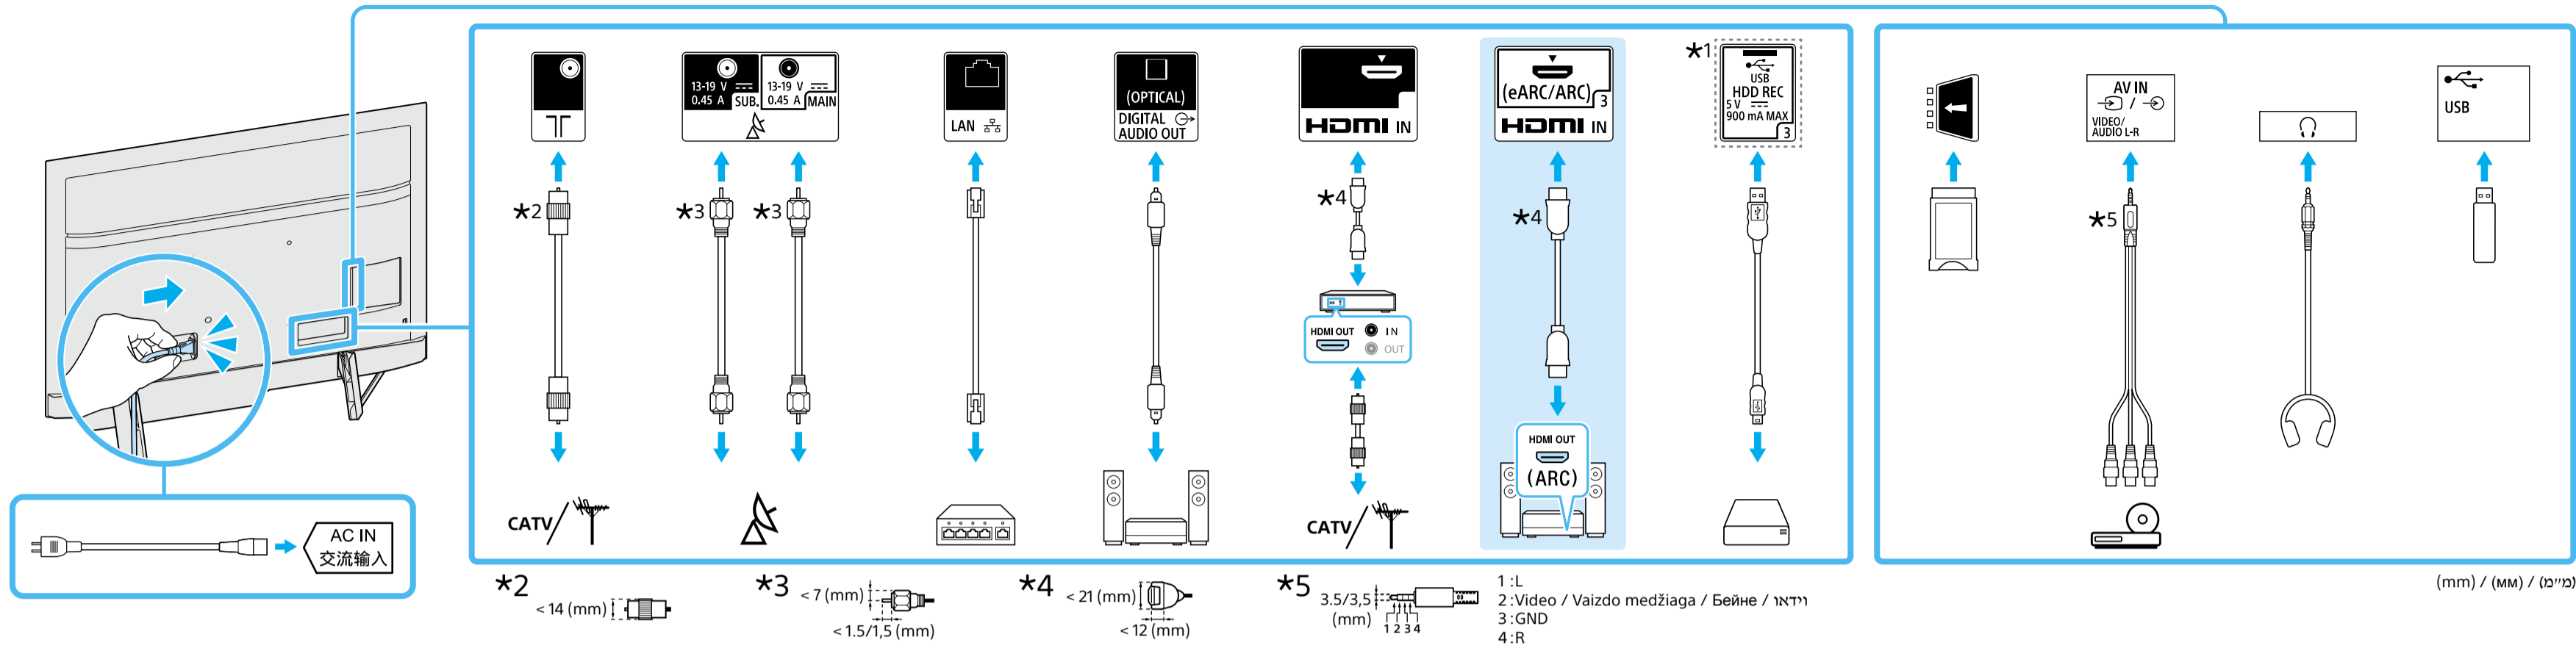


10

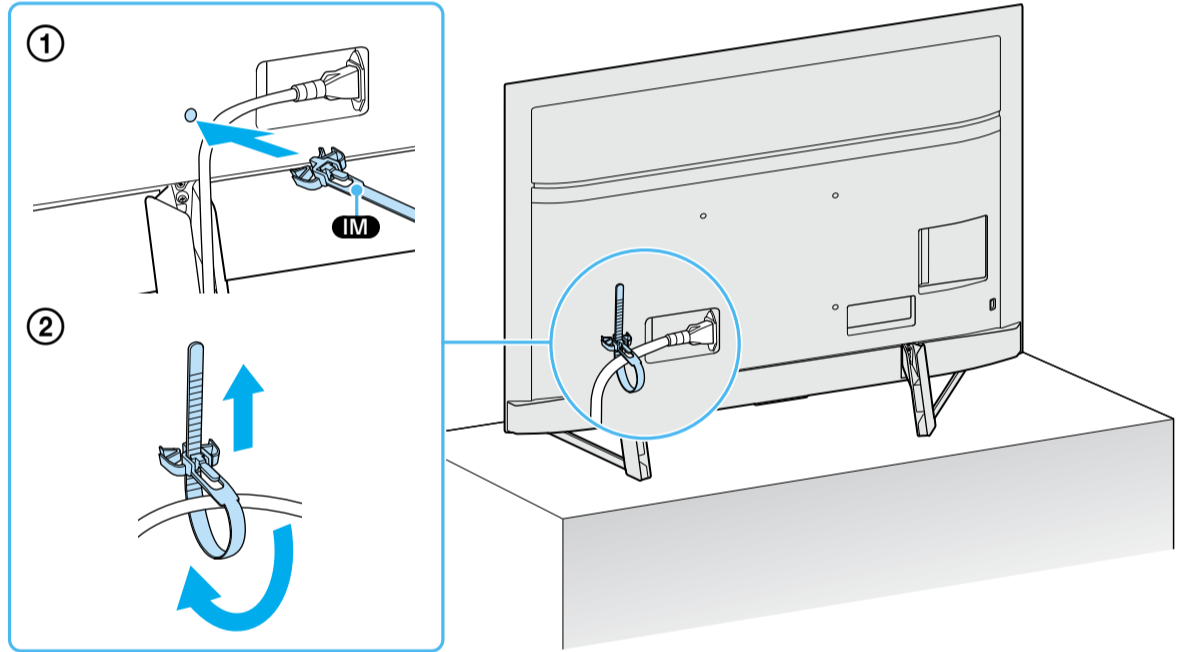



11

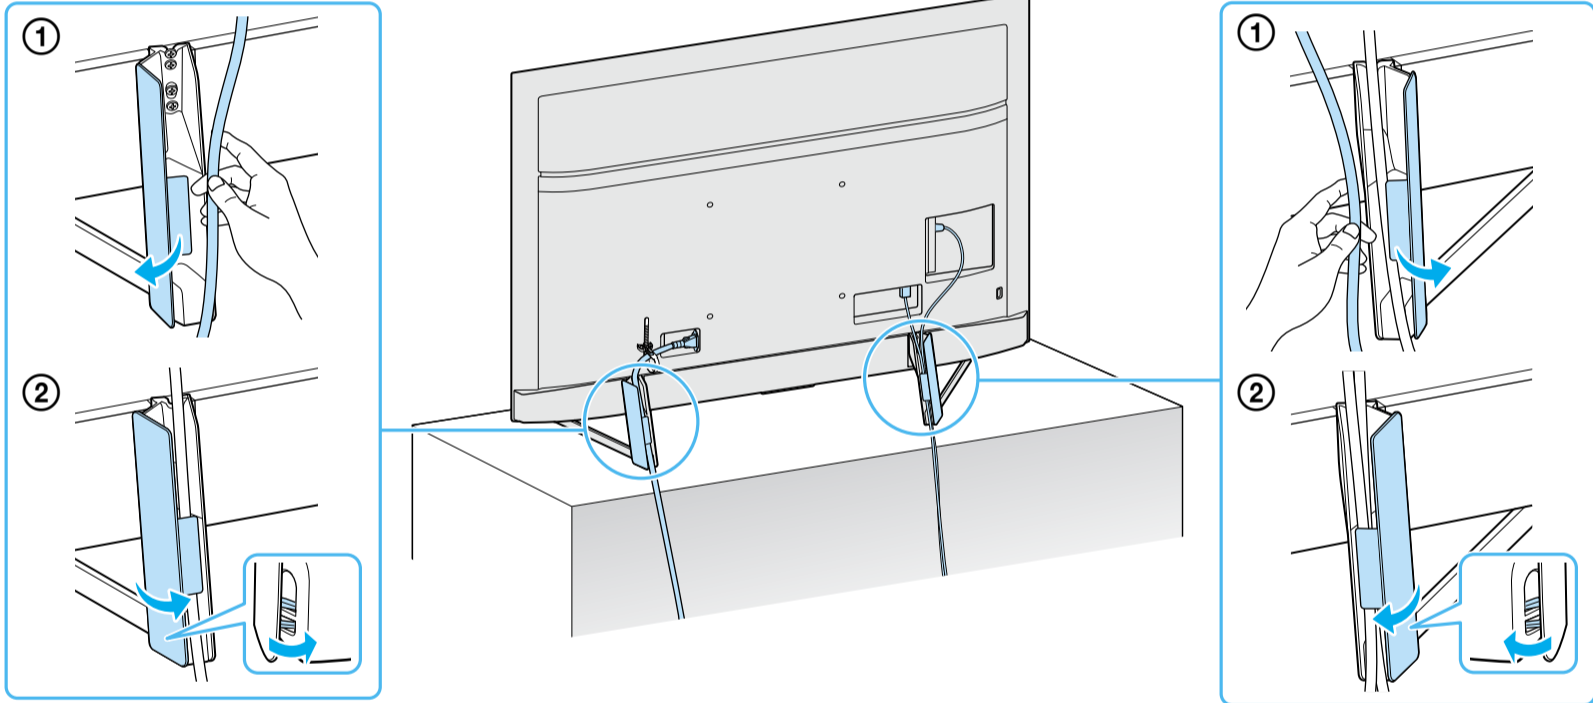

12

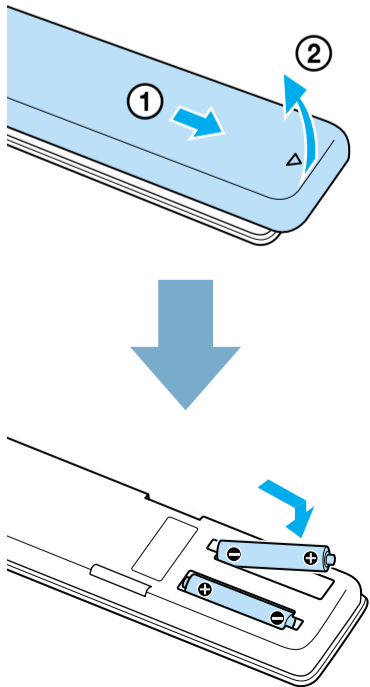

13

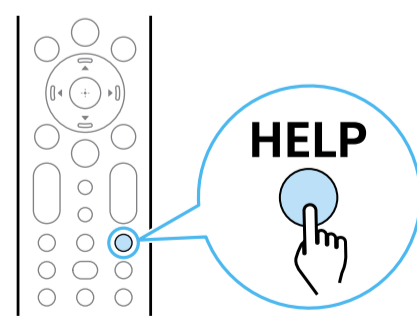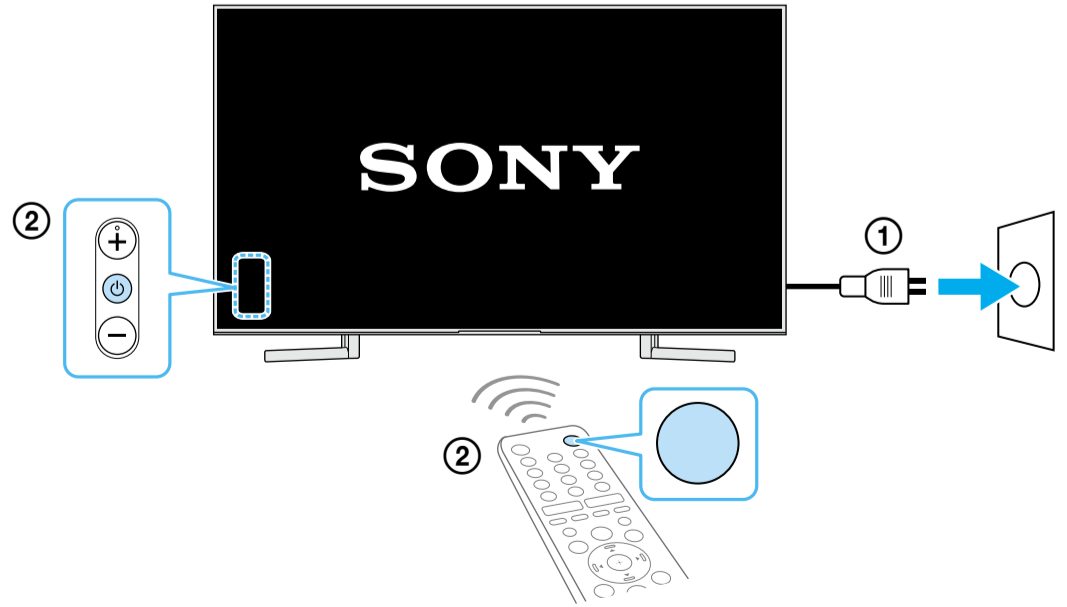

<http://www.sony.net/tv-how-to-videos>

Spikker / Palīdzība / Žinynas / Pomoc /
Pomoč / Анықтама / Pomoc / עזרה

Nāpunāited / Padomi / Patarimai / Savjeti /
Nasveti / Кеңестер / Saveti / טיפים