


















Setup Guide

Өнім атауы: Теледидар

5-026-346-31(1)






EE	Seadistusjuhend	SI	Priložnik za pripravo
LV	Uzsākšanas ceļvedis	KZ	Орнату нұсқаулығы
LT	Nustatymo vadovas	SR	Vodič za podešavanje
HR	Vodič za postavljanje	HE	מדריך הגדרה

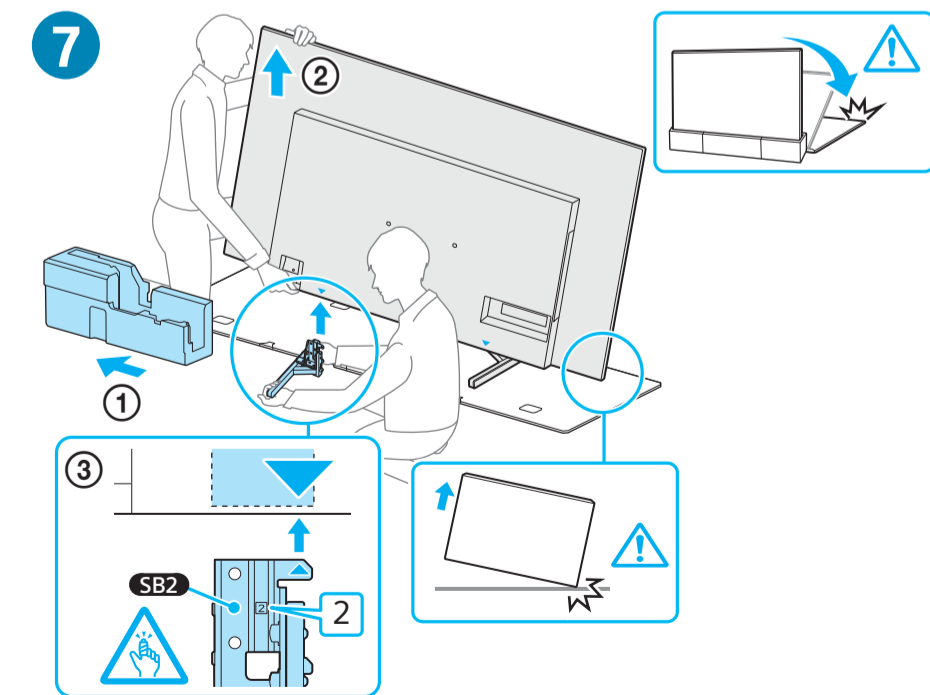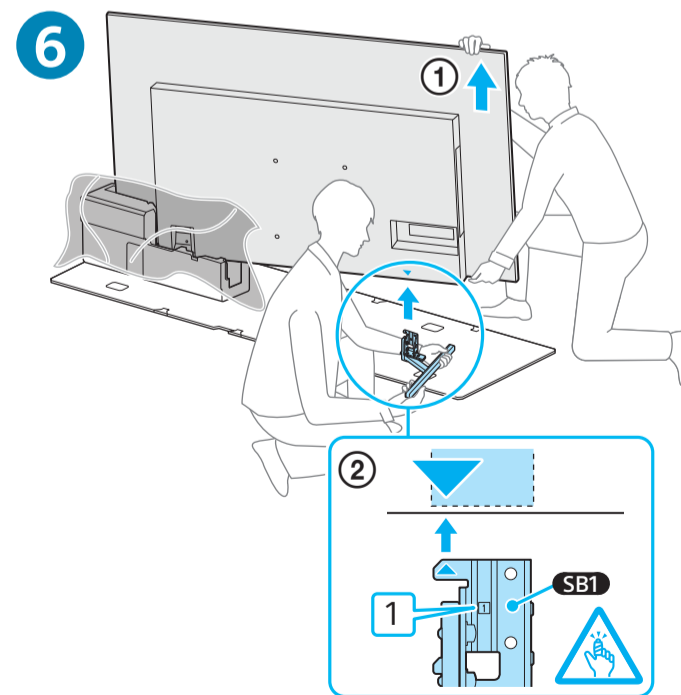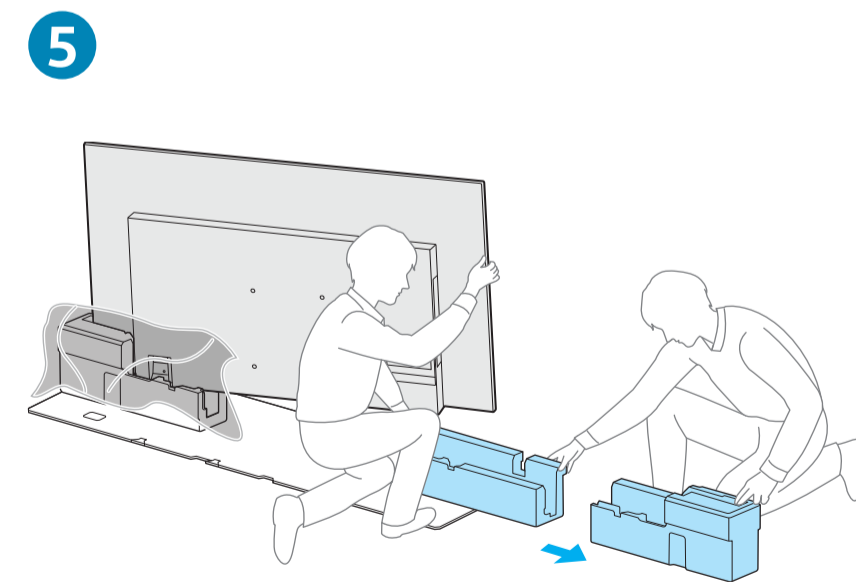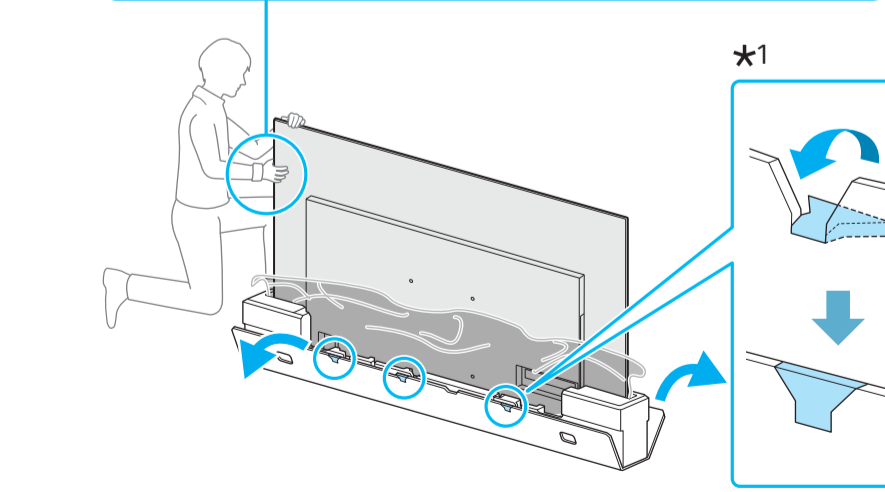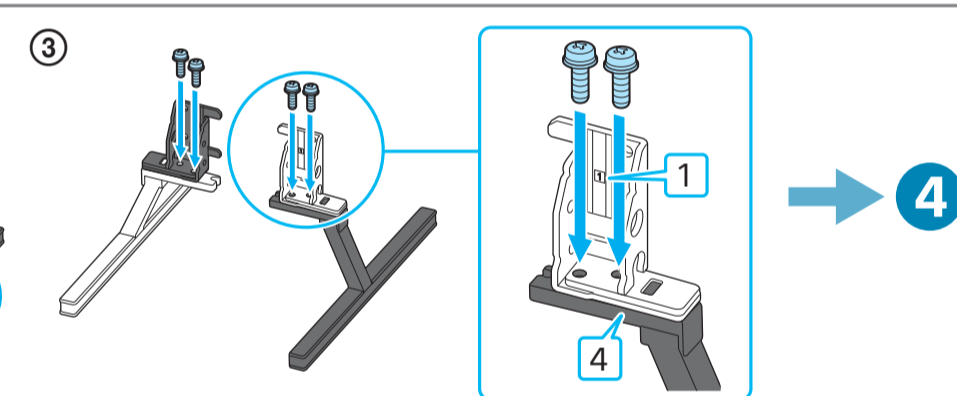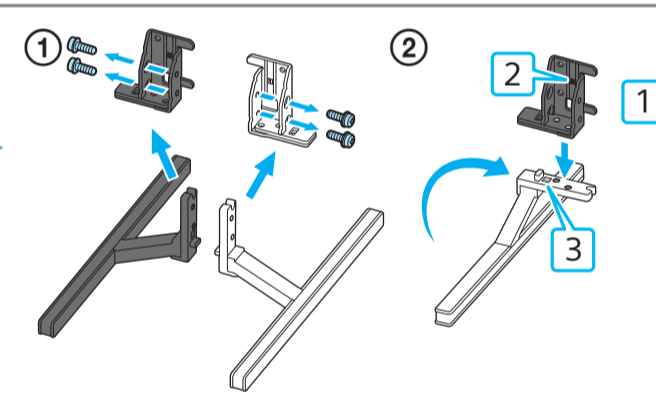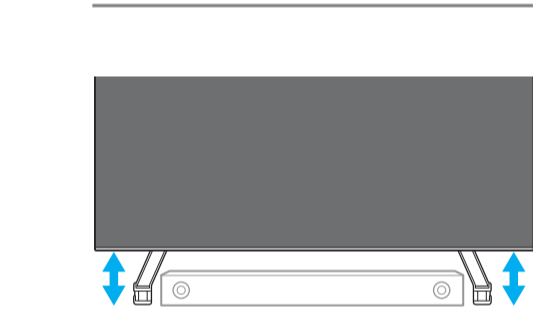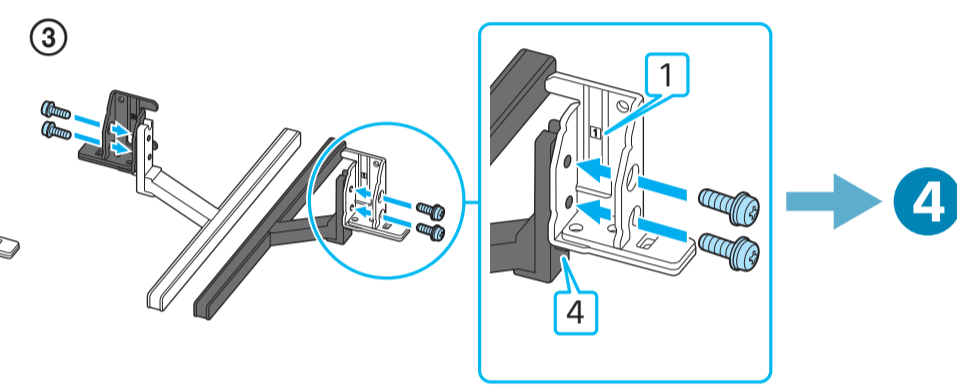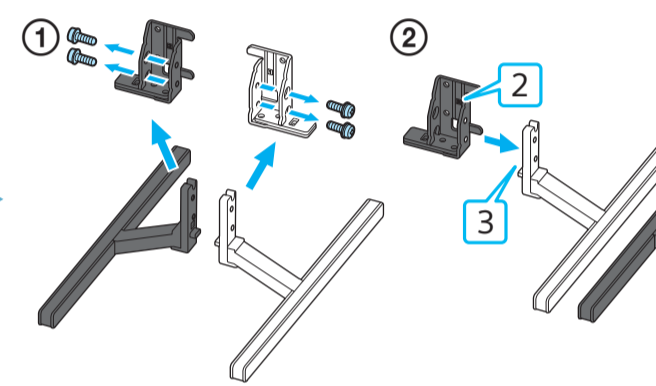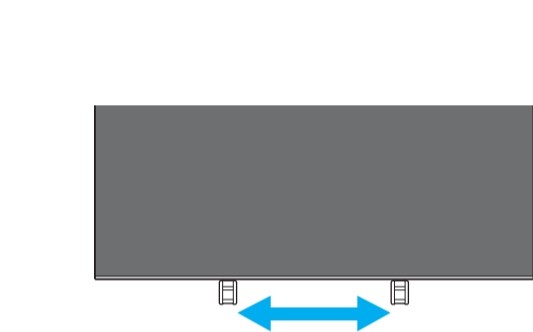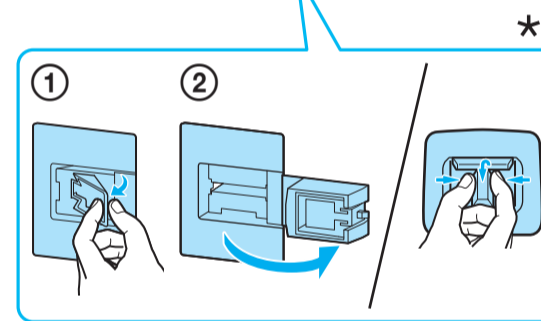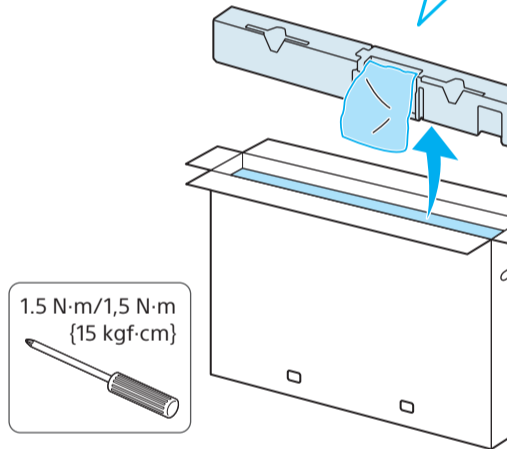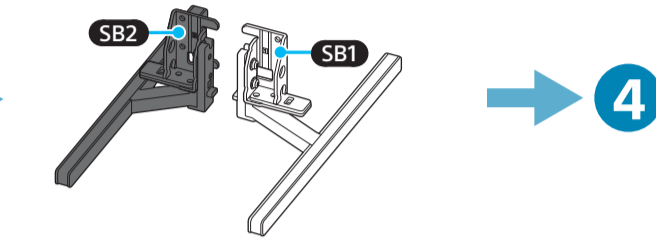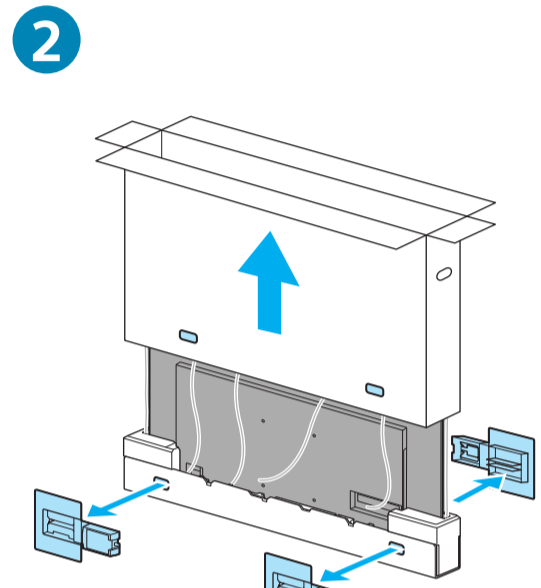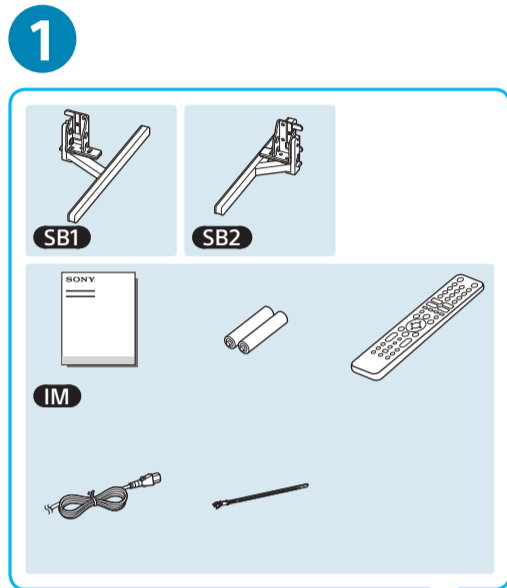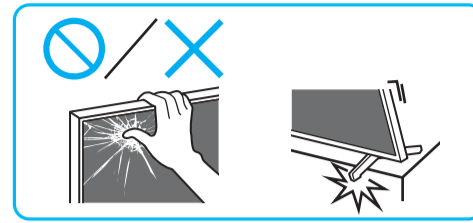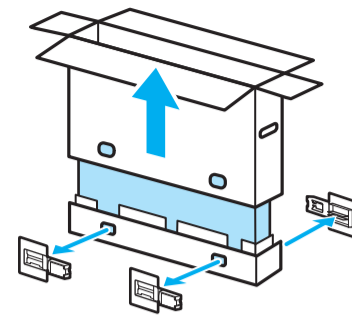

*1 Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel. / Tikai dažos reģionos/valstīs/dažiem televizoru modeļiem. / Tik kai kuriuose regionuose/šalyse/TV modeliuose. / Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele TV-a. / Samo za določena območja/države/modele televizorja. / Тек шектелген аймакта/елде/ТД үлгісі. / Samo za ograničeni region/zemlju/TV model. / באזורים/במדינות/בדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד. /



8

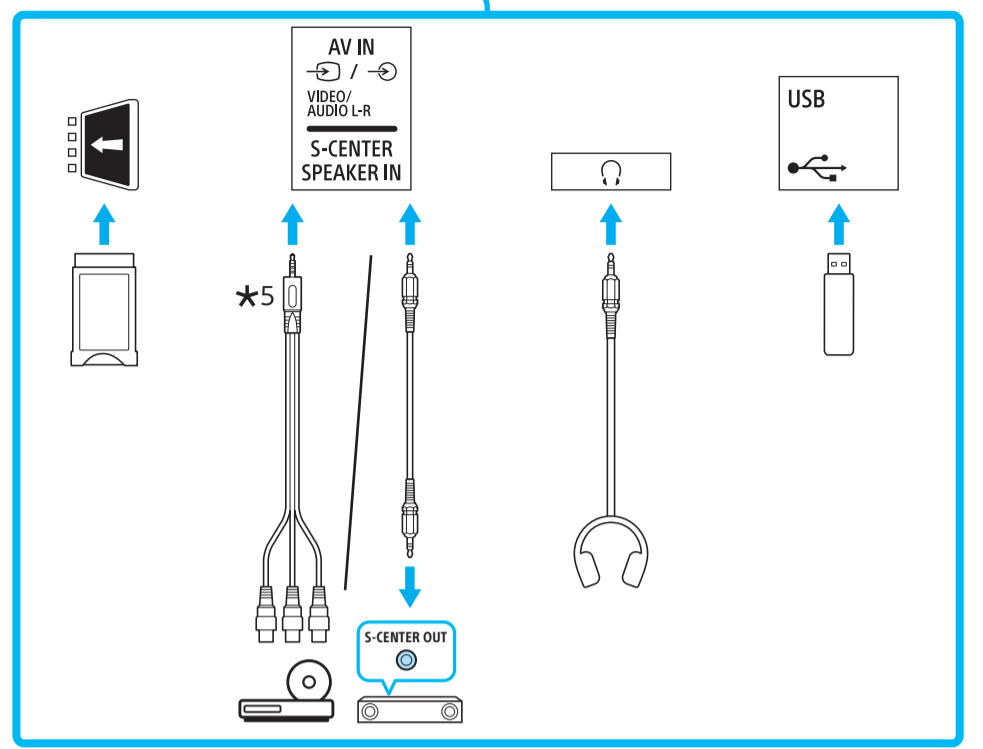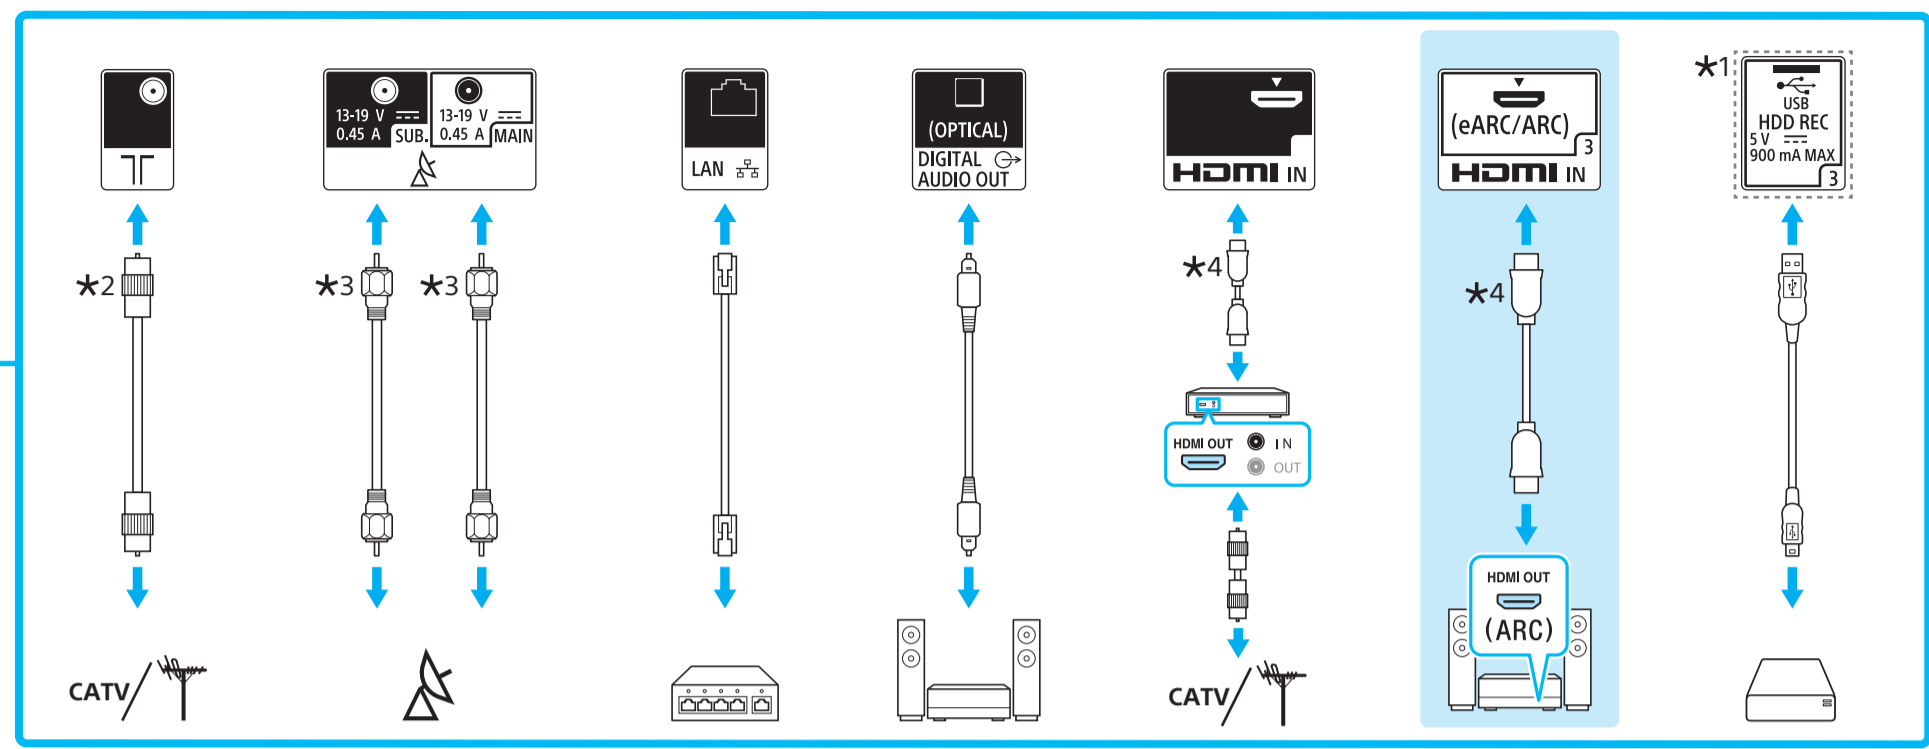
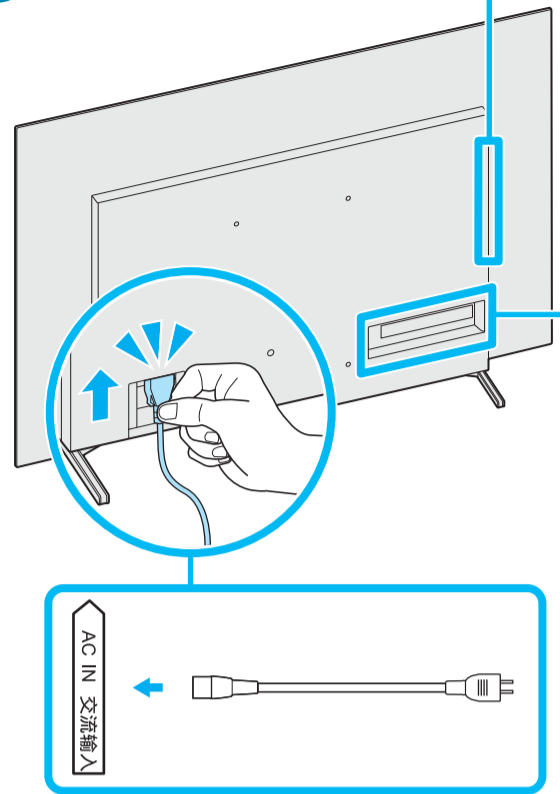


*2 < 14 (mm) []
 *3 < 7 (mm) [] < 1.5/1.5 (mm)
 *4 < 21 (mm) [] < 12 (mm)
 *5 3.5/3.5 (mm) [] 1 2 3 4


1 : L
 2 : Video / Vaizdo medžiaga / Бейне / וידאו
 3 : GND
 4 : R

(mm) / (MM) / (מ״מ)



9

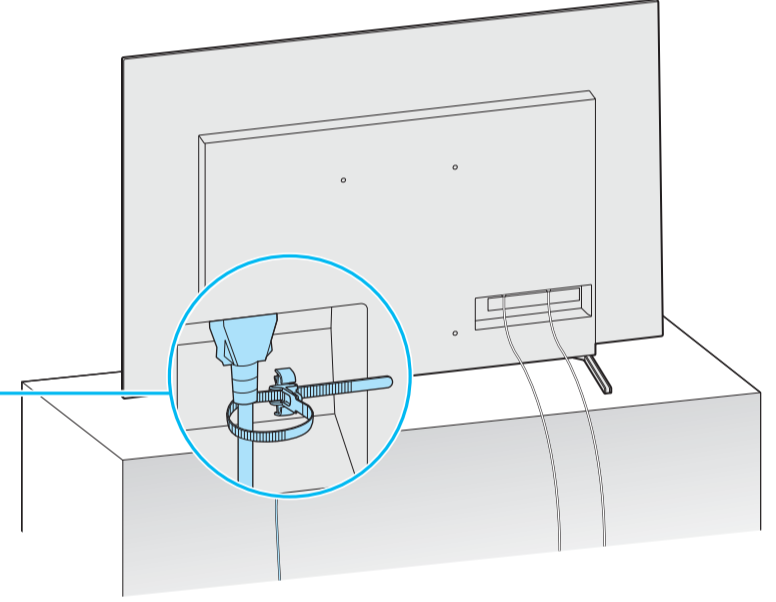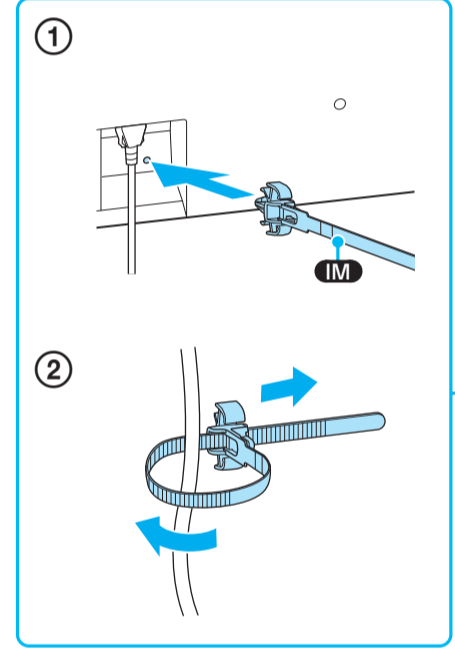

10

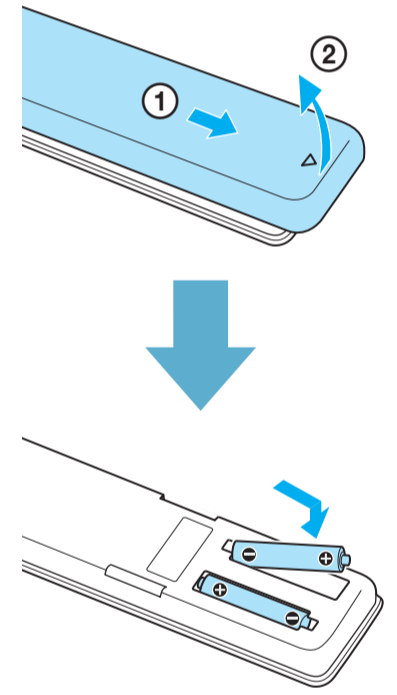

11

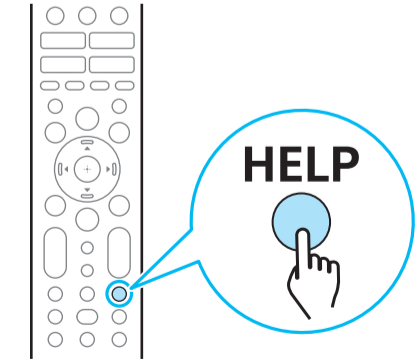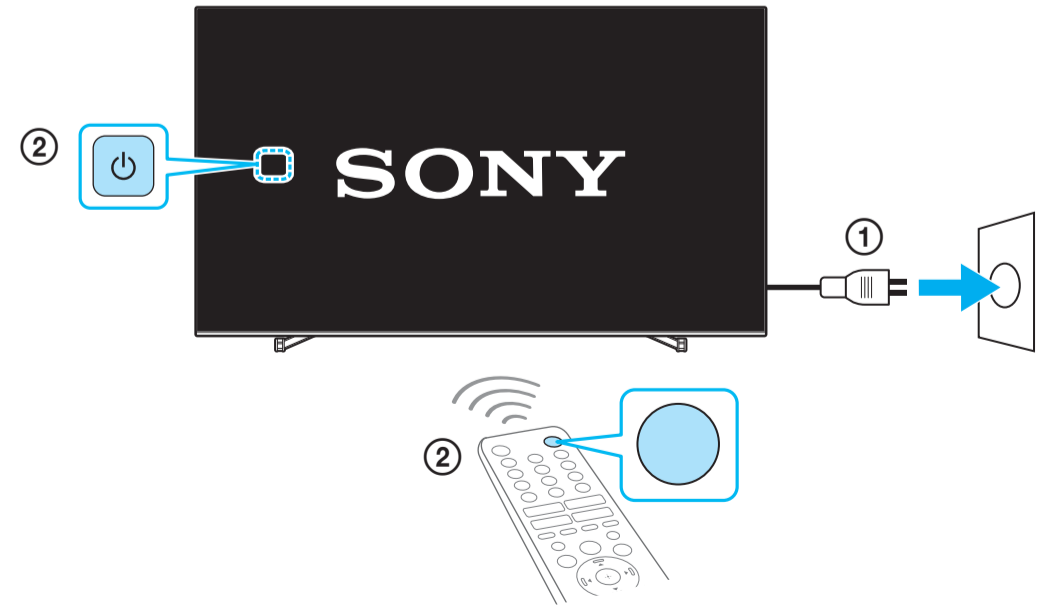

Spikker / Palīdzība / Žinynas / Pomoc /
 Pomoc / Аһықтама / Помощ / עזרה