

| | |
|----|-------------------------|
| US | Setup Guide |
| FR | Manuel de configuration |
| ES | Guía de configuración |
| PT | Guia de Configuração |

Sony Customer Support
 U.S.A.: <https://www.sony.com/tvsupport>
 Canada: <https://www.sony.ca/support>
 United States 1.800.222.SONY
 Canada 1.877.899.SONY
 Please Do Not Return the Product to the Store

Service à la clientèle Sony
 Canada: <https://www.sony.ca/support>
 États-Unis: <https://www.sony.com/tvsupport>
 Canada États-Unis 1.877.899.SONY 1.800.222.SONY
 Ne retournez pas le produit au magasin















Lea este manual antes de usar el producto

Centro de Asistencia de Sony
<https://esupport.sony.com/ES/LA/>
 Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía.
 Por favor no devuelva el producto a la tienda donde adquirió el producto.

Suporte ao Cliente Sony
<https://www.sony.com.br/electronics/support>
 Por favor, não devolva o produto à loja

Television
Setup Guide


Téléviseur
 Televisor
 Televisor digital a color con pantalla de diodo orgánico de emisión de luz (OLED)

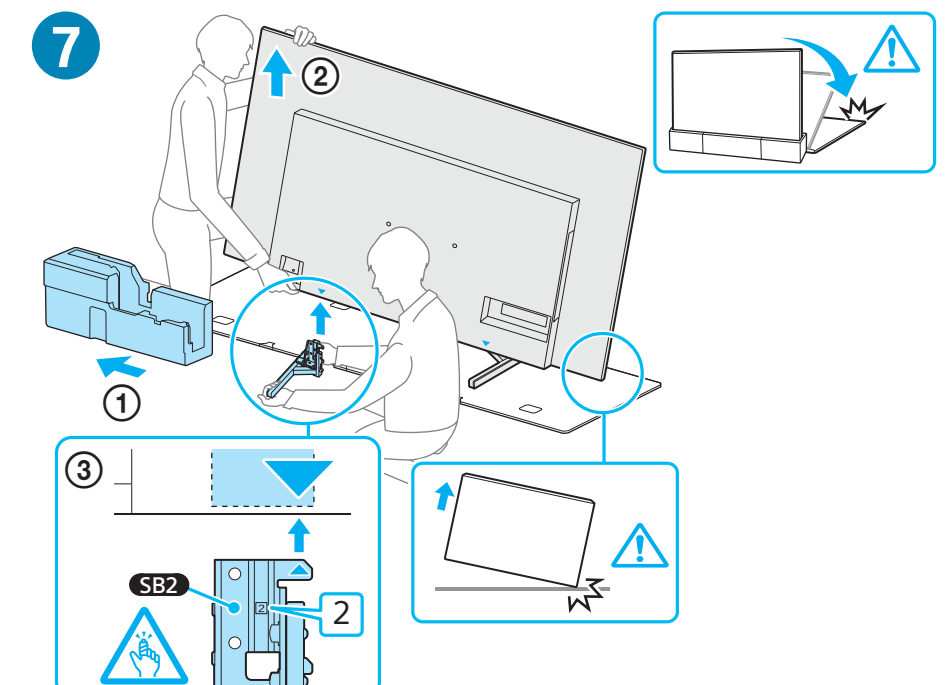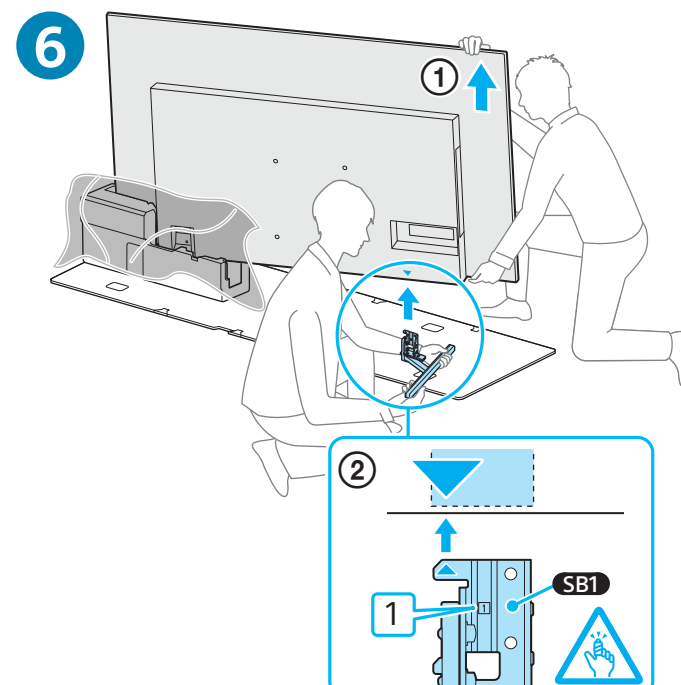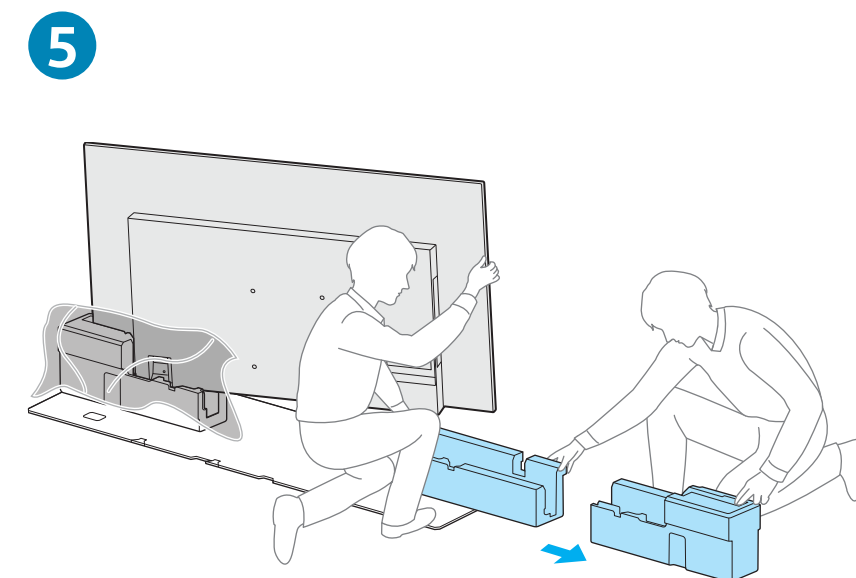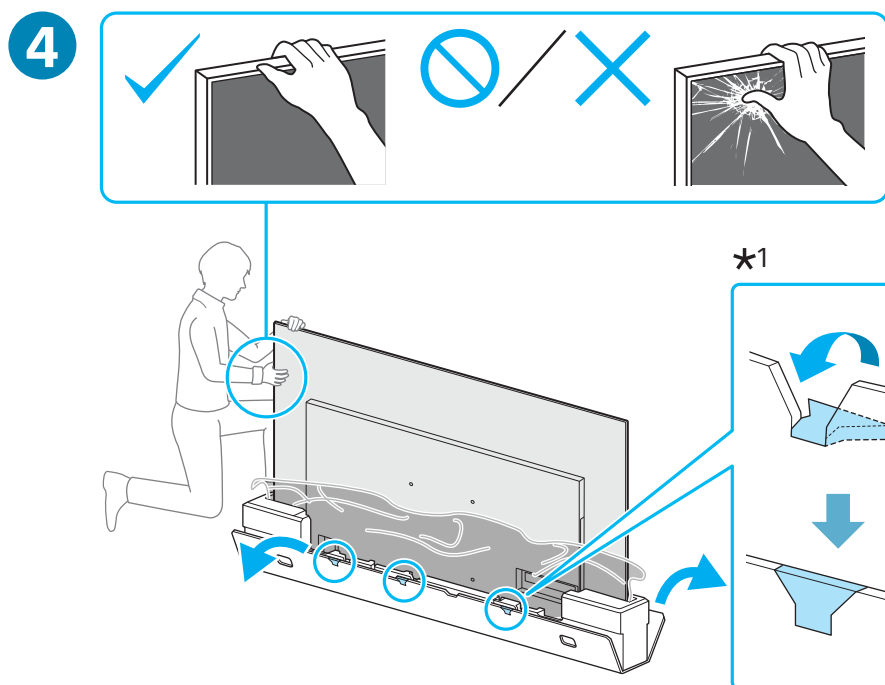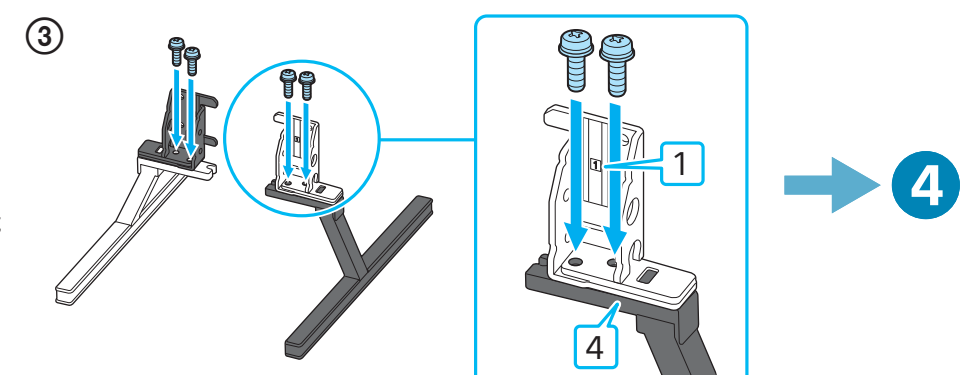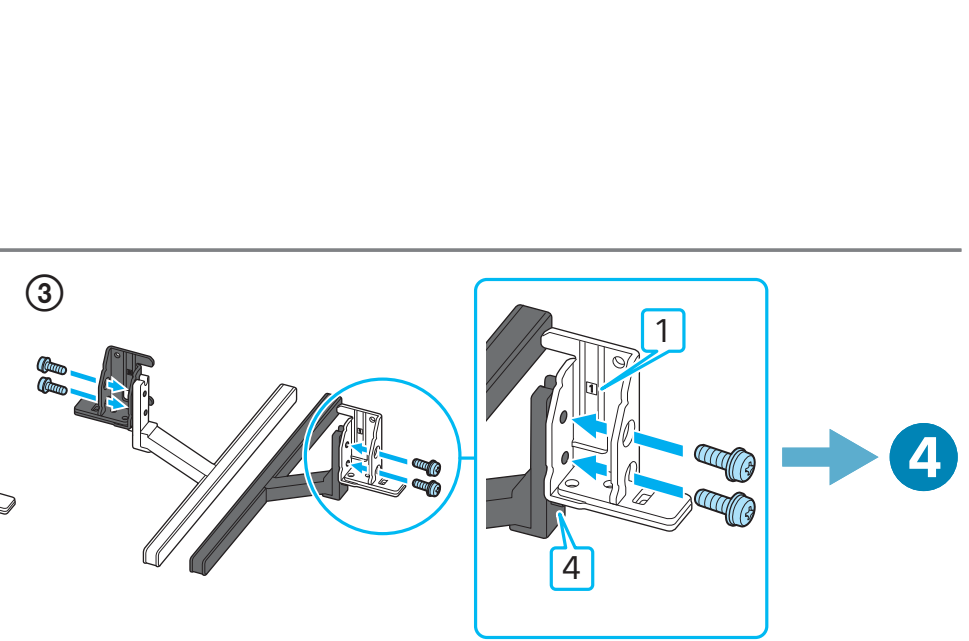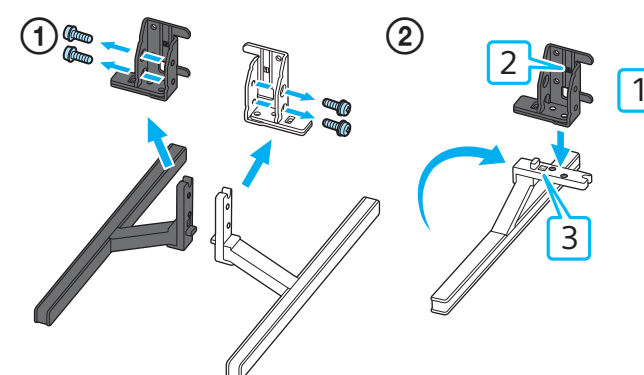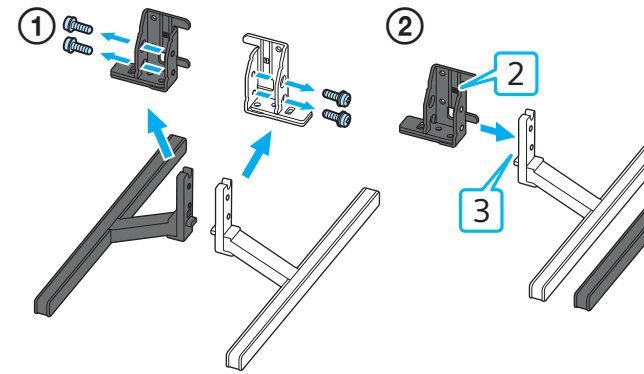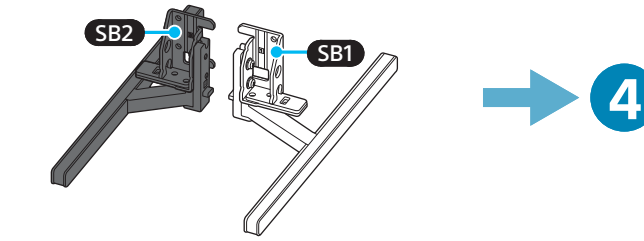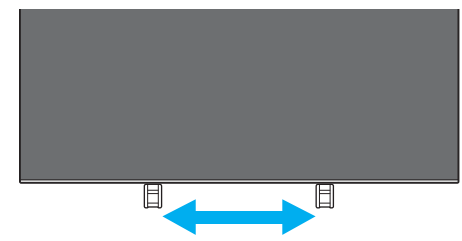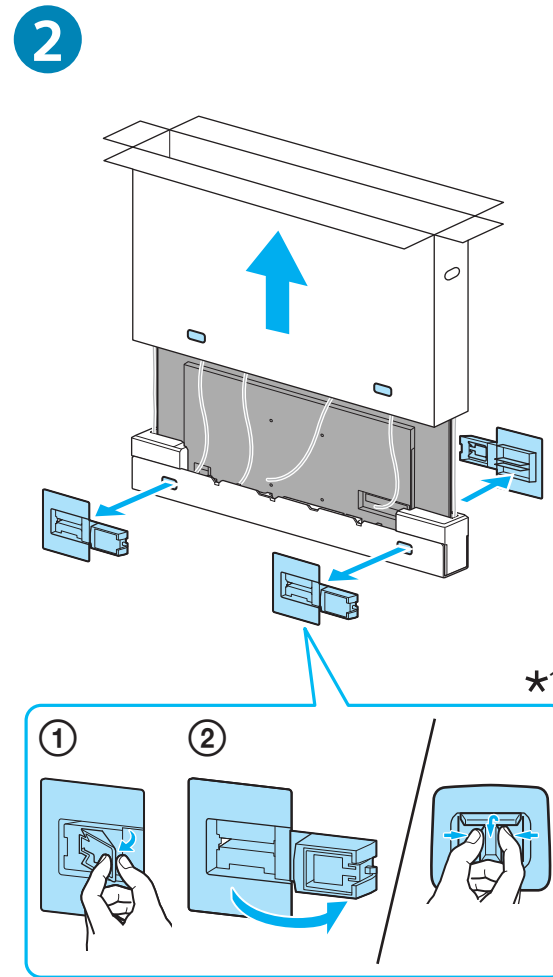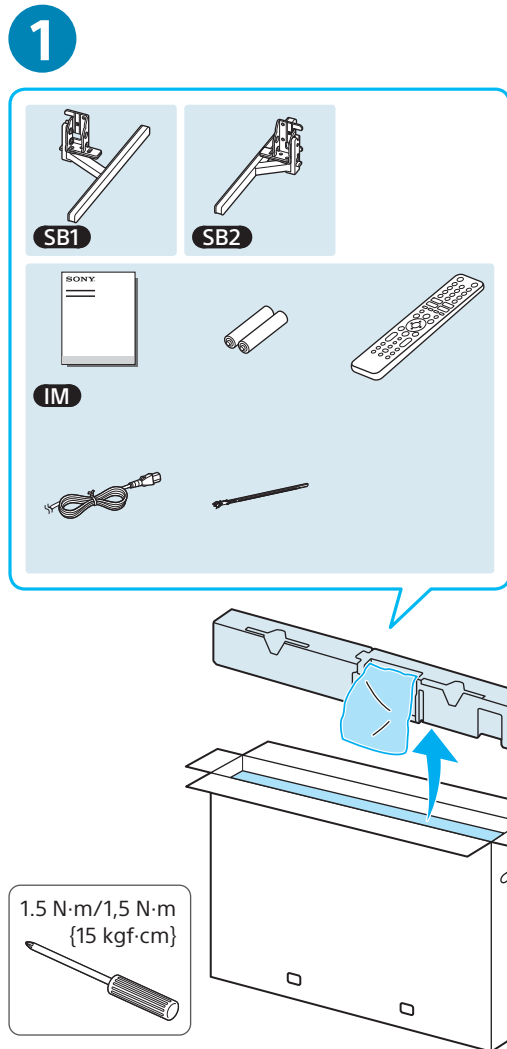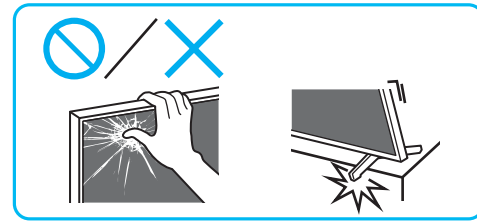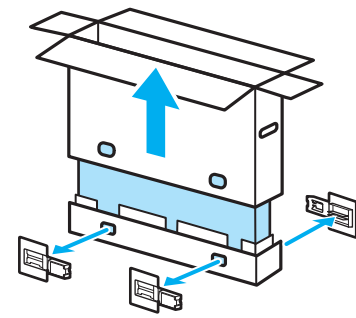


*1 Only on limited region/country/TV model. / Uniquement pour certaines régions/pays/modèles de téléviseurs. / Solo en regiones/paises limitados/Modelo de TV. / Somente para determinadas regiões/paises/modelos de TV.




8

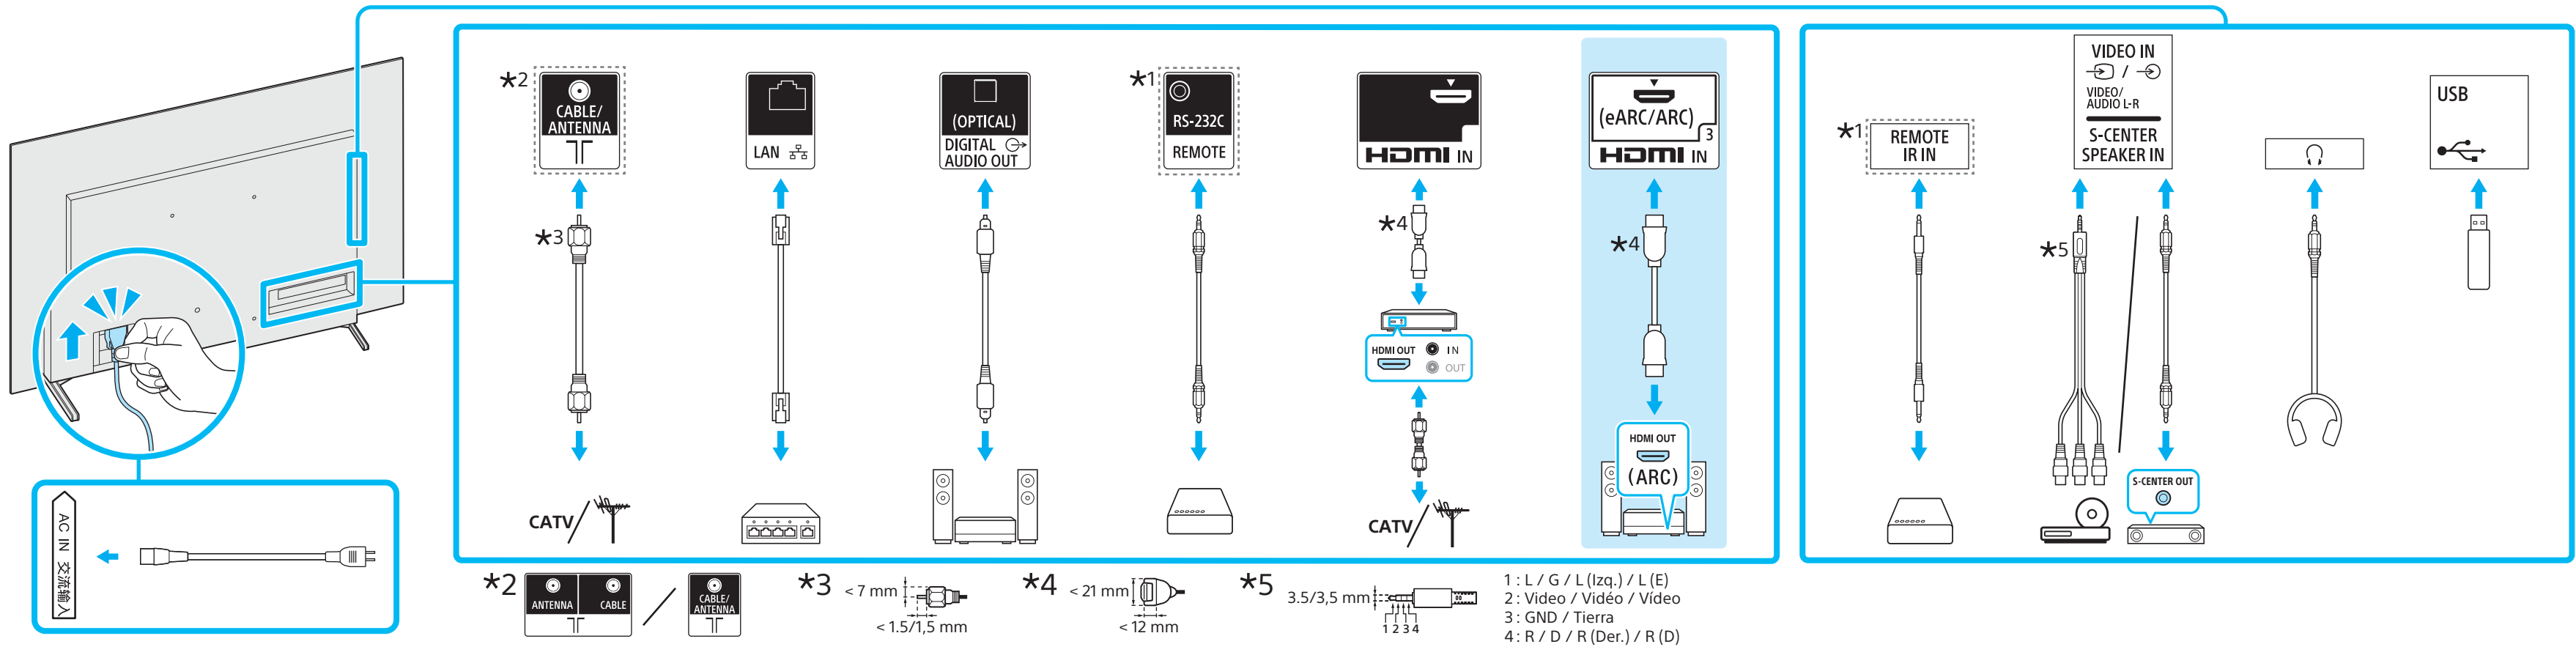



9

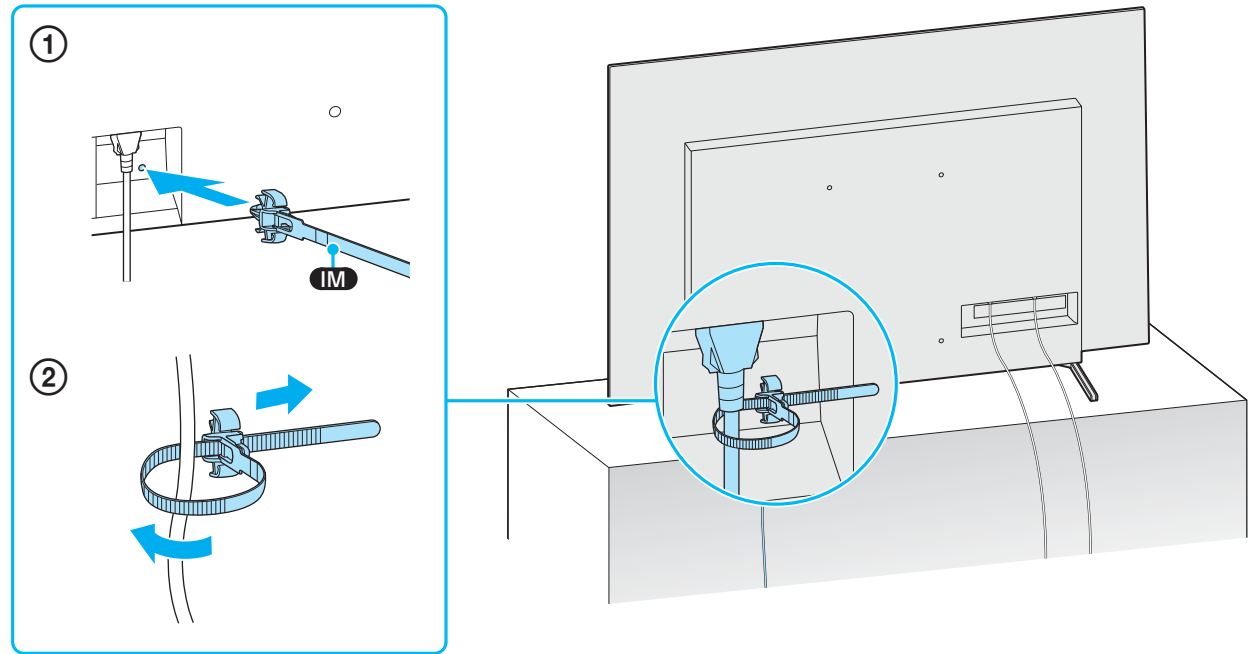

10

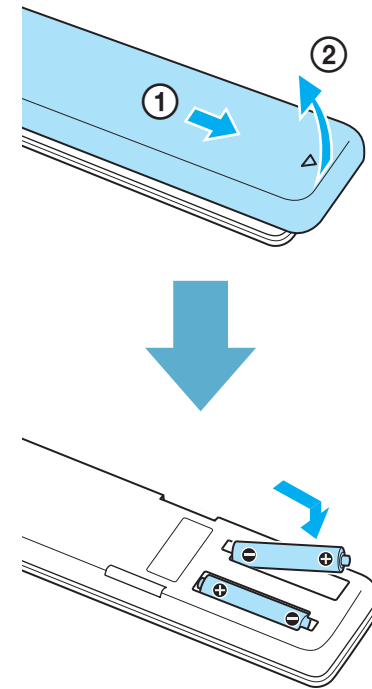

11

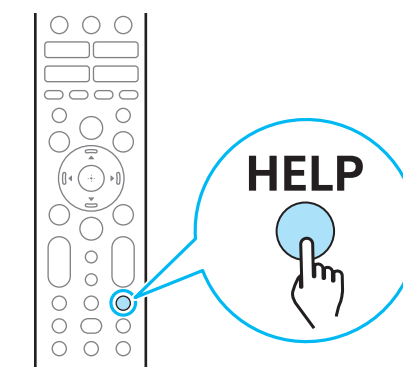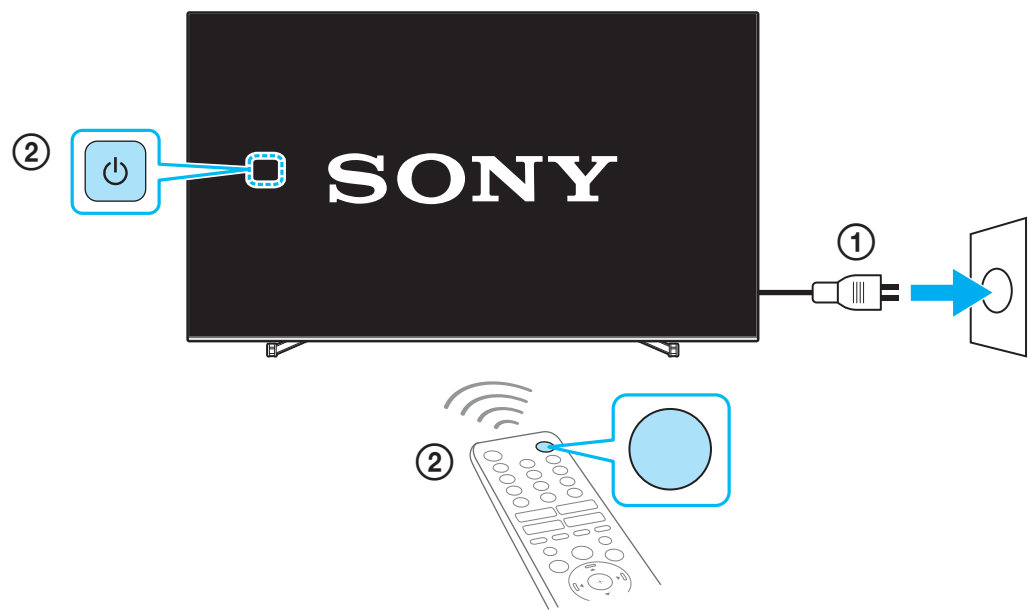

Help / Aide / Ayuda / Ajuda