



Setup Guide


5-037-710-11(1)

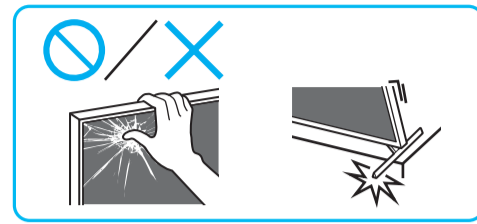


GB	Setup Guide	RU	Руководство по установке
CS	設定指南	TH	คู่มือการตั้งค่า
CT	安裝指南	ID	Panduan Penyetelan
VN	Hướng dẫn cài đặt	AR	دليل الإعداد
FR	Guide d'installation	PR	راهنمای نصب

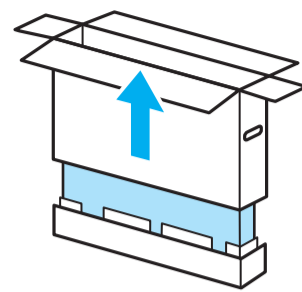


1

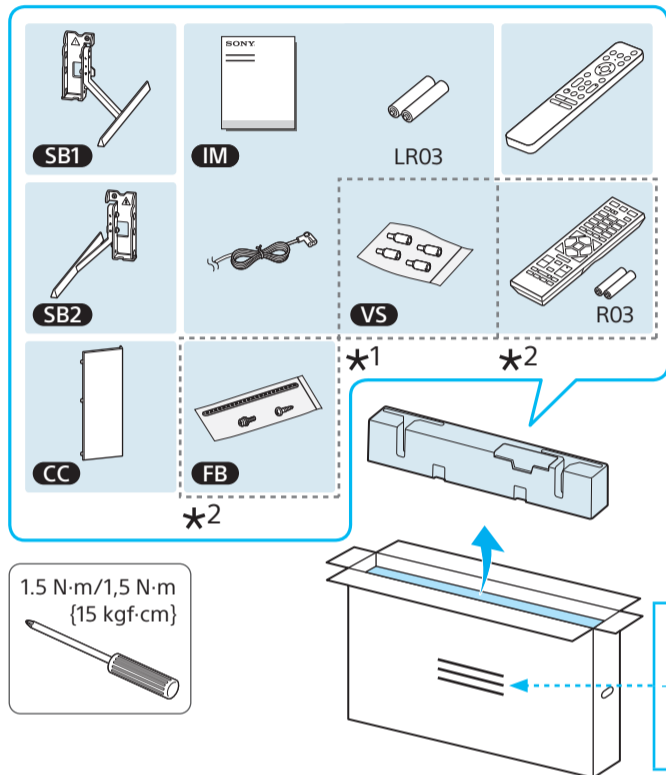


2

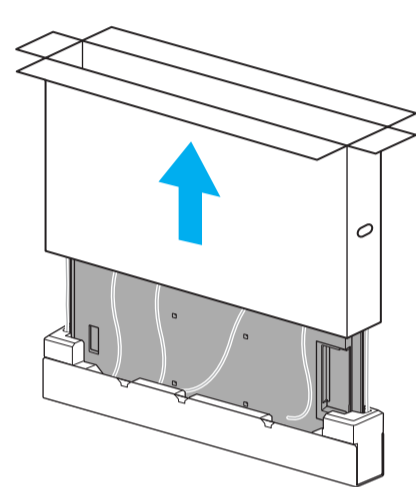


3

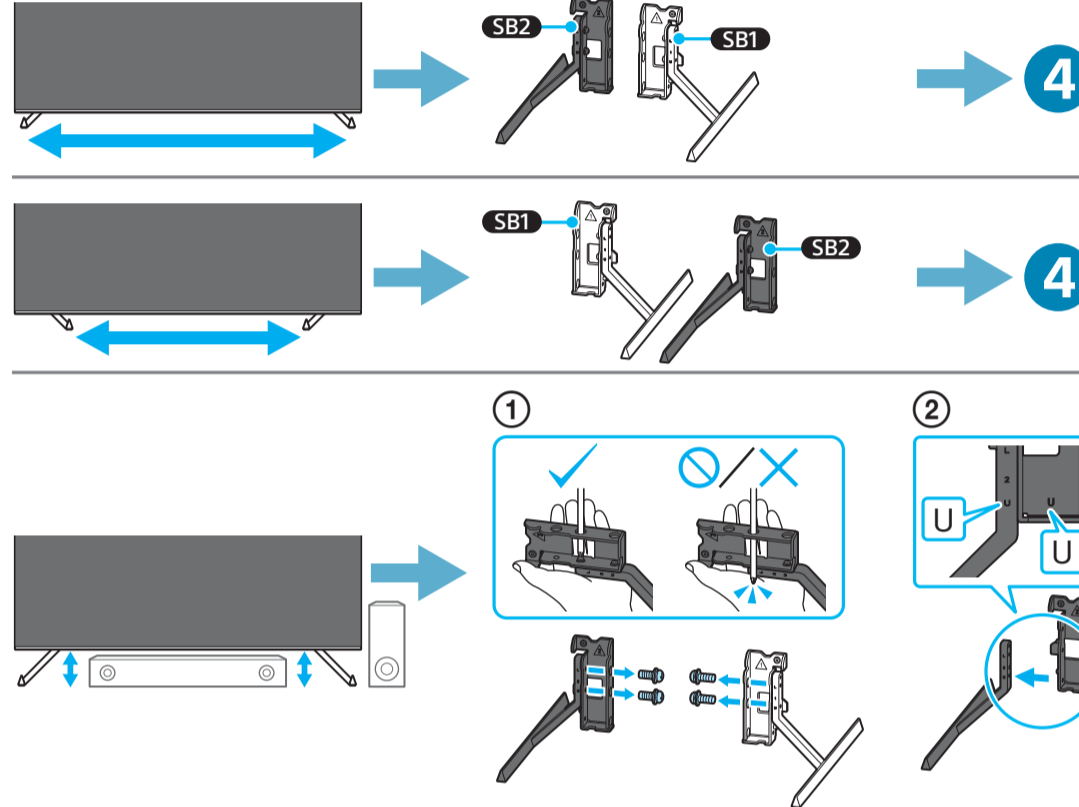


4

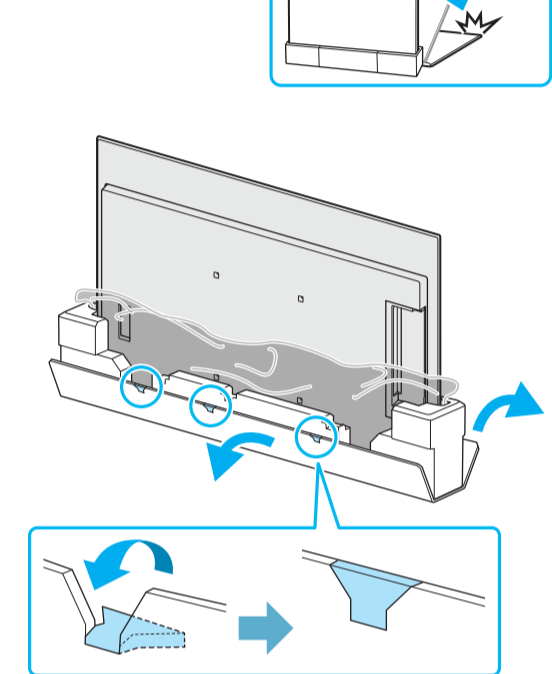

5

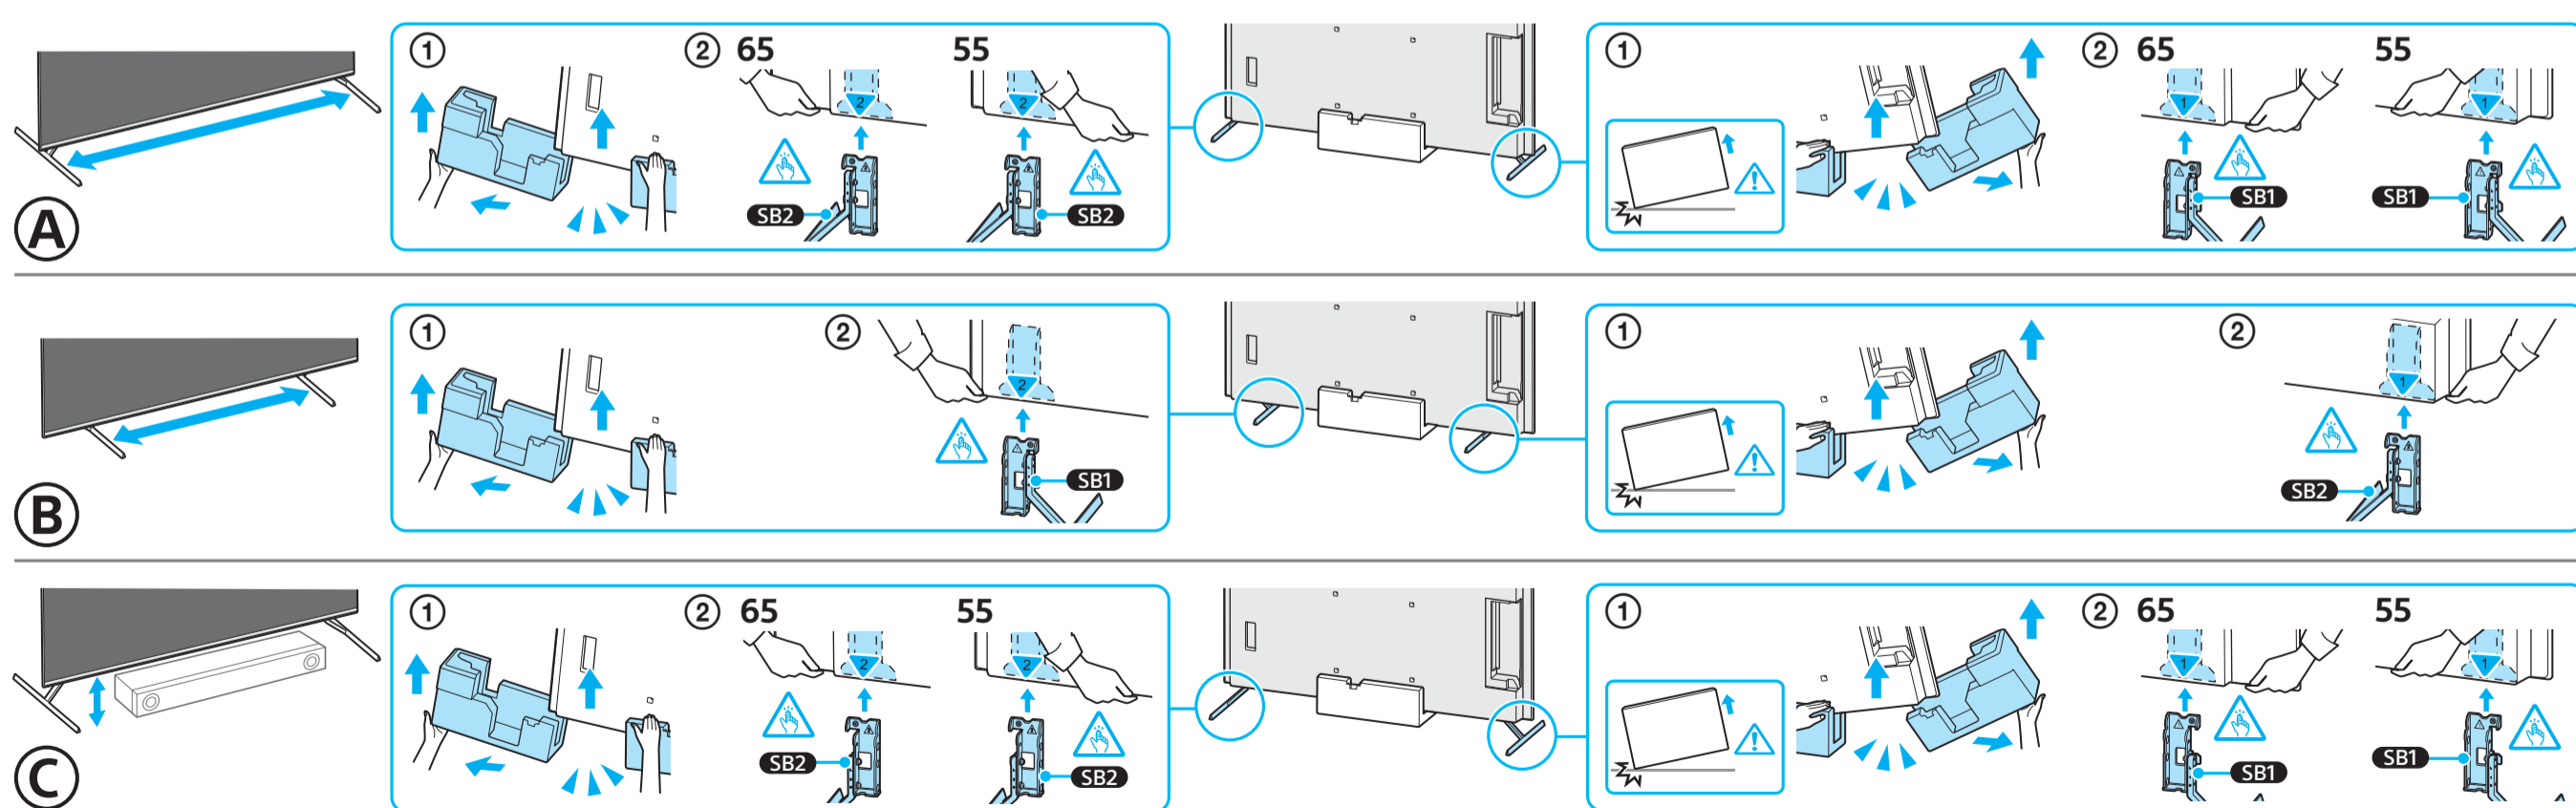

6

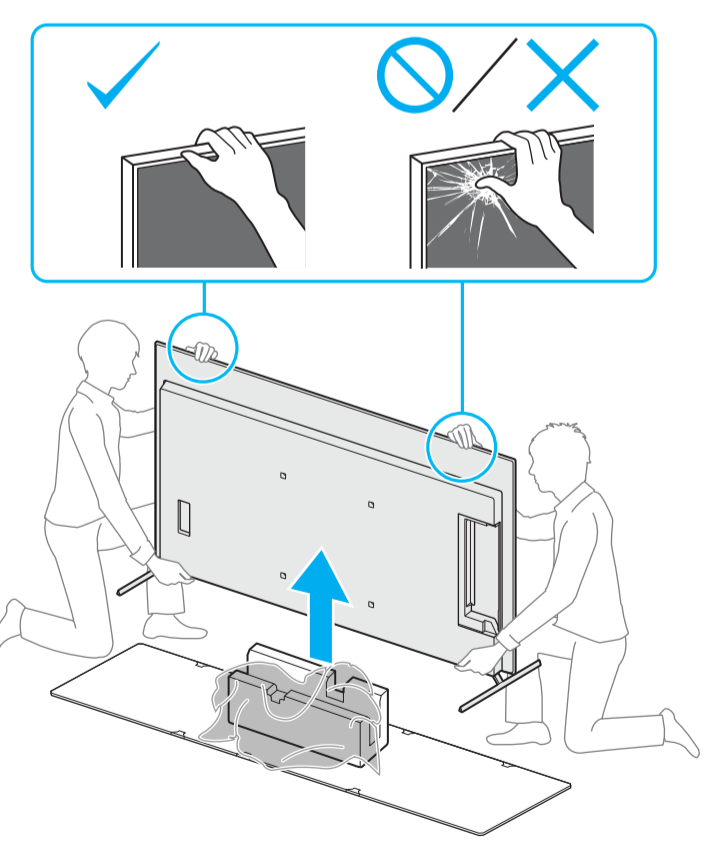



*1 Refer Reference Guide / 参阅参考指南 / 参阅参考指南 / Tham khảo Hướng dẫn Tham khảo / Consultez le Guide de référence / См. "Справочник" / โปรดอ้างอิงจากคู่มืออ้างอิง / Lihat Panduan Referensi / به راهنمای مرجع مراجعه کنید / يُرجى الرجوع إلى الدليل المرجعي

*2 Only for limited region/country/model. / 仅针对有限的地区/国家/型号。 / 僅限用於有限區域/國家/型號。 / Chỉ dành cho một số khu vực/quốc gia/model. / Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles. / Только для определенных регионов/стран/моделей. / สำหรับบางภูมิภาค/

ประเทศไทย/พื้นที่อื่น / Hanya untuk kawasan/negara/model tertentu. / لمناطق/بلدان/موديلات محددة فقط. / فقط برای بعضی مناطق/کشورها/مدلها.



7

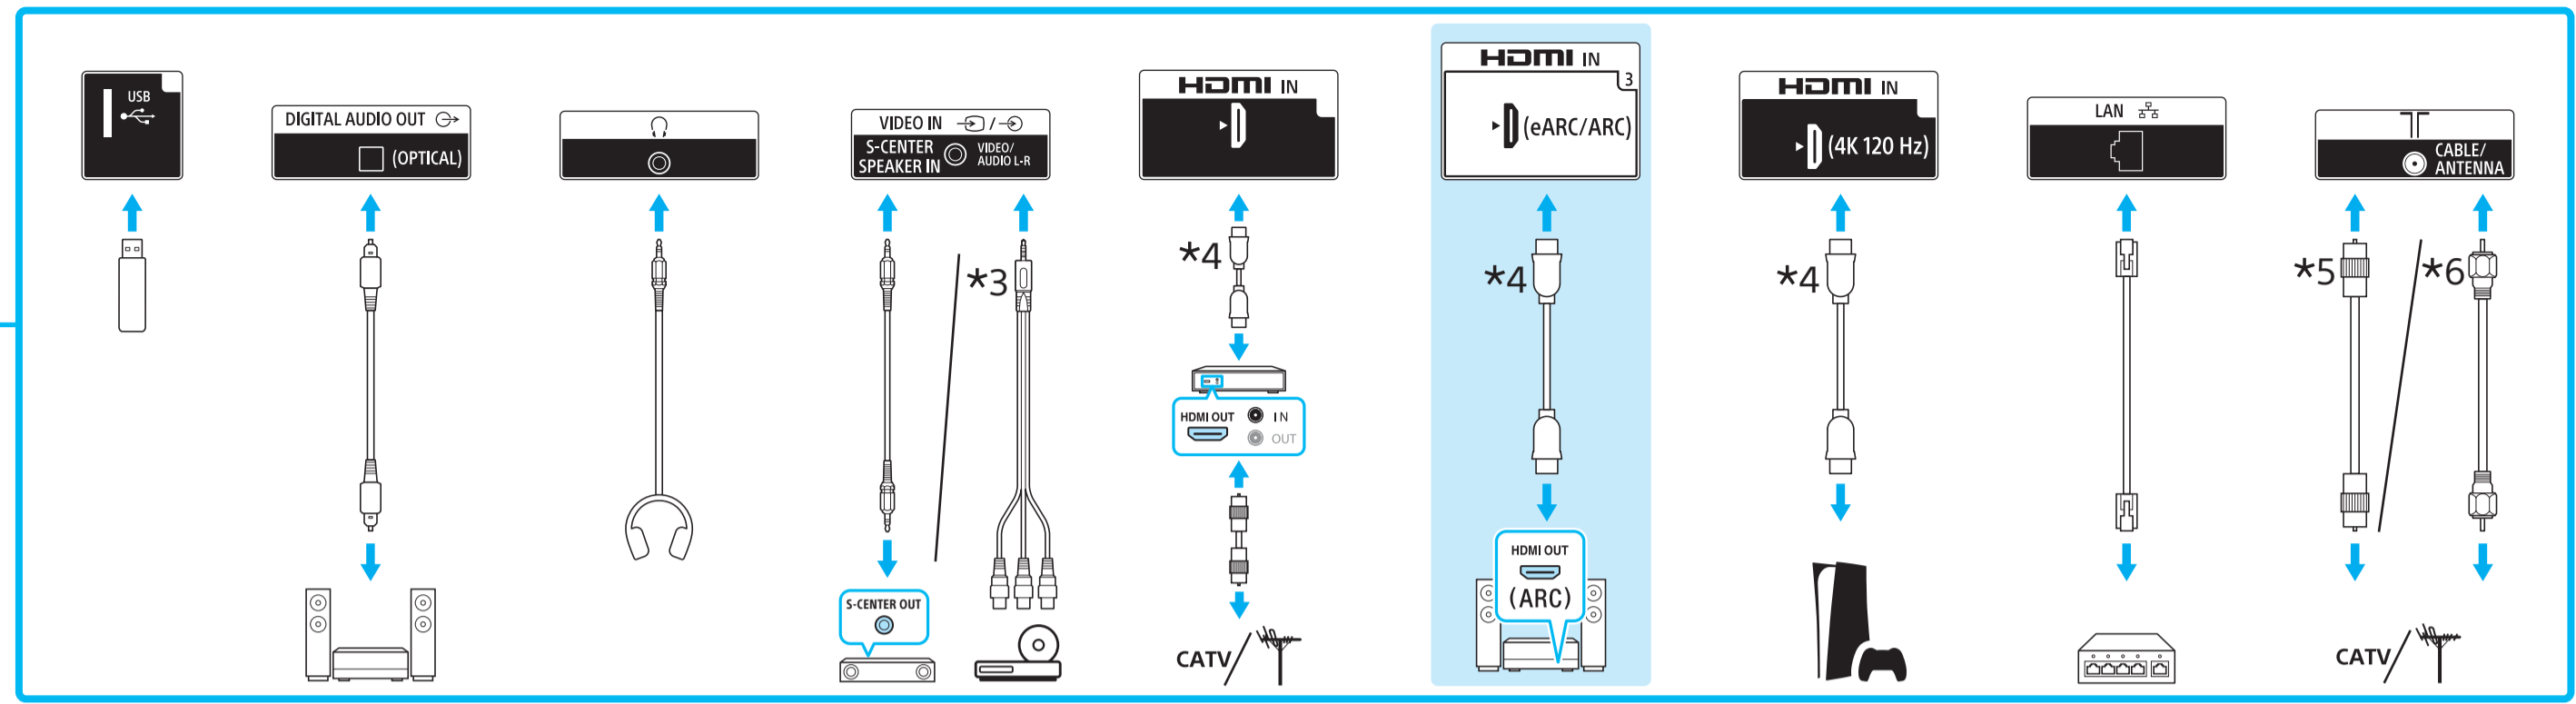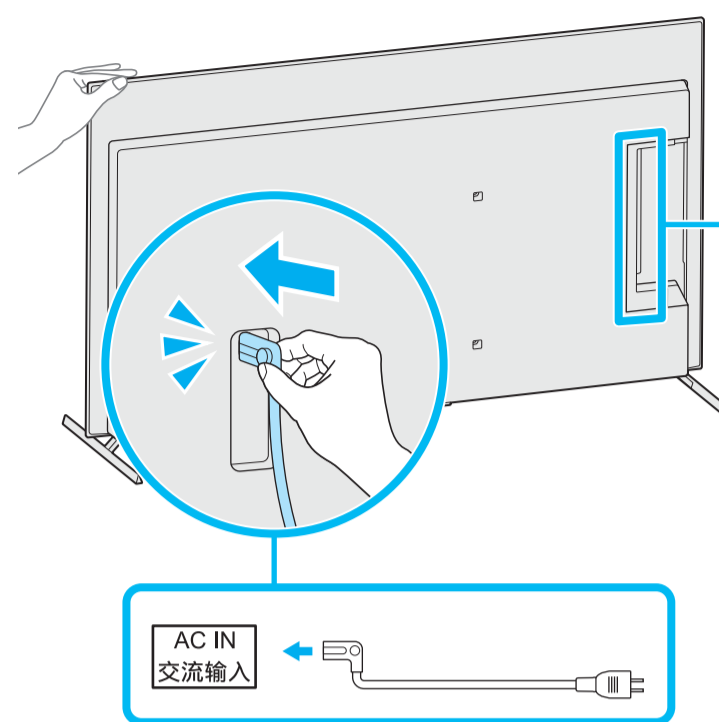


*3 3.5/3.5 (mm) 1234
 *4 < 21 (mm) < 12 (mm)
 *5 < 14 (mm)
 *6 < 7 (mm) < 1.5/1.5 (mm)

1: L / 左 / G / Левый
 2: Video / 视频 / 視訊 / Vidéo / Видео / الفيديو / ویدئو
 3: GND / Terre
 4: R / 右 / D / Правый


(mm) / (毫米) / (MM) / (ملم) / (میلی متر)

8

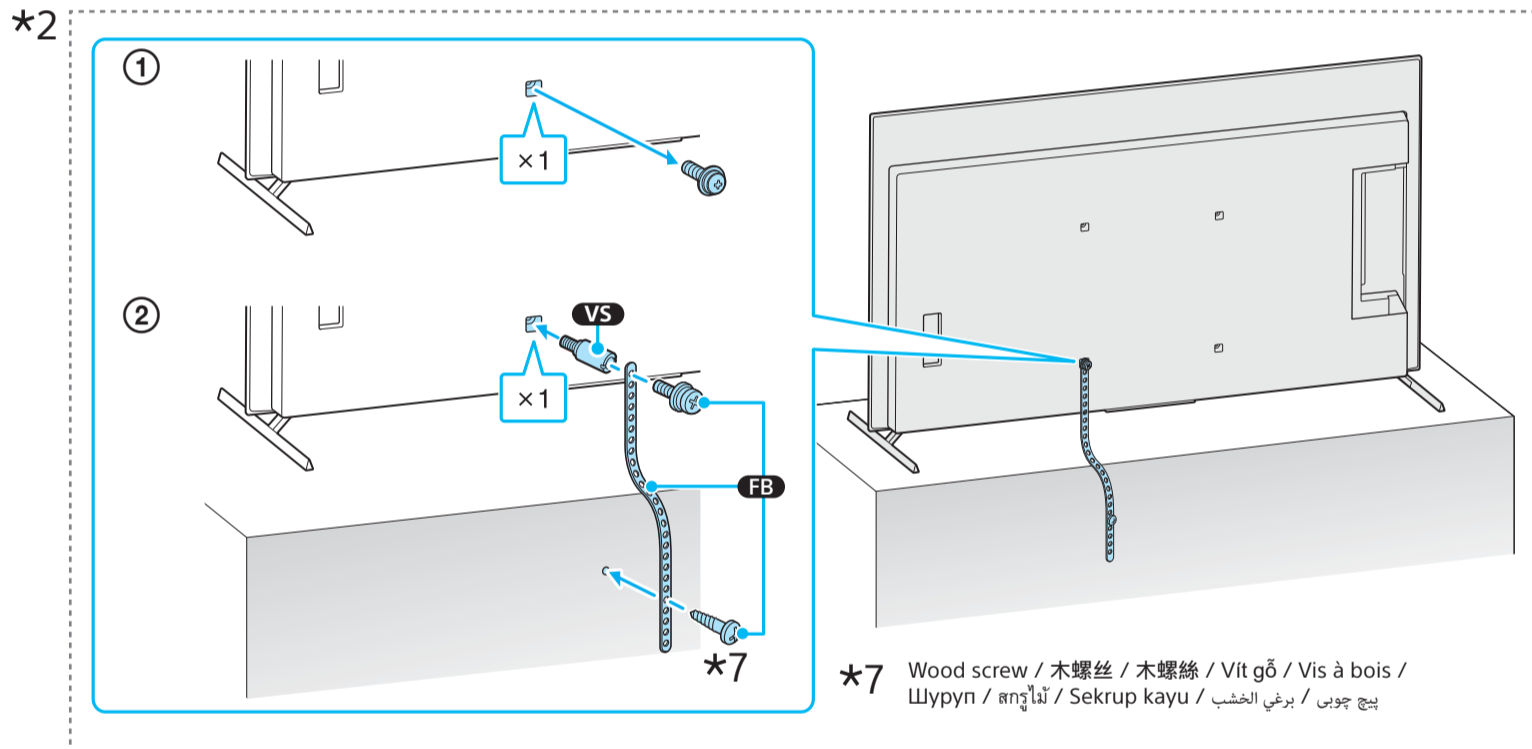


*7 Wood screw / 木螺丝 / 木螺絲 / Vit gõ / Vis à bois / Шуруп / سكرطو كاي / Sekrup kayu / برغي الخشب / پیچ چوبی




9

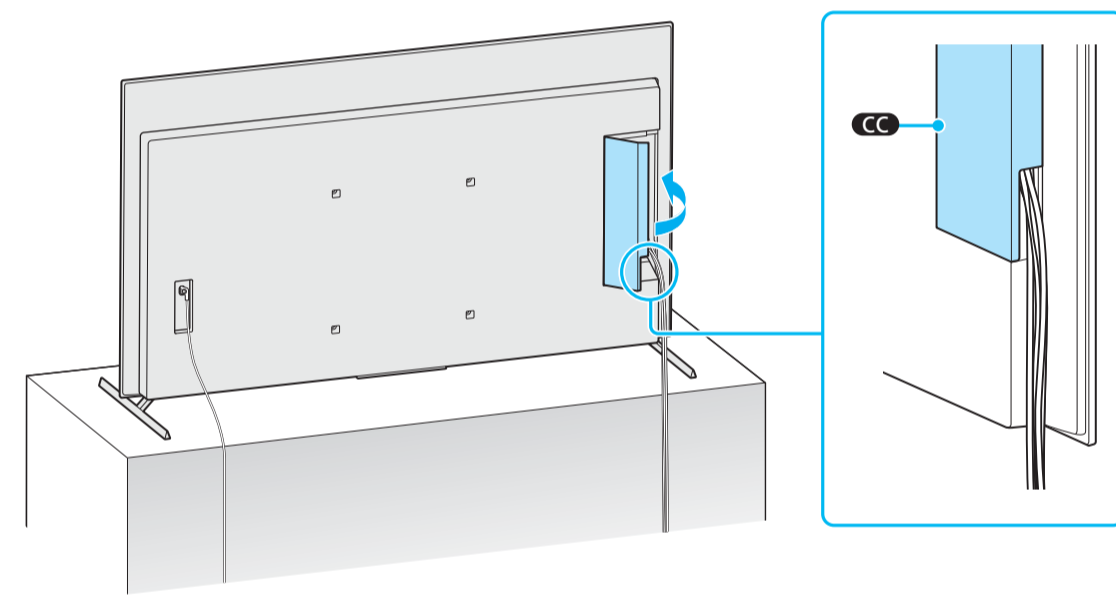

10

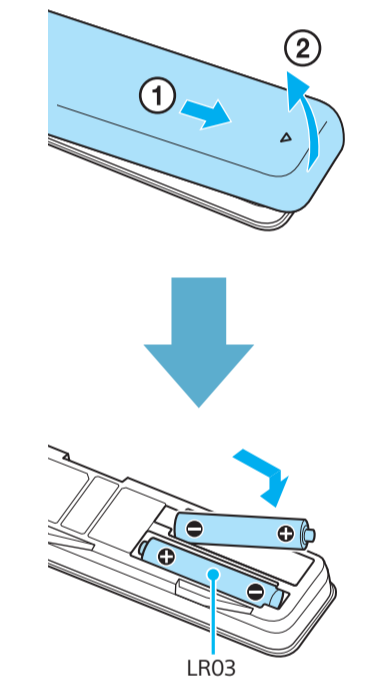

11

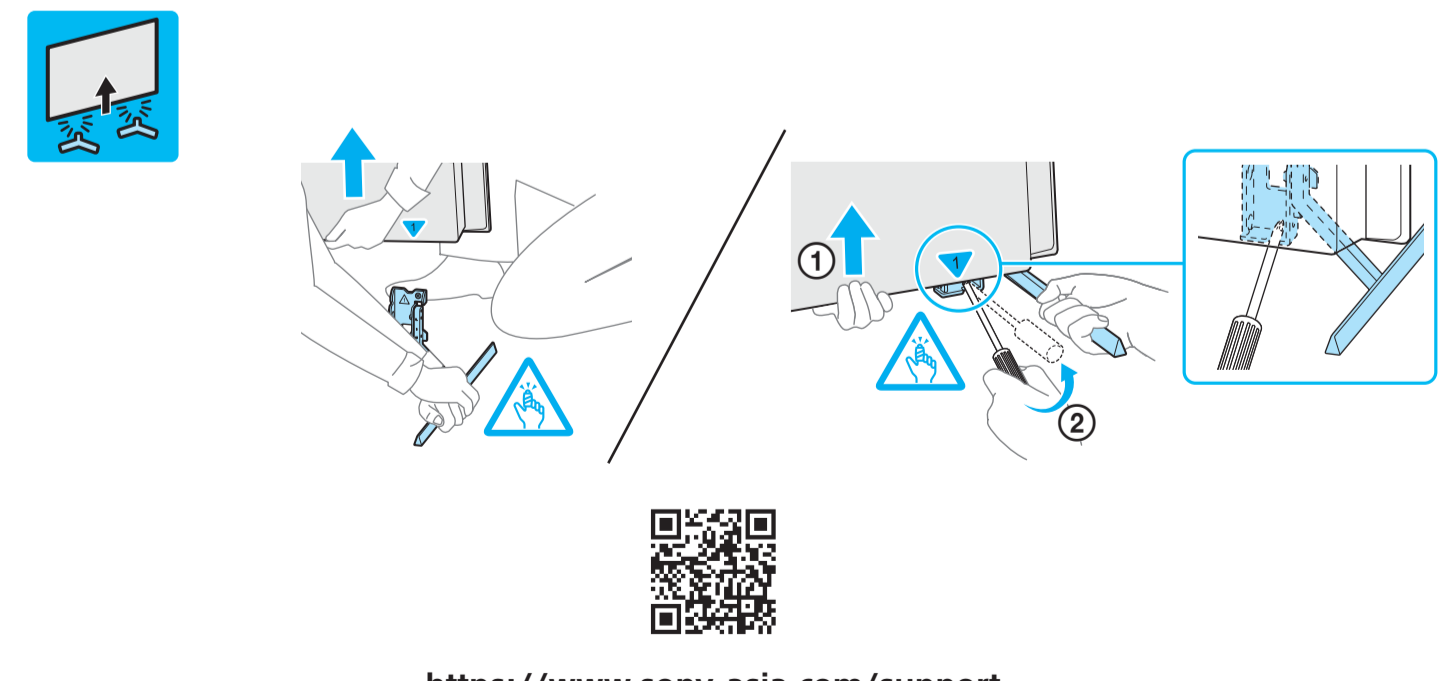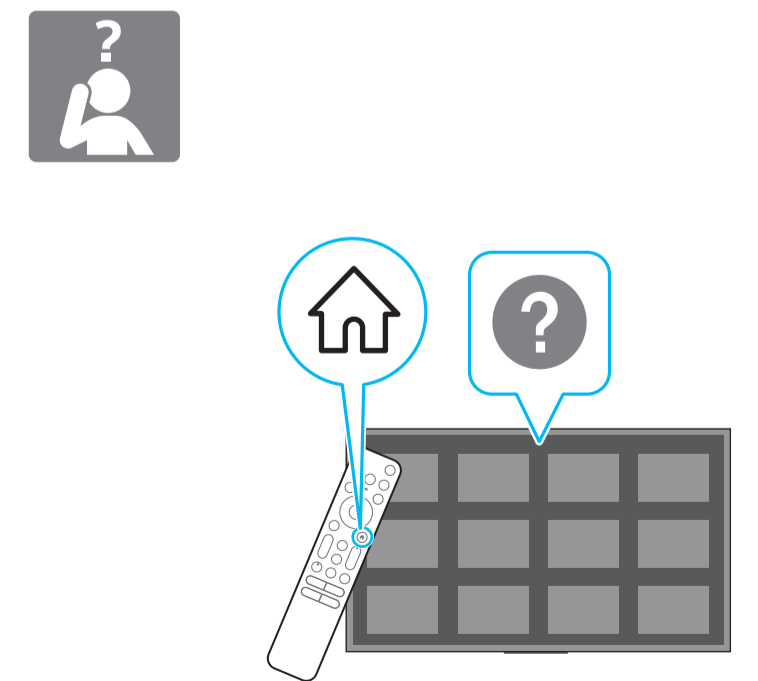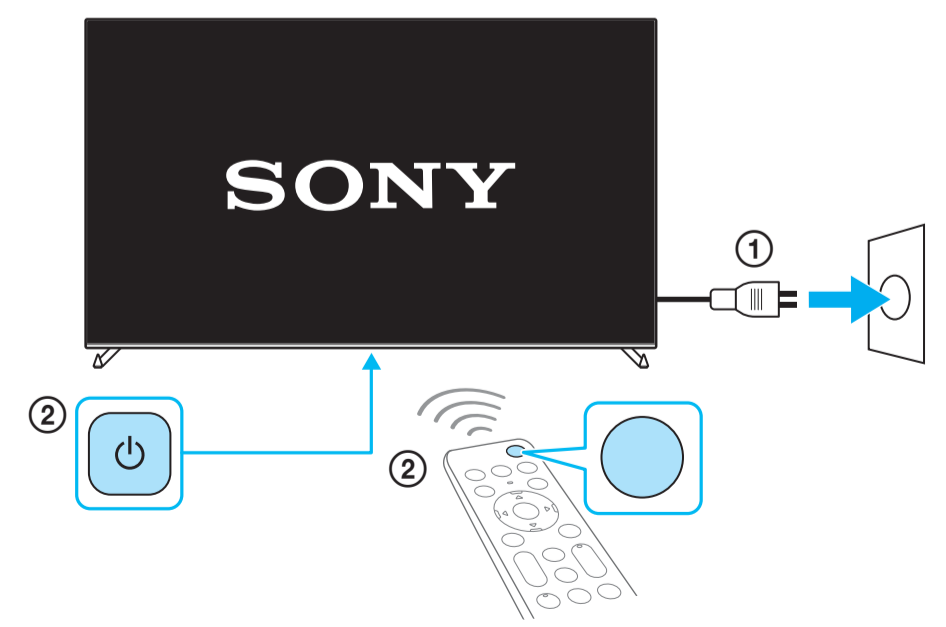

<https://www.sony-asia.com/support>