

Component code numbers / Números de código de componentes / Números de código dos componentes

Sony Corporation © 2000 Printed in Malaysia

3-220-547-21 (1)

English

TV/VCR/COMBO*

The left row of the table shows the brand, the center row shows the component (TV, VCR or COMBO) and the right row shows the code No.

* COMBO stands for the unit combined with TV and VCR.

CBL (cable box), SAT (digital satellite receiver), RECEIVER/AMP (receiver or amplifier), CD (CD player), TAPE (tape deck), MD/DAT (MD/DAT deck), and DVD (DVD player)

The left row of the table shows the brand and the right row shows the code No.

Mini Hi-Fi Component System

The left row of the table shows the brand, and the right three rows show the code No. for each section of the Mini Hi-Fi Component System.

Español

TV/VCR/COMBO*

La fila izquierda de la tabla muestra la marca, la central el componente (televisor (TV), videograbadora (VCR) o COMBO), y la derecha el número de código.

* COMBO significa que la unidad está combinada con un televisor y una videograbadora.

CBL (adaptadores para cablevisión), SAT (sintonizador de recepción vía satélite digital), RECEIVER/AMP (receptor o amplificador), CD (reproductor de discos compactos), TAPE (deck de cassettes), MD/DAT (deck de minidisos/deck de cinta audiodigital), y DVD (reproductor de discos DVD)

La fila izquierda de la tabla muestra la marca y la derecha muestra el número de código.

Sistema de minicomponentes de alta fidelidad


La fila de la izquierda de la tabla muestra la marca y las tres de la derecha muestran el número de código para cada sección del sistema de minicomponentes de alta fidelidad.

To set a Component Code (see the instruction manual for details)


Para introducir un código de componente (consulte los detalles en el manual de instrucciones)

Para ajustar um código de componente (consulte o manual de instruções quanto aos pormenores)

RM-V301:



RM-V401:

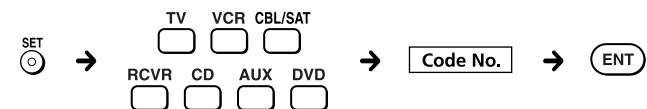

Português

TV/VCR/COMBO*

Na tabela apresentada, a coluna da esquerda indica a marca, a coluna central indica o componente (televisor (TV), videogravador (VCR) ou COMBO) e a coluna da direita indica o número de código correspondente.

* COMBO significa o componente combinado com televisor e videogravador.

CBL (caixa de TV a cabo), SAT (receptor por satélite digital), RECEIVER/AMP (amplificador ou receptor), CD (leitor de discos compactos), TAPE (deck de cassetes), MD/DAT (deck de minidisos/DAT) e DVD (leitor de discos DVD).

Na tabela apresentada, a coluna esquerda mostra a marca, e a coluna direita mostra o número do código.

Sistema de Minicomponentes Hi-Fi

Na tabela, a coluna esquerda indica a marca, e as três colunas à direita indicam o número de código para cada secção do sistema de minicomponentes Hi-Fi.

TV/VCR/COMBO

Brand	Component	Code No.
Sony	VCR	001
	(VTR1:Betamax)	
	VCR (VTR2:8mm)	002
	VCR (VTR3:VHS)	003
	VCR (VTR4:DV)	004
	VCR (VTR5:DV)	005
	VCR (VTR6:DV)	006
	TV	001
Admiral	VCR	030
	TV	002, 014, 009
Aiwa	VCR	035, 041, 050
Akai	VCR	052, 053, 054
	TV	003
AOC	TV	012
Audinac	TV	034
Audio Dynamic	VCR	017, 040
	VCR	033, 046
Bell&Howell	VCR	033, 046
	TV	014, 009, 038
Brocsonic	VCR	020, 022, 017
	TV	003, 012
Canon	VCR	012, 011
CCE	VCR	018, 044, 035
	TV	063, 072, 011, 041
Cineral	VCR	044
	TV	035, 034
Citizen	VCR	035
Craig	VCR	018, 035
	TV	022, 023, 020, 021
Croslex	TV	011
Crown	TV	023
Curtis Mathis	VCR	007, 041, 012
	TV	003, 019, 023
Daewoo	VCR	044, 015, 012, 064
	TV	035, 036, 003, 041, 073
	TV/VCR COMBO	TV036&VCR044
Daytron	TV	013
DBX	VCR	017, 039, 040
Dimensia	VCR	007
Emerson	VCR	058, 044, 022, 023, 019, 020, 021, 041
	TV	022, 013, 020, 021, 023, 003, 015, 042
	TV/VCR COMBO	TV021&VCR023, TV021&VCR022, TV020&VCR058
Fisher	VCR	033, 037, 038, 036
	TV	025
Funai	VCR	041
	VCR	032, 007, 012, 062
General Electric	TV	045, 002, 018, 003, 007
	TV/VCR COMBO	TV027&VCR024, TV027&VCR025
	VCR	035
GoldStar/LG	TV	003, 013, 012, 030, 046, 050, 051, 049
	TV/VCR COMBO	TV code&VCR035
	VCR	051, 042, 043
GO VIDEO	VCR	061, 047, 041
Gradiente	TV	064, 065, 028, 006
	TV/VCR COMBO	TV046&VCR035
	VCR	011, 007, 008
Hitachi	TV	031, 013, 003, 032
	VCR	015
HQ	VCR	015
Instant Replay	VCR	012, 011
JC Penny	VCR	012, 008, 007, 033, 017, 039, 040
	TV	003, 002, 030, 007
JVC	VCR	017, 047, 048, 049, 039, 040
	TV	028, 029
Kenwood	VCR	017, 039, 035, 040
KTV	TV	033, 013, 003, 023, 034
LXI(Sears)	VCR	041, 035, 008, 036, 037, 033, 038, 052
	TV	002, 003, 011, 025, 019, 012, 052
Magnavox	VCR	013, 011, 012, 010, 063
	TV	011, 012, 013, 003, 043, 047
Marantz	TV/VCR COMBO	TV011, 018, 047&VCR012, 013
	VCR	017, 039, 040
	TV	024

Brand	Component	Code No.
Marta	VCR	035
Memorex	VCR	012, 038
Minolta	VCR	008, 007
Mitsubishi/MGA	VCR	059, 026, 027, 028, 029, 056, 057, 065
	TV	066, 024, 003, 012
Multitech	VCR	028, 041, 024
NEC	VCR	017, 039, 040
	TV	003, 012
Noblex	TV	057, 061, 062
Nokia	VCR	044
Olympic	VCR	012, 011
Optimus	VCR	027
Orion	VCR	055
Panasonic	VCR	060, 009, 010, 011, 012
	TV	067, 018, 016, 017, 007, 049
	TV/VCR COMBO	TV018&VCR011, TV018&VCR012
Pentax	VCR	008, 007
Philco	VCR	044, 020, 011, 012
	TV	068, 035, 031, 011, 013, 003
Philips	VCR	035, 013, 011, 012, 063
	TV	056, 043, 011
Pioneer	VCR	011
	TV	037, 018, 019
Portland	TV	003, 008
Proton	TV	071
Quasar	VCR	011, 012, 009, 010, 006
	TV	018, 007, 048
	TV/VCR COMBO	TV018, 048&VCR012, 009, 010
Radio Shack	TV	002, 012, 024, 023
	VCR	007, 008, 011, 012, 013, 014, 015, 016
RCA/PROSCAN	TV	053, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 044, 045, 046
	TV/VCR COMBO	TV018&VCR011
	VCR	012, 033, 031, 038, 027, 041
Realistic	VCR	025, 016, 024
Samsung	TV	055, 026, 012, 013, 003
	TV/VCR COMBO	TV023, 027&VCR024, 025, 029
	VCR	017
Sansui	VCR	017
Sanyo	VCR	046, 044, 035, 033, 038
	TV	054, 069, 023, 025
Scott	VCR	015, 016, 024, 038, 026, 027, 028, 029
	TV	023, 012
SEMP Toshiba	VCR	025
	TV	019
Serie Dorada	TV	058
Sharp	VCR	030, 031
	TV	070, 014, 013, 015
Shintom	VCR	018
Signature 2000	VCR	041, 030
	TV	014, 009
Singer	VCR	018
Sylvania	VCR	013, 011, 012, 041
	TV	011, 012, 003
Symphonic	VCR	041
	TV	023, 039, 040, 074
	TV/VCR COMBO	TV023&VCR041
Tashiro	VCR	035
Tatung	VCR	017, 039, 040
Teac	VCR	017, 039, 041, 040
Technics	VCR	012, 011
Toshiba	VCR	015, 014, 052
	TV	059, 060, 019, 014, 052
Videch	TV	031, 003, 012
Wards	VCR	030, 031, 038, 034, 035
	TV	013, 003, 015, 012
Yamaha	VCR	033, 017, 039, 040
Zenith	VCR	034
	TV	009, 010

Continued on reverse side
Continúa en el reverso
Continua no lado reverso

CBL	
Brand	Code No.
Hamlin/Regal	022, 023, 024, 025, 026
Jerrold/G.I	043, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 022
NET	042
Oak	027, 028, 029
Panasonic	019, 020, 021
Pioneer	014, 015
Scientific Atlanta	009, 010, 011
Tocom	043, 016, 017
Zenith	012, 013

SAT

Brand		Code No.
DirecTV	Sony	001
	Hitachi	005
	Hughes	004
	RCA/Proscan	002, 007
	Panasonic	003
	Toshiba	006
Star Choice	General Instrument	009
Express Vu	Echo Star	010

RECEIVER/AMP

Brand	Code No.
Sony	001, 002, 102
Aiwa	039, 021
Denon	026, 027, 035, 036
Fisher	010
Harman/Kardon	034
JVC	046, 019, 018, 098
Kenwood	024, 015, 014
Magnavox	020
Marantz	028
NAD	032
Nakamichi	086
Onkyo	033, 038, 042
Panasonic	007, 099
Philips	028
Pioneer	031, 085, 090
RCA	092, 093, 020
Rotel	067
Sansui	037, 089, 087, 086
Sanyo	010
Sharp	027, 015, 100
Sherwood	030
Teac	088, 057, 087
Technics	025, 044, 007
Yamaha	029, 045, 013

CD

Brand	Code No.
Sony	001, 098, 099, 100
Aiwa	036, 020
Denon	025, 008
Emerson	091
Fisher	039, 009
Harman/Kardon	030
Hitachi	040
JVC	032, 017, 018
Kenwood	033, 013, 023
Magnavox	015, 025
Marantz	071
NAD	028
Nakamichi	043, 082
Onkyo	029, 034, 037
Panasonic	009, 094
Philips	015
Pioneer	027, 016
RCA	081, 088, 089
Sansui	082, 083, 086
Sanyo	039, 009
Sharp	008, 014, 095
Sherwood	038
Teac	048, 053, 083
Technics	024, 031, 004
Yamaha	026, 035, 012

TAPE

Brand	Code No.
Sony	001, 066, 067
Aiwa	027, 029, 017, 063
Denon	019, 005, 006
Fisher	007
GoldStar/LG	004
Harman/Kardon	022
JVC	015, 016
Kenwood	024, 011
Marantz	031
NAD	021
Nakamichi	058
Onkyo	025, 026, 028
Panasonic	047
Philips	031, 065
Pioneer	023, 014, 002
RCA	061, 062
Sansui	058, 057
Sanyo	007
Sharp	019, 064
Teac	057, 059
Technics	030, 003, 047
Yamaha	020, 010

MD/DAT

Brand	Code No.
Sony	001, 002, 019 (DAT)
Aiwa	012
Akai	018
Denon	003
JVC	005, 008
Kenwood	004, 011, 014
Marantz	007
Onkyo	020 (DAT)
Panasonic	010, 006
Pioneer	016, 020 (DAT)
Sansui	009
Sharp	013
Teac	005
Yamaha	017

DVD

Brand	Code No.
Sony	001
Denon	006
Hitachi	008
JVC	007
KLH	010
Panasonic	002
Philips	012
Pioneer	004
RCA	005
Sharp	011
Thomson	013
Toshiba	003
Yamaha	006
Zenith	009

Mini Hi-Fi component system codes Códigos de sistema de minicomponentes de alta fidelidad Códigos de sistema de minicomponentes Hi-Fi

Brand	Code No.			
	RECEIVER/AMP	CD	TAPE	MD
Sony	001	001	001	001
	002	001	001	001
Admiral	095	085		
Aiwa	021	020		
	022	021	017	
	039	036	027	
	079	074	052	012
	074	068	048	
B&O	068	063	041	
Crown	062	058		
Daewoo	004	002		
Denon	009	007	005	
	027	008	019	
	027	008	006	
	023	022	018	
	036	008	019	003
Garrard	057	053		
GoldStar/LG	008	006	004	
Harman/Kardon	034	090		
Jensen	060	084	022	

Brand	Code No.				
	RECEIVER/AMP	CD	TAPE	MD	
JVC	018	017	015	005	
	019	018	016		
	070	017	042		
	018	017	042	005	
	078	073	051	008	
Kenwood	014	013	011		
	015	014	012		
	024	033	024		
	024 (DAT)	023			
	071	065	045	014	
	071	065	011	014	
	082	077	054	011	
Marantz	083	078	055	014	
	016	015	013		
McIntosh	028	038	013		
	094	015	033		
	097	090			
	033	034	025		
Onkyo	033	029	025		
	084	079	056	015	
	007	005			
	007	004	047		
Panasonic	077	072	050	010	
	016	015	013		
	005	003	002		
Philips	090	027	023		
	017	016	014		
	005	016	002		
	017	016	002		
	072	066	046		
	081	076	053	016	
	RCA	091	080	060	
	SABA	040	041		
	Samsung	041	042		
	Sansui	087	083	057	
Sanyo	010	009	007		
Schneider	069	064	043		
	036	008	019	003	
Sharp	015	014			
	027	008	019		
	027	008	006		
	080	075		013	
	011	010	008		
Sherwood	012	011	009		
	096	087			
Sounde-sign	096	087			
T+A	063	059	040		
Teac	054	049	045		
	087		057		
Technics	006	004	003		
	007	004	047		
	044	024	030		
	025	031	003		
Yamaha	073	067	047		
	013	012	010		
	029	026	010		
	029	026	020		
	029	026	044		