Odporúčania

Bezpečnosť prevádzky

- Nepokúšajte sa demontovať kryt zariadenia, pretože laserový lúč použitý v prehrávači diskov CD môže poškodiť zrak. Opravy zverte iba kvalifikovanému pracovníkovi.
- Ak sa do zariadenia dostane ľubovoľný predmet alebo tekutina, odpojte ho od siete a pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať odborníkovi.
- Na tomto prehrávači diskov CD nie je možné prehrávať disky neštandardných tvarov (napr. srdce, štvorec, hviezda). Pri pokuse o ich prehrávanie sa zariadenie môže poškodiť. Neštandardné disky nepoužívajte.

Čistenie skrinky zariadenia

- Skrinku, ovládací panel a ovládacie prvky utierajte mäkkou látkou, mierne navlhčenou v jemnom saponáte. Nepoužívajte drsné čistiace pomôcky a prášky alebo rozpúšťadlá, ako napríklad alkohol alebo benzín.

Zdroje napájania

- Pred pripojením prehrávača do siete skontrolujte, či jeho prevádzkové napätie zodpovedá napätiu v zásuvke (pozri časť „Technické parametre“) a použite iba dodávaný napájací kábel. Iný typ kábla nepoužívajte.
- Pokiaľ je zariadenie pripojené k sieťovej zásuvke, nie je odpojené od siete, a to aj v prípade, že zariadenie je vypnuté.
- Pri prevádzke na batérie použite šesť batérií typu R14 (veľkosti C).
- Ak batérie nepoužívate, vyberte ich z prehrávača. Predídete tak možným škodám spôsobeným ich vytekaním alebo koróziou.
- Štítok s informáciami o prevádzkovom napätí, spotrebe a s ďalšími údajmi sa nachádza na spodnej časti zariadenia.

Umiestnenie

- Prehrávač neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla alebo tam, kde môže byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu, nadmernému prachu alebo mechanickému poškodeniu.
- Prehrávač neumiestňujte na naklonenej alebo nestabilnej ploche.
- Do vzdialenosti 10 mm od skrinky prehrávača neumiestňujte žiadne predmety. Z dôvodu správnej činnosti prehrávača a dlhšej životnosti súčiastok musia byť ventilačné otvory voľné.
- Ak ponecháte prehrávač v aute zaparkovanom na slnku, umiestnite ho na také miesto, ktoré nie je vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
- Osobné kreditné karty s magnetickým prúžkom alebo mechanické náramkové hodinky odstráňte z blízkosti prehrávača, aby ste predišli ich možnému poškodeniu magnetom v reproduktoroch.

Prevádzka

- Ak zariadenie prenesiete z chladného miesta na teplé, alebo ak ho umiestnite vo veľmi vlhkom prostredí, na šošovkách vnútri prehrávača diskov CD sa môže kondenzovať vlhkosť. V takom prípade nebude prehrávač pracovať správne. V takomto prípade disk CD vyberte z prehrávača a počkajte asi hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.
- Ak sa prehrávač dlhšiu dobu nepoužíval, pred vložením pásky ho na niekoľko minút nastavte do režimu prehrávania, aby sa zohrial.

Poznámky ku kazetám

- Ak chcete predísť náhodnému nahrávaniu, vylomte ochrannú plôšku strany A alebo B. Ak chcete na pásku znova nahrávať, prelepte otvor po odstránenej plôške lepiacou páskou.



- Neodporúča sa používať pásky dlhšie ako 90 minút, okrem dlhých, nepretržitých nahrávaní alebo prehrávaní.

Poznámky k diskom CD

- Pred prehrávaním vyčistite disk CD čistiacou handričkou. Disk CD utierajte smerom od stredu disku.

- Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je napríklad benzín, riedidlá, bežne dostupné čistiace prostriedky alebo antistatický sprej určený na čistenie vinylových platní LP.
- Disk CD nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo zdrojom tepla, ako sú napríklad teplovzdušné rúry, ani ho nenechávajte v aute, ktoré je zaparkované na slnku, pretože v kabíne môže výrazne stúpnuť teplota.
- Na disk CD nenalepujte žiadne nálepky ani papieriky a povrch disku chráňte pred poškrabaním.
- Po skončení prehrávania uložte disk CD do obalu.

Škrabance, znečistenie a odtlačky prstov na disku CD môžu spôsobiť chybu sledovania stopy.

Disky CD-R a CD-RW

Tento prehrávač diskov CD môže prehrávať disky CD-R a CD-RW nahraté vo formáte CD-DA*, avšak možnosť prehrávania disku môže byť závislá od kvality disku a stavu nahrávacieho zariadenia.

* CD-DA je skratka pre digitálny zvukový systém disku CD (Compact Disc Digital Audio). Je to štandard nahrávania používaný pre zvukové disky CD.

Hudobné disky zakódované pomocou technológií na ochranu autorských práv

Tento výrobok je navrhnutý na prehrávanie diskov, ktoré vyhovujú štandardu diskov CD. Niektoré nahrávacie spoločnosti predávajú v ostatnom čase zvukové disky zakódované pomocou technológií na ochranu autorských práv. Medzi týmito diskami sa vyskytujú aj také, ktoré nevyhovujú štandardu diskov CD a nie je možné ich prehrať na tomto výrobku.

Poznámka k duálnym diskom

Duálny disk je obojstranný disk, ktorý spája nahratý materiál typu DVD na jednej strane s digitálnym zvukovým materiálom na druhej strane. Avšak, keďže strana so zvukovým materiálom nezodpovedá štandardu pre kompaktné disky (CD), jeho prehrávanie na tomto výrobku nie je zaručené.

S akýmikoľvek otázkami alebo problémami týkajúcimi sa prehrávača sa obráťte na najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony.

Riešenie problémov

Všeobecné

Nezaplo sa napájanie.

- Sieťový napájací kábel pevne pripojte do sieťovej zásuvky.
- Skontrolujte, či sú batérie vložené správne.
- Ak sú batérie vybité, vymeňte ich za nové.
- Ak zariadenie používate na batérie, prehrávač sa nedá zapnúť použitím diaľkového ovládača.

Nepočuť žiadny zvuk.

- Upravte hlasitosť.
- Pri počúvaní prostredníctvom reproduktorov odpojte slúchadlá.

Je počuť šum.

- V blízkosti zariadenia niekto používa prenosný telefón alebo iné zariadenie, ktoré vysiela rádiové vlny. →Premiestnite ho ďalej od prehrávača.

Prehrávač diskov CD

Disk CD sa neprehráva alebo sa po vložení disku CD na displeji zobrazuje nápis „no dISC“.

- Disk CD vložte označenou stranou s etiketou smerom nahor.
- Vyčistite disk CD.
- Vyberte disk CD a priestor pre disk CD nechajte asi hodinu otvorený, aby sa skondenzovaná vlhkosť vysušila.
- Disk CD-R alebo CD-RW nebol dokončený. Dokončite disk CD-R alebo CD-RW pomocou nahrávacieho zariadenia.
- Vyskytol sa problém s kvalitou disku CD-R alebo CD-RW, nahrávacieho zariadenia alebo aplikačného softvéru.
- Disk CD-R alebo CD-RW je prázdny.
- Ak sú batérie vybité, vymeňte ich za nové.

Vypadáva zvuk.

- Znížte hlasitosť.
- Vyčistite disk CD. Ak je veľmi poškodený, vymeňte ho.
- Prehrávač umiestnite na miesto bez vibrácií.
- Šošovku vyčistite bežne dostupným čistiacim prostriedkom.
- Ak používate nekvalitné disky CD-R alebo CD-RW, alebo ak sa vyskytol problém s nahrávacím zariadením alebo aplikačným softvérom, zvuk môže vypadávať alebo môžete počuť šum.

Rádio

Príjem signálu je nekvalitný.

- Ak chcete zlepšiť príjem signálu v pásme FM, pootočte anténu.

- Ak chcete zlepšiť príjem signálu v pásmach AM, MW alebo LW, pootočte celým zariadením.

Zvuk je slabo počuteľný alebo má nízku kvalitu.

- Ak sú batérie vybité, vymeňte ich za nové.
- Prehrávač premiestnite ďalej od televízora.

Obraz televízora je nestabilný.

- Ak počúvate program v pásme FM v blízkosti televízora a používate vnútornú anténu, premiestnite prehrávač ďalej od televízora.

Kazetový prehrávač

Páska sa po stlačení príslušného tlačidla nezačne točiť.

- Pevne zatvorte kazetový priestor.

Tlačidlo ● nefunguje alebo sa páska nedá prehrávať ani nahrávať.

- Skontrolujte, či je na páske ochranná vylamovacia plôška.

Nekvalitný alebo skreslený zvuk pri prehrávaní a nekvalitné nahrávanie alebo vymazávanie.

- Čistiacou tyčinkou jemne navlhčenou v čistiacej kvapaline alebo v alkohole vyčistite hlavy a pritlačný a hnací valček.
- Ak sú batérie vybité, vymeňte ich za nové.
- Používate pásku typu TYPE II (high position) alebo TYPE IV (metal). Používajte iba pásky typu TYPE I (normal).
- Odmagnetizujte hlavy bežne dostupným demagnetizérom hláv.

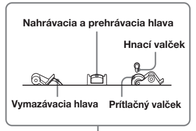

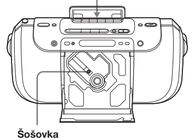

Diaľkový ovládač

Diaľkový ovládač nefunguje.

- Ak sú batérie v diaľkovom ovládači vybité, vymeňte ich za nové.
- Skontrolujte, či ste diaľkový ovládač nasmerovali na príslušný senzor prehrávača.
- Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým ovládačom a prehrávačom.
- Skontrolujte, či nie je senzor diaľkového ovládania vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo svetlu žiarivky.
- Ak používate diaľkový ovládač, presuňte sa bližšie k prehrávaču.

Ak napriek uvedených opatreniam problémy pretrvávajú naďalej, odpojte sieťový napájací kábel a vyberte všetky batérie. Keď sa všetky indikátory z displeja stratia, znova zasuňte sieťový napájací kábel a vložte všetky batérie. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony.

Technické parametre

Prehrávač diskov CD

Systém
  Digitálny zvukový systém disku CD
Vlastnosti laserovej diódy
  Doba žiarenia: kontinuálne
  Výstupný výkon lasera: menej ako 44,6 µW (Výstupný výkon je hodnota nameraná vo vzdialenosti približne 200 mm od povrchu šošovky objektívu na optickom zbernom bloku s otvorom 7 mm.)
Rýchlosť otáčania
  200 ot./min. až 500 ot./min.
  (konštantná lineárna rýchlosť (CLV))
Počet kanálov
  2
Frekvenčný rozsah
  20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Kolísanie a nerovnomerný chod
  Nedosahuje merateľné hodnoty

Rádio

Frekvenčný rozsah

CFD-E100L	
FM	87,5 - 108 MHz
MW	531 - 1 611 kHz (krok 9 kHz) 530 - 1 610 kHz (krok 10 kHz)
LW	153 - 279 kHz
CFD-E100	
FM	87,5 - 108 MHz
AM	531 - 1 611 kHz (krok 9 kHz) 530 - 1 610 kHz (krok 10 kHz)

MF
  FM: 10,7 MHz
  AM/MW/LW: 450 kHz
Antény
  FM: Teleskopická anténa
  AM/MW/LW: Vstavaná anténová feritová tyčka

Kazetový prehrávač

Nahrávací systém
  4 stopy, 2 kanály, stereo
Rýchlosť prevíjania
  Približne 120 sekúnd (kazeta Sony C-60)
Frekvenčný rozsah
  TYPE I (normal): 80 - 13 000 Hz

Všeobecné vlastnosti

Reproduktor
  Širokopásmový: priemer 8 cm, 3,2 Ω, kónusový typ (Z)
Výstupy
  Konektor pre slúchadlá (stereofónny, typ minijack)
  Pre slúchadlá s impedanciou 16 - 68 Ω
Maximálny výstupný výkon
  3,6 W
Napájanie
  Rádiomagnetofón s prehrávačom diskov CD:
  Model pre Kóreu: striedavé napätie 220 V, 60 Hz
  Ostatné typy: striedavé napätie 230 V, 50 Hz
  jednosmerné napätie 9 V, 6 batérií typu R14 (veľkosti C)
  Diaľkový ovládač:
  Jednosmerné napätie 3 V, 2 batérie typu R03 (veľkosti AAA)
Spotreba
  14 W, pri striedavom napätí
Životnosť batérií
  Rádiomagnetofón s prehrávačom diskov CD:

Nahrávanie v pásme FM	
Batérie Sony R14P: približne 13,5 hod.	
Alkalické batérie Sony LR14: približne 20 hod.	
Prehrávanie pásky	
Batérie Sony R14P: približne 7,5 hod.	
Alkalické batérie Sony LR14: približne 15 hod.	
Prehrávanie disku CD	
Batérie Sony R14P: približne 2,5 hod.	
Alkalické batérie Sony LR14: približne 7 hod.	

Rozmery
  Približne 385 × 190,5 × 170 mm (š/v/h)
  (vrátane vyčnievajúcich častí)
Hmotnosť
  Približne 3,1 kg (vrátane batérií)
Dodávané príslušenstvo
  Sieťový napájací kábel (1)
  Diaľkový ovládač (1)

Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Voliteľné príslušenstvo

Súprava slúchadiel Sony MDR

SONY

CD Radio Cassette-Corder

Návod na používanie

CFD-E100
CFD-E100L

©2005 Sony Corporation

2-596-560-**83** (1)

Slovensky

UPOZORNENIE

Zariadenie nevystavujte dažďu ani vlhkosti, inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Zariadenie neotvárajte, predídete tak úrazu elektrickým prúdom. Opravy zverte iba kvalifikovanému pracovníkovi.

UPOZORNENIE

Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako napríklad do knižnice alebo skrinky.

Na prístroj neumiestňujte žiadne nádoby s tekutinami, ako napríklad vázy, inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Pripojte zariadenie k ľahko prístupnej elektrickej zásuvke. Ak dojde k neobvyklému správaniu zariadenia, okamžite odpojte hlavný prívod zo zásuvky.

POZOR — NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE TRIEDY 1M PRI OTVORENEJ ZÁSUVKE

NEPOZERAJTE PRIAMO NA OPTICKÉ ZARIADENIE

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Použiteľné príslušenstvo: Diaľkový ovládač

http://www.sony.net/

Vytlačené na 100% recyklovanom papieri s použitím atramentu vyrobeného na báze rastlinného oleja bez nestálych organických zlúčenín.

Zdroje napájania

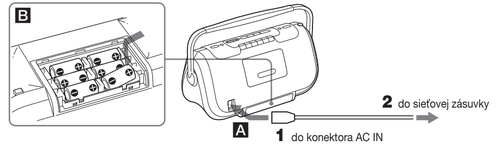

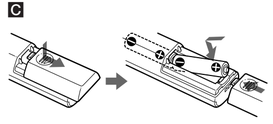

Pripojte sieťový kábel **A** alebo vložte šesť batérií typu R14 (veľkosti C) (nedodávajú sa) do priestoru pre batérie **B**.

Poznámky

- Ak indikátor OPR/BATT svieti nevýrazne alebo ak prehrávač prestal fungovať, vymeňte batérie. Všetky batérie vymeňte za nové. Pred výmenou batérií sa musí z prehrávača vybrať disk CD.
- Ak budete prehrávač používať na batérie, odpojte sieťový napájací kábel.
- Ak prehrávač používate na batérie, nemôžete ho zapnúť použitím diaľkového ovládača.

Príprava diaľkového ovládača C

Vložte dve batérie typu R03 (veľkosti AAA) (nedodávajú sa).

Výmena batérií

Pri bežnej prevádzke by mali batérie vydržať približne šesť mesiacov. Ak diaľkový ovládač nefunguje, vymeňte všetky batérie za nové.

Umiestnenie ovládacích prvkov

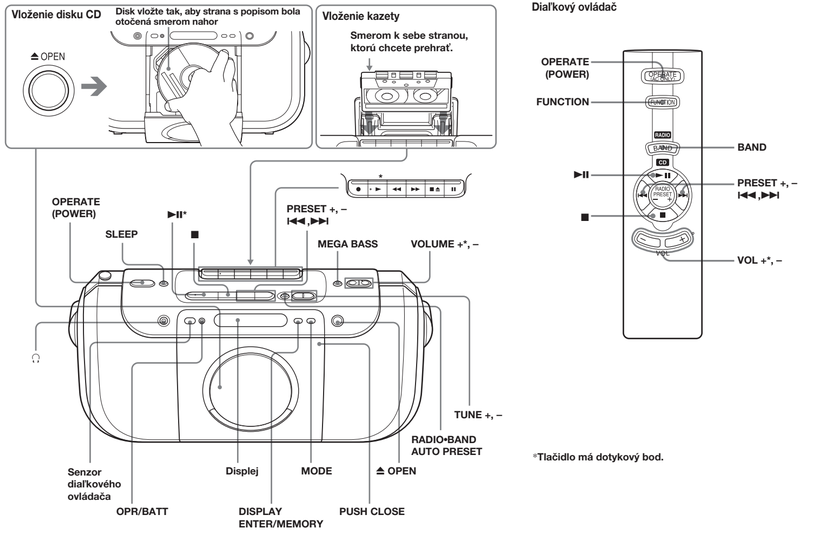

*Tlačidlo má dotykový bod.

Zapnutie a vypnutie napájania
CFD-E100L: Stlačte tlačidlo OPERATE.
CFD-E100: Stlačte tlačidlo POWER.

Nastavenie hlasitosti
Stlačte tlačidlo VOLUME +, – (na diaľkovom ovládači tlačidlo VOL +, –).

Počúvanie prostredníctvom slúchadiel
Slúchadlá pripojte do zásuvky ∩ (slúchadlá).

Úprava zvýraznenia zvuku

Zvýraznenie basov
Stlačte tlačidlo MEGA BASS.
Na displeji sa zobrazí indikátor „MEGA BASS“.
Ak sa chcete vrátiť k normálnemu zvuku, stlačte tlačidlo znova.

Zaspávanie pri hudbe

1 Spustite požadovaný zdroj hudby.
2 Stlačte tlačidlo SLEEP. Zobrazí sa indikátor „SLEEP“.
3 Stlačením tlačidla SLEEP vyberte počet minút, po uplynutí ktorých sa prehrávač automaticky vypne.
Po každom stlačení tlačidla sa indikátory zmenia nasledovne:
„60“ → „90“ → „120“ → „OFF“ → „10“ → „20“ → „30“.

Vypnutie funkcie zaspávania pri hudbe
Stlačením tlačidla OPERATE (alebo POWER) vypnite napájanie.

Poznámka
Pri prehrávaní pásky použitím tejto funkcie:
Ak dĺžka jednej strany pásky presahuje nastavený čas, prehrávač sa vypne až na konci pásky.

Prehrávanie disku CD

1 Stlačením tlačidla ≜ OPEN otvorte priestor pre disk CD.
2 Do priestoru pre disk CD vložte disk CD tak, aby s kliknutím zapadol na miesto.
3 Stlačením tlačidla PUSH CLOSE zatvorte priestor pre disk CD.
4 Stlačte tlačidlo ►II.
Prehrávač prehrá všetky skladby jedenkrát.

Ak chcete	Urobte toto
zastaviť prehrávanie	Stlačte tlačidlo ■.
pozastaviť prehrávanie	Stlačte tlačidlo ►II. Ak chcete pokračovať v prehrávaní, stlačte tlačidlo znova.
prejsť na ďalšiu skladbu	Stlačte tlačidlo ►►I.
chcete nájsť začiatok aktuálnej stopy/prejsť na predchádzajúcu skladbu	Stlačte tlačidlo I◄◄ .
vybrať disk CD	Stlačte tlačidlo ≜ OPEN.
vyhľadať určité miesto počas počúvania zvuku	Podržte stlačené tlačidlo ►►I (dopredu) alebo I◄◄ (dozadu) počas prehrávania, kým nenájdete požadované miesto.
vyhľadať určité miesto počas sledovania displeja	Podržte stlačené tlačidlo ►►I (dopredu) alebo I◄◄ (dozadu) počas pozastavenia prehrávania, kým nenájdete požadované miesto.
priamo vyhľadať určitú skladbu*	Stlačte tlačidlo s číslom skladby na diaľkovom ovládači.

* Ak na displeji svieti nápis „SHUF“ alebo „PGM“, skladba sa nedá vyhľadať. Indikátor vypnite stlačením tlačidla ■.

Používanie displeja

Kontrola celkového počtu skladieb a času prehrávania
V režime zastavenia prehrávania stlačte tlačidlo DISPLAY•ENTER/MEMORY (pozri obr. D).

Kontrola zostávajúceho času prehrávania
Počas prehrávania disku CD opakovane stlačte tlačidlo DISPLAY•ENTER/MEMORY. Displej sa zmení nasledovne:

→ číslo aktuálnej skladby a doba prehrávania
↓
číslo aktuálnej skladby a zostávajúci čas aktuálnej skladby*
↓
zostávajúci počet skladieb a zostávajúci čas na disku CD

* V prípade skladieb s číslom väčším ako 20 sa zostávajúci čas zobrazí na displeji ako „- -:- -“.

Výber režimu prehrávania

Stláčajte tlačidlo MODE, až kým sa na displeji nezobrazia indikátory „REP 1“ „REP ALL“ „SHUF“ „SHUF REP“ „PGM“ „PGM REP“. Potom postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Ak chcete	Vyberte	Potom urobte toto
opakovane prehrávať jednu skladbu	„REP 1“	Stlačením tlačidla I◄◄ alebo ►►I vyberte skladbu, ktorú chcete zopakovať a potom stlačte tlačidlo ►II.
opakovane prehrávať všetky skladby	„REP ALL“	Stlačte tlačidlo ►II.
prehrávať v náhodnom poradí	„SHUF“	Stlačte tlačidlo ►II.
opakovať prehrávanie skladieb v náhodnom poradí	„SHUF REP“	Stlačte tlačidlo ►II.
programovať prehrávanie	„PGM“	Stlačte tlačidlo I◄◄ alebo ►►I a potom v požadovanom poradí stlačte tlačidlo DISPLAY•ENTER/MEMORY pri tých skladbách, ktoré chcete naprogramovať. Naprogramovať môžete maximálne 20 skladieb (pozri obr. E). Potom stlačte tlačidlo ►II.
opakovať naprogramované skladby	„PGM REP“	Stlačte tlačidlo I◄◄ alebo ►►I a potom v požadovanom poradí stlačte tlačidlo DISPLAY•ENTER/MEMORY pri tých skladbách, ktoré chcete naprogramovať. Naprogramovať môžete maximálne 20 skladieb. Potom stlačte tlačidlo ►II.

Zrušenie vybratého režimu prehrávania
Opakovane stlačte tlačidlo MODE, až kým vybratý režim nezmizne z displeja.

Kontrola naprogramovanej skladby a poradia prehrávania na displeji
Ak chcete pred prehrávaním skontrolovať poradie skladieb, stlačte tlačidlo DISPLAY•ENTER/MEMORY.
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazí číslo skladby v naprogramovanom poradí.

Zmena aktuálneho programu
Ak je disk CD zastavený, stlačte tlačidlo ■ jedenkrát. Ak sa disk CD prehráva, stlačte tlačidlo dvakrát. Aktuálny program sa vymaže. Podľa programovacieho postupu potom vytvorte nový program.

Tipy
- Program sa zachová až do otvorenia priestoru pre disk CD, preto ho môžete použiť viackrát.
- Vlastný program si môžete nahrať. Po vytvorení programu vložte prázdnu pásku a stlačte tlačidlo ●. Spustí sa nahrávanie.

Počúvanie rádia

1 Stláčajte tlačidlo RADIO•BAND•AUTO PRESET, kým sa na displeji nezobrazí indikátor požadovaného pásma (priame zapnutie).
Po každom stlačení tlačidla sa indikátory zmenia nasledovne:
CFD-E100L: „FM“→ „MW“ → „LW“
CFD-E100: „FM“ → „AM“
2 Podržte stlačené tlačidlo TUNE + alebo –, kým sa na displeji nezačnú meniť číslice označujúce frekvenciu.
Prehrávač automaticky prehľadá rozhlasové frekvencie a zastaví sa vtedy, keď nájde stanicu s čistým príjmom.
Ak nemôžete naladiť rozhlasovú stanicu, stlačte tlačidlo znova a postupne meňte frekvenciu.

Tip
Ak je príjem v pásme FM zašumený, stlačte tlačidlo MODE, kým sa na displeji nezobrazí nápis „Mono“. Rádio sa potom prepne do monofónneho režimu.

Zmena kroku ladenia v pásmach AM a MW
Krok ladenia v pásmach AM a MW je výrobcom nastavený na hodnotu 9 kHz.
Ak chcete zmeniť krok ladenia v pásme AM lebo MW, postupujte nasledovne:
1 Vyberte z prehrávača všetky batérie.
2 Sieťový napájací kábel nechajte pripojený a na kazetovom stlačte TAPE tlačidlo ►.
3 Odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
4 Podržte stlačené tlačidlá PRESET + a MODE a znova zapojte napájací kábel do sieťovej zásuvky.
5 Interval ladenia sa zmení a na displeji sa na 2 sekundy zobrazí text „AM 9“ „MW 9“ alebo „AM 10“ „MW 10“.
Po zmene kroku ladenia musíte znova nastaviť predvolené stanice.

Nastavenie rozhlasových staníc

Do pamäte prehrávača môžete uložiť nastavené rozhlasové stanice. Môžete nastaviť až 40 rozhlasových staníc (CFD-E100L), 20 v pásme FM, 10 v pásme MW a 10 v pásme LW v ľubovoľnom poradí alebo 30 rozhlasových staníc (CFD-E100), 20 v pásme FM a 10 v pásme AM v ľubovoľnom poradí.

1 Stlačením tlačidla RADIO•BAND•AUTO PRESET vyberte požadované pásmo.
2 Na 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo RADIO•BAND•AUTO PRESET, kým na displeji nezačne blikať nápis „AUTO“.
3 Stlačte tlačidlo DISPLAY•ENTER/MEMORY.
Stanice sa v pamäti ukladajú od stanice s najnižšou až po stanicu s najvyššou frekvenciou.

Ak sa stanica nedá automaticky nastaviť
Stanicu so slabým signálom musíte nastaviť ručne.
1 Pásmo vyberte stlačením tlačidla RADIO•BAND•AUTO PRESET.
2 Naladťe požadovanú stanicu.
3 Stlačte tlačidlo DISPLAY•ENTER/MEMORY a podržte ho 2 sekundy, až kým na displeji nezačne blikať číslo predvoľby.
4 Stlačte tlačidlo PRESET + alebo –, kým na displeji nezačne blikať požadované číslo stanice.
5 Stlačte tlačidlo DISPLAY•ENTER/MEMORY.
Nová stanica nahradí stanicu, ktorá bola pod daným číslom nastavená predtým.

Tip
Predvolené rozhlasové stanice zostanú v pamäti aj po odpojení napájacieho kábla alebo odstránení batérií.

Prehrávanie nastavených rozhlasových staníc

1 Stlačením tlačidla RADIO•BAND•AUTO PRESET vyberte požadované pásmo.
2 Stlačením tlačidla PRESET + alebo – naladťe uloženú stanicu.

Prehrávanie pásky

1 Stlačením tlačidla ■≜ otvorte kazetový priestor a vložte nahratú pásku. Zatvorte kazetový priestor. Používajte iba pásky typu TYPE I (normal).
2 Stlačte tlačidlo ►.

Ak chcete	Stlačte tlačidlo
zastaviť prehrávanie	■≜
pásku rýchlo previnúť dopredu alebo dozadu	►► alebo ◄◄
pozastaviť prehrávanie	II Ak chcete pokračovať v prehrávaní, stlačte tlačidlo znova.
vybrať kazetu	■≜

Nahrávanie

1 Stlačením tlačidla ■≜ otvorte kazetový priestor a vložte prázdnu pásku. Používajte iba pásky typu TYPE I (normal).
2 Vyberte zdroj, z ktorého chcete nahrávať.
Nahrávanie z prehrávača diskov CD
Stlačte tlačidlo ■ a vložte disk CD (pozri časť „Prehrávanie disku CD“).
Nahrávanie z rádia
Stlačte tlačidlo RADIO•BAND•AUTO PRESET a naladťe požadovanú stanicu (pozri časť „Počúvanie rádia“).
3 Stlačením tlačidla ● spustite nahrávanie.
(Tlačidlo ► sa stlačí automaticky.)

Ak chcete	Stlačte tlačidlo
zastaviť nahrávanie	■≜
pozastaviť nahrávanie	II Ak chcete pokračovať v nahrávaní, stlačte tlačidlo znova.

Tipy
- Úprava hlasitosti alebo zvuku nemá vplyv na úroveň nahrávania.
- Ak je vysielanie v pásmach AM alebo MW/LW po stlačení tlačidla ● v kroku č. 3 rušené pískavým zvukom, stlačte tlačidlo MODE a posuňte prepínač ISS (Interference Suppress Switch - prepínač na potlačenie rušenia) do takej polohy, v ktorej je rušenie minimálne.
- Najlepšie výsledky dosiahnete, ak ako zdroj napájania pri nahrávaní použijete striedavé sieťové napätie.
- Nahrávku vymažete nasledujúcim postupom:
1 Vložte pásku s nahrávkou, ktorú chcete vymazať.
2 Na diaľkovom ovládači opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION, kým sa na displeji nezobrazí nápis „TAPE“.
3 Stlačte tlačidlo ●.