SONY

2-639-174-**93**(1)

Mini HI-FI Component System

Οδηγίες λειτουργίας GR

Инструкция по эксплуатации RU

MHC-EC50

© 2006 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή αυτή σε βροχή ή υγρασία.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κτλ. Μην τοποθετείτε αναμμένα κεριά επάνω στη συσκευή.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.

Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος στην οποία έχετε εύκολα πρόσβαση. Αν παρατηρήσετε κάποιο πρόβλημα στη συσκευή, αποσυνδέστε αμέσως το κεντρικό φις από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο έπιπλο.

Εκτός από πελάτες στις Η.Π.Α. και τον Καναδά

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Η συσκευή αυτή είναι ταξινομημένη ως προϊόν CLASS 1 LASER. Η ένδειξη αυτή βρίσκεται στο πίσω εξωτερικό μέρος.

Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Κατάλληλα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο

Παρατήρηση για τα DualDiscs

Το DualDisc είναι ένα προϊόν δίσκου με δύο πλευρές, το οποίο συνδυάζει υλικό εγγεγραμμένο σε DVD στη μία πλευρά και υλικό ψηφιακού ήχου στην άλλη πλευρά. Όμως, επειδή η πλευρά με το ηχητικό υλικό δεν συμμορφώνεται με το πρότυπο για συμπαγείς δίσκους (CD), δεν είναι εγγυημένη η αναπαραγωγή του προϊόντος αυτού.

Μουσικοί δίσκοι κωδικοποιημένοι με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων

Το προϊόν αυτό είναι σχεδιασμένο να αναπαράγει δίσκους που συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD). Πρόσφατα, μερικές εταιρίες μουσικής παραγωγής διαθέτουν στην αγορά διάφορους μουσικούς δίσκους κωδικοποιημένους με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ενημερώνεστε ότι μεταξύ των δίσκων αυτών, υπάρχουν μερικοί δίσκοι που δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο CD και δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους στη συσκευή αυτή.

Τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 και διπλώματα ευρεσιτεχνίας με άδεια από τις εταιρίες Fraunhofer IIS και Thomson.

Σύνδεση του συστήματος με ασφάλεια

Κεραίες

Διατηρήστε τις κεραίες μακριά από τα καλώδια των ηχείων για να αποφύγετε τη σύλληψη θορύβου.

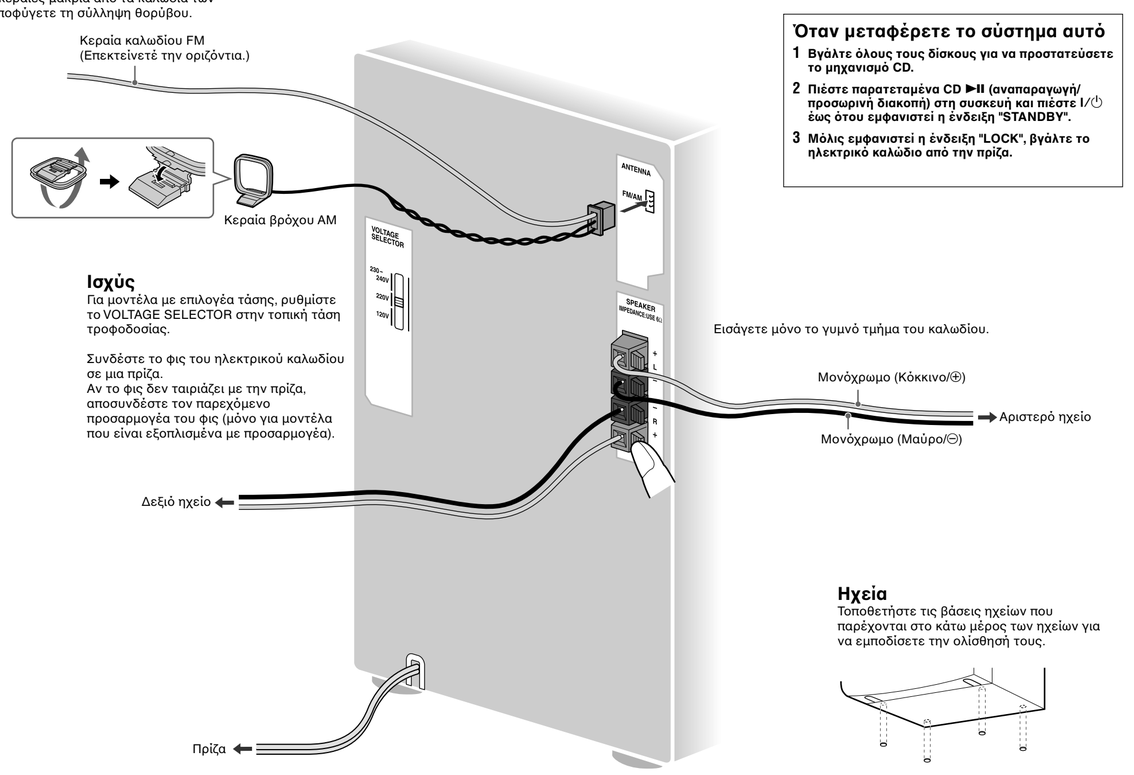

Ισχύς

Για μοντέλα με επιλογέα τάσης, ρυθμίστε το VOLTAGE SELECTOR στην τοπική τάση τροφοδοσίας.

Συνδέστε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου σε μια πρίζα.
Αν το φις δεν ταιριάζει με την πρίζα, αποσυνδέστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα του φις (μόνο για μοντέλα που είναι εξοπλισμένα με προσαρμογέα).

Όταν μεταφέρετε το σύστημα αυτό

1. **Βγάλτε όλους τους δίσκους για να προστατεύσετε το μηχανισμό CD.**
2. **Πιέστε παρατεταμένα CD ►II (αναπαραγωγή/προσωρινή διακοπή) στη συσκευή και πιέστε I/⏻ έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "STANDBY".**
3. **Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη "LOCK", βγάλτε το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα.**

Ηχεία

Τοποθετήστε τις βάσεις ηχείων που παρέχονται στο κάτω μέρος των ηχείων για να εμποδίσετε την ολίσθησή τους.

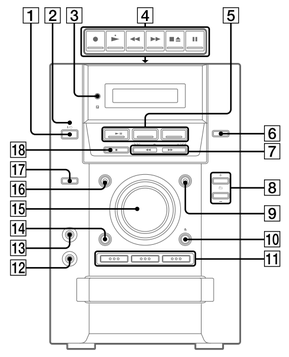

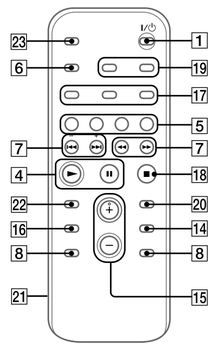

Βασικές λειτουργίες

Επιλογή πηγής μουσικής

Πιέστε τα ακόλουθα πλήκτρα (ή πιέστε επανηλειμμένα FUNCTION [5]).

Για να επιλέξετε	Πιέστε
CD	CD [5] στο τηλεχειριστήριο.
Συντονιστή	TUNER/BAND [5].
Κασέτα	TAPE [5] στο τηλεχειριστήριο.
Προαιρετική συσκευή* (συνδεδεμένη με χρήση καλωδίου ήχου)	FUNCTION [5] επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "AUDIO IN".

* Εάν η προαιρετική συσκευή διαθέτει λειτουργία AVLS (Automatic Volume Limiter System = σύστημα αυτόματου περιορισμού έντασης ήχου) ή BASS BOOST, απενεργοποιήστε τη λειτουργία για να αποφύγετε τον παραμορφωμένο ήχο από τα ηχεία.

Ρύθμιση ήχου

Για να ρυθμίσετε τον ήχο
Πιέστε VOLUME +/– στο τηλεχειριστήριο (ή περιστρέψτε το χειριστήριο VOLUME στη συσκευή) [15].

Για να προσθέσετε ηχητικό εφέ

Για	Πιέστε
Παραγωγή πιο δυναμικού ήχου (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX [9] στη συσκευή.
Ρύθμιση ηχητικού εφέ	EQ [16].

Αναπαραγωγή δίσκου CD/MP3

1. **Επιλέξτε τη λειτουργία CD.**
   Πιέστε CD στο τηλεχειριστήριο (ή επανηλειμμένα FUNCTION) [5].
2. **Τοποθετήστε ένα δίσκο.**
   Πιέστε ⏏ (άνοιγμα/κλείσιμο) [10] στη συσκευή και τοποθετήστε ένα δίσκο, με την πλευρά της ετικέτας στραμμένη προς τα πάνω, στη συρταρωτή θήκη του δίσκου. Για να τοποθετήσετε πρόσθετους δίσκους, ολισθήστε τη συρταρωτή θήκη του δίσκου με το δάχτυλό σας όπως απεικονίζεται παρακάτω.
   Για να κλείσετε τη συρταρωτή θήκη του δίσκου, πιέστε ⏏ (άνοιγμα/κλείσιμο) [10] στη συσκευή.
   Μην κλείνετε εξαναγκαστικά τη συρταρωτή θήκη του δίσκου με το δάχτυλό σας, επειδή μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
3. **Επιλέξτε ένα δίσκο.**
   Αν οι δίσκοι είναι προς το παρόν σταματημένοι, πιέστε DISC SKIP στο τηλεχειριστήριο (ή DISC SKIP/EX-CHANGE στη συσκευή) [14]. Για να αλλάξετε δίσκους ενώ βρίσκεστε σε άλλες λειτουργίες, πιέστε DISC 1 – 3 [11] στη συσκευή.
4. **Ξεκινήστε την αναπαραγωγή.**
   Πιέστε ► (αναπαραγωγή) [4] (ή CD ►II (αναπαραγωγή/προσωρινή διακοπή) [5] στη συσκευή).
   Για αλλαγή άλλων δίσκων κατά την αναπαραγωγή, πιέστε DISC SKIP/EX-CHANGE [14] στη συσκευή.

Για	Πιέστε
Προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής	II (προσωρινή διακοπή) [4] στο τηλεχειριστήριο (ή CD ►II [5] στη συσκευή). Για να επαναφέρετε την αναπαραγωγή, πιέστε το ξανά.
Διακοπή της αναπαραγωγής	■ (διακοπή) [18].
Επιλογή φακέλου σε δίσκο MP3	🗀 +/– [8].
Επιλογή κομματιού ή αρχείου	I◄◄ / ►►I (μετάβαση πίσω/μετάβαση μπροστά) στο τηλεχειριστήριο (I◄◄ ►►I στη συσκευή) [7].
Εύρεση ενός σημείου στο κομμάτι ή στο αρχείο	◄◄/►► (επανατύλιξη/γρήγορη προώθηση) [7] παρατεταμένα κατά την αναπαραγωγή και αφήστε το στο σημείο που θέλετε.
Επιλογή της επανάληψης αναπαραγωγής	REPEAT [17] επανειλημμένα στο τηλεχειριστήριο έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "REP" ή "REP1".

Για να αλλάξετε τον τρόπο αναπαραγωγής
Πιέστε επανειλημμένα PLAY MODE [17] ενώ η συσκευή αναπαραγωγής είναι σταματημένη. Μπορείτε να επιλέξετε κανονική αναπαραγωγή (καμία ένδειξη για όλους τους δίσκους ή "1 DISC" για ένα δίσκο ή "🗀" για όλα τα αρχεία MP3 στον κατάλογο στο δίσκο), τυχαία αναπαραγωγή ("SHUF" για τυχαία αναπαραγωγή όλων των δίσκων, "1 DISC SHUF" για τυχαία αναπαραγωγή ενός δίσκου ή "🗀 SHUF*" για τυχαία αναπαραγωγή φακέλου) ή αναπαραγωγή προγράμματος ("PGM").
* Όταν αναπαράγετε δίσκο CD-DA, το 🗀 (SHUF) Play εκτελεί την ίδια λειτουργία με το 1 DISC (SHUF) Play.

Παρατηρήσεις για την επανάληψη αναπαραγωγής
- Όλα τα κομμάτια ή αρχεία σε ένα δίσκο αναπαράγονται επανηλειμμένα έως πέντε φορές.
- Δεν μπορείτε να επιλέξετε "REP" και "SHUF" (τυχαία αναπαραγωγή όλων των δίσκων) ταυτόχρονα.
- Η ένδειξη "REP1" υποδεικνύει ότι ένα μοναδικό κομμάτι ή αρχείο επαναλαμβάνεται έως ότου το σταματήσετε.

Παρατηρήσεις για την αναπαραγωγή δίσκων MP3
- Μην αποθηκεύετε άλλα είδη κομματιών ή αρχείων ή περιττών φακέλων σε ένα δίσκο που περιέχει αρχεία MP3.
- Παραλείπονται οι φάκελοι που δεν περιέχουν αρχεία MP3.
- Η αναπαραγωγή των αρχείων MP3 γίνεται με τη σειρά που έχουν εγγραφεί στο δίσκο.
- Το σύστημα μπορεί να αναπαράγει μόνο αρχεία MP3 που διαθέτουν επέκταση αρχείου ".MP3".
- Αν υπάρχουν αρχεία σε δίσκο με επέκταση αρχείου ".MP3", αλλά δεν είναι αρχεία MP3, η συσκευή μπορεί να παράγει θόρυβο ή να παρουσιάσει κάποια δυσλειτουργία.
- Ο μέγιστος αριθμός:
  – φακέλων είναι 150 (μαζί με το κύριο φάκελο).
  – αρχείων MP3 είναι 255.
  – αρχείων MP3 και φακέλων που μπορεί να περιέχονται σε έναν μοναδικό δίσκο είναι 256.
  – επιπέδων φακέλων (η δεντρική δομή των αρχείων) είναι οκτώ.
- Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με όλα τα πακέτα λογισμικού κωδικοποίησης/εγγραφής MP3, όλες τις συσκευές εγγραφής και όλα τα μέσα εγγραφής. Οι ασύμβατοι δίσκοι MP3 μπορεί να παράγουν θόρυβο ή διακεκομμένο ήχο ή μπορεί να μην αναπαραχθούν καθόλου.

Παρατηρήσεις για την αναπαραγωγή δίσκων πολλαπλών συνεδρίων
- Αν ένας δίσκος ξεκινάει με συνεδρία CD-DA (ή MP3), αναγνωρίζεται ως δίσκος CD-DA (ή MP3) και η αναπαραγωγή συνεχίζεται έως ότου συναντηθεί άλλη συνεδρία.
- Ένας δίσκος με μικτή μορφή CD θα αναγνωριστεί ως δίσκος CD-DA (ήχου).

Ακρόαση ραδιοφώνου

1. **Επιλέξτε "FM" ή "AM".**
   Πιέστε επανηλειμμένα TUNER/BAND [5].
2. **Επιλέξτε τον τρόπο συντονισμού.**
   Πιέστε επανειλημμένα TUNING MODE [17] έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "AUTO".
3. **Συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε.**
   Πιέστε +/– στο τηλεχειριστήριο (ή TUNING + ή – στη συσκευή) [7]. Η σάρωση σταματά αυτόματα όταν γίνει συντονισμός σε σταθμό.

Για να σταματήσετε την αυτόματη σάρωση
πιέστε ■ (διακοπή) [18].

Για να συντονιστείτε σε ραδιοφωνικό σταθμό με ασθενές σήμα
Πιέστε επανηλειμμένα TUNING MODE [17] έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "MANUAL" και κατόπιν πιέστε επανηλειμμένα +/– στο τηλεχειριστήριο (ή TUNING + ή – στη συσκευή) [7] για να συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε.

Για να μειώσετε το στατικό θόρυβο σε ασθενές στερεοφωνικό σταθμό FM
Πιέστε επανηλειμμένα FM MODE [17] στο τηλεχειριστήριο έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "MONO" για να απενεργοποιήσετε τη στερεοφωνική λήψη.

Αναπαραγωγή κασέτας

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στη συσκευή για τη λειτουργία.

1. **Επιλέξτε μια λειτουργία κασέτας.**
   Πιέστε επανηλειμμένα FUNCTION (ή TAPE στο τηλεχειριστήριο) [5].
2. **Φορτώστε την κασέτα.**
   Πιέστε ■⏏ (διακοπή/εξαγωγή) [4] στη συσκευή και φορτώστε την κασέτα στη θήκη κασέτας. Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στην κασέτα ή στο κασετόφωνο, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι χαλαρή η ταινία της κασέτας.
3. **Ξεκινήστε την αναπαραγωγή.**
   Πιέστε ► (αναπαραγωγή) [4] στη συσκευή.

Για	Πιέστε
Προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής	II (προσωρινή διακοπή) [4] στη συσκευή. Για να επαναφέρετε την αναπαραγωγή, πιέστε το ξανά.
Διακοπή της αναπαραγωγής	■⏏ (διακοπή/εξαγωγή) [4] στη συσκευή.
Επανατύλιξη ή γρήγορη προώθηση*	◄◄/►► [4] στη συσκευή.

* Βεβαιωθείτε να πιέσετε ■⏏ (διακοπή/εξαγωγή) [4] στη συσκευή μετά από το τύλιγμα ή την επανατύλιξη της κασέτας στο τέλος της.

Παρατήρηση
Μην απενεργοποιήσετε το σύστημα κατά την αναπαραγωγή ή την εγγραφή.

Αλλαγή οθόνης

Για να αλλάξετε	Πιέστε
Πληροφορίες στην οθόνη[1)]	DISPLAY [6] επανηλειμμένα όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.
Τρόπο προβολής οθόνης (ρολόι)	DISPLAY [6] όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο[2)]. Το ρολόι εμφανίζεται για οκτώ δευτερόλεπτα.

[1)] Για παράδειγμα, μπορείτε να προβάλλετε πληροφορίες δίσκου CD/MP3, όπως τον αριθμό κομματιού ή αρχείου ή το όνομα φακέλου κατά την κανονική αναπαραγωγή ή το συνολικό χρόνο αναπαραγωγής όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι σταματημένη.
[2)] Η ένδειξη STANDBY [2] ανάβει όταν απενεργοποιείται το σύστημα.

Παρατηρήσεις για τις πληροφορίες οθόνης
- Δεν εμφανίζονται τα ακόλουθα:
  – συνολικός χρόνος αναπαραγωγής για δίσκο CD-DA ανάλογα με τον τρόπο αναπαραγωγής.
  – συνολικός χρόνος αναπαραγωγής για δίσκο MP3.
  – εναπομένοντας χρόνος αναπαραγωγής για κομμάτι και αρχείο MP3.
- Δεν εμφανίζονται σωστά τα ακόλουθα:
  – χρόνος αναπαραγωγής που πέρασε ενός αρχείου MP3 που είναι κωδικοποιημένο με χρήση VBR (μεταβλητή ταχύτητα μετάφοράς bit).
  – ονόματα φακέλων και αρχείων που δεν τηρούν ούτε το πρότυπο ISO9660 επιπέδου 1, επιπέδου 2 ούτε Joliet σε μορφή επέκτασης.
- Εμφανίζονται τα ακόλουθα:
  – πληροφορίες ετικέτας ID3 για αρχεία MP3 όταν χρησιμοποιούνται ετικέτες ID3 έκδοσης 1 και έκδοσης 2.
  – έως 15 χαρακτήρες των πληροφοριών ετικέτας ID3 όταν χρησιμοποιούνται κεφαλαία γράμματα (A έως Z), αριθμοί (0 έως 9) και σύμβολα (`< > * + , – / @ [ \ ] _`).

Χρήση των προαιρετικών συσκευών ήχου

Για να συνδέσετε προαιρετικά ακουστικά
Συνδέστε τα ακουστικά στο βύσμα PHONES [12] στη συσκευή.

Για να συνδέσετε προαιρετική συσκευή
Να συνδέετε τις πρόσθετες συσκευές ήχου στο βύσμα AUDIO IN [13] στη συσκευή με χρήση ενός καλωδίου ήχου (δεν παρέχεται). Χαμηλώστε την ένταση ήχου του συστήματος και κατόπιν επιλέξτε τη λειτουργία AUDIO IN.

SONY

2-639-174-**93**(1)

Mini HI-FI Component System

Инструкция по эксплуатации RU

MHC-EC50

© 2006 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для уменьшения вероятности пожара или поражения электрическим током, не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.

Для уменьшения вероятности пожара не закрывайте вентиляционные отверстия аппарата газетами, скатертями, шторами и т.п.
И не размещайте свечи на аппарате.

Для уменьшения вероятности пожара или поражения электрическим током не размещайте предметы с водой, такие как вазы, на аппарате.

Подсоедините аппарат к легкодоступной сетевой розетке. В случае, если Вы заметите ненормальность в аппарате, немедленно отсоедините штепсельную вилку от сетевой розетки.

Не устанавливайте аппарат в закрытом месте, таком, как книжная полка или встроенный шкаф.

Кроме покупателей в США и Канаде

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Настоящая аппаратура классифицируется как ЛАЗЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ КЛАССА 1. Эта этикетка расположена на задней панели.

Утилизация электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие. Соответствующие принадлежности: Пульт дистанционного управления

Примечание относительно дисков DualDiscs

DualDisc – это двусторонний диск, на одной стороне которого записан материал в формате DVD, а на другой стороне – аудиоматериалы. Однако поскольку сторона с аудиоматериалами не отвечает требованиям стандарта Compact Disc (CD), воспроизведение на этом устройстве не гарантируется.

Музыкальные диски, закодированные с помощью технологий защиты авторских прав

Этот продукт предназначен для воспроизведения дисков, отвечающих требованиям стандарта Compact Disc (CD). В настоящее время некоторые звукозаписывающие компании выпускают различные музыкальные диски, закодированные с помощью технологий защиты авторских прав. Помните, что среди таких дисков встречаются такие, которые не отвечают требованиям стандарта CD, и их нельзя воспроизводить с помощью данного устройства.

Лицензия на технологию звуковой кодировки MPEG Layer-3 и патенты получена от Fraunhofer IIS и Thomson.

Для покупателей в России

Компонентная минисистема HI-FI
Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 6-7-35 Киташинагава,
Шинагава-ку, Токио 141-0001, Япония
Страна-производитель:Китай

Надежное подсоединение системы

Антенны

Держите антенны подальше от шнуров колонок во избежание появления шумовых помех.

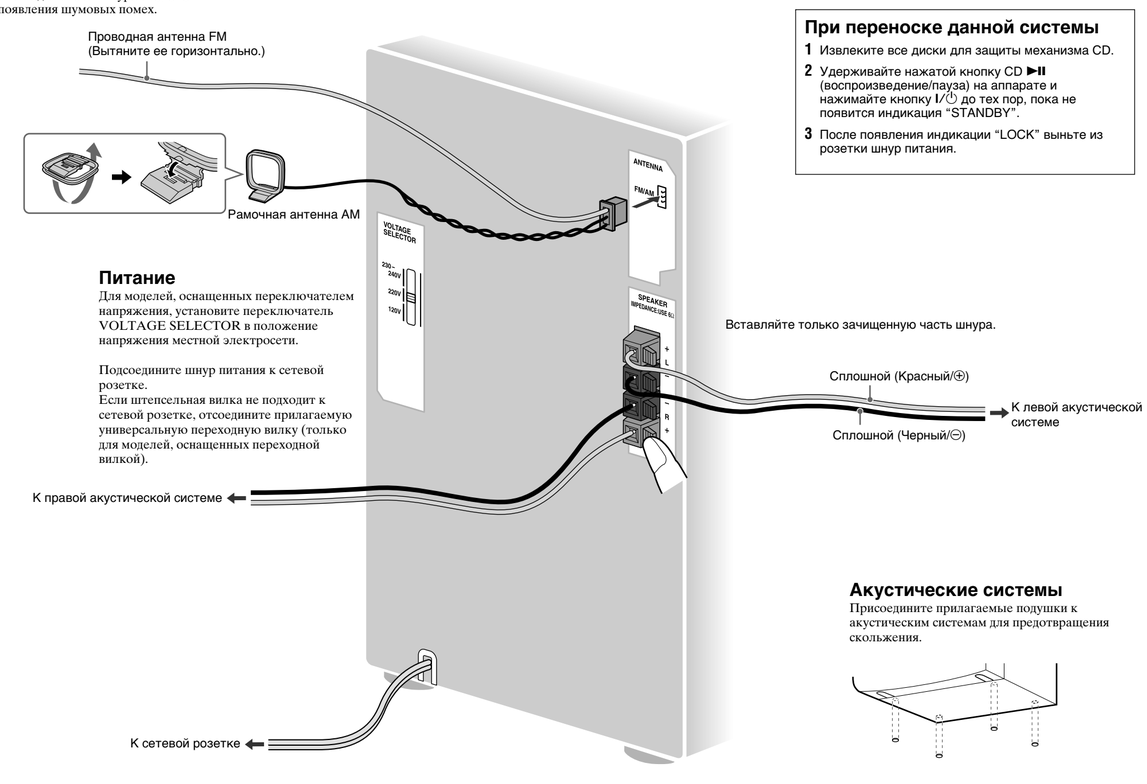

Питание

Для моделей, оснащенных переключателем напряжения, установите переключатель VOLTAGE SELECTOR в положение напряжения местной электросети.

Подсоедините шнур питания к сетевой розетке.
Если штепсельная вилка не подходит к сетевой розетке, отсоедините прилагаемую универсальную переходную вилку (только для моделей, оснащенных переходной вилкой).

При переноске данной системы

1. Извлеките все диски для защиты механизма CD.
2. Удерживайте нажатой кнопку CD ►II (воспроизведение/пауза) на аппарате и нажимайте кнопку I/⏻ до тех пор, пока не появится индикация "STANDBY".
3. После появления индикации "LOCK" выньте из розетки шнур питания.

Акустические системы

Присоедините прилагаемые подушки к акустическим системам для предотвращения скольжения.

Основные операции

Выбор источника музыкального сигнала

Нажимайте следующие кнопки (или нажимайте повторно кнопку FUNCTION [5]).

Для выбора	Нажмите
CD	кнопку CD [5] на пульте дистанционного управления.
Тюнера	кнопку TUNER/BAND [5].
Кассеты	кнопку TAPE [5] на пульте дистанционного управления.
Дополнительного компонента* (подсоединенного с помощью аудиошнура)	повторно кнопку FUNCTION [5] до появления индикации "AUDIO IN".

* Если подсоединенный компонент оснащен функцией AVLS (Automatic Volume Limiter System – система автоматического ограничения громкости) или BASS BOOST, отключите эту функцию во избежание искажения звука из акустических систем.

Регулировка звука

Для регулировки громкости
Нажимайте кнопки VOLUME +/– на пульте дистанционного управления (или вращайте регулятор VOLUME на аппарате) [15].

Для добавления звукового эффекта

Для	Нажмите
Воспроизведения более динамичного звука (функция Dynamic Sound Generator X-tra – генератор особо динамичного звука)	кнопку DSGX [9] на аппарате.
Установки звукового эффекта	кнопку EQ [16].

Воспроизведение диска CD/MP3

1. Выберите функцию CD.
   Нажмите кнопку CD на пульте дистанционного управления (или нажимайте повторно кнопку FUNCTION) [5].
2. Вставьте диск.
   Нажмите кнопку ⏏ (открывание/закрывание) [10] на аппарате, и поместите диск этикеткой вверх в дисковый отсек. Для того чтобы поместить дополнительный диск, передвиньте дисковый отсек пальцем, как показано ниже.
   Для того чтобы закрыть дисковый отсек, нажмите кнопку ⏏ (открывание/закрывание) [10] на аппарате.
   Не пытайтесь силой закрыть дисковый отсек при помощи пальца, так как это может повредить аппарат.

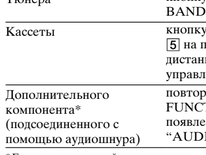

3. Выберите диск.
   Если в данный момент диск остановлен, нажмите кнопку DISC SKIP на пульте дистанционного управления (или кнопку DISC SKIP/EX-CHANGE на аппарате) [14]. Для смены диска во время выполнения других действий, нажмите кнопку DISC 1 – 3 [11] на аппарате.
4. Начните воспроизведение.
   Нажмите кнопку ► (воспроизведение) [4] (или кнопку CD ►II (воспроизведение/пауза) [5] на аппарате).
   Для замены на другой диск во время воспроизведения, нажмите кнопку DISC SKIP/EX-CHANGE [14] на аппарате.

Для	Нажмите
Приостановки воспроизведения	кнопку II (пауза) [4] на пульте дистанционного управления (или кнопку CD ►II [5] на аппарате). Для возобновления воспроизведения нажмите ее еще раз.
Остановки воспроизведения	кнопку ■ (стоп) [18].
Выбора папки на диске MP3	кнопку 🗀 +/– [8].
Выбора дорожку или файл	кнопку I◄◄ / ►►I (назад/вперед) на пульте дистанционного управления (кнопку I◄◄ ►►I на аппарате) [7].
Поиска определенного места на дорожке или в файле	Удерживайте нажатой кнопку ◄◄/►► (быстрая перемотка назад/вперед) [7] во время воспроизведения, и отпустите ее в нужном месте.
Выбора повторного воспроизведения	Повторно кнопку REPEAT [17] на пульте дистанционного управления, пока не появится индикация "REP" или "REP1".

Для изменения режима воспроизведения
Нажимайте повторно кнопку PLAY MODE [17] в то время, когда проигрыватель остановлен. Вы можете выбрать обычное воспроизведение (без индикации для всех дисков или "1 DISC" для диска или "🗀" для всех файлов MP3 в папке на диске), произвольное воспроизведение ("SHUF" для произвольного воспроизведения всех дисков, "1 DISC SHUF" для произвольного воспроизведения одного диска или "🗀 SHUF*" для произвольного воспроизведения папок), или программное воспроизведение ("PGM").
* В случае воспроизведения диска CD-DA, при воспроизведении 🗀 (SHUF) выполняются такие же операции, как и при воспроизведении 1 DISC (SHUF).

Примечания относительно повторного воспроизведения
- Все дорожки или файлы на диске воспроизводятся повторно до пяти раз.
- Вы не можете одновременно выбрать "REP" и "SHUF" (произвольное воспроизведение всех дисков).
- Индикация "REP1" указывает на то, что одна дорожка или файл повторно воспроизводится до тех пор, пока Вы не остановите воспроизведение.

Примечания относительно воспроизведения дисков MP3
- Не сохраняйте дорожки или файлы других типов, а также ненужные папки на диске, содержащем MP3-файлы.
- Папки, не содержащие MP3-файлов, пропускаются.
- MP3-файлы воспроизводятся в том же порядке, в котором они записаны на диск.
- Система может воспроизводить только те MP3-файлы, которые имеют расширение ".MP3".
- Если на диске есть файлы с расширением ".MP3", но не являющиеся MP3-файлами, аппарат может воспроизводить шумовые помехи или дать сбой.
- Максимальное количество:
  – папок составляет 150 (включая корневую папку).
  – MP3-файлов составляет 255.
  – MP3-файлов и папок, которые могут содержаться на одном диске, составляет 256.
  – уровней вложенности папок (древовидной структуры файлов) составляет восемь.
- Совместимость со всем программным обеспечением кодирования/записи MP3, записывающим устройством и записываемым носителем не гарантируется. Несовместимые MP3-диски могут воспроизводить шумовые помехи или прерывающийся звук или не воспроизводиться вообще.

Примечания относительно воспроизведения мультисессионных дисков
- Если диск начинается с сессии CD-DA (или MP3), он распознается как диск CD-DA (или MP3), и воспроизведение продолжается до обнаружения следующей сессии.
- Диск в формате смешанного CD распознается как диск CD-DA (аудио).

Прослушивание радио

1. Выберите опцию "FM" или "AM".
   Нажимайте повторно кнопку TUNER/BAND [5].
2. Выберите режим настройки.
   Нажимайте повторно кнопку TUNING MODE [17] до появления индикации "AUTO".
3. Выполните настройку на желаемую станцию.
   Нажимайте кнопку +/– на пульте дистанционного управления (или кнопку TUNING + или – на аппарате) [7]. Сканирование автоматически останавливается при настройке на станцию.

Для остановки автоматического сканирования
Нажмите кнопку ■ (стоп) [18].

Для настройки на станцию со слабым сигналом
Нажимайте повторно кнопку TUNING MODE [17] до появления индикации "MANUAL", а затем нажимайте повторно кнопку +/– на пульте дистанционного управления (или кнопку TUNING + или – на аппарате) [7] для настройки на нужную станцию.

Для снижения статического шума при приеме станции FM со слабым стереофоническим сигналом
Нажимайте повторно кнопку FM MODE [17] на пульте дистанционного управления до появления индикации "MONO" для отключения приема стереофонического сигнала.

Воспроизведение кассеты

Используйте кнопки на аппарате для выполнения операций.

1. Выберите функцию кассеты.
   Нажимайте повторно кнопку FUNCTION (или кнопку TAPE на пульте дистанционного управления) [5].
2. Вставьте кассету.
   Нажмите кнопку ■⏏ (стоп/извлечение) [4] на аппарате, а затем вставьте кассету в держатель кассеты. Во избежание повреждения ленты или кассетной деки убедитесь, что лента не прослаблена.
3. Начните воспроизведение.
   Нажмите кнопку ► (воспроизведение) [4] на аппарате.

Для	Нажмите
Приостановки воспроизведения	кнопку II (пауза) [4] на аппарате. Для возобновления воспроизведения нажмите ее еще раз.
Остановки воспроизведения	кнопку ■⏏ (стоп/извлечение) [4] на аппарате.
Быстрой перемотки назад или вперед*	кнопку ◄◄/►► [4] на аппарате.

* После окончания перемотки ленты вперед или назад до конца обязательно нажмите кнопку ■⏏ (стоп/извлечение) [4].

Примечание
Не выключайте систему во время воспроизведения или записи.

Изменение индикации

Для изменения	Нажмите
Информации на дисплее[1)]	повторно кнопку DISPLAY [6] при включенной системе.
Режим индикации (Часы)	кнопку DISPLAY [6] при выключенной системе[2)]. Индикация часов отображается в течение восьми секунд.

[1)] Например, Вы можете просматривать информацию о CD/MP3-диске, такую как номер дорожки или файла или имя папки во время нормального воспроизведения, или общее время воспроизведения, когда проигрыватель остановлен.
[2)] При выключении системы загорается индикатор STANDBY [2].

Примечания относительно информации на дисплее
- Следующая информация не отображается;
  – общее время воспроизведения для диска CD-DA, зависящее от режима воспроизведения.
  – общее время воспроизведения для диска MP3.
  – оставшееся время воспроизведения для дорожки и MP3-файла.
- Следующая информация отображается некорректно;
  – истекшее время воспроизведения MP3-файла, закодированного с помощью службы VBR (передачи данных с переменной скоростью).
  – названия папок и файлов, которые не соответствуют уровню 1, уровню 2 стандарта ISO9660 или Joliet в формате расширения.
- Отображается следующая информация;
  – информация тега ID3 для MP3-файлов при условии использования тегов ID3 версии 1 и версии 2.
  – до 15 символов информации тега ID3 с применением заглавных букв (от A до Z), цифр (от 0 до 9) и символов (`< > * + , – / @ [ \ ] _`).

Использование дополнительных аудиокомпонентов

Для подключения дополнительных наушников
Подключите наушники к гнезду PHONES [12] на аппарате.

Для подключения дополнительного компонента
Подсоедините дополнительные компоненты аудиоисточников к гнезду AUDIO IN [13] на аппарате с помощью аудиошнура (не прилагается). Уменьшите громкость на системе, а затем выберите функцию AUDIO IN.

Άλλες λειτουργίες

Δημιουργία του δικού σας προγράμματος CD
(αναπαραγωγή προγράμματος)

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να δημιουργήσετε το δικό σας πρόγραμμα.

1 Πιέστε CD [5] για να επιλέξετε τη λειτουργία CD.

2 Πιέστε επανηλειμμένα PLAY MODE [17] έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "PGM" όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι σταματημένη.

3 Πιέστε DISC SKIP [14] για να επιλέξετε ένα δίσκο.

4 Πιέστε επανηλειμμένα I◄◄/►►I (ή I◁◁ ▷▷I στη συσκευή) [7] έως ότου εμφανιστεί ο αριθμός κομματιού που θέλετε.

Όταν προγραμματίζετε αρχεία MP3, πιέστε επανηλειμμένα 🗀 +/– [8] για να επιλέξετε το φάκελο που επιθυμείτε και κατόπιν επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε.

Επιλεγμένος αριθμός κομματιού ή αρχείου



5 Πιέστε ENTER [20] για να προσθέσετε το κομμάτι ή το αρχείο στο πρόγραμμα.

6 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 για να προγραμματίσετε πρόσθετα κομμάτια ή αρχεία, έως συνολικά 15 κομμάτια ή αρχεία.

7 Για να αναπαράγετε το δικό σας πρόγραμμα κομματιών ή αρχείων, πιέστε ► [4] (ή CD/►II [5] στη συσκευή).

Το πρόγραμμα παραμένει διαθέσιμο έως ότου ανοίξετε τη συρταρωτή θήκη του δίσκου. Για να το αναπαράγετε ξανά, επιλέξτε τη λειτουργία CD και πιέστε ► [4] (ή CD ►II [5] στη συσκευή).

Για να ακυρώσετε την αναπαραγωγή προγράμματος, πιέστε επανηλειμμένα PLAY MODE [17] έως ότου σβήσει η ένδειξη "PGM" όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι σταματημένη.

Για να διαγράψετε το τελευταίο κομμάτι ή αρχείο του προγράμματος, πιέστε CLEAR [22] στο τηλεχειριστήριο όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι σταματημένη.

Για να προβάλετε πληροφορίες προγράμματος, όπως ο συνολικός αριθμός κομματιών του προγράμματος, πιέστε επανηλειμμένα DISPLAY [6].

Προεπιλογή ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να προεπιλέξετε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς και να συντονιστείτε σε αυτούς απευθείας αν επιλέξετε τον αντίστοιχο αριθμό προεπιλογής. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να προεπιλέξετε τους σταθμούς.

1 Πιέστε επανηλειμμένα TUNER/BAND [5] για να επιλέξετε "FM" ή "AM".

2 Πιέστε επανηλειμμένα TUNING MODE [17] έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "AUTO" (ή έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "MANUAL", για σταθμό με ασθενές σήμα).

3 Πιέστε +/– (ή TUNING + ή – στη συσκευή) [7] για να συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε.

Η σάρωση σταματάει αυτόματα όταν γίνει συντονισμός σε σταθμό και κατόπιν εμφανίζονται οι ενδείξεις "TUNED" και "STEREO" (μόνο για στερεοφωνικά προγράμματα).



Εάν δεν εμφανιστεί η ένδειξη "TUNED" και δεν σταματήσει η σάρωση, πιέστε TUNING MODE [17] έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "MANUAL" και πιέστε επανηλειμμένα +/– (ή TUNING + ή – στη συσκευή) [7] για να συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε.

4 Πιέστε TUNER MEMORY [17] στο τηλεχειριστήριο.

Αριθμός προεπιλογής



5 Πιέστε επανηλειμμένα +/– (ή TUNING + ή – στη συσκευή) [7] για να επιλέξετε τον αριθμό προεπιλογής που επιθυμείτε.

Αν ήδη κάποιος άλλος σταθμός είναι εκχωρημένος στον επιλεγμένο αριθμό προεπιλογής, ο σταθμός αυτός αντικαθίσταται από τους νέους σταθμούς.

6 Πιέστε ENTER [20].

7 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 6 για να αποθηκεύσετε και άλλους σταθμούς.

Έχετε τη δυνατότητα να προεπιλέξετε έως 20 σταθμούς FM και 10 σταθμούς AM. Οι προεπιλεγμένοι σταθμοί διατηρούνται για περίπου μισή ημέρα, ακόμη κι αν βγάλετε το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα ή συμβεί διακοπή ρεύματος.

8 Για να ανακαλέσετε ένα προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό, πιέστε επανηλειμμένα TUNING MODE [17] έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "PRESET" και κατόπιν πιέστε επανηλειμμένα +/– (ή TUNING + ή – στη συσκευή) [7] για να επιλέξετε τον αριθμό προεπιλογής που επιθυμείτε.

Για να αλλάξετε το διάστημα συντονισμού AM από την εργοστασιακή επιλογή σε 9 kHz (ή 10 kHz, για μερικές περιοχές, η λειτουργία αυτή δεν διατίθεται σε μοντέλα της Ευρώπης και της Σαουδικής Αραβίας), συντονιστείτε σε οποιοδήποτε σταθμό AM και κατόπιν απενεργοποιήστε το σύστημα. Πιέστε DISPLAY [6] για να προβάλετε το ρολόι και ενώ πιέζετε παρατεταμένα TUNING + [7] στη συσκευή, πιέστε I/⏻ [1] στη συσκευή. Διαγράφονται όλοι οι σταθμοί προεπιλογής AM. Για να επαναφέρετε το διάστημα συντονισμού στην εργοστασιακή προεπιλογή, επαναλάβετε τη διαδικασία.

Εγγραφή σε κασέτα

Να χρησιμοποιείτε μόνο κασέτες ΤΥΠΟΥ I (κανονικές).

Μπορείτε να εγγράψετε μόνο τα τμήματα που θέλετε από μια πηγή ήχου, περιλαμβανομένων των προαιρετικών συσκευών ήχου που είναι συνδεδεμένες.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στη συσκευή για να ελέγχετε την εγγραφή σε κασέτα.

1 Φορτώστε μια εγγράψιμη κασέτα στην υποδοχή της κασέτας με την πλευρά που θέλετε να γίνει η εγγραφή στραμμένη προς τα πάνω.

2 Προετοιμάστε την πηγή εγγραφής.

Επιλέξτε την πηγή που επιθυμείτε να εγγράψετε.

Τοποθετήστε το δίσκο που θέλετε να εγγράψετε και πιέστε DISC SKIP [14] για να επιλέξετε ένα δίσκο.

Όταν εγγράφετε ένα φάκελο από δίσκο MP3, πιέστε επανειλημμένα PLAY MODE [17] για να επιλέξετε "🗀" και κατόπιν πιέστε επανειλημμένα 🗀 +/– [8] για να επιλέξετε τον επιθυμητό φάκελο.

Για να εγγράψετε μόνο τα αγαπημένα σας κομμάτια CD ή αρχεία MP3 στη σειρά που επιθυμείτε, εκτελέστε τα βήματα 2 έως 5 της παραγράφου "Δημιουργία του δικού σας προγράμματος CD".

3 Ξεκινήστε την εγγραφή.

Πιέστε ● (εγγραφή) [4] και κατόπιν ξεκινήστε την αναπαραγωγή της πηγής εγγραφής που επιθυμείτε.

Το CD ξεκινά να αναπαράγεται αυτόματα.

Αν ακούγεται θόρυβος κατά την εγγραφή από τον συντονιστή, μετακινήστε την κατάλληλη κεραία για να μειωθεί ο θόρυβος.

Κατά την εγγραφή, δεν μπορείτε να ακούτε άλλες πηγές.

Για να σταματήσετε την εγγραφή, πιέστε ■⏏ [4].

Συμβουλή
Συνιστάται να πιέσετε πρώτα ❚❚ [4] και κατόπιν να πιέσετε ■⏏ [4] για να αποφύγετε την εγγραφή θορύβου όταν σταματάτε την εγγραφή.

Χρήση χρονοδιακοπτών

Το σύστημα προσφέρει δύο λειτουργίες χρονοδιακοπτών. Αν χρησιμοποιήσετε και τους δύο χρονοδιακόπτες, ο χρονοδιακόπτης ύπνου έχει προτεραιότητα.

Χρονοδιακόπτης ύπνου:
Μπορείτε να πέσετε για ύπνο ακούγοντας μουσική. Το χαρακτηριστικό αυτό λειτουργεί ακόμη κι όταν δεν είναι ρυθμισμένο το ρολόι. Πιέστε επανηλειμμένα SLEEP [23] στο τηλεχειριστήριο. Αν επιλέξετε "AUTO", το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μόλις διακοπεί ο τρέχων δίσκος ή κασέτα, ή σε 100 λεπτά.
Αν το κασετόφωνο συνεχίζει την αναπαραγωγή ή την εγγραφή στον ρυθμισμένο χρόνο, το σύστημα απενεργοποιείται μόλις σταματήσει το κασετόφωνο.

Χρονοδιακόπτης αναπαραγωγής:
Μπορείτε να ξυπνάτε με το CD ή το συντονιστή κάποια προεπιλεγμένη ώρα.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να ελέγχετε το χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής. Βεβαιωθείτε ότι ρυθμίσατε το ρολόι.

1 Προετοιμάστε την πηγή ήχου.

Προετοιμάστε την πηγή ήχου και κατόπιν πιέστε VOLUME +/– (ή περιστρέψτε το χειριστήριο VOLUME στη συσκευή) [15] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Για να ξεκινήσετε από συγκεκριμένο κομμάτι CD ή αρχεία MP3, δημιουργήστε το δικό σας πρόγραμμα CD.

2 Πιέστε CLOCK/TIMER SET [19].

3 Πιέστε επανηλειμμένα I◄◄/►►I [7] για να επιλέξετε "PLAY" και κατόπιν πιέστε ENTER [20].

Εμφανίζεται η ένδειξη "ON TIME" και αναβοσβήνει η ένδειξη της ώρας.

4 Ρυθμίστε την ώρα για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

Πιέστε επανηλειμμένα I◄◄/►►I [7] για να ρυθμίσετε την ώρα και κατόπιν πιέστε ENTER [20].

Αναβοσβήνει η ένδειξη των λεπτών. Χρησιμοποιήστε την παραπάνω διαδικασία για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

5 Χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία όπως αυτήν στο βήμα 4 για να ρυθμίσετε την ώρα διακοπής της αναπαραγωγής.

6 Επιλέξτε την πηγή ήχου.

Πιέστε επανηλειμμένα I◄◄/►►I [7] έως ότου εμφανιστεί η πηγή ήχου που επιθυμείτε και κατόπιν πιέστε ENTER [20]. Η οθόνη εμφανίζει τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.

7 Πιέστε I/⏻ [1] για να απενεργοποιήσετε το σύστημα.

Αν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο στον προεπιλεγμένο χρόνο, δεν θα ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης αναπαραγωγής.

Για να ενεργοποιήσετε ή να ελέγξετε ξανά το χρονοδιακόπτη, πιέστε CLOCK/TIMER SELECT [19], πιέστε επανηλειμμένα I◄◄/►►I [7] έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "PLAY" και κατόπιν πιέστε ENTER [20].

Για να ακυρώσετε ένα χρονοδιακόπτη, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία έως ότου σβήσει η ένδειξη "OFF" και κατόπιν πιέστε ENTER [20].

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, ξεκινήστε ξανά από το βήμα 1.

Συμβουλή
Η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής συνεχίζει να ισχύει μέχρι να ακυρωθεί η ρύθμιση χειροκίνητα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

1 Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό καλώδιο και τα καλώδια των ηχείων είναι συνδεδεμένα σωστά και σταθερά.

2 Βρείτε το πρόβλημά σας στον παρακάτω κατάλογο και λάβετε τη διορθωτική ενέργεια που υποδεικνύεται.

Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Αν αναβοσβήνει η ένδειξη STANDBY

Βγάλτε αμέσως το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα και ελέγξτε τα ακόλουθα.

- Αν το σύστημά σας διαθέτει επιλογέα τάσης, είναι ρυθμισμένος ο επιλογέας τάσης στη σωστή τάση;

Αφού σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη STANDBY [2], συνδέστε ξανά το ηλεκτρικό καλώδιο και ενεργοποιήστε το σύστημα. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Γενικά

Δεν υπάρχει ήχος.
- Είναι βραχυκυκλωμένα τα καλώδια ηχείων + και –;
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα ηχεία που παρέχονται;
- Εμποδίζει κάποιο αντικείμενο τις οπές εξαερισμού στο πίσω μέρος του συστήματος;

Βγαίνει ήχος από ένα κανάλι ή η ένταση του ήχου δεν είναι ισορροπημένη αριστερά και δεξιά.
- Τοποθετήστε τα ηχεία όσο το δυνατό πιο συμμετρικά.
- Συνδέστε μόνο τα ηχεία που παρέχονται.

Υπάρχει έντονο βουητό ή θόρυβος.
- Μετακινήστε το σύστημα μακριά από τις πηγές θορύβου.
- Συνδέστε το σύστημα σε διαφορετική πρίζα.
- Εγκαταστήστε φίλτρο θορύβου (διατίθεται ξεχωριστά) στο ηλεκτρικό καλώδιο.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
- Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που βρίσκονται μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αισθητήρα τηλεχειριστηρίου [3] στη συσκευή και τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από φώτα φθορισμού.
- Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα του συστήματος.
- Μετακινήστε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά στο σύστημα.

Συσκευή αναπαραγωγής CD/MP3

Ο ήχος παρουσιάζει διακοπές ή δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του δίσκου.
- Σκουπίστε το δίσκο ώστε να είναι καθαρός και φορτώστε τον ξανά.
- Μετακινήστε το σύστημα σε θέση μακριά από δονήσεις (για παράδειγμα, επάνω σε ένα σταθερό έπιπλο).
- Μετακινήστε τα ηχεία μακριά από το σύστημα ή τοποθετήστε τα σε ξεχωριστές βάσεις. Σε υψηλή ένταση ήχου, οι δονήσεις του ηχείου μπορεί να προκαλέσουν την παραγωγή ήχου με διακοπές.

Η αναπαραγωγή δεν αρχίζει από το πρώτο κομμάτι.
- Πιέστε επανηλειμμένα PLAY MODE [17] έως ότου σβήσουν και οι δύο ενδείξεις "PGM" και "SHUF" για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή.

Η έναρξη της αναπαραγωγής διαρκεί περισσότερο απ' ό,τι συνήθως.
- Οι ακόλουθοι δίσκοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την έναρξη της αναπαραγωγής.
  – δίσκος εγγεγραμμένος με πολύπλοκη δομή δένδρου.
  – δίσκος εγγεγραμμένος σε πολλαπλές συνεδρίες.
  – δίσκος που δεν έχει ολοκληρωθεί (δηλ. δίσκος στον οποίο μπορούν να προστεθούν και άλλα δεδομένα).
  – δίσκος με πολλούς φακέλους.

Δεν ανοίγει η συρταρωτή θήκη του δίσκου και εμφανίζεται η ένδειξη "LOCKED".
- Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony ή με τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της Sony.

Συντονιστής

Έντονο βουητό ή θόρυβος ή δεν είναι δυνατή η λήψη των ραδιοφωνικών σταθμών. (Αναβοσβήνουν στην οθόνη οι ενδείξεις "TUNED" ή "STEREO".)
- Συνδέστε σωστά την κεραία.
- Βρείτε ένα μέρος και προσανατολισμό που παρέχει καλή λήψη και κατόπιν στήστε ξανά την κεραία.
- Απενεργοποιήστε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Κασετόφωνο

Ο ήχος παρουσιάζει υπερβολικό wow ή flutter, ή ο ήχος μειώνεται.
- Καθαρίστε τις τροχαλίες και τους κύλινδρους συγκράτησης. Επίσης, καθαρίστε και απομαγνητίστε τις κεφαλές κασέτας. Δείτε την παράγραφο "Προφυλάξεις" για λεπτομέρειες.

Για να βελτιώσετε τη λήψη του συντονιστή

Απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής CD με τη βοήθεια της λειτουργίας διαχείρισης ισχύος CD. Εξ ορισμού, η ισχύς CD είναι ενεργοποιημένη.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στη συσκευή για να απενεργοποιήσετε την ισχύ της συσκευής αναπαραγωγής CD.

1 Πιέστε CD στο τηλεχειριστήριο (ή επανηλειμμένα FUNCTION) [5] για να επιλέξετε τη λειτουργία CD.

2 Πιέστε I/⏻ [1] για να απενεργοποιήσετε το σύστημα.

3 Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη "STANDBY", πιέστε DISPLAY [6] για να εμφανίσετε το ρολόι και κατόπιν πιέστε I/⏻ [1] ενώ κρατάτε πιεσμένο το ■ [18] στη συσκευή.

Εμφανίζεται η ένδειξη "CD POWER OFF". Με απενεργοποιημένη τη συσκευή αναπαραγωγής CD, αυξάνεται ο χρόνος πρόσβασης στο δίσκο. Για να ενεργοποιήσετε την ισχύ της συσκευής αναπαραγωγής CD, επαναλάβετε τη διαδικασία έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "CD POWER ON".

Για να επαναφέρετε το σύστημα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Αν το σύστημα εξακολουθεί να μη λειτουργεί σωστά, επαναφέρετέ το στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στη συσκευή για να την επαναφέρετε στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

1 Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το ηλεκτρικό καλώδιο και κατόπιν ενεργοποιήστε το σύστημα.

2 Πιέστε ταυτόχρονα ■ [18], DSGX [9] και I/⏻ [1].

Διαγράφονται όλες οι ρυθμίσεις που διαμόρφωσε ο χρήστης, όπως προεπιλογές ραδιοφωνικών σταθμών, χρονοδιακόπτης και ρολόι.

Μηνύματα

CANNOT LOCK : Δεν μπορείτε να κλειδώσετε το σύστημα αν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία "Όταν μεταφέρετε το σύστημα αυτό".

COMPLETE : Η προεπιλεγμένη λειτουργία τερμάτισε κανονικά.

FULL : Προσπαθήσατε να προγραμματίσετε περισσότερα από 15 κομμάτια (βήματα).

LOCKED : Δεν ανοίγει η συρταρωτή θήκη του δίσκου. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

NO DISC : Δεν υπάρχει δίσκος στη συσκευή αναπαραγωγής ή φορτώσατε δίσκο του οποίου η αναπαραγωγή δεν είναι δυνατή.

NO STEP : Διαγράφηκαν όλα τα προγραμματισμένα κομμάτια.

NOT USED : Πιέσατε μη έγκυρο πλήκτρο.

OVER : Φτάσατε στο τέλος του δίσκου καθώς πιέζατε ►► [7] κατά την αναπαραγωγή ή την προσωρινή διακοπή.

PUSH SELECT : Προσπαθήσατε να ρυθμίσετε το ρολόι ή το χρονοδιακόπτη κατά τη λειτουργία χρονοδιακόπτη.

PUSH STOP : Πιέσατε PLAY MODE [17] κατά την αναπαραγωγή.

READING : Το σύστημα διαβάζει τις πληροφορίες από το δίσκο. Δεν είναι διαθέσιμα μερικά πλήκτρα.

SET CLOCK : Προσπαθήσατε να επιλέξετε το χρονοδιακόπτη όταν δεν ήταν ρυθμισμένο το ρολόι.

SET TIMER : Προσπαθήσατε να επιλέξετε το χρονοδιακόπτη όταν δεν ήταν ρυθμισμένος ο χρονοδιακόπτης αναπαραγωγής.

TIME NG : Ο χρόνος έναρξης και ο χρόνος λήξης του χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής είναι ρυθμισμένοι για την ίδια ώρα.

Παραδείγματα οθόνης

Οθόνη	Υποδεικνύει
2	2 (δύο)
6	6 (έξι)
8	8 (οκτώ)
A	A
B	B
D	D
G	G
H	H
K	K
M	M
O	Ο ή 0 (μηδέν)
Q	Q
R	R
S	S ή 5 (πέντε)
Z	Z
,	,
@	@

Προφυλάξεις

Δίσκοι που το σύστημα αυτό ΜΠΟΡΕΙ να αναπαραγάγει
- CD ήχου
- CD-R/CD-RW (δεδομένα ήχου/αρχεία MP3)

Δίσκοι που το σύστημα αυτό ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να αναπαραγάγει
- CD-ROM
- CD-R/CD-RW διαφορετικά από αυτά που εγγράφτηκαν σε μορφή CD μουσικής ή μορφή MP3 που συμμορφώνονται στο πρότυπο ISO9660 Επίπεδο 1/Επίπεδο 2, Joliet ή πολλαπλής συνεδρίας
- CD-R/CD-RW εγγεγραμμένα σε πολλαπλή συνεδρία που δεν τα τερματίσατε με "κλείσιμο της συνεδρίας"
- CD-R/CD-RW με πτωχή ποιότητα εγγραφής, CD-R/CD-RW με γρατσουνιές ή βρομιά, ή CD-R/CD-RW των οποίων η εγγραφή έγινε με ασύμβατη συσκευή εγγραφής.
- CD-R/CD-RW το οποίο ολοκληρώθηκε λανθασμένα
- Δίσκοι που περιέχουν αρχεία διαφορετικά από αρχεία MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
- Δίσκοι με ασυνήθιστα σχήματα (για παράδειγμα, καρδιά, τετράγωνο, αστέρι)
- Δίσκοι στους οποίους έχει επικολληθεί αυτοκόλλητη ταινία, χαρτί ή αυτοκόλλητα.
- Ενοικιαζόμενοι ή χρησιμοποιημένοι δίσκοι με προσκολλημένες ετικέτες όπου η κόλλα επεκτείνεται πέρα από την ετικέτα.
- Δίσκοι με ετικέτες οι οποίες είναι εκτυπωμένες με μελάνι με κολλώδη υφή.

Παρατηρήσεις για τους δίσκους
- Πριν από την αναπαραγωγή, σκουπίστε το δίσκο με ένα καθαρό πανί από το κέντρο προς τα έξω.
- Μην καθαρίζετε δίσκους με διαλυτικά, όπως βενζόλιο, νέφτι ή εμπορικά καθαριστικά ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για δίσκους βινυλίου.
- Μην εκθέτετε τους δίσκους σε άμεση ηλιοβολή ή πηγές θερμότητας, όπως θερμούς αεραγωγούς, ούτε να τους αφήνετε μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο είναι σταθμευμένο σε άμεση ηλιοβολή.

Σχετικά με την ασφάλεια
- Η συσκευή δεν είναι αποσυνδεδεμένη από την τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος ενόσω είναι συνδεδεμένη σε πρίζα, ακόμη κι αν η ίδια η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Αποσυνδέστε εντελώς το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα σε περίπτωση που δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή για μεγάλη χρονική περίοδο. Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή, να πιάνετε πάντα το φις. Ποτέ μην τραβήξετε το ίδιο το καλώδιο.
- Σε περίπτωση που πέσει κάποιο αντικείμενο ή υγρό στο εσωτερικό του συστήματος, βγάλτε το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα και, πριν θέσετε το σύστημα ξανά σε λειτουργία, ζητήστε από αρμόδιο προσωπικό να το ελέγξει.
- Η αλλαγή του ηλεκτρικού καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο κατάστημα.

Σχετικά με την τοποθέτηση
- Μην τοποθετείτε το σύστημα σε επικλινής θέση ή σε υπερβολικά θερμές, κρύες, σκονισμένες ή βρόμικες τοποθεσίες, σε τοποθεσίες με πολύ υγρασία ή ανεπαρκή εξαερισμό, ή σε τοποθεσίες που υπόκεινται σε κραδασμούς, άμεση ηλιοβολή ή έντονο φως.
- Να είστε προσεχτικοί όταν τοποθετείτε τη συσκευή ή τη ηχεία σε επιφάνειες που έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία (για παράδειγμα, με κερί, λάδι, λούστρο) επειδή μπορεί να προκύψει βάψιμο ή απορρωματισμός της επιφάνειας.
- Αν μεταφέρετε το σύστημα από ψυχρό σε θερμό χώρο, ή αν το τοποθετήσετε σε πολύ υγρό δωμάτιο, υπάρχει περίπτωση να σχηματιστούν υδρατμοί στο φακό στο εσωτερικό της συσκευής αναπαραγωγής CD και να προκληθεί δυσλειτουργία του συστήματος. Στην περίπτωση αυτή, βγάλτε το δίσκο και αφήστε ενεργοποιημένο το σύστημα για περίπου μία ώρα έως ότου εξατμιστεί η υγρασία.

Σχετικά με τη συσσώρευση θερμότητας
- Η συσσώρευση θερμότητας στη συσκευή κατά τη λειτουργία της είναι φυσιολογική και δεν θα πρέπει να προκαλεί ανησυχία.
- Μην αγγίζετε το βάλαμο αν χρησιμοποιείται συνεχόμενα σε υψηλή ένταση ήχου επειδή μπορεί να είναι ζεστός.
- Μην εμποδίζετε τις οπές εξαερισμού.

Σχετικά με το σύστημα ηχείων
Αυτό το σύστημα ηχείων δεν είναι μαγνητικά θωρακισμένο και ίσως παραμορφωθεί μαγνητικά η εικόνα σε κοντινές τηλεοράσεις. Στην περίπτωση αυτή, σβήστε την τηλεόραση, περιμένετε 15 έως 30 λεπτά και μετά ενεργοποιήστε την ξανά.
Αν δεν υπάρχει βελτίωση, μετακινήστε τα ηχεία πιο μακριά από την τηλεόραση.

Καθαρισμός θαλάμου
Καθαρίστε το σύστημα αυτό με ένα μαλακό πανί ελαφρά βρεγμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, διαβρωτική σκόνη ή διαλύτη, όπως νέφτι, βενζόλιο ή οινόπνευμά.

Αποφυγή τυχαίας εγγραφής μιας κασέτας
Σπάστε τη γλωττίδα προστασίας από την εγγραφή της κασέτας από την πλευρά Α ή Β, όπως απεικονίζεται.

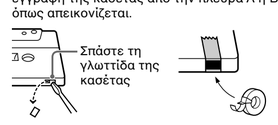

Για να χρησιμοποιήσετε, κάποια μελλοντική στιγμή, την κασέτα ξανά για εγγραφή, καλύψτε τη σπασμένη γλωττίδα με αυτοκόλλητη ταινία.

Πληροφορίες για κασέτες μεγαλύτερες από 90 λεπτά
Δεν συνιστάται η χρήση κασετών με περισσότερα από 90 λεπτά χρόνο αναπαραγωγής εκτός από συνεχόμενη εγγραφή ή αναπαραγωγή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Καθαρισμός των κεφαλών κασέτας
Χρησιμοποιήστε κασέτα καθαρισμού ξηρού ή υγρού τύπου (διατίθενται ξεχωριστά) μετά από κάθε 10 ώρες χρήσης, πριν ξεκινήσετε μια σημαντική εγγραφή ή μετά την αναπαραγωγή μιας παλιάς κασέτας. Αν δεν καθαρίσετε τις κεφαλές κασέτας, μπορεί η ποιότητα ήχου να είναι υποβιβασμένη ή να μην μπορεί η συσκευή να εγγράφει ή να αναπαράγει κασέτες. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες της κασέτας καθαρισμού.

Απομαγνητισμός των κεφαλών κασετών
Χρησιμοποιήστε κασέτα απομαγνητισμού (διατίθεται ξεχωριστά) μετά από κάθε 20 έως 30 ώρες χρήσης. Αν δεν απομαγνητίσετε τις κεφαλές κασετών, μπορεί να αυξηθεί ο θόρυβος, να χαθεί ο ήχος υψηλών συχνοτήτων και να μην είναι δυνατή η πλήρη διαγραφή των κασετών. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες της κασέτας απομαγνητισμού.

Προδιαγραφές

Κύρια μονάδα

Τμήμα ενισχυτή
Μοντέλο Βόρειας Αμερικής:
Έξοδος ισχύος συνεχόμενου RMS (αναφοράς): 50 + 50 W (6 ohm στα 1kHz, 10% THD)
Μοντέλο Ευρώπης:
Έξοδος ισχύος DIN (ονομαστική): 24 + 24 W (6 ohm στα 1kHz, DIN)
Έξοδος ισχύος συνεχόμενου RMS (αναφοράς): 30 + 30 W (6 ohm στα 1kHz, 10% THD)
Έξοδος ισχύος μουσικής (αναφοράς): 60 + 60 W
Τα ακόλουθα μετρήθηκαν στα AC 240 V, 50/60 Hz (μοντέλο Αυστραλίας), AC 120, 220 ή 240 V, 50/60 Hz (άλλα μοντέλα)
Έξοδος ισχύος DIN (ονομαστική): 40 + 40 W (6 ohm στα 1kHz, DIN)
Έξοδος ισχύος συνεχόμενου RMS (αναφοράς): 50 + 50 W (6 ohm στα 1kHz, 10% THD)
Είσοδοι
AUDIO IN (στερεοφωνικό μίνι βύσμα): Ευαισθησία 800 mV, σύνθετη αντίσταση 47 kilohm
Έξοδοι
PHONES (στερεοφωνικό μίνι βύσμα): Αποδέχεται ακουστικά με σύνθετη αντίσταση 8 ohm ή περισσότερα
SPEAKER: Αποδέχεται σύνθετη αντίσταση 6 ohm

Τμήμα συσκευής αναπαραγωγής CD
Σύστημα: Σύστημα συμπαγών δίσκων και ψηφιακού ήχου
Ιδιότητες διόδου λέιζερ
Διάρκεια εκπομπής: Συνεχόμενη
Έξοδος λέιζερ*: Λιγότερο από 44,6 μW
* Η έξοδος αυτή είναι η μέτρηση της τιμής σε απόσταση 200 χιλ. από την επιφάνεια του αντικειμενικού φακού στην οπτική μονάδα παραλλήλης με άνοιγμα 7 χιλ.
Ανταπόκριση συχνότητας: 20 Hz – 20 kHz
Λόγος σήματος προς θόρυβο: Μεγαλύτερος από 90 dB
Δυναμικό εύρος: Μεγαλύτερος από 90 dB

Τμήμα κασετοφώνου
Σύστημα εγγραφής: 4 κομματιών 2 καναλιών, στερεοφωνικό

Τμήμα συντονιστή
Στερεοφωνικό FM, FM/AM υπερετερόδυνος συντονιστής
Κεραίες:
Κεραία καλωδίου FM
Κεραία βρόχου AM
Τμήμα συντονιστή FM:
Εύρος συντονισμού
Μοντέλο Βόρειας Αμερικής: 87,5 – 108,0 MHz (βήμα 100 kHz)
Άλλα μοντέλα: 87,5 – 108,0 MHz (βήμα 50 kHz)
Ενδιάμεση συχνότητα: 10,7 MHz
Τμήμα συντονιστή AM:
Εύρος συντονισμού
Μοντέλα Βόρειας Αμερικής: 530 – 1.710 kHz (με διαστήματα συντονισμού 10 kHz)
531 – 1.710 kHz (με διαστήματα συντονισμού 9 kHz)
Μοντέλο Ευρώπης: 531 – 1.602 kHz (με διαστήματα συντονισμού 9 kHz)
Άλλα μοντέλα: 530 – 1.710 kHz (με διαστήματα συντονισμού 10 kHz)
531 – 1.602 kHz (με διαστήματα συντονισμού 9 kHz)
Ενδιάμεση συχνότητα: 450 kHz

Ηχείο
Σύστημα ηχείων: Αμφίδρομο, 2 συσκευών, τύπου bass-reflex
Μονάδες ηχείου
Γούφερ: 16 εκ. κωνικός τύπος
Τουίτερ: 5 εκ. κωνικός τύπος
Ονομαστική σύνθετη αντίσταση: 6 ohm
Διαστάσεις (π/υ/β): Περίπου 215 x 306 x 200 χιλ.
Βάρος: Περίπου 2,4 κιλά καθαρό βάρος ανά ηχείο

Γενικά
Απαιτήσεις ισχύος
Μοντέλο Βόρειας Αμερικής: AC 120 V, 60 Hz
Μοντέλο Ευρώπης: AC 230 V, 50/60 Hz
Μοντέλο Αυστραλίας: AC 230 – 240 V, 50/60 Hz
Άλλα μοντέλα: AC 120 V 220 V, 230 – 240 V, 50/60 Hz
Ρυθμιζόμενο με επιλογέα τάσης
Κατανάλωση ισχύος:
Μοντέλο Βόρειας Αμερικής: 75 W
Μοντέλο Ευρώπης: 70 W
0,5 W (με σβηστή ισχύ)
Άλλα μοντέλα: 95 W
Διαστάσεις (π/υ/β) (χωρίς ηχεία): Περίπου 200 x 306 x 359,5 χιλ.
Βάρος (χωρίς ηχεία):
Μοντέλα Βόρειας Αμερικής και Ευρώπης: Περίπου 5,3 κιλά
Άλλα μοντέλα: Περίπου 5,7 κιλά

Παρεχόμενα εξαρτήματα: Τηλεχειριστήριο (1)/Κεραία FM/AM (1)/Βάσεις ηχείων (8)

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή