SONY

2-698-587-41(2)

DAB DIGITAL RADIO

Bruksanvisning
Käyttöohje

Digital Audio Broadcasting

XDR-S50

Printed on 100% recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

© 2006 Sony Corporation

Printed in China

http://www.sony.net/

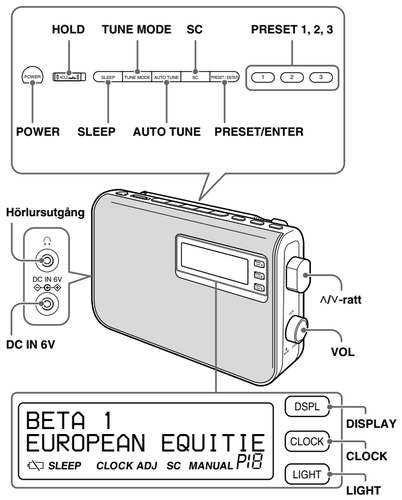

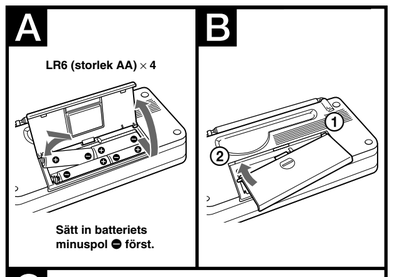

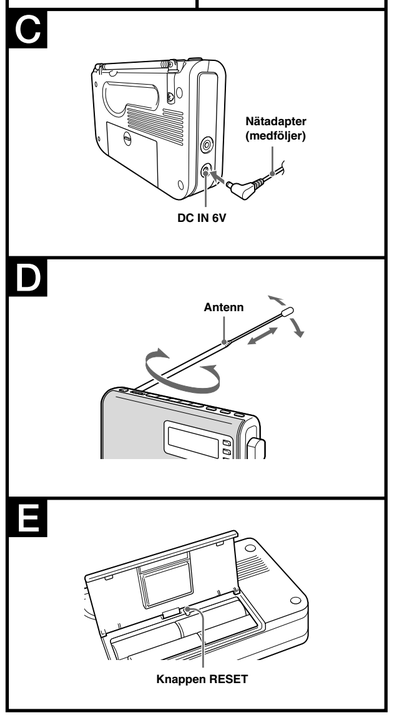

Svenska

VARNING!

Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att undvika risk för brand eller elstötar.

Öppna inte höljet. Det kan resultera i risk för elektriska stötar. Överlåt allt underhålls- och reparationsarbete till fackkunniga tekniker.

Placera inte radion där det är för trångt, t.ex. i en bokhylla eller i en inbyggnadslåda.
Ställ aldrig vätskefyllda behållare som t.ex. blomvaser ovanpå anläggningen, eftersom det kan leda till brand eller elstötar.
Anslut adaptern till ett lättåtkomligt uttag. Om adaptern inte verkar fungera korrekt bör du omedelbart dra ut den från uttaget.

Funktioner

- DAB (Band III) Digitalradio.
- Lättavläst LCD-teckenfönster med 2-raders punkttecken.
- Enkel kanalinställning.
- Tre snabbvalsknappar för direktval av radiokanaler.
- Insomningstimer och klockvisning.
- Kontakt för stereohörlurar.
- Kan drivas på batterier (LR6 × 4) eller via vägguttag.

Välja strömförsörjning

Hur du sätter i batterierna (Se fig. A)

1 Öppna batterifacket på enhetens baksida.
2 Sätt i fyra alkaliska LR6-batterier (storlek AA) (medföljer ej). Tänk på att vända batterierna rätt. Stäng locket.

Batterilivslängd (ungefärligt antal timmar) (JEITA*)

När du använder	DAB
Sony alkaliska LR6-batterier (storlek AA)	9

* Uppmätt värde enligt JEITA-standard (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). I praktiken kan batteriets livslängd variera beroende på hur du använder enheten.

När är det dags att byta batterier

När batterierna börjar bli svaga blir ljudet svagare och alltmer orent.
När batterierna är helt tömda visas indikatorn "▭" i teckenfönstret och strömmen stängs av.
När "▭" visas byter du ut alla batterierna mot nya. När du har bytt batterier trycker du på **POWER** för att släcka indikatorn.

Att tänka på vid batteribyte

- Du bör byta ut batterierna inom 1 minut, annars raderas inställningarna för klockan, eventuella listor med mottagningsbara sändningar som upprättats vid DAB-sökning, förinställda favorittjänster samt alla andra inställningar som du gjort. I så fall får du göra om alla inställningarna igen.
- Om du byter ut batterierna medan strömmen är påslagen finns det risk för att enheten återställs till fabriksinställningarna.

Att observera angående batterier

- Försök inte ladda upp torrbatterier.
- Bär inte batterier tillsammans med mynt eller andra metallföremål. Om batteriets poler kommer i kontakt med metallföremål kan det leda till kortslutning, som i sin tur kan göra att batteriet blir mycket hett.
- Om du vet med dig att du inte kommer att använda enheten under en längre tid, bör du ta ur batterierna. Då undviker du risken för de frätskador som ett läckande batteri kan orsaka.
- Blanda inte olika batterier av olika typ.
- Använd alltid nya batterier när du byter ut dem.

Om locket till batterifacket lossnar (Se fig. B)

Locket till batterifacket är konstruerat så att det lossnar av sig självt om det öppnas med alltför mycket våld. Bilden visar hur du sätter tillbaka det.

① Sätt lockets högra gångjärn i det högra urtaget på enheten.
② Sätt det vänstra gångjärnet i det vänstra urtaget på enheten.

Driva enheten med hushållsnätet (Se fig. C)

Anslut nätadaptern (medföljer) till DC IN 6 V-kontakten och sedan till ett vägguttag. Se till att kontakterna sitter ordentligt.

Att observera angående nätadaptern

- När du tänker driva enheten med de interna batterierna kopplar du bort nätadaptern från vägguttaget och DC IN 6 V-kontakten. Se till att kontakten för extern strömförsörjning är bortkopplad innan du använder enheten.
- Använd bara den medföljande nätadaptern från Sony. Kontakterna på andra tillverkares nätadaptrar kan ha annan polaritet. Om du inte använder den medföljande nätadaptern kan du råka ut för funktionsstörningar.

Förbättra mottagningen (Se fig. D)

DAB Band III:
Dra ut teleskopantennen och ställ in antennens längd och vinkel så att mottagningen blir så bra som möjligt.

Obs!
Håll om antennens nedre del när du riktar om den. Antennen kan skadas om du inte är försiktig när du vrider den.

Grundinställning för DAB

När du satt i batterierna, eller när du ansluter nätadaptern för första gången efter det att du köpt radion (eller efter en återställning), söker enheten automatiskt efter radiokanaler och skapar sedan en lista av de kanaler som kunde tas emot.
Om du vill söka efter DAB-sändningar igen, eller om enheten har återställts, gör du så här:

1 Justera antennen.
2 Slå på radion genom att trycka på **POWER**.
3 Håll knappen **AUTO TUNE** intryckt under minst 2 sekunder.
"INIT INITIALIZE OK?" visas i teckenfönstret.
4 Tryck på **PRESET/ENTER**.
Inget ljud hörs men "<SCANNING>" visas i teckenfönstret. En DAB-sökning tar mellan 30 och 90 sekunder att utföra. När sökningen är slutförd tar enheten emot den i alfabetisk ordning första tjänst, som lagrades under DAB-sökningen.

INIT-<SCANNING>-

Obs!

- Om du inte utför någon åtgärd inom 65 sekunder avbryts grundinställningsläget.
- Om ingen sändning påträffades under DAB-sökningen visas "SIGNAL NOT FOUND" i teckenfönstret.

SIGNAL NOT FOUND

- Om du vill avbryta en pågående DAB-sökning trycker du på **AUTO TUNE**. Eventuella tjänster, som tagits emot innan du avbröt sökningen, läggs in i listan med mottagningsbara tjänster.
- Om du låter batterierna vara uttagna under en viss tid raderas mottagningslistan och då måste du utföra kanalsökningen igen.
- Om du utför en grundinställning raderas eventuella DAB-tjänster som registrerats som **PRESET**.
- Om du tänker använda radion på en annan plats, eller om du vill lägga till en ny tjänst efter det att du har utfört grundinställningen, trycker du på knappen **AUTO TUNE** och släpper sedan upp den. "FULL <SCANNING>" visas i teckenfönstret och enheten söker automatiskt efter tjänster som går att ta emot och upprättar en lista över dem.

Ställa klockan

"AM 12:00" (eller "0:00") blinkar i teckenfönstret när du sätter i batterierna eller ansluter nätadaptern och trycker på **POWER** för första gången efter det att du köpt enheten, eller efter en återställning.

1 Visa fönstret för inställning av klockan genom att hålla **CLOCK** intryckt under minst 2 sekunder.
2 Välj "OFF" genom att vrida ∧ (upp)/∨ (ned)-ratten och tryck sedan på **PRESET/ENTER**.
Timvisningen börjar blinka.
Exempel: 12-timmarssystem.

TIME SET
AM 12:00

3 Ställ in timmen genom att vrida ∧/∨-ratten och tryck sedan på **PRESET/ENTER**.
Minutvisningen börjar blinka.
4 Ställ in minuterna genom att vrida ∧/∨-ratten och tryck sedan på **PRESET/ENTER**.
Klockan startar och ":" börjar blinka.

Tips!

- Du kan ställa in den aktuella tiden snabbare genom att vrida ∧/∨-ratten och hålla kvar den i det läget.
- Om du vill ställa in rätt tid på sekunden när, börjar du med att ställa in minuterna i steg **4** och trycker sedan på **PRESET/ENTER** när du hör tidsignalen (från t.ex. en upprinnd tidtjänst).
- Vilket tidvisningssystem som används beror på vilken modell du har. Exempel: I 24-timmarssystemet innebär "0:00" midnatt och "12:00" middag.

Obs!

- Om du inte gör någon klockinställning inom 65 sekunder avbryts inställningsläget.
- Om du vill avbryta en pågående klockinställning trycker du på **CLOCK**.
- Om du vill visa den aktuella tiden under en DAB-mottagning, trycker du på **DISPLAY**. (Se "Ändra visningsläge för teckenfönstret")

Aktivering av funktionen för automatisk tidsinställning

Med den här funktionen kan du få enhetens inbyggda klocka automatiskt ställd efter den DAB-information som tas emot.

1 Visa fönstret för inställning av klockan genom att hålla **CLOCK** intryckt under minst 2 sekunder.
2 Välj "ON" genom att vrida ∧/∨-ratten och tryck sedan på **PRESET/ENTER**.

AUTO TIME SET
-ON- OFF

"***CLOCK ADJ***" tänds och klockan ställs efter den tidsinformation som tas emot via DAB-sändningen.

Obs!

- OM DAB inte är tillgängligt (beror på området) kan du stänga av den här funktionen.
- Om den här funktionen är aktiv när du ställer klockan manuellt, justeras tiden nästa gång enheten tar emot DAB-information.

Använda radion

Enheten kan ta emot DAB-tjänster och har lägena ALPHABETICAL, PRESET och MANUAL.

ALPHABETICAL: För att välja en lagrad tjänst i alfabetisk ordning.
PRESET: För att välja förinställda tjänster. "*P*" visas i teckenfönstret.
MANUAL: För stegvis justering av frekvensen.

1 Slå på radion genom att trycka på **POWER**.
När du slår på strömmen till enheten igen är mottagningen inställd på det band du senast lyssnade på.
2 Välj önskat läge genom att trycka på **TUNE MODE**.
Varje gång du trycker på knappen ändras inställningsläget mellan **ALPHABETICAL** och **PRESET**.
Om du vill ändra till **MANUAL** trycker du in **TUNE MODE** under minst 2 sekunder. Om du vill gå tillbaka till föregående läge trycker du på knappen igen.
3 Ställ in önskad tjänst genom att vrida på ∧/∨.
Om du hör två korta signaler under inställningen betyder det att du har kommit till den lägsta ensemblen för DAB.
4 Ställ in ljudstyrkan med hjälp av **VOL**.

Om användning av DAB

- Innan du tar emot DAB-sändningar bör en eller flera ensembler finnas lagrade i listan via DAB-sökningen. (Se "Grundinställning för DAB".)
- Om det inte finns några tjänster kan du bara välja läget **MANUAL**.
- "< NO ENSEMBLE >" visas när ensemblen för den valda tjänsten inte kan tas emot.

BETA 1
<NO ENSEMBLE>

- Om en vald tjänst slutar sändas hörs inget ljud och "< NO SERVICE >" visas. I så fall väljer du en annan tjänst genom att vrida ∧/∨-ratten.

Om SC (Secondary Component, sekundärkomponent)

Om den valda primärkomponenten har en sekundärkomponent, blinkar "***SC***" i teckenfönstret.

BETA 4
EUROPEAN EQUITIE
SC

Om du vill ta emot sekundärkomponenten trycker du på **SC**. "***SC***" visas när sekundärkomponenten tas emot.

Följande händer om du vrider på ∧/∨-ratten eller trycker på **SC**:

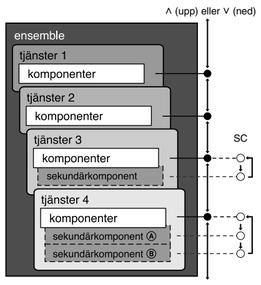

Obs!
När den valda sekundärkomponenten avslutas, återgår enheten automatiskt till primärkomponenten.

Förinställa favorittjänster

Du kan förinställa tjänster på två sätt, som snabbval och som förinställningsnummer.
Du kan förinställa 10 tjänster, inklusive 3 tjänster som sparats på snabbvalsknapparna (**PRESET 1** – **3**).
Du kan snabbt komma åt vilket som helst av de tre snabbvalen genom att trycka på någon av knapparna **PRESET 1** – **3**. För att enkelt komma åt de tjänster som du använder ofta kan du spara dem som snabbval.

Förinställa tjänster

Förinställa med snabbval

1 Ställ manuellt in den tjänst som du vill förinställa genom att följa anvisningarna för steg **1** till **3** under "Använda radion".
2 Tryck på en av **PRESET**-knapparna (**PRESET 1** – **3**) under minst 2 sekunder.
En ljudsignal hörs och "STORED" visas en sekund i teckenfönstret och tjänsten sparas.

Förinställa med förinställningsnummer

1 Ställ manuellt in den tjänst som du vill förinställa genom att följa anvisningarna för steg **1** till **3** under "Använda radion".
2 Tryck på **PRESET/ENTER** under minst 2 sekunder.
Namnet på komponenten och förinställningsnumret visas i teckenfönstret.
3 Välj önskat förinställningsnummer genom att vrida på ∧/∨ och tryck sedan på **PRESET/ENTER**.
"STORED" visas en sekund i teckenfönstret och tjänsten sparas.

Obs!

- Om du vill ställa in fler tjänster upprepar du de här stegen.
- Om du vill ändra en förinställd tjänst ställer du in den önskade tjänsten och upprepar steg **2** och **3**. Den nya tjänsten ersätter den föregående.

Ställa in en förinställd tjänst

Snabbval
Tryck på den av **PRESET**-knapparna (**PRESET 1** – **3**) som den önskade tjänsten finns sparad på.

Förinställningsnummer

1 Tryck flera gånger på **TUNE MODE** tills "*P*" visas i teckenfönstret.
2 Välj önskad favorittjänst genom att vrida på ∧/∨-ratten.

Obs!
Om du inte utför någon åtgärd inom 65 sekunder medan du arbetar med ovanstående steg, avbryts det aktuella läget.

Radera en förinställd tjänst

1 Ställ in den tjänst som du vill radera, genom att följa stegen under "Ställa in en förinställd tjänst".
2 Tryck på **PRESET/ENTER** under minst 4 sekunder.
Meddelandet "DELETE OK?" visas i teckenfönstret.
3 Tryck på **PRESET/ENTER**.
När du raderat en förinställd tjänst, ställs mottagningen om till den förinställda tjänst som låg före den som du raderade.

Obs!
Om du vill avbryta raderingsproceduren trycker du på **DISPLAY**. Den förinställda tjänst som du ställde in i steg **1** tas emot.

Andra användbara funktioner

Ställa in insomningstimern

Du kan somna in till radion med hjälp av den inbyggda insomningstimern; den stänger automatiskt av radion efter en förinställd tid.

1 Tryck på **SLEEP**.
"SLEEP" och timerinställningen visas.

SLEEP 60

Om du trycker på **SLEEP** när enheten är avstängd slås enheten på.
2 Välj önskad inställningstid för insomningstimern genom att trycka flera gånger på **SLEEP**.
Varje gång du trycker på knappen ändras inställningen på följande sätt:

→ 60 → 45 → 30 → 15 → OFF

När visningen i teckenfönstret åter visar "SLEEP 60" hörs två korta ljudsignaler.
När du har ställt tiden för insomningstimern visas "*SLEEP*" i teckenfönstret efter ungefär 3 sekunder.
Enheten stängs automatiskt av när den inställda tiden har förflutit.

Ändra inställning för insomningstimern

Även efter det att insomningstimern har aktiverats kan du ändra inställning för insomningstimern genom att trycka flera gånger på **SLEEP**.

Stänga av insomningstimern

Om du vill stänga av enheten innan den inställda tiden har förflutit, trycker du på **POWER**. Du kan också ställa insomningstimern på "SLEEP OFF" i steg **2** genom att trycka flera gånger på **SLEEP**.
"*SLEEP*" slocknar i teckenfönstret.

Lyssna med hörlurar (medföljer ej)

Anslut hörlurarna till kontakten ∩ (hörlurar). Ljudet från högtalarna stängs automatiskt av.

Tända belysningen i LCD-teckenfönstret

Om du vill slå på eller stänga av bakgrundsbelysningen trycker du på **LIGHT**.

Obs!

- Första gången du slår på enheten med ström från ett vägguttag, slås bakgrundsbelysningen på (ursprunglig inställning). Eventuella ändringar för den här inställningen sparas.
- När enheten drivs på batterier, stängs bakgrundsbelysningen automatiskt av 30 sekunder efter den senast utförda åtgärden.

Ändra visningsläge för teckenfönstret

Ändra visningsläge

Tryck på **DISPLAY**. Det visningsläge som du har valt för teckenfönstret bevaras även om du stänger av och slår på enheten igen, eller om du byter band.

En dynamisk etikett kan bestå av upp till 128 tecken. PTY-etiketter samt etiketter för tjänster och ensembler kan bestå av upp till 16 tecken.

Varje gång du trycker på **DISPLAY** ändras den understa raden i fönstret på följande sätt:

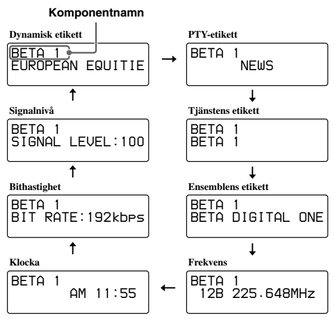

Om du vrider ∧/∨-ratten för att byta tjänst, ändras inte teckenfönstret.

Obs!

- Om tjänsten saknar etikett visas inget meddelande.
- Om det inte finns någon dynamisk etikett visas "<NO DLS>".

Expanderat teckenfönster

När ett komponentnamn visas på den första raden i teckenfönstret trycker du in **DISPLAY** under minst 2 sekunder. Teckenfönstret ändras till expanderat teckenfönster.

BETA 1

Varje gång du trycker på **DISPLAY** när den första raden visas expanderad ändras den på följande sätt:

Komponentnamn → Dynamisk etikett → PTY-etikett → Tjänstens etikett → Ensemblens etikett → Frekvens → Klocka → Bithastighet → Signalnivå → Komponentnamn

Teckenfönstret återgår till normal visning om du håller **DISPLAY** intryckt under minst 2 sekunder.

PTY (programtyp)

Den här funktionen visar tjänster efter programtyp, t.ex. nyheter (NEWS) eller sport (SPORTS) i den PTY-lista (programtyplista) som överförs via DAB.

Om den mottagna tjänsten inte överför information om programtyp visas "NO PTY Data".

Programtyp	Teckenfönster
Oidentifierad	None
Nyheter	News
Aktualiteter	Current Affairs
Information	Information
Sport	Sport
Utbildning	Education
Teater	Drama
Kultur & konst	Cultures
Vetenskap	Science
Underhållning	Varied Speech
Popmusik	Pop Music
Rockmusik	Rock Music
Lättlyssnat	Easy Listening
Lätt klassiskt	Light Classics M
Klassisk musik	Serious Classics
Övrig musik	Other Music
Väder	Weather & Metr
Ekonomi	Finance
För barn	Children's Progs
Sociala frågor	Social Affairs
Andliga frågor	Religion
Telefonväkteri	Phone In
Resor & semester	Travel & Touring
Fritid & hobby	Leisure & Hobby
Jazzmusik	Jazz Music
Countrymusik	Country Music
Nationell musik	National Music
Gamla godingar	Oldies Music
Folkmusik	Folk Music
Dokumentärer	Documentary

Förhindra knapptryckningar av misstag — HOLD-funktionen

Den här funktionen förhindrar att radion slås på av misstag, eller att radions servicefrekvens ändras oavsiktligt. Skjut **HOLD** i pilens riktning. När du trycker på någon knapp blinkar "<HOLD>" under 3 sekunder och alla knapparna på radion blockeras.
Om du vill stänga av den här funktionen skjuter du **HOLD** i pilens motsatta riktning.

Återställa enheten (se fig. E)

Om inte radion fungerar som den ska, trycker du på den här knappen med ett spetsigt föremål.
Klockans inställningar och de tjänster m.m. som du har förinställt, återfår sina fabriksinställda värden.

Försiktighetsåtgärder

- Driv enheten bara med de strömkällor som finns angivna under "Tekniska data". Om du vill driva enheten med batterier använder du fyra alkaliska LR6-batterier (storlek AA). Om du vill driva enheten via elnätet bör du bara använda den medföljande nätadaptern. Använd ingen annan typ av nätadapter.
- Även om du har slagit av strömmen på enheten är den inte bortkopplad från nätspänningen så länge den är ansluten till ett vägguttag.
- Du kan använda enheten i en omgivningstemperatur som håller sig mellan 0 °C och 40 °C. Om du använder enheten där temperaturen är högre än den högsta rekommenderade, kan det hända att de siffror som visas i teckenfönstret inte alls visar vilken frekvens som tas emot. Om du använder enheten där temperaturen är lägre än den lägsta rekommenderade kan det hända att det går mycket långsamt att uppdatera siffrorna i teckenfönstret. (De här avvikelserna innebär inte att enheten har skadats; de försvinner av sig själva när temperaturen blir normal igen).
- Märketiketten som visar drivspänning m.m. sitter på enhetens undersida.
- Undvik att utsätta enheten för extrema temperaturer, direkt solljus, fukt, sand, damm och mekaniska stötar. Lämna aldrig enheten i en bil som står parkerad i solen.
- Skulle något föremål eller någon vätska råka komma in i enheten bör du genast koppla bort nätadaptern och ta ur batterierna och sedan låta en behörig servicetekniker undersöka enheten innan du använder den igen.
- I fordon och byggnader kan det var svårt att få bra radiomottagning. I så fall kan du försöka lyssna i närheten av ett fönster.
- Eftersom högtalarna i enheten innehåller starka magneter, bör du undvika att placera kreditkort eller andra föremål med magnetiskt lagrad information i närheten av enheten. Det gäller även klockor med fjäderverk.
- Rengör enhetens hölje med en mjuk duk, fuktad med ett milt rengöringsmedel.

Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem)

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Om du har några problem eller frågor kan du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

Felsökning

Om inte följande checklista hjälper dig att komma tillrätta med problemet, kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Belysningen i teckenfönstret är svag, eller inga indikatorer visas.

- Du använder enheten där det är extremt kallt eller varmt, eller där det är mycket fuktigt.

Ljudet hörs mycket svagt, ljudet avbryts eller mottagningen är svag.

- Om du befinner dig i en byggnad kan du prova att lyssna i närheten av ett fönster.

En tjänst kan inte tas emot när jag tryckt på en PRESET-knapp.

- Tjänsten är inte förinställd.
- En annan tjänst har förinställts. Förinställ tjänsten igen.

När service utförs på enheten kan det hända att de förinställda tjänsterna raderas. Du bör skriva ned alla dina inställningar om du skulle behöva göra om dem igen.

Tekniska data

Tidvisning

UK	12-timmarssystem
Övriga länder/områden	24-timmarssystem

Frekvensomfång

Band	Frekvensomfång
DAB (Band-III)	174,928 – 239,200 MHz

DAB (Band-III) frekvenstabell (MHz)

Nr	Kanal	Frekvens	Nr	Kanal	Frekvens
1	5A	174,928	20	9D	208,064
2	5B	176,640	21	10A	209,936
3	5C	178,352	22	10B	211,648
4	5D	180,064	23	10C	213,360
5	6A	181,936	24	10D	215,072
6	6B	183,648	25	11A	216,928
7	6C	185,360	26	11B	218,640
8	6D	187,072	27	11C	220,352
9	7A	188,928	28	11D	222,064
10	7B	190,640	29	12A	223,936
11	7C	192,352	30	12B	225,648
12	7D	194,064	31	12C	227,360
13	8A	195,936	32	12D	229,072
14	8B	197,648	33	13A	230,784
15	8C	199,360	34	13B	232,496
16	8D	201,072	35	13C	234,208
17	9A	202,928	36	13D	235,776
18	9B	204,640	37	13E	237,488
19	9C	206,352	38	13F	239,200

Högtalare:
Ca 7,7 cm i diameter 8 Ω
Uteffekt:
0,3 W (vid 10 % harmonisk distorsion)
Uttag:
∩ (hörlurar), kontakt (ø 3,5 mm, stereo minikontakt)
Strömförsörjning:
6 V likström (DC), fyra alkaliska LR6-batterier (storlek AA)
Extern strömförsörjning:
DC IN 6 V
Mått:
Ca 189 × 102,8 × 37,9 mm (b/h/d) inklusive utskjutande delar och reglage
Vikt:
Ca 486 g inklusive batterier
Medföljande tillbehör:
Nätadapter (1)

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Halogenhaltigt flamskyddsmedel används inte i kretskorten.

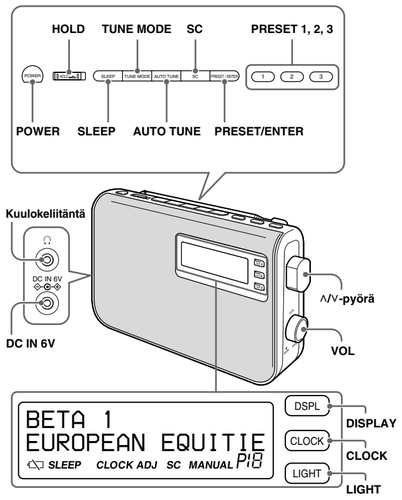

A

LR6 (koko AA) × 4

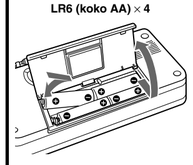

Aseta paristo paikalleen ⊖-puoli edellä.

B

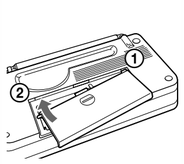

C

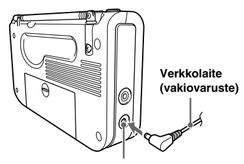

D

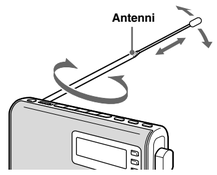

E

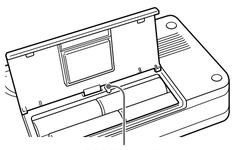

Suomi

VAROITUS

Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä saata tätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle.

Älä avaa laitteen kotelo, jotta et altistu sähköiskulle. Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoliike.

Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten umpinaiseen kirjahyllyyn tai kaappiin. Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä aseta laitteen päälle nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita.
Kytke verkkolaite lähellä olevaan pistorasiaan. Jos huomaat verkkolaitteessa jotain häiriöitä, kytke se välittömästi irti pistorasiasta.

Ominaisuudet

- Digitaalinen DAB-radio (alue III).
- Selkeä 2-rivinen LCD-merkkinäyttö.
- Helppo aseman valinta.
- Kolme esivirittettyjen asemien suoravalintapainiketta.
- Uniajastin ja kellonäyttö.
- Stereokuulokeliitäntä.
- Käyttö paristoilla (LR6 × 4) tai verkkovirralla.

Virtalähteen valitseminen

Paristojen asettaminen (katso kuvaa A)

1 Avaa laitteen takaosassa oleva paristolokero.
2 Aseta neljä LR6 (koko AA) -alkaliparistoa (eivät sisälly vakiovarusteisiin) paikalleen niin, että paristojen navat tulevat oikeille puolille. Sulje sitten kansi.

Paristojen käyttöikä (keskim. tuntia) (JEITA*)

Käytössä	DAB
Sony-alkaliparisto LR6 (koko AA)	9

* Mitattu JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) -standardien mukaisesti. Laitteen käyttöolosuhteet vaikuttavat paristojen todelliseen käyttöikään.

Paristojen vaihtamisajankohta

Kun paristojen varaus on heikko, ääni on heikko ja säröytynyt.
Kun paristojen varaus on täysin purkautunut, "" tulee näyttöön ja laitteesta katkeaa virta.
Kun "" tulee näyttöön, vaihda kaikki paristot uusiin. Kun olet vaihtanut paristot, poista ilmaisin näkyvistä painamalla **POWER**-painiketta.

Huomautuksia paristojen vaihtamisesta
- Vaihda paristot noin 1 minuutin kuluessa. Muutoin kellonaika, vastaanotettavien DAB-kanavien luettelot, esiviritetyt suosikkipalvelut ja kaikki asetukset katoavat muistista. Jos näin käy, aseta nämä toiminnot uudelleen.
- Jos paristot vaihdetaan virran ollessa kytkettynä, laite voi palata tehdasasetuksiin.

Huomautuksia paristoista
- Älä yritä ladata kuivaparistoja.
- Älä sijoita paristoja kolikoiden tai muiden metalliesineiden yhteyteen. Paristot voivat kuumentua, jos niiden positiivinen ja negatiivinen napa koskettavat metalliesinettä.
- Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, poista siitä paristot, jotta niiden mahdollinen vuotaminen tai korroosio eivät vahingoita laitetta.
- Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä.
- Kun vaihdat paristot, vaihda ne kaikki uusiin.

Jos paristolokeron kansi irtoaa (katso kuvaa B)

Paristolokeron kansi irtoaa, jos se avataan liian voimakkaasti. Asenna se takaisin paikalleen kuvan mukaisesti.

① Työnnä kannen oikeanpuoleinen sarana laitteen oikeanpuoleiseen aukkoon.
② Työnnä vasemmanpuoleinen sarana laitteen vasemmanpuoleiseen aukkoon.

Verkkovirran käyttäminen (katso kuvaa C)

Liitä verkkolaite (sisältyy vakiovarusteisiin) DC IN 6 V -liitäntään pitävästi ja liitä verkkolaite pistorasiaan.

Huomautuksia verkkolaitteesta
- Kun käytät laitetta paristoilla, irrota verkkolaite pistorasiasta ja DC IN 6 V -liitännästä. Varmista, että ulkoisen virtalähteen pistoke on irrotettu, ennen kuin käytät laitetta.
- Käytä vain vakiovarusteisiin sisältyvää Sony-verkkolaitetta. Muiden valmistajien pistokkeiden napaisuus saattaa olla erilainen. Muun kuin vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen käyttäminen saattaa vioittaa laitetta.

Vastaanoton laadun parantaminen (katso kuvaa D)

DAB Band-III:
Vedä teleskooppiantenni kokonaan ulos ja säädä sen pituutta ja kulmaa niin, että äänenlaatu on paras.

Huomautus
Säädä antennin suuntaa antennin tyvestä. Antenni voi vahingoittua, jos liikutat sitä liian voimakkaasti.

DAB-alkuasetukset

Kun laitteeseen asetetaan paristot tai verkkolaite kytketään ensimmäisen kerran laitteen ostamisen (tai tehdasasetusten palauttamisen) jälkeen, laite selaa taajuudet automaattisesti ja luo luettelon vastaanottokelpoisista lähetteistä.
Jos haluat selata DAB-lähetykset uudelleen tai laite on palautettu tehdasasetuksiin, toimi seuraavasti:

1 Säädä antennia tarvittaessa.
2 Kytke radioon virta painamalla **POWER**-painiketta.
3 Pidä **AUTO TUNE** -painiketta painettuna yli 2 sekuntia.
"INIT INITIALIZE OK?" -teksti tulee näyttöön.
4 Paina **PRESET/ENTER**-painiketta.

Ääntä ei kuulu, ja "<SCANNING>" tulee näyttöön. DAB-selaus kestää noin 30–90 sekuntia. Kun selaus on päättynyt, laite alkaa vastaanottaa aakkosjärjestyksessä ensimmäistä DAB-selauksen tallentamaa palvelua.

INIT-<SCANNING>-

Huomautuksia
- Jos toimintoja ei käytetä 65 sekunnin kuluessa, laite poistuu alkuselaustilasta.
- Jos DAB-selaus ei löydä lähetyksiä, "SIGNAL NOT FOUND" tulee näyttöön.

SIGNAL NOT FOUND

- DAB-selauksen voi keskeyttää painamalla **AUTO TUNE** -painiketta. Ennen keskeytystä löydetyt palvelut lisätään vastaanotettavien palvelujen luetteloon.
- Jos paristot poistetaan tietyksi ajaksi, vastaanottohistorialuettelo katoaa muistista ja selaus on suoritettava uudelleen.
- Alkuasetusten suorittaminen poistaa kaikki **PRESET**-tilaan tallennetut DAB-palvelut.
- Jos laitteen käyttöaluetta muutetaan tai haluat alkuasetustoiminnon suorituksen jälkeen lisätä uusia palveluja, paina **AUTO TUNE** -painiketta ja vapauta se. "FULL <SCANNING>" tulee näyttöön, ja laite selaa taajuudet automaattisesti ja luo luettelon vastaanottokelpoisista palveluista.

Kellonajan asettaminen

"AM 12:00" (tai "0:00") vilkkuu näytössä, kun paristot on asetettu laitteeseen tai verkkolaite kytketty pistorasiaan ja **POWER**-painiketta painetaan ensimmäisen kerran laitteen ostamisen tai tehdasasetusten palauttamisen jälkeen.

1 Tuo ajanasetusnäyttö näkyviin painamalla **CLOCK**-painiketta yli 2 sekuntia.
2 Valitse "OFF" kääntämällä ∧ (ylös) / ∨ (alas) -pyörää ja paina sitten **PRESET/ENTER**-painiketta.
Tuntilukema alkaa vilkkua.
Esimerkki: 12-tuntinen kellonäyttö.

TIME SET
AM 12:00

3 Valitse tuntilukema kääntämällä ∧ / ∨ -pyörää ja paina sitten **PRESET/ENTER**-painiketta.
Minuuttilukema alkaa vilkkua.
4 Valitse minuuttilukema kääntämällä ∧ / ∨ -pyörää ja paina sitten **PRESET/ENTER**-painiketta.
Kello alkaa käydä ja ":" vilkkua.

Vihjeitä
- Kellonajan voi asettaa nopeasti pitämällä ∧ / ∨ -pyörää painettuna.
- Kellonajan voi asettaa sekunnilleen säätämällä minuuttilukemaa vaiheessa **4** ja painamalla sitten **PRESET/ENTER**-painiketta (esimerkiksi radiosta saatavan) aikamerkin mukaan.
- Kellon tyyppi määräytyy laitteen mallin mukaan. Esimerkiksi 24-tuntisessa kellossa "0:00" tarkoittaa keskiyötä ja "12:00" keskipäivää.

Huomautuksia
- Jos mitään painiketta ei paineta 65 sekuntiin kellonajan asettamisen aikana, laite poistuu kellonajan asetustilasta.
- Kellonajan asetustilasta voi poistua asetusta muuttamatta painamalla **CLOCK**-painiketta.
- DAB-vastaanoton aikana kellonajan saa näkyviin painamalla **DISPLAY**-painiketta. (Katso "Näytön muuttaminen".)

Kellonajan automaattisen säädön asettaminen

Tämän toiminnon avulla laitteen sisäinen kello pysyy automaattisesti oikeassa ajassa laitteen vastaanottaman DAB-datan mukaan.

1 Tuo ajanasetusnäyttö näkyviin painamalla **CLOCK**-painiketta yli 2 sekuntia.
2 Valitse "ON" kääntämällä ∧ / ∨ -pyörää ja paina sitten **PRESET/ENTER**-painiketta.

AUTO TIME SET
ON OFF

"*CLOCK ADJ*" tulee näyttöön, ja laite asettaa kellonajan DAB-datan mukaiseksi.

Huomautuksia
- Jos DAB-vastaanotto ei ole mahdollista (alueella ei ole lähetystä), toiminnon voi poistaa käytöstä.
- Jos tämä toiminto on aktiivisena asetettaessa kellonaikaa käsin, kellonaika muuttuu DAB-datan mukaiseksi, kun laite vastaanottaa dataa seuraavan kerran.

Radion käyttäminen

Tämä laite vastaanottaa DAB-palvelut ja sisältää ALPHABETICAL, PRESET- ja FAVOURITE-tilat.

ALPHABETICAL: Tallennettujen palvelujen valinta aakkosjärjestyksessä.
PRESET: Esivirittettyjen palvelujen valinta. "*P*" näkyy näytössä.
MANUAL: Taajuuden säätäminen askeleittain.

1 Kytke radioon virta painamalla **POWER**-painiketta.
Kun radioon kytketään virta uudelleen, laite alkaa vastaanottaa viimeksi kuunneltua aluetta.
2 Valitse haluamasi tila painamalla **TUNE MODE** -painiketta.
Voit vaihdella **ALPHABETICAL**- ja **PRESET**-tilan välillä painamalla painiketta toistuvasti.
Jos haluat siirtyä **MANUAL**-tilaan, pidä **TUNE MODE** -painiketta painettuna yli 2 sekuntia. Palaa edelliseen tilaan painamalla painiketta uudelleen.
3 Viritä haluamasi palvelu kääntämällä ∧ / ∨ -pyörää.
Laite antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä, kun se vastaanottaa virityksen aikana alinta palvelupakettia.
4 Säädä äänenvoimakkuus **VOL**-säätimellä.

Huomautus DAB-vastaanotosta
- DAB-lähetysten vastaanotto edellyttää, että vähintään yksi paketti on tallennettu luetteloon DAB-selauksen avulla. (Katso "DAB-alkuasetukset".)
- Jos palveluja ei ole, vain **MANUAL**-tila on valittavissa.
- Jos valitun palvelun sisältävää pakettia ei voida vastaanottaa, näyttöön tulee teksti "< NO ENSEMBLE >".

BETA 1
<NO ENSEMBLE>

- Kun valitun palvelun lähetys päättyy, ääni katkeaa ja teksti "< NO SERVICE >" tulee näyttöön. Valitse tällöin toinen palvelu kääntämällä ∧ / ∨ -pyörää.

Tietoja toissijaisesta osasta (Secondary Component, SC)

Jos valittu ensisijainen osa sisältää toissijaisen osan, "*SC*" vilkkuu näytössä.

BETA 4
EUROPEAN EQUITIE
SC

Paina **SC**-painiketta, niin laite alkaa vastaanottaa toissijaista osaa. Näytössä näkyy teksti "*SC*" toissijaisen osan vastaanoton aikana.

∧ / ∨ -pyörän kääntäminen ja **SC**-painikkeen painaminen:

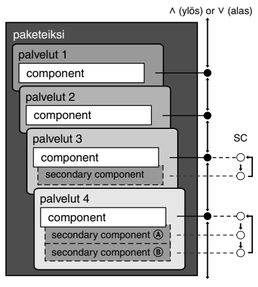

Huomautus
Kun valittu toissijainen osa on päättynyt, laite palaa automaattisesti ensisijaiseen osaan.

Suosikkipalvelujen esivirittäminen

Palvelut voi esivirittää suoran esivirityksen tai esiviritystilan avulla.
Voit esivirittää kaikkiaan 10 palvelua, mukaan lukien suoravalintapainikkeisiin (**PRESET 1** – **3**) tallennetut palvelut.
Voit esivirittää kolme palvelua suoravalintapainikkeisiin **PRESET 1** – **3** ja valita ne suoraan painamalla kyseisiä painikkeita. Tallenna suoravalintapainikkeisiin useimmin käyttämäsi palvelut.

Palvelujen esivirittäminen

Suora esiviritys

1 Noudata kohdan "Radion käyttäminen" vaiheita **1**–**3** ja viritä käsin palvelu, jonka haluat esivirittää.
2 Pidä **PRESET**-painiketta (**PRESET 1** – **3**) painettuna yli 2 sekuntia.
Laite antaa äänimerkin, "STORED" tulee näyttöön yhdeksi sekunniksi ja laite tallentaa palvelun.

Esiviritys esiviritystilassa

1 Noudata kohdan "Radion käyttäminen" vaiheita **1**–**3** ja viritä käsin palvelu, jonka haluat esivirittää.
2 Pidä **PRESET/ENTER**-painiketta painettuna yli 2 sekuntia.
Palvelun osan nimi ja pikavalintanumero tulevat näyttöön.
3 Valitse esivirittettävän palvelun pikavalintanumero kääntämällä ∧ / ∨ -pyörää ja paina sitten **PRESET/ENTER**-painiketta.
"STORED" tulee näyttöön yhdeksi sekunniksi, ja laite tallentaa palvelun muistiin.

Huomautuksia
- Voit esivirittää toisen palvelun toistamalla nämä vaiheet.
- Jos haluat muuttaa esivirittetyä palvelua, viritä haluamasi palvelu ja toimi vaiheiden **2** ja **3** mukaan. Uusi palvelu korvaa edellisen palvelun.

Esiviritetyn palvelun pikavalinta

Suora esiviritys

Paina sitä **PRESET**-painiketta (**PRESET 1** – **3**), johon haluamasi palvelu on esiviritetty.

Esiviritystila

1 Paina **TUNE MODE** -painiketta toistuvasti, kunnes "*P*" näkyy näytössä.
2 Valitse haluamasi esiviritetty suosikkipalvelu kääntämällä ∧ / ∨ -pyörää.

Huomautus
Jos edellä kuvattuja vaiheita ei suoriteta 65 sekunnin kuluessa, laite poistuu nykyisestä tilasta.

Esiviritetyn palvelun poistaminen

1 Viritä poistettava palvelu toimimalla kohdan "Esiviritetyn palvelun pikavalinta" ohjeiden mukaan.
2 Pidä **PRESET/ENTER**-painiketta painettuna yli 4 sekuntia.
Teksti "DELETE OK?" tulee näyttöön.
3 Paina **PRESET/ENTER**-painiketta.
Kun esiviritetty palvelu on poistettu, laite alkaa vastaanottaa edellistä palvelua.

Huomautus
Voit poistua poistotilasta palvelua poistamatta painamalla **DISPLAY**-painiketta. Laite alkaa vastaanottaa vaiheessa **1** valittua palvelua.

Muita käteviä toimintoja

Uniajastimen asettaminen

Voit nukahtaa radiota kuunnellen käyttämällä laitteen uniajastinta, joka katkaisee automaattisesti radiosta virran esiasetetun ajan kuluttua.

1 Paina **SLEEP**-painiketta.
"SLEEP" ja ajastinasetus tulevat näyttöön.

SLEEP 60

Jos laitteeseen ei ole kytketty virtaa ja painat **SLEEP**-painiketta, virta kytkeytyy laitteeseen.
2 Valitse haluamasi uniajastinasetus painamalla **SLEEP**-painiketta toistuvasti.
Peräkkäiset painallukset muuttavat asetettua aikaa seuraavasti:

→ 60 → 45 → 30 → 15 → OFF

Laite antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä, kun "SLEEP 60" palaa näyttöön.
Kun kestoaika on asetettu, "*SLEEP*" tulee näyttöön noin 3 sekunnin kuluttua.
Kun esiasetettu aika on kulunut, laitteesta katkeaa automaattisesti virta.

Uniajastimen asetuksen muuttaminen

Painamalla **SLEEP**-painiketta toistuvasti voit valita haluamasi uniajastinasetuksen senkin jälkeen, kun uniajastin on aktivoitu.

Uniajastimen poistaminen käytöstä

Katkaise laitteesta virta **POWER**-painiketta painamalla, ennen kuin esiasetettu aika on kulunut. Vaihtoehtoisesti voit painaa **SLEEP**-painiketta toistuvasti, jos haluat valita uniajastimen asetukseksi "SLEEP OFF" vaiheessa **2**.
"*SLEEP*" katoaa näytöstä.

Kuunteleminen kuulokkeilla (lisävaruste)

Kytke kuulokkeet (kuulokkeet) -liitäntään. Kaiuttimista ei kuulu ääntä.

LCD-näytön valaistuksen käyttöönotto

Ota taustavalo käyttöön tai pois käytöstä painamalla **LIGHT**-painiketta.

Huomautuksia
- Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran verkkovirralla, taustavalo on käytössä (tehdasasetus). Tähän asetukseen tehty muutos jää muistiin.
- Paristoja käytettäessä taustavalo poistuu käytöstä 30 sekunnin kuluttua, jos mitään toimintoa ei käytetä.

Näytön muuttaminen

Näyttötilan vaihtaminen

Paina **DISPLAY**-painiketta. Valittu näyttötila jää käyttöön, vaikka laitteen virta katkaistaan ja kytketään uudelleen tai taajuusaluetta vaihdetaan.

Dynaamisessa tekstissä voi olla enintään 128 merkkiä. PTY-, palvelu- ja pakettinimessä voi olla enintään 16 merkkiä.

Joka kerta kun painat **DISPLAY**-painiketta, näytön alaosa muuttuu seuraavasti:

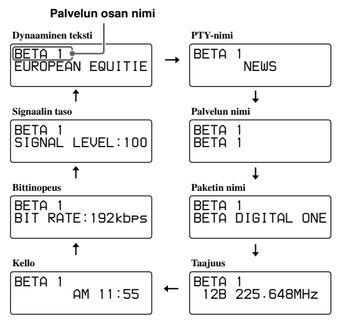

Jos vaihdat palvelua kääntämällä ∧ / ∨ -pyörää, näyttö ei muutu.

Huomautuksia
- Jos palvelun nimeä ei ole, näytössä ei näy mitään ilmoitusta.
- Jos dynaamista tekstiä ei ole, näytössä näkyy teksti "<NO DLS>".

Suurennettu näyttö

Kun palvelun osan nimi näkyy näytön ensimmäisellä rivillä, pidä **DISPLAY**-painiketta painettuna yli 2 sekuntia. Näyttö muuttuu suurennetuksi.

BETA 1

Joka kerta kun painat **DISPLAY**-painiketta näytön ensimmäisen rivin näkyessä suurennettuna, näyttö muuttuu seuraavasti:

Palvelun osan nimi → Dynaaminen teksti → PTY-nimi → Palvelun nimi → Paketin nimi → Taajuus → Kello → Bittinopeus → Signaalin taso → Palvelun osan nimi

Voit palauttaa näytön normaaliksi pitämällä **DISPLAY**-painiketta painettuna yli 2 sekuntia.

PTY (ohjelmatyyppi)

Tämä toiminto ilmaisee palvelujen tai DAB-lähetysten ohjelmatyypin PTY-luettelon mukaisilla nimillä, kuten NEWS tai SPORT.

Jos vastaanotettava palvelu ei lähetä tietoa ohjelmatyypistä, "NO PTY Data" tulee näyttöön.

Ohjelmatyyppi	Näyttö
Määrittämätön	None
Uutiset	News
Ajankohtaiset aiheet	Current Affairs
Informaatio	Information
Urheilu	Sport
Opetus	Education
Draama	Drama
Kulttuuri	Cultures
Tiede	Science
Sekalaiset	Varied Speech
Pop-musiikki	Pop Music
Rock-musiikki	Rock Music
Kevyt musiikki	Easy Listening
Kevyt klassinen	Light Classics M
Vakava klassinen	Serious Classics
Muu musiikki	Other Music
Sää	Weather & Metr
Talous	Finance
Lastenohjelmat	Children's Progs
Yhteiskunnalliset ohjelmat	Social Affairs
Uskonto	Religion
Puhelinohjelmat	Phone In
Matkailu	Travel & Touring
Vapaa-aika	Leisure & Hobby
Jazz-musiikki	Jazz Music
Country-musiikki	Country Music
Kansanmusiikki	National Music
Vanha suosikkimusiikki	Oldies Music
Folk-musiikki	Folk Music
Dokumentti	Documentary

Painikkeiden lukitseminen — HOLD-toiminto

Tämä toiminto lukitsee radion niin, ettei virran kytkeminen tai radiopalvelun taajuuden vaihtaminen vahingossa ole mahdollista. Siirrä **HOLD**-kytkintä nuolen suuntaan. Kun tämän jälkeen painetaan jotain painiketta, "<HOLD>" vilkkuu näytössä 3 sekuntia ja radion kaikki näppäimet poistuvat käytöstä.
Peruuta painikkeiden lukitus siirtämällä **HOLD**-kytkintä nuolen suhteen päinvastaiseen suuntaan.

Laitteen tehdasasetusten palauttaminen (katso kuvaa E)

Paina tätä painiketta ohutkärkisellä esineellä, jos radio ei toimi oikein. Esimerkiksi kellonaika ja esiviritetyt palvelut palautuvat tehdasasetusten mukaisiksi.

Varotoimet

- Käytä laitetta vain kohdassa "Tekniset tiedot" mainituilla virtalähteillä. Jos käytät laitetta paristoilla, käytä neljää LR6 (koko AA) -paristoa. Käytä verkkovirtakäytössä vain vakiovarusteisiin sisältyvää verkkolaitetta. Älä käytä mitään muuta verkkolaitetta.
- Kun laite on kytkettynä pistorasiaan, laite on kytkettynä sähköverkkoon, vaikka laitteesta olisi katkaistu virta sen omalla virtakytkimellä.
- Käytä laitetta ympäristössä, jonka lämpötila on 0 °C–40 °C. Jos käytät laitetta tätä korkeammassa lämpötilassa, näyttöön voi tulla numeroita, jotka eivät liity vastaanotettavaan taajuuteen. Jos käytät laitetta tätä matalammassa lämpötilassa, näytössä näkyvät numerot voivat vaihtua erittäin hitaasti. (Nämä epäsäännöllisyydet eivät ole merkki laitteen viasta ja katoavat, kun laitetta käytetään suositellussa lämpötilassa.)
- Esimerkiksi käyttöjännitteen tiedot sisältävä tyyppikilpi on laitteen pohjassa.
- Älä altista laitetta äärilämpötiloille, suorille auringonvalolle, kosteudelle, hiekalle, pölylle tai iskuille. Älä jätä laitetta aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn ajoneuvoon.
- Jos jokin kiinteä esine tai nestettä joutuu laitteen sisään, irrota verkkolaite pistorasiasta tai poista paristot ja vie laite huoltoon tarkastettavaksi, ennen kuin käytät laitetta uudelleen.
- Radiovastaanotossa voi olla häiriöitä ajoneuvoissa tai rakennuksissa. Yritä sijoittaa laite lähelle ikkunaa.
- Koska kaiuttimissa on voimakas magneetti, pidä magneettikoodatut luottokortit ja jousella toimivat kellot etäällä laitteesta välttääksesi magneetin aiheuttamat viat.
- Puhdista laitteen kotelo pehmeällä liinalla, joka on kostutettu miedolla pesuaineliuoksella.

Käytöstä poistetun sähkö- ja elektroniikkalaitteen hävitys (Euroopan Unioni ja muiden Euroopan maiden keräysjärjestelmät)

Symboli , joka on merkitty Tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö-ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta ympäristöviranomaisilta.

Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Vianetsintä

Jos ongelma ei katoa tehtyäsi seuraavat tarkastukset, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Näyttö on himmeä tai tyhjä.
- Laitetta käytetään liian korkeassa tai matalassa lämpötilassa tai liian kosteassa paikassa.

Ääni on hyvin hiljainen tai katkonainen tai vastaanoton äänenlaatu on huono.
- Jos olet sisätiloissa, siirrä laite lähelle ikkunaa.

Palvelua ei voi vastaanottaa, kun PRESET-painiketta painetaan.
- Palvelua ei ole esiviritetty.
- On esiviritetty toinen palvelu. Esiviritä palvelu uudelleen.

Palvelujen muistipaikat voivat olla tyhjentyneet, jos laite on ollut huollossa. Kirjoita asetukset muistiin ennen huoltoa, jotta voit esivirittää asemat helposti uudelleen.

Tekniset tiedot

Aikanäyttö

Iso-Britannia	12-tuntinen
Muut maat/alueet	24-tuntinen

Vastaanottoalue

Alue	Taajuus
DAB (Band-III)	174,928 - 239,200 MHz

DAB-taajuustaulukko (Band-III) (MHz)

Nro	Kanava	Taajuus	Nro	Kanava	Taajuus
1	5A	174,928	20	9D	208,064
2	5B	176,640	21	10A	209,936
3	5C	178,352	22	10B	211,648
4	5D	180,064	23	10C	213,360
5	6A	181,936	24	10D	215,072
6	6B	183,648	25	11A	216,928
7	6C	185,360	26	11B	218,640
8	6D	187,072	27	11C	220,352
9	7A	188,928	28	11D	222,064
10	7B	190,640	29	12A	223,936
11	7C	192,352	30	12B	225,648
12	7D	194,064	31	12C	227,360
13	8A	195,936	32	12D	229,072
14	8B	197,648	33	13A	230,784
15	8C	199,360	34	13B	232,496
16	8D	201,072	35	13C	234,208
17	9A	202,928	36	13D	235,776
18	9B	204,640	37	13E	237,488
19	9C	206,352	38	13F	239,200

Kaiutin:
Halkaisija noin 7,7 cm, 8 Ω
Lähtöteho:
0,3 W (harmoninen särö 10 %)
Lähtö:
(kuulokkeet) -liitäntä (3,5 mm:n stereominiliitäntä)
Käyttöjännite:
6 V DC, neljä LR06 (koko AA) -alkaliparistoa
Ulkoinen virtalähde:
DC IN 6 V
Mitat:
Noin 189 × 102,8 × 37,9 (l/k/s)
ulkonevat osat ja säätimet mukaan lukien
Paino:
Noin 486 g paristot mukaan lukien
Vakiovaruste:
Verkkolaite (1)

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.

Piirilevyissä ei ole halogenoituja palamista ehkäiseviä aineita.