SONY

3-268-114-21(1)

Active Speaker System

Bruksanvisning
Οδηγίες Λειτουργίας
Návod na používanie
Návod k obsluze
Kullanım Talimatları
Használati útmutató
Instrukcja obsługi
Інструкції з експлуатації

SRS-ZX1

http://www.sony.net/

©2008 Sony Corporation Printed in China

A

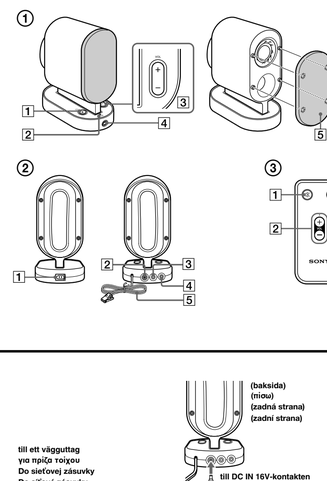

B

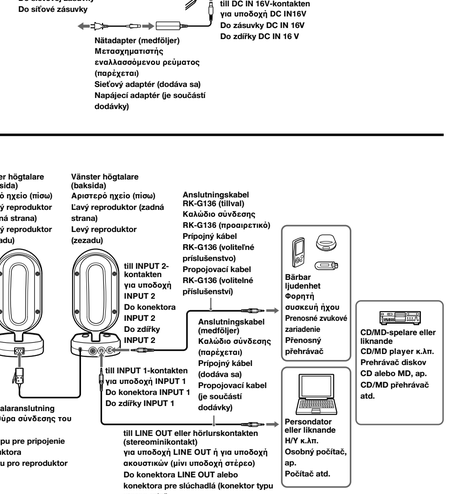

C

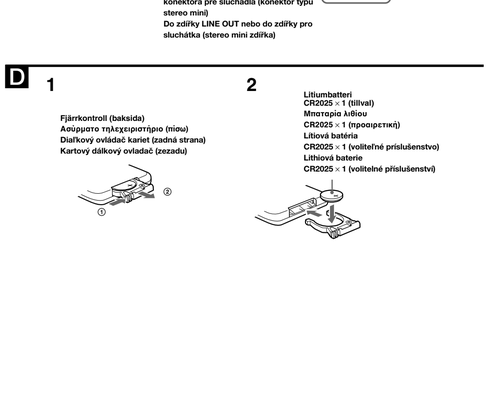

D

Svenska

För att lära känna nätadaptern och hur du använder den bör du läsa igenom bruksanvisningen ordentligt. Spara bruksanvisningen – du kan behöva den som referens i framtiden.

VARNING!

Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att undvika risk för brand eller elstötar.
Du undviker risken för elstötar genom att inte öppna höljet på enheten. Överlåt service åt behörig servicetekniker.
Du minskar brandrisken om du ser till att ventilationsöppningarna på enheten inte täcks över med tidningar, bordsdukar, gardiner eller liknande.
Placera inte heller öppen eld, t.ex. levande ljus på enheten.
Utsätt inte enheten för våta och stänk, så minskar du risken för brand eller elstötar; placera inte heller vätskefyllda föremål på enheten, t.ex. blomvaser och liknande.

Placera enheten på en plats med god ventilation. Placera den inte i bokhyllan eller i ett skåp.

Eftersom huvudkontakten används till att koppla bort enheten från elnätet bör du ansluta enheten till ett lättåtkomligt vägguttag. Om du märker att enheten inte fungerar som den ska, måste du genast koppla bort kontakten från vägguttaget.

Batterier och enheter med installerade batterier får inte utsättas för höga temperaturer, som t.ex. i direkt solljus, nära en eld eller liknande.

VARNING!

Det finns risk för explosion om du byter batteri på fel sätt. Byt bara ut batteriet mot ett batteri av samma eller motsvarande typ.

Meddelande för kunder i länder där EU-direktiv gäller.
Den här produkten har tillverkats av Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Se adresserna i de separata service- eller garantidokumenten om du har frågor om service eller garantin.

Försiktighetsåtgärder

Om säkerhet

Datummärkningen om märketiketten med Sonys varumärke, modellnummer och elektriska specifikationer sitter på undersidan av enheten.
Datummärkningen gäller bara för modeller i USA och Kanada.
- Innan du använder enheten kontrollerar du att dess nätspänning stämmer överens med nätspänningen på platsen där du befinner dig.

Inköpsland	Nätspänning
Alla länder/regioner	100 – 240 V växelström (AC), 50/60 Hz

- Använd bara den medföljande nätadaptern.
- Även om du har slagit av strömmen på enheten är den inte bortkopplad från nätspänningen så länge som den är ansluten till ett vägguttag.
- När du använt systemet med nätadaptern, kopplar du bort nätadaptern från vägguttaget om du vet med dig att du inte kommer att använda systemet på ett tag. Du kan inte stänga av nätadaptern genom att ställa ⏻-knappen i standbyläge.

Om placering

- Placera inte högtalarna så att de lutar.
- Lämna inte systemet nära värmekällor, i direkt solljus, där det är dammigt, där det är mycket fuktigt, i regn eller där man riskerar att stöta till det.

Om användning

- Öppna inte enhetens hölje. Överlåt allt underhålls- och reparationsarbete till en fackkunnig tekniker.
- Om något föremål eller någon vätska skulle råka komma in i systemet bör du låta en auktoriserad serviceverkstad kontrollera systemet innan du använder det igen.
- Även om det här systemet är magnetiskt avskärmat bör du inte låta inspelade band, klockor, kreditkort eller disketter med magnetisk information bli liggande i närheten av systemet.

Om rengöring

Använd aldrig alkohol, tvättbensin eller thinner när du rengör höljet.

Om bilden på TV:n eller bildskärmen störs av magnetism

Även om det här systemet är magnetiskt avskärmat kan det hända att bilden på vissa TV-apparater/datorbildskärmar störs av magnetismen. I så fall slår du av strömmen till TV:n/datorbildskärmen en gång och slår på den igen efter 15 till 30 minuter. Glöm inte bort att spara eventuellt arbete innan du stänger av datorn.
Om detta inte gör bilden bättre kan du prova att flytta systemet längre bort från TV:n/datorn.
Tänk också på att inte placera föremål som innehåller magneter i närheten av TV:n/datorn, t.ex. ljudanläggningar, TV-stativ, leksaker m.m. I samspel med det här systemet kan de orsaka magnetiska bildstörningar.
Om du har några problem eller frågor angående högtalarsystemet kan du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

Identifiera delarna

Framsida (se fig. A-①)

1 ⏻ (ström)-indikator/knapp
2 🔉 (ljuddämpning)-indikator
3 VOL (volym) +/–, knapp
4 Fjärrkontrollsensor
5 Högtalargaller
Högtalargallret kan tas bort.

Baksida (se fig. A-②)

1 Högtalaranslutning
2 DC IN 16V-kontakt
3 INPUT 1 (ljudingång)-kontakt
4 INPUT 2 (ljudingång)-kontakt
5 Högtalarkabel
Anslut bryt högtalare.

Fjärrkontroll (se fig. A-③)

1 🔉 (ljuddämpning)-knapp
2 VOL (volym) +/–, knappar
3 ⏻ (ström)-knapp

Längsta avstånd för att använda fjärrkontrollen är ungefär 5 m.

Strömförsörjning

Använda elnätet (se fig. B)

Anslut nätadaptern till systemet.

Att observera angående nätadaptern
- Använd bara den medföljande nätadaptern. För att skydda högtalaren från skador bör du inte använda några andra nätadaptrar.



- Stäng av systemet innan du ansluter eller kopplar bort nätadaptern. Annars kan den orsaka funktionsstörningar.

Ansluta högtalarna (se fig. C)

1 Anslut högtalarna och källenheten.

När systemet är anslutet till en monokontakt på uppspelningsenheten
Det är inte säkert att ljudet hörs från höger högtalare. Använd i så fall kontaktadaptern PC-236MS (finns som tillval*).

Anslutning till en stereokontakt av teletyp för hörlurar
Använd anslutningskabeln RK-G22 (tillval*) eller anslutningskabeln RK-G136 och kontaktadaptern PC-234S.

* Ovanstående tillbehör saluförs inte i vissa områden.

Sätt in ett litiumbatteri i fjärrkontrollen (se fig. D)

1 Ta ur batterihållaren.

2 Sätt i ett litiumbatteri (tillval) CR2025 och vänd det så att du har den sida som är märkt med + vänd uppåt.

3 Sätt tillbaka batterihållaren.

När är det dags att byta litiumbatteriet?
Fjärrkontrollens räckvidd minskar när batteriet börjar ta slut. Byt ut batteriet mot ett nytt. Batteriet räcker normalt 6 månader.

Att tänka på när det gäller litiumbatteriet
- Se till att inte små barn kommer åt batteriet. Kontakta omedelbart läkare om ett barn råkar svälja batteriet.
- Torka av batteriet med en torr trasa så att kontakten blir god.
- Se till att du sätter i batteriet med polerna rättvända.
- Håll inte i batteriet med en metallpincett eftersom den kan orsaka kortslutning.
- Om du använder andra batterier än CR2025 finns det risk för brand eller explosion.

VARNING!
Batteriet kan explodera om du hanterar det fel. Ladda inte upp, plocka isär eller elda upp det.

Lyssna på ljudet

1 Slå på enheten genom att trycka på ⏻-knappen.
⏻-indikatorn tänds.

2 Starta uppspelningen på källenheten.

3 Ställ in volymen.
Ställ volymen på källenheten på en lagom nivå och tryck sedan på knapparna VOL +/– på den här enheten.

Tips!
Du dämpar ljudet genom att trycka på 🔉-knappen på fjärrkontrollen. När du vill få tillbaka ljudet trycker du på knappen igen.

Obs!
En ljudsignal hörs när du ställer in volymen på lägsta respektive högsta nivå.

4 Efter användning slår du av den här enheten genom att trycka på ⏻-knappen.
⏻-indikatorn slocknar.

Obs!
- Om ljudet från den enhet som är kopplad till INPUT 1-kontakten spelas upp samtidigt med ljudet från den enhet som är ansluten till INPUT 2-kontakten, hörs ljudet från båda enheterna.
- Om du ansluter högtalaren till en enhet med inbyggd radio eller tuner, kan det hända att radiomottagningen inte fungerar eller att känsligheten minskar drastiskt.
- Om uppspelningsenheten har en funktion för basförstärkning eller equalizer, stänger du av dem. Om de här funktionerna är aktiverade kan störningar uppstå i ljudet.
- Om uppspelningsenhetens hörlursuttag har en linjeomkopplare får du bättre ljudkvalitet om du slår på den. Mer information finns i bruksanvisningen till uppspelningsenheten.

Felsökning

Om du har problem med högtalarsystemet kan du ta följande checklista till hjälp och utföra de åtgärder som föreslås. Om du inte kan lösa problemet på egen hand kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Inget ljud.

- Kontrollera att både den här enheten och källenheten är påslagna.
- Höj volymen på den här enheten.
- Höj volymen på källenheten så mycket som möjligt, men inte så mycket att du får störningar i ljudet. Mer information om hur du ställer in volymen finns i bruksanvisningen som följde med enheten.
- Höj volymen på den här enheten.

Ljudet är förvrängt (distorsion).

- Sänk volymen på källenheten tills störningarna försvinner. Mer information om hur du ställer in volymen finns i bruksanvisningen som följde med enheten.
- Om källenheten har en funktion för basförstärkning stänger du av den.
- Sänk volymen på den här enheten.

Det hörs brum och störningar från högtalarna.

- Kontrollera att alla anslutningar är korrekt utförda.
- Kontrollera att ingen av ljudenheterna är placerade för nära TV:n.

Ljusstyrkan på ⏻-indikatorn varierar.

När volymen är upprvriden kan det hända att ⏻-indikatorn inte lyser med ett fast sken. Det är inte ett tecken på att något är fel.

Det går inte att sätta i batteriet eller det går bara att pressa in det med våld i fjärrkontrollen.

Batteriet är utformat så att det inte går att sätta in det felvänt. Kontrollera polariteten (+/–) och se till att du vänder det rätt.

Det går inte att använda fjärrkontrollen.

- När du använder fjärrkontrollen måste du rikta den mot högtalarens fjärrsensor.
- Ta bort eventuella hinder mellan högtalaren och fjärrkontrollen.
- Undvik att utsätta högtalarens fjärrsensor för starkt ljus (som till exempel direkt solljus eller fluorescerande ljus med hög frekvens).
- Om inte det här hjälper kan det hända att batteriet har tagit slut. Byt ut det mot ett nytt.

Tekniska data

Högtalare

Högtalarsystem	57 mm, bredband, magnetiskt avskärmat
Inneslutning	Basreflex
Impedans	4 Ω
Märkineffekt	20 W
Maximal ineffekt	40 W

Förstärkardel (vänster högtalare)

Märkuteffekt	20 W + 20 W (10 % T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
Ingång	Stereominikontakt × 2
Inimpedans	4,7 kΩ (vid 1 kHz)

Allmänt

Strömförsörjning	16 V likström (DC) (medföljande nätadapter)
Storlek (b/h/d)	Ca 80 × 187 × 169 mm
Vikt	Ca 1 200 g (vänster högtalare) ca 1 100 g (höger högtalare)

Medföljande tillbehör

Nätadapter (1)
Nätkabel (1)
Anslutningskabel (stereominikontakt ⟷ stereominikontakt, 1 m) (1)
Fjärrkontroll (1)
Bruksanvisning (1)
Garantisedel (1)
Garantisedel medföljer inte i vissa områden.

Extra tillbehör

Anslutningskabel RK-G22, RK-G129, RK-G136, RK-G138
Kontaktadapter PC-234S, PC-236MS

Ovanstående tillbehör saluförs inte i vissa områden.

Rätt till ändring av utförande och tekniska data förbehålles.

Ελληνικά

Πριν από τη λειτουργία της μονάδας, διαβάστε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το κέλυφος. Για εργασίες συντήρησης απευθύνεστε μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε την περιοχή εξαερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.
Μην τοποθετείτε πηγές θερμότητας όπως αναμμένα κεριά πάνω στη συσκευή.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε σημεία που μπορεί να βραχεί ή να πιτσιλιστεί και μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή ντουλάπι.

Καθώς το καλώδιο τροφοδοσίας χρησιμοποιείται για να αποσυνδέεται η μονάδα από το ρεύμα, συνδέστε τη μονάδα σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με εύκολη πρόσβαση. Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανωμαλία στη λειτουργία της μονάδας, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τη συσκευή με εγκατεστημένη μπαταρία σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως στις ηλιακές ακτίνες, στη φωτιά κ.λπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία δεν είναι τοποθετημένη σωστά. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιο ή αντίστοιχο τύπο.

Σημείωση για τους καταναλωτές που βρίσκονται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι Οδηγίες της ΕΕ
Ο κατασκευαστής του προϊόντος αυτού είναι η Sony Corporation 1-7-1 Konan, Minato-ku, Τόκυο, Ιαπωνία. Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος όσον αφορά στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και στην ασφάλεια των προϊόντων είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Στουτγκάρδη, Γερμανία. Για θέματα τεχνικής υποστήριξης ή εγγύησης παρακαλούμε ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίδονται στα ξεχωριστά έγγραφα τεχνικής υποστήριξης ή εγγύησης.

Προφυλάξεις

Σχετικά με την ασφάλεια

Ο κωδικός ημερομηνίας και η ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής με το εμπορικό σήμα της Sony, τον αριθμό μοντέλου και την ηλεκτρική διαβάθμιση βρίσκονται στο εξωτερικό κάτω μέρος αυτής της μονάδας.
Ο κωδικός ημερομηνίας αφορά μόνο τα μοντέλα των Η.Π.Α. και του Καναδά.
- Πριν θέσετε σε λειτουργία το σύστημα, βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας του είναι ίδια με αυτήν της χώρας σας.

Χώρα στην οποία αγοράστηκε το προϊόν	Τάση λειτουργίας
Όλες οι χώρες / περιοχές	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

- Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Η συσκευή δεν αποσυνδέεται από την τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος (πρίζα τοίχου) εφόσον ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, ακόμα κι αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Μετά τη χρήση του συστήματος με τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, αποσυνδέστε τον από την πρίζα αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα για εκτεταμένο χρονικό διάστημα. Η εντολή ⏻ σε λειτουργία αναμονής δεν απενεργοποιεί τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.

Σχετικά με την τοποθέτηση

- Μην τοποθετείτε τα ηχεία σε κεκλιμένη θέση.
- Μην αφήνετε το σύστημα κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε χώρους εκτεθειμένους στο ηλιακό φως, σε μεγάλη ποσότητα σκόνης, υγρασία, βροχή ή μηχανικούς κραδασμούς.

Σχετικά με τη λειτουργία

- Μην ανοίγετε το κέλυφος. Για εργασίες συντήρησης απευθύνεστε μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- Εάν κάποιο στερεό αντικείμενο ή υγρό πέσει στο σύστημα, παροδώστε το σύστημα για έλεγχο σε κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο προτού το χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Αν και το παρόν σύστημα διαθέτει μαγντικό προστατευτικό περίβλημα, μην αφήνετε εγγεγραμμένες κασέτες, ρολόγια, πιστωτικές κάρτες ή δισκέτες με μαγντική κωδικοποίηση μπροστά από το σύστημα για εκτεταμένο χρονικό διάστημα.

Σχετικά με τον καθαρισμό

Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλη, βενζίνη ή αραιωτικό για τον καθαρισμό του περιβλήματος.

Αν η οθόνη της τηλεόρασης ή άλλης συσκευής εμφανίζει μαγντική παραμόρφωση

Αν και το σύστημα διαθέτει μαγντικό προστατευτικό περίβλημα, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις μαγντικής παραμόρφωσης της εικόνας σε ορισμένες συσκευές τηλεόρασης/προσωπικού υπολογιστή. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή τηλεόρασης/ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενεργοποιήστε την ξανά μετά από 15 έως 30 λεπτά. Για τον προσωπικό υπολογιστή, λάβετε τα κατάλληλα μέτρα, όπως αποθήκευση δεδομένων, πριν τον απενεργοποιήσετε.
Εάν δεν υπάρξει εμφανής βελτίωση, τοποθετήστε το σύστημα ακόμα πιο μακριά από τη συσκευή τηλεόρασης/προσωπικού υπολογιστή.
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε τοποθετήσει αντικείμενα στα οποία έχουν προσαρμοστεί ή χρησιμοποιηθεί μαγντες κοντά στη συσκευή τηλεόρασης/προσωπικού υπολογιστή, όπως θήκη συσκευών ήχου, βάσεις για τηλεόραση, παχνίδια κ.λπ. Ενδέχεται να προκαλέσουν μαγντική παραμόρφωση στην εικόνα λόγω της αλληλεπίδρασης τους με το σύστημα.

Αν έχετε απορίες ή προβλήματα με το σύστημα ηχείων, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Sony.

Αναγνώριση τμημάτων

Μπροστινό μέρος (Βλ. σχ. A-①)

1 ⏻ Ενδειξη/πλήκτρο (τροφοδοσία)
2 🔉 Ένδειξη (σίγαση)
3 πλήκτρο VOL (ένταση) +/–
4 Αισθητήρας τηλεχειρισμού
5 Πλέγμα ηχείου
Το πλέγμα ηχείου μπορεί να αφαιρεθεί.

Πίσω μέρος (Βλ. σχ. A-②)

1 Θύρα σύνδεσης του ηχείου
2 Υποδοχή DC IN 16V
3 Υποδοχή (εισόδου ήχου) INPUT 1
4 Υποδοχή (εισόδου ήχου) INPUT 2
5 Καλώδιο σύνδεσης ηχείων
Συνδέστε το δεξί ηχείο.

Ασύρματο τηλεχειριστήριο (Βλ. σχ. A-③)

1 🔉 πλήκτρο (σίγαση)
2 πλήκτρα VOL (ένταση) +/–
3 ⏻ πλήκτρο (τροφοδοσία)

Η εμβέλεια του ασύρματου τηλεχειριστηρίου είναι περίπου 5 μ. το μέγιστο.

Πηγές τροφοδοσίας

Χρήση σε πρίζα τοίχου (Βλέπε σχ. B)

Συνδέστε τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στο σύστημα.

Σημείωση σχετικά με τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε άλλο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα ηχεία.



- Πριν συνδέσετε ή αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, απενεργοποιείστε το σύστημα. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκαλέσετε δυσλειτουργία.

Σύνδεση των ηχείων (Βλ. σχ. C)

1 Συνδέστε τα ηχεία και τη συσκευή πηγής.

Αν το σύστημα έχει συνδεθεί στη μονοφωνική υποδοχή της συσκευής πηγής
Ο ήχος μπορεί να μην εξέρχεται από το δεξί ηχείο. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε τον προαιρετικό* αντάπτορα φις PC-236MS.

Για να κάνετε σύνδεση σε υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών τύπου τηλεφώνου
Χρησιμοποιήστε το προαιρετικό* καλώδιο σύνδεσης RK-G22 ή το καλώδιο σύνδεσης RK-G136 και τον αντάπτορα φις PC-234S.

* Τα παραπάνω προαιρετικά εξαρτήματα δεν παρέχονται σε ορισμένες περιοχές.

Slovensky

Skôr než zariadenie začnete používať, prečítajte si pozorne tento návod a odložte si ho ako prípadný zdroj informácií v budúcnosti.

UPOZORNENIE

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu dažďa ani vlhkosti, inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Neotvárajte zariadenie, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Opravy sverte iba kvalifikovanému servisnému technikovi.
Nezakrývajte ventilačné otvory prístroja novinami, obrusmi, záclonami ap., inak hrozí nebezpečenstvo požiaru.
Neumiestňujte k blízkosti zariadenia zdroje s otvoreným plameňom ako napr. horiace sviečky.
Na prístroj neklaďte predmety naplnené kvapalinami, ako napríklad vázy, ani zariadenie nevystavujte pôsobeniu kvapalín, inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako napríklad do knižnice alebo skrinky.

Keďže, prúd je privádzaný prostredníctvom sieťovej zástrčky, pripojte zariadenie do ľahko prístupnej sieťovej zásuvky. Ak si všimnete, že zariadenie sa správa neobvykle, okamžite odpojte sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.

Nevystavujte batérie a zariadenie obsahujúce batérie nadmerným teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu, ohňu ap.

VÝSTRAHA
Pri nesprávnej výmene batérie môže dôjsť k výbuchu. Používajte iba rovnaké batérie alebo batérie ekvivalentného druhu.

Poznámka pre zákazníkov v krajinách, v ktorých sa uplatňujú smernice EÚ
Výrobca tohto produktu je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, Japonsko. Autorizovaný zástupca pre EMC a bezpečnosť výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Všetky služby a záležitosti týkajúce sa záruky nájdete na adresách, ktoré sa nachádzajú v oddelených servisných a záručných dokumentoch.

Ακρόαση του ήχου

1 Πιέστε το πλήκτρο ⏻ για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Η ένδειξη ⏻ ανάβει.

2 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή πηγής.

3 Ρυθμίστε την ένταση.
Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συσκευή πηγής σε ένα μέτριο επίπεδο και πιέστε το πλήκτρο VOL +/– της συσκευής.

Συμβουλή
Για διακοπή του ήχου πιέστε το πλήκτρο 🔉 στο ασύρματο τηλεχειριστήριο.
Για να επαναλάβει ο ήχος, πιέστε ξανά το πλήκτρο.

Σημείωση
Όταν η ένταση ρυθμιστεί στο ελάχιστο ή στο μέγιστο ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος.

4 Πιέστε το πλήκτρο ⏻ για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή μετά τη χρήση.
Η ένδειξη ⏻ σβήνει.

Σημειώσεις
- Εάν η συσκευή που συνδέεται στην υποδοχή INPUT 1 και η συσκευή που συνδέεται στην υποδοχή INPUT 2 λειτουργούν ταυτόχρονα, θα ακούγονται και οι δύο ήχοι.
- Εάν συνδέσετε τα ηχεία σε μια συσκευή με ενσωματωμένο ραδιόφωνο ή δέκτη, οι ραδιοφωνικές εκπομπές δεν θα λαμβάνονται ή η ευαισθησία μπορεί να μειωθεί σημαντικά.
- Εάν η συσκευή πηγής διαθέτει μια λειτουργία bass boost ή ισοσταθμιστή απενεργοποιήστε την. Εάν αυτές οι λειτουργίες είναι ενεργοποιημένες, ο ήχος μπορεί να παραμορφώνεται.
- Εάν η έξοδος ακουστικών της συσκευής πηγής διαθέτει διακόπτη γραμμής, ο ήχος θα ακούγεται καλύτερα εάν ο διακόπτης αυτός έχει ρυθμιστεί στη θέση ON. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής πηγής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με το σύστημα ηχείων σας, διαβάστε την ακόλουθη λίστα και λάβετε τα προτεινόμενα μέτρα. Αν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Δεν υπάρχει ήχος.

- Βεβαιωθείτε ότι τόσο η μονάδα όσο και η συσκευή πηγής έχουν ενεργοποιηθεί.
- Αυξήστε την ένταση ήχου στη μονάδα.
- Αυξήστε την ένταση ήχου στη συσκευή πηγής, όσο το δυνατόν περισσότερο, στο βαθμό όμως που ο ήχος δεν παραμορφώνεται. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση της έντασης, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται μαζί με τη συσκευή.
- Εάν η συσκευή πηγής διαθέτει λειτουργία bass boost, απενεργοποιήστε την.
- Μειώστε την ένταση ήχου στη μονάδα.

Υπάρχει βόμβος ή θόρυβος στην έξοδο των ηχείων.

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι καμία από τις συσκευές ήχου δεν είναι τοποθετημένη πολύ κοντά στη συσκευή της τηλεόρασης.

Η φωτεινότητα της ένδειξης ⏻ είναι ασταθής.

Η φωτεινότητα της ένδειξης ⏻ ενδέχεται να είναι ασταθής όταν αυξάνεται η ένταση. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Η μπαταρία δεν μπορεί να τοποθετηθεί ή εφαρμόζει σφιχτά στο ασύρματο τηλεχειριστήριο.

Η μπαταρία είναι σχεδιασμένη ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στη σωστή κατεύθυνση. Επιβεβαιώστε την πολικότητα (+/–) και τοποθετήστε σωστά.

Η λειτουργία του ασύρματου τηλεχειριστηρίου είναι αδύναμη.

- Χρησιμοποιείστε το ασύρματο τηλεχειριστήριο στρέφοντάς το προς τον αισθητήρα χειρισμού του ηχείου.
- Απομακρύνετε άλα τα εμπόδια μεταξύ του ηχείου και του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.
- Αποφύγετε την έκθεση του αισθητήρα χειρισμού του ηχείου σε δυνατό φως (άμεσο ηλιακό φως ή λάμπα φθορίου υψηλής έντασης).
- Αν οι παραπάνω συμβουλές δεν λύσουν το πρόβλημα, η μπαταρία ενδέχεται να έχει εξαντληθεί. Αντικαταστήστε την με μια καινούρια μπαταρία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τμήμα ηχείου

Σύστημα ηχείων	57 mm Ευρείας ζώνης, με μαγντικά προστατευτικό περίβλημα
Τύπος κελύφους	Bass reflex
Αντίσταση	4 Ω
Ονομαστικής ισχύς εισόδου	20 W
Μέγιστη ισχύς εισόδου	40 W

Τμήμα ενισχυτή (Αριστερό ηχείο)

Ονομαστική έξοδος	20 W + 20 W (10 %, T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
Είσοδος	Μίνι υποδοχή στέρεο × 2
Αντίσταση εισόδου	4,7 kΩ (στα 1 kHz)

Γενικά

Τροφοδοσία	DC 16 V (παρεχόμενος μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος)
Διαστάσεις (π/υ/β)	Περίπου 80 × 187 × 169 mm
Βάρος	Περίπου 1.200 g (αριστερό ηχείο) Περίπου 1.100 g (δεξιό ηχείο)

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (1)
Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος (1)
Καλώδιο σύνδεσης (στερεοφωνικό μίνι βύσμα ⟷ στερεοφωνικό μίνι βύσμα, 1 m) (1)
Ασύρματο τηλεχειριστήριο (1)
Οδηγίες λειτουργίας (1)
Εγγύηση (1)
Η εγγύηση δεν παρέχεται σε ορισμένες περιοχές.

Προαιρετικά εξαρτήματα

Καλώδιο σύνδεσης RK-G22, RK-G129, RK-G136, RK-G138
Αντάπτορας φις PC-234S, PC-236MS

Τα παραπάνω προαιρετικά εξαρτήματα δεν παρέχονται σε ορισμένες περιοχές.

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.

Vkladanie lítiovej batérie do diaľkového ovládača kariet (obr. D)

1 Vyberte puzdro na batériu.

2 Vložte lítiovú batériu typu CR2025 (voliteľné príslušenstvo) stranou označenou symbolom + smerom nahor.

3 Zasuňte puzdro batérie späť do pôvodnej polohy.

Kedy je potrebné vymeniť lítiovú batériu

Prevádzková vzdialenosť diaľkového ovládača kariet sa postupne so znižujúcou sa kapacitou batérie skracuje. Vymeňte batériu za novú. Batéria za normálnych okolností vydrží približne 6 mesiacov.

Poznámky týkajúce sa lítiovej batérie
- Uchovávajte lítiovú batériu mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Aby ste zabezpečili dobrý kontakt, pretrite batériu suchou handrou.
- Batériu vkladajte so správnou polaritou.
- Pri vkladaní batérie nepoužívajte kovovú pinzetu, mohol by vzniknúť skrat.
- Používajte len batérie typu CR2025. Iné batérie by mohli spôsobiť požiar alebo výbuch.

UPOZORNENIE
Nesprávne používaná batéria môže vybuchnúť. Batériu nenabíjajte, nerozoberajte, ani neodhadzujte do ohňa.

Používanie zvukových záznamov

1 Stlačením tlačidla ⏻ zapnite zariadenie.
Indikátor ⏻ sa rozsvieti.

A

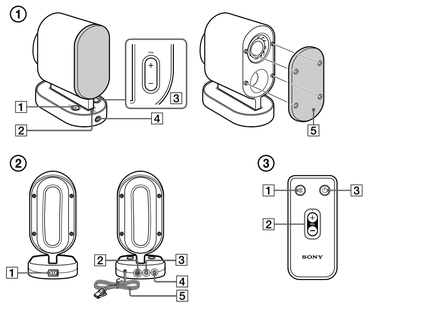

B

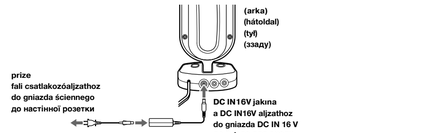

C

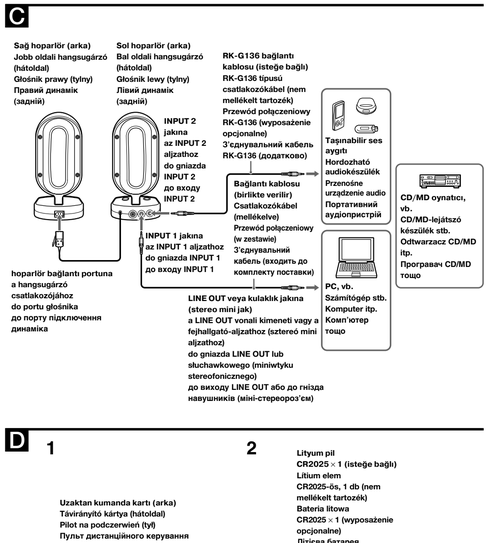

D



Türkçe

Üniteyi çalıştırmadan önce, bu dokümanı çok dikkatli bir şekilde okuyun ve ileriye dönük olarak referans amacıyla saklayın.

UYARI

Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini önlemek için, üniteyi yağmur veya neme maruz bırakmayın. Elektrik çarpması riskini en aza indirmek için kutuyu açmayın. Sadece uzman personelden servis alın.
Yangın riskini azaltmak için aygıtın havalandırma açıklığını gazete, masa örtüsü, perde, vb. ile örtmeyin.
Aygıtın üzerine yanan mum gibi açık ateş kaynakları koymayın.
Yangın veya elektrik çarpma riskini azaltmak için, aygıtın sıvı damlamasını veya sıçramasını önleyin ve üzerine vazo gibi sıvıyla doldurulmuş nesneler koymayın.

Aygıtı kitaplık veya gömülü dolap gibi sınırlı bir alana yerleştirmeyin.

Birimin elektrik bağlantısını kesmek için fiş kullanıldığından, birimi kolayca erişilebilen bir AC prizine takın. Birimde bir anormallik farkетmeniz halinde, fişi AC prizinden derhal çıkarın.

Pilleri veya üzerinde pil takılı olan aygıtı güneş ışığı, yangın veya benzeri yoğun ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

DİKKAT

Pil yanlış bir pile değiştirilirse patlama riski söz konusu olabilir. Yalnızca aynı veya eşdeğer türde pillerle değiştirin.

AB Direktiflerini uygulayan ülkelerdeki müşterilere yönelik Bildirim
Bu ürünün üreticisi, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonya adresinde bulunan Sony Corporation'dır. EMC ve ürün güvenliği için Yetkili Temsilci, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresinde bulunan Sony Deutschland GmbH'dir. Servis veya garanti konularıyla ilgili olarak lütfen ayrı servis veya garanti belgelerinde verilen adreslere başvurun.

Önlemler

Güvenlikle ilgili

Sony Ticari Markasını, model numarasını ve elektrik değerlerini belirten tarih kodu ve ad plakası bu birimin arka dış kısmında bulunur.
Tarih kodu yalnızca A.B.D ve Kanada'daki modeller için geçerlidir.
- Sistemi çalıştırmadan önce, sistemin çalışma voltajının yerel elektrik şebekenizin voltajıyla aynı olduğundan emin olun.

Satın alınan yer	Çalışma voltajı
Tüm ülkeler/bölgeler	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

- Yalnızca ürünle birlikte verilen AC güç adaptörünü kullanın.
- Ünite kapalı bile olsa, AC prizine takılı olduğu sürece AC güç kaynağından (elektrik şebekesi) bağlantısı kesilmez.
- Sistemi AC güç adaptörüyle çalıştırdıktan sonra, sistem uzun süre kullanılmayacaksa AC güç adaptörünü prizden çekin. Beklemeye almak için uzaktan kumanda üzerindeki ⏻ düğmesine basılması, AC güç adaptörünü kapatmaz.

Yerleştirme ile ilgili

- Hoparlörleri eğimli bir konuma ayarlamayın.
- Sistemi ısı kaynakları yakınına ya da doğrudan güneş ışığı, aşırı toz, nem, yağmur veya mekanik darbeye maruz kalabileceği yerlere koymayın.

Çalıştırma ile ilgili

- Kutuyu açmayın. Sadece uzman personelden servis alın.
- Sistemin içine katı bir nesne düşerse veya sıvı dökülürse, sistemi daha fazla kullanmadan önce uzman bir personele kontrol ettirin.
- Bu sistemde manyetik koruma olmasına rağmen, manyetik kodlamalı kaydedilmiş kaset, saat, kişisel kredi kartı veya floppy diskleri uzun süre sistemin önünde bırakmayın.

Temizlikle ilgili

Kabini temizlemek için alkol, benzin veya tiner kullanmayın.

TV resmi veya monitör görüntüsü manyetik olarak bozulursa

Sistemde manyetik koruma bulunmasına rağmen bazı TV setlerinde/kişisel bilgisayarlarda resimde manyetik bozulmalar olabilir. Bu durumda, TV setini/kişisel bilgisayarı kapatın ve 15 – 30 dakika sonra yeniden açın. Kişisel bilgisayarları kapatmadan önce verilerin saklanması gibi gerekli önlemleri alın.
Herhangi bir düzelme olmazsa, sistemi TV setinden/kişisel bilgisayardan daha uzağa yerleştirin.
Ayrıca, rafları ses sistemleri, TV sehpaları, oyuncaklar, vb. gibi içinde miknatıs bulunan nesneleri TV seti/kişisel bilgisayarın yanına yerleştirmediğinizden emin olun.
Bunlar sistemle etkileşmelerinden dolayı resimde manyetik bozulmaya neden olabilirler.

Hoparlör sisteminizle ilgili soru veya sorunlarınız olursa, lütfen en yakın Sony satıcısına danışın.

Parçaları tanıma

Ön (Bkz. şek. A-①)

1 ⏻ (güç) göstergesi/düğmesi
2 📡 (sessiz) göstergesi
3 VOL (ses) +/– düğmesi
4 Uzaktan kumanda alıcısı
5 Hoparlör ızgarası
Hoparlör ızgarası çıkartılabilir.

Arka (Bkz. şek. A-②)

1 Hoparlör bağlantı portu
2 DC IN 16V jakı
3 INPUT 1 (ses girişi) jakı
4 INPUT 2 (ses girişi) jakı
5 Hoparlör bağlantı kablosu
Sağ hoparlörü bağlayın.

Uzaktan kumanda kartı (Bkz. şek. A-③)

1 📡 (sessiz) düğmesi
2 VOL (ses) +/– düğmeleri
3 ⏻ (güç) düğmesi

Uzaktan kumanda kartının maksimum çalışma mesafesi yaklaşık 5m'dir.

Güç kaynakları

Ev akımında kullanılması (Bkz. şek. B)

AC güç adaptörünü sisteme bağlayın.

AC güç adaptörüyle ilgili notlar
- Yalnızca ürünle birlikte verilen AC güç adaptörünü kullanın. Hoparlörlerin hasar görmemesi için başka bir AC güç adaptörü kullanmayın.

- AC güç adaptörünü bağlamadan veya çıkarmadan önce, sistemi kapatın. Aksi halde, arızaya neden olabilir.

Hoparlörlerin bağlanması (Bkz. şekil C)

1 Hoparlörleri ve kaynak aygıtı bağlayın.

Sistemi, kaynak aygıtların mono jakına bağladığınızda

Sağ hoparlörden ses gelmeyebilir. Bu durumda, isteğe bağlı* PC-236MS fiş adaptörünü kullanın.

Stereo tip kulaklık jakına bağlamak için

Isteğe bağlı* RK-G22 bağlantı kablosunu veya RK-G136 bağlantı kablosunu ya da PC-234S fiş adaptörünü kullanın.

* Yukarıdaki isteğe bağlı aksesuarlar bazı bölgelerde temin edilmemektedir.

Uzaktan kumanda kartına lityum pilin yerleştirilmesi (Bkz. şek. D)

1 Pil kabını dışarı çıkarın.

2 + kenarı yukarı gelecek biçimde isteğe bağlı bir CR2025 lityum pil takın.

3 Pil kabını tekrar yerine yerleştirin.

Lityum pillerin değiştirilme süresi

Uzaktan kumanda kartının maksimum çalışma mesafesi pil gücü azaldıkça kısalır.
Pili yenisiyle değiştirin. Normal koşullarda pil 6 ay dayanacaktır.

Lityum pille ilgili

- Lityum pili çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Pil yutulacak olursa, derhal bir doktora başvurun.
- Iyi temas sağlamak için pili bir kuru bezle silin.
- Pili, kutupları doğru gelecek şekilde yerleştirdiğinizden emin olun.
- Kısa devreye neden olabileceği için pili metal cımbızla tutmayın.
- CR2025 dışındaki diğer pillerin kullanılması, yangın veya patlama riski doğurabilir.

UYARI
Yanlış kullanılması halinde pil patlayabilir. Şarj etmeyin, parçalarına ayırmayın veya ateşe atmayın.

Seslerin dinlenmesi

1 Üniteyi açmak için ⏻ düğmesine basın.
⏻ göstergesi yanar.

2 Kaynak aygıtta ses çalmaya başlayın.

3 Ses düzeyini ayarlayın.
Sesi orta düzeye getirmek için kaynak aygıtın ses düzeyini ayarlayın ve birimdeki VOL +/– düğmesine basın.

İpucu
Ses kapatmak için, uzaktan kumanda kartındaki 📡 düğmesine basın. Sesi yeniden açmak için düğmeye tekrar basın.

Not
Ses en düşük veya en yüksek düzeye ayarlandığında bir bip sesi çıkar.

4 Üniteyi kullandıktan sonra kapatmak için ⏻ düğmesine basın.
⏻ göstergesi söner.

Notlar
- INPUT 1 jakına takılı aygıt ve INPUT 2 jakına takılı aygıt aynı anda çalınırsa, her iki ses de duyulabilir.
- Hoparlör dahili radyo veya alıcıya sahip bir aygıta takılırsa, radyo alımı gerçekleştirilemeyebilir veya hassasiyeti belirgin ölçüde düşebilir.
- Kaynak aygıtın bir bas güçlendirme işlevi veya ekolayzır işlevi varsa, bunları kapatın. Bu işlevler açılırsa, ses bozuk gelebilir.
- Kaynak aygıtın hoparlör çıkışında bir hat anahtarı varsa, bu anahtar açıldığında ses daha net duyulacaktır. Ayrıntılar için kaynak aygıtın kullanım talimatlarına bakın.

Sorun giderme

Hoparlör sisteminizde sorunla karşılaştığınızda, aşağıdaki listeyi kontrol ederek önlerin önlemleri alın. Sorun devam ederse, en yakın Sony satıcınıza danışın.

Ses gelmiyor.

- Hem bu ünitenin hem de kaynak aygıtın açık olduğundan emin olun.
- Ünitenin ses düzeyini yükseltin.
- Kaynak aygıtın sesini, sesin bozuk gelmediği mümkün olan en yüksek düzeye getirin. Ses ayarı hakkında ayrıntılı bilgi için, aygıtla birlikte verilen kullanım kılavuzlarına başvurun.
- Ünitenin ses düzeyini yükseltin.

Ses bozuk.

- Kaynak aygıtın ses düzeyini, sesin artık bozuk gelmediği noktaya düşürün. Ses ayarı hakkında ayrıntılı bilgi için, aygıtla birlikte verilen kullanım kılavuzlarına başvurun.
- Kaynak aygıtın bas güçlendirme işlevi varsa, bu işlevi kapatın.
- Ünitenin ses düzeyini düşürün.

Hoparlör çıkışında uğultu veya gürültü var.

- Tüm bağlantıların doğru yapıldığından emin olun.
- Ses aygıtlarından hiçbirinin TV setine çok yakın yerleştirilmediğinden emin olun.

⏻ göstergesinin parlaklığı dengesiz.

⏻ göstergesinin parlaklığı ses seviyesi yükseltildiğinde dengesiz olabilir. Bu bir arıza değildir.

Pil, Uzaktan Kumanda Kartına takılamıyor veya çok sıkı bir biçimde oturuyor.

Pil, ters yönde takılamayacak bir biçimde tasarlanmıştır. Pil kutuplarını (+/–) doğrulayın ve pili düzgün biçimde takın.

Uzaktan Kumanda Kartı çalışmıyor.

- Uzaktan kumanda kartını, hoparlörün uzaktan kumanda alıcısına doğru tutarak çalıştırın.
- Hoparlör ve uzaktan kumanda kartı arasındaki engelleri kaldırın.
- Hoparlörün uzaktan kumanda alıcısını kuvvetli ışığa (doğrudan güneş ışığı veya yüksek aydınlatma frekansına sahip floresan lambası) maruz bırakmayın.
- Yukarıda açıklanan çözümler sorunu gidermiyorsa, pil aşınmış olabilir. Pili yenisiyle değiştirin.

Teknik Özellikler

Hoparlör kısmı

Hoparlör sistemi	57 mm, Tam aralık, manyetik kalkanlı
Kapsama tipi	Bas refleks
Empedans	4 Ω
Nominal giriş gücü	20 W
Maksimum giriş gücü	40 W

Amplifikatör kısmı (Sol hoparlör)

Nominal çıkış	20 W + 20 W (% 10 T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
Giriş	Stereo mini jak × 2
Giriş empedansı	4,7 kΩ (1 kHz'de)

Genel

Güç	DC 16 V (birlikte verilen AC güç adaptörü)
Boyutlar (g/y/d)	Yaklaşık 80 × 187 × 169 mm
Ağırlık	Yaklaşık 1.200 g (sol hoparlör) Yaklaşık 1.100 g (sağ hoparlör)

Birlikte verilen aksesuarlar

AC güç adaptörü (1)
Elektrik fişi (1)
Bağlantı kablosu (stereo-mini fiş ←→ stereo-mini fiş, 1 m) (1)
Uzaktan Kumanda Kartı (1)
Kullanım Talimatları
Garanti (1)
Garanti, bazı bölgelerde temin edilmemektedir.

İsteğe bağlı aksesuarlar

RK-G22, RK-G129, RK-G136, RK-G138 bağlantı kablosu
PC-234S, PC-236MS fiş adaptörü

Yukarıdaki isteğe bağlı aksesuarlar bazı bölgelerde temin edilmemektedir.

Tasarım ve teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Magyar

A készülék használatba vétele előtt tanulmányozza át ezt a kézikönyvet, és tegye el, hogy később is fellapozhassa.

FIGYELMEZTETÉS

A tűzveszély és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől, nedvességtől. Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne nyissa ki a készülék házát. A javítást csak szakemberrel végeztesse.
A tűzveszély csökkentése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újságpal, asztalkendővel, függönnyel stb.
 Es te tegyen a készülékre nyílt lánggal égő eszközt, például égő gyertyát.
A tűzveszély és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében vigyázzon, hogy a készülékre ne cseppenjen, fröccsenjen folyadék, és ne tegyen a készülékre folyadékot tartalmazó tárgyat, pl. vázát.

A készüléket ne használja zárt helyen, pl. könyvszekrényben, beépített szekrényben.

Mivel a fő csatlakozódugó kihúzásával lehet a készüléket áramtalanítani, a készüléket könnyű elérhető hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa. Ha a készülékkel kapcsolatban bármi rendellenességet észlel, azonnal húzza ki a fő hálózati dugót a fali csatlakozóaljzatból.

Óvja az akkumulátort/elemet és az akkumulátort/elemet tartalmazó készülékeket a nagy melegtől, például a napfénytől, a tűztől stb.

VIGYÁZAT!

Ha nem megfelelően teszi be az akkumulátort/elemet, az felrobbanhat. Csak a megadott vagy azzal egyenértékű típusú akkumulátort/elemet használjon.

Megjegyzés az EU direktívákat alkalmazó országokban élő felhasználóknak
A termék gyártója a Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. A termék hivatalos képviselője az EMC-vel és a termékbiztonsággal kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Az esetleges szolgáltatásokkal és garanciális kérdésekkel forduljon a külön dokumentumban feltüntetett címekhez.

Óvintézkedések

Biztonság

A gyártási dátum kódja, továbbá a Sony védjegyét, a típusszámot és az áramellátással kapcsolatos adatokat tartalmazó címke a készülék alján található.
A gyártási dátum kódja csak az USA-ban és Kanadában forgalmazott típusokon van feltüntetve.
- A rendszer használatba vétele előtt győződjék meg arról, hogy a rendszer üzemi feszültsége megegyezik a helyi áramszolgáltató által biztosított feszültséggel.

Vásárlás helye	Üzemi feszültség
Minden ország/térség	100–240 V, 50/60 Hz váltakozó áram

- Csak a mellékelt hálózati tápegységet használja.
- Ameddig a készülék a fali csatlakozóaljzathoz (az elektromos hálózathoz) csatlakozik, még akkor is feszültség alatt van, ha magát a készüléket kikapcsolta.
- Ha a hangsugárzó-rendszert a hálózati tápegységgel üzemelteti, de várhatóan sokáig nem fogja használni, a hálózati tápegységet válassza le a fali csatlakozóaljzatról. Azzal, hogy a ⏻ gombot készenléti üzemmódra állítja, még nem kapcsolja ki a hálózati tápegységet.

Elhelyezés

- Ne tegye a hangsugárzókat ferde felületre.
- A hangsugárzó-rendszert ne tegye hőforrás közelébe, se olyan helyre, ahol közvetlen napsugárzás, sok por, pára, erős, tűtés vagy rázkódás érheti.

Üzemeltetés

- Ne nyissa ki a készülék házát. A javítást csak szakemberrel végeztesse.
- Ha a készülékbe folyadék vagy szilárd tárgy kerül, a hangsugárzó-rendszert csak azt követően használja ismét, hogy szakemberrel ellenőriztette.
- Bár a rendszer mágnesesen árnyékolt, ne hagyjon előtte sokáig felvételt tartalmazó mágnesszalagot, -kazettát, órát, bank- és hitelkártyát, mágnesesen kódolt adatot tartalmazó hajlékonylemezt.

Tisztítás

A ház tisztításához ne használjon alkoholt, benzint, hígítót.

Ha a televízió vagy a monitor képén mágneses zavar észlelhető

Bár a rendszer mágnesesen árnyékolt, előfordulhatnak olyan esetek, amikor mágneses zavart okoz egyes televíziókészülékek vagy személyi számítógépek képalkotásában. Ilyenkor kapcsolja ki a televíziókészüléket, illetve a személyi számítógépet, majd 15–30 perc elteltével kapcsolja be ismét. A személyi számítógép kikapcsolása előtt tegye meg a szükséges intézkedéseket, például mentse az adatokat.
Ha nem tapasztal javulást, akkor vigye távolabb a hangsugárzó-rendszert a televíziókészüléktől, illetve a személyi számítógépet.
Arra is ügyeljen, hogy ne tegyen a televíziókészülék, a személyi számítógép közelébe olyan tárgyat, amelyben mágnes található (például állvány, játék stb.). Ezek kapcsolatba léphetnek a hangsugárzó-rendszerrel, és a képen mágneses zavart okozhatnak.

Ha a hangsugárzó-rendszerrel kapcsolatban kérdése, problémája merülne fel, forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

A készülék részei

Elölnézet (lásd az A-① ábrát)

1 ⏻ működésjelző/ki-bekapcsoló gomb
2 📡 (elnémítás) kijelző
3 VOL (hangerőszabályzó) +/– gomb
4 Infravörös érzékelő
5 A hangsugárzó takarórácsa
A hangsugárzóról levehető a takarórács.

Hátoldal (lásd az A-② ábrát)

1 A hangsugárzó csatlakozója
2 DC IN 16V aljzat
3 INPUT 1 (audiobemenet) aljzat
4 INPUT 2 (audiobemenet) aljzat
5 A hangsugárzó csatlakozókábele
A jobb oldali hangsugárzó csatlakoztatására szolgál.

Távirányító kártya (lásd az A-③ ábrát)

1 📡 (elnémítás) gomb
2 VOL (hangerőszabályzó) +/– gombok
3 ⏻ ki-bekapcsoló gomb

A távirányító kártya legfeljebb kb. 5 méteres távolságból tudja működtetni a készüléket

Áramforrás

A készülék üzemeltetése az elektromos hálózatról (lásd a B ábrát)

Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a hangsugárzó-rendszerhez.

Megjegyzés a hálózati tápegységgel kapcsolatban
- Csak a mellékelt hálózati tápegységet használja. A hangsugárzók védelme érdekében ne használjon semmilyen más hálózati tápegységet.

- A hálózati tápegység csatlakoztatása, illetve leválasztása előtt kapcsolja ki a hangsugárzó-rendszert. Ha nem így tesz, a készülék meghibásodhat.

A hangsugárzók bekötése (lásd a C ábrát)

1 A hangsugárzókat csatlakoztassa a hangforrásul szolgáló készülékhez.

Ha a hangsugárzó-rendszert a hangforrásul szolgáló készülék mono aljzatához csatlakoztatja

Előfordulhat, hogy a jobb oldali hangsugárzóból a hang nem lesz hallható. Ilyenkor használja a külön megvásárolható* PC-236MS típusú csatlakozódugó-illesztőt.

Ha sztereó RCA fejhallgató-aljzathoz csatlakozik

Használja a külön megvásárolható* RK-G22 típusú csatlakozókábelt vagy a szintén külön megvásárolható RK-G136 típusú csatlakozókábelt a PC-234S típusú csatlakozódugó-illesztővel.

* A fent említett külön megvásárolható tartozékok egyes térségekben nincsenek forgalomban.

Hungarian

Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this unit to rain or moisture. To reduce the risk of electric shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.
To reduce the risk of fire, do not cover the unit's ventilation opening with newspapers, a tablecloth, curtains, etc.
Do not place any naked flame sources, such as lighted candles, on the unit.
To reduce the risk of fire or electric shock, avoid exposing the unit to dripping or splashing and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the unit.

Do not install the unit in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

Since the mains plug is used to disconnect the unit from the mains, connect the unit to an easily accessible AC outlet. Should you notice an abnormality in the unit, disconnect the mains plug from the AC outlet immediately.

Do not expose batteries or units with batteries installed to excessive heat, such as sunlight, fire or the like.

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

Notice for customers in countries applying EU Directives
The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. The Authorized Representative for EMC and product safety is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters, please refer to the addresses provided in the separate service or guarantee documents.

Precautions

Safety

The Sony trademark, model number, electrical ratings and safety information are located on the rear exterior of the unit.
The date code is located on the rear exterior of the unit for models sold in the U.S.A. and Canada.
- Before operating the unit, check that the operating voltage of your local power network is identical with the voltage rating printed on the rear exterior of the unit.

Purchase area	Operating voltage
All areas/regions	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

- Use only the AC power adaptor supplied with the unit.
- Even if the unit is turned off, it is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall AC outlet.
- After operating the unit with the AC power adaptor, disconnect the AC power adaptor from the wall AC outlet if you will not use the unit for a long time. Pressing ⏻ on the remote control to put the unit in standby mode does not disconnect the AC power adaptor.

Placement

- Do not place the speakers in an inclined position.
- Do not place the unit in locations where it is subject to heat sources, direct sunlight, excessive dust, moisture, rain or mechanical shock.

Operation

- Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.
- Should any solid object or liquid fall into the unit, have the unit checked by qualified personnel before operating it any further.
- Although this unit is magnetically shielded, do not place magnetic cassette tapes, watches, credit cards or floppy disks that are sensitive to magnetic data near the unit for a long time.

Cleaning

Do not use alcohol, gasoline or thinner to clean the cabinet.

If TV picture or monitor display is magnetically distorted

Although this unit is magnetically shielded, magnetic distortion may occur in some TV sets/personal computers. If this occurs, turn off the TV set/personal computer and turn it on again after 15 – 30 minutes. Make sure to take necessary precautions, such as saving data, before turning off the personal computer.
If no improvement is noticed, place the speakers farther away from the TV set/personal computer.
Also, make sure that magnetic objects, such as toys, are not placed near the TV set/personal computer.
They may interact with the system and cause magnetic distortion on the picture.

If you have any questions or problems concerning your speaker system, consult your nearest Sony dealer.

Identifying parts

Front (Ref. A-①)

1 ⏻ (power) indicator/button
2 📡 (sessiz) göstergesi/düğmesi
3 VOL (volume) +/– button
4 Remote sensor
5 Speaker grille
The speaker grille is detachable.

Rear (Ref. A-②)

1 Speaker terminal
2 DC IN 16V jack
3 INPUT 1 (audio input) jack
4 INPUT 2 (audio input) jack
5 Speaker connection cable
Connect to the right speaker.

Remote control (Ref. A-③)

1 📡 (sessiz) düğmesi
2 VOL (ses) +/– düğmeleri
3 ⏻ (güç) düğmesi

The maximum operating distance between the remote control and the unit is about 5m.

Power sources

Using the unit with household AC power (Ref. B)

Connect the AC power adaptor to the system.

Notes on the AC power adaptor
- Use only the AC power adaptor supplied with the unit. To avoid damaging the speakers, do not use other AC power adaptors.

- Before connecting or disconnecting the AC power adaptor, be sure to turn off the system. Otherwise, it may cause a malfunction.

Connecting the speakers (Ref. C)

1 Connect the speakers and the source device.

To connect the system to a monaural device

You may not hear sound from the right speaker. In this case, use the optional* PC-236MS plug adaptor.

To connect to a stereo headphone jack

Use the optional* RK-G22 connecting cable or RK-G136 connecting cable and PC-234S plug adaptor.

* Optional accessories may not be available in some countries.

Setting the remote control battery (Ref. D)

1 Pull out the battery holder.

2 Insert a CR2025 lithium battery (optional) with the + side facing up.

3 Push the battery holder back in.

Battery life

The battery life is about 6 months under normal use.
When the battery becomes weak, the range of the remote control will be greatly reduced.

Battery precautions

- Keep the battery out of the reach of children. Should the battery be swallowed, consult a doctor immediately.
- Wipe the battery with a dry cloth to ensure good contact.
- Be sure to install the battery with its polarities (+ and –) positioned properly.
- Do not use a metallic tweezer to handle the battery. This may cause a short circuit.
- Do not attempt to recharge the battery, take apart the battery, or dispose of the battery in a fire.

Troubleshooting

No sound.

- Make sure that the unit and the source device are turned on.
- Increase the volume on the unit.
- Increase the volume on the source device as far as it can be increased without distortion. For details, refer to the operating instructions of the source device.
- Increase the volume on the unit.

Sound is distorted.

- Decrease the volume on the source device until the distortion disappears. For details, refer to the operating instructions of the source device.
- If the source device has a bass boost function, turn off the bass boost function.
- Decrease the volume on the unit.

There is hum or noise.

- Make sure that all the connections are made correctly.
- Make sure that none of the audio devices are placed too close to the TV.

The ⏻ indicator is dim.

The ⏻ indicator may be dim when the volume is turned up. This is not a malfunction.

The remote control does not work properly.

- Point the remote control at the remote sensor on the unit.
- Remove any obstacles between the remote control and the unit.
- Keep the unit away from strong light sources (direct sunlight or illumination from a high-frequency fluorescent lamp) that may cause the remote sensor to malfunction.
- If the above solutions do not help, the battery may be weak. Replace the battery with a new one.

Specifications

Speaker section

Speaker system	57 mm, full range, magnetically shielded
Enclosure type	Bass reflex
Impedance	4 Ω
Rated input power	20 W
Maximum input power	40 W

Amplifier section (Left speaker)

Rated output power	20 W + 20 W (10% T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
Input	Stereo mini jack × 2
Input impedance	4.7 kΩ (1 kHz)

General

Power requirements	DC 16 V (using the supplied AC power adaptor)
Dimensions (w/h/d)	Approx. 80 × 187 × 169 mm
Mass	Approx. 1,200 g (left speaker) Approx. 1,100 g (right speaker)

Supplied accessories

AC power adaptor (1)
Power plug adaptor (1)
Connecting cable (stereo mini plug ←→ stereo mini plug, 1 m) (1)
Remote control (1)
Operating Instructions
Warranty card (1)
Warranty card may not be supplied in some countries.

Optional accessories

RK-G22, RK-G129, RK-G136, RK-G138 connecting cable
PC-234S, PC-236MS plug adaptor

Optional accessories may not be available in some countries.

Design and specifications are subject to change without notice.

Română

Înainte de a folosi aparatul, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umezeală. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu deschideți carcasa. Adresați-vă numai unui personal calificat.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiți orificiul de ventilație al aparatului cu ziare, fețe de masă, perdele etc.
Nu așezați surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânările aprinse, pe aparat.
Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, evitați expunerea aparatului la picurare sau stropire și nu așezați pe aparat obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vazele.

Nu instalați aparatul într-un spațiu închis, cum ar fi un dulap de cărți sau o mobilă încorporată.

Deoarece ștecherul de rețea este folosit pentru deconectarea aparatului de la rețeaua electrică, conectați aparatul la o priză de rețea ușor accesibilă. Dacă observați o funcționare anormală a aparatului, deconectați imediat ștecherul de rețea de la priza de rețea.

Nu expuneți bateriile sau aparatele cu baterii instalate la căldură excesivă, cum ar fi lumina directă a soarelui, foc sau altele asemenea.

ATENȚIE

Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți numai cu același tip sau cu un tip echivalent.

Notă pentru clienții din țările care aplică Directivele UE
Producătorul acestui produs este Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC și siguranța produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice probleme legate de service sau garanție, vă rugăm să consultați adresele din documentele separate de service sau de garanție.

Precauții

Siguranța

Marca comercială Sony, numărul modelului, specificațiile electrice și informațiile privind siguranța se găsesc pe partea exterioară din spate a aparatului.
Codul datei se găsește pe partea exterioară din spate a aparatului pentru modelele comercializate în S.U.A. și Canada.
- Înainte de a folosi aparatul, verificați dacă tensiunea de funcționare a rețelei electrice locale este identică cu tensiunea nominală înscrisă pe partea exterioară din spate a aparatului.

Locul achiziției	Tensiunea de funcționare
Toate țările/regiunile	100 – 240 V c.a., 50/60 Hz

- Folosiți numai adaptorul de rețea c.a. furnizat împreună cu aparatul.
- Chiar dacă aparatul este oprit, acesta nu este deconectat de la sursa de alimentare c.a. (rețea) atâta timp cât este conectat la priza de rețea c.a.
- După folosirea aparatului cu adaptorul de rețea c.a., deconectați adaptorul de rețea c.a. de la priza de rețea c.a. dacă nu veți folosi aparatul o perioadă lungă de timp. Apăsarea ⏻ de pe telecomandă pentru a pune aparatul în modul de așteptare nu deconectează adaptorul de rețea c.a.

Amplasarea

- Nu așezați boxele în poziție înclinată.
- Nu așezați aparatul în locuri unde este supus la surse de căldură, lumină directă a soarelui, praf excesiv, umezeală, ploaie sau șocuri mecanice.

Funcționarea

- Nu deschideți carcasa. Adresați-vă numai unui personal calificat.
- Dacă în aparat cade un obiect solid sau se varsă lichid, verificați aparatul la un personal calificat înainte de a-l folosi în continuare.
- Deși acest aparat este ecranat magnetic, nu lăsați casete magnetice, ceasuri, carduri de credit sau dischete sensibile la date magnetice în apropierea aparatului pentru o perioadă lungă de timp.

Curățarea

Nu folosiți alcool, benzină sau diluant pentru curățarea carcasei.

Dacă imaginea televizorului sau a monitorului este distorsionată magnetic

Deși acest aparat este ecranat magnetic, în unele televizoare/computere personale pot apărea distorsiuni magnetice. În acest caz, opriți televizorul/computerul personal și porniți-le din nou după 15 – 30 minute. Înainte de a opri computerul personal, asigurați-vă că ați luat măsurile necesare, cum ar fi salvarea datelor.
Dacă nu se observă nicio îmbunătățire, așezați boxele mai departe de televizor/computerul personal.
De asemenea, asigurați-vă că obiectele magnetice, cum ar fi jucăriile, nu sunt așezate în apropierea televizorului/computerului personal.
Acestea pot interacționa cu sistemul și pot cauza distorsiuni magnetice pe imagine.

Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la sistemul de boxe, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Identificarea componentelor

Partea frontală (Ref. A-①)

1 Indicator/buton ⏻ (pornire)
2 Indicator 📡 (