SONY

4-480-528-**53**(1)

FM/AM Clock Radio

Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Instruções de operação (Continuação atrás)
Käyttöohjeet (Takasivulla)
Instrukcja obsługi (Na odwrocie)

NO POWER NO PROBLEM

©2014 Sony Corporation Printed in China

4 448052 85333 (1)

http://www.sony.net/

ICF-C1T

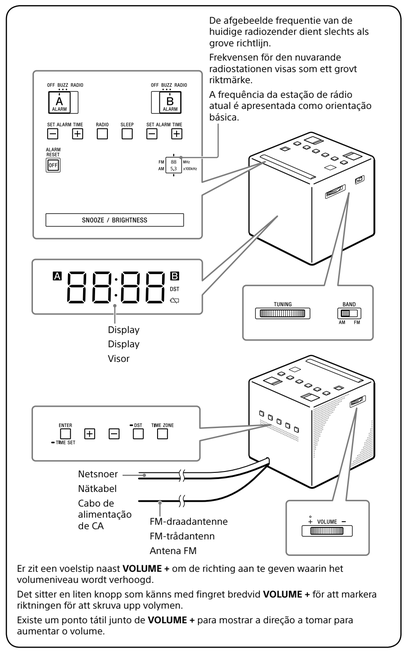

De afgebeelde frequentie van de huidige radiozender dient slechts als grove richtlijn.
Frekvensen för den nuvarande radiostationen visas som ett grovt riktmärke.
A frequência da estação de rádio atual é apresentada como orientação básica.

Display
Display
Visor

Er zit een voelstip naast **VOLUME +** om de richting aan te geven waarin het volumeniveau wordt verhoogd.
Det sitter en liten knopp som känns med fingret bredvid **VOLUME +** för att markera riktningen för att skruva upp volymen.
Existe um ponto tátil junto de **VOLUME +** para mostrar a direção a tomar para aumentar o volume.

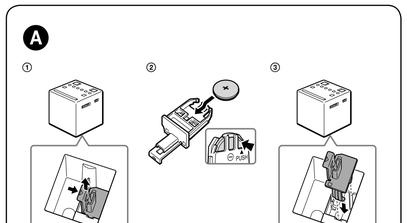

Nederlands

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst bedient, en bewaar hem voor latere naslag.

Voor klanten in Europa
Registreer nu voor gratis updates op:
www.sony-europe.com/myproducts

WAARSCHUWING

Slik de batterij niet in: gevaar van chemische brandwonden.

Dit apparaat bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan deze binnen slechts 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken, en kan tot de dood leiden.

Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.

Als het batterijvak niet goed kan worden gesloten, stopt u met het gebruik van het apparaat en houdt u het uit de buurt van kinderen.

Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in enig deel van het lichaam is ingebracht, raadpleegt u onmiddellijk een dokter.

Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.compliance.sony.de/

Stel batterijen of apparaten waarin batterijen worden gebruikt niet bloot aan buitensporige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

Het typeplaatje en belangrijke veiligheidsinformatie bevinden zich op de onderkant van het apparaat.

VOORZICHTIG

Dit symbool is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de documentatie die bij het apparaat werd geleverd.

OPMERKINGEN OVER DE LITHIUMBATTERIJ

- Gooi de opgebruikte batterij direct weg. Houd de lithiumbatterij buiten het bereik van kinderen. Als de batterij is ingeslikt, raadpleegt u onmiddellijk een huisarts.
- Veeg de batterij af met een droge doek om zeker te zijn van goed contact.
- Let bij het plaatsen van de batterij erop dat de polen in de juiste richting wijzen.
- Houd de batterij niet vast met een metalen pincet omdat hierdoor kortsluiting kan ontstaan.
- Stel de batterij niet bloot aan buitengewoon hoge temperaturen, zoals in direct zonlicht, vuur en dergelijke.

Als u vragen of problemen hebt aangaande dit apparaat, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Voorbereidingen

Aansluiten op een wisselstroombron

Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
De huidige CET (Centraal-Europese Tijd) wordt afgebeeld op het display.
(Dit apparaat is in de fabriek reeds ingesteld op de huidige datum en tijd die worden gevoed door de noodbatterij.)

De klok voor de eerste keer instellen

Het enige wat u hoeft te doen om de klok voor de eerste keer in te stellen, is uw tijdzone selecteren. Als u in de Centraal-Europese tijdzone woont, hoeft u de zone-instelling niet te veranderen.

1 Druk op **TIME ZONE**.
Zonenummer "1" wordt afgebeeld op het display.

2 Druk herhaaldelijk op **TIME ZONE** om als volgt een nummer te selecteren:

Zonenummer	Tijdzone
0	West-Europese tijd
1 (standaardinstelling)	Centraal-Europese tijd
2	Oost-Europese tijd

De tijdweergave op het display beeldt de huidige tijd van de geselecteerde tijdzone na ongeveer 4 seconden af.

Als u in een ander land/gebied woont dan deze tijdzones
Raadpleeg "De klok handmatig instellen" om de juiste tijd in te stellen.

Opmerking
- Tijdens transport en uw eerste gebruik kan zich een klokfout voordoen. Raadpleeg in dat geval "De klok handmatig instellen" om de juiste tijd in te stellen.

Over de automatische zomertijdfunctie

Dit apparaat past de tijd automatisch aan de zomertijd aan. "DST" wordt automatisch op het display afgebeeld wanneer de zomertijd ingaat en gaat uit op het display wanneer de zomertijd eindigt.
De automatische instelling van de zomertijd is gebaseerd op GMT (Greenwich Mean Time).
- De zomertijd begint de laatste zondag van maart om 1:00 uur 's nachts.
- De zomertijd eindigt de laatste zondag van oktober om 2:00 uur 's nachts.

Opmerking
- In de praktijk is de invoering van de zomertijd en zijn begin-/einddatum en -tijd zijn onderhevig aan omstandigheden en regelgeving in elk land/gebied. In het geval dit een gewenste instelling hindert, annuleert u de automatische zomertijdfunctie en zet u de klok handmatig op de gewenste tijd. Klanten die wonen in een land waar geen zomertijd is, moeten de automatische zomertijdfunctie uitschakelen voordat ze het apparaat gebruiken.

De automatische zomertijdfunctie uitschakelen

De automatische zomertijdfunctie kan worden uitgeschakeld.

Houd, terwijl de tijdweergave wordt afgebeeld, **DST** gedurende langer dan 3 seconden ingedrukt.

Een pieptoon wordt voortgebracht en "Aut → OFF" wordt afgebeeld op het display om aan te geven dat de automatische zomertijdfunctie is uitgeschakeld. De tijdweergave wordt weer afgebeeld.

De automatische zomertijdfunctie inschakelen

Houd **DST** gedurende langer dan 3 seconden ingedrukt. Een pieptoon wordt voortgebracht en "Aut → On" wordt afgebeeld op het display om aan te geven dat de automatische zomertijdfunctie weer is ingeschakeld. De tijdweergave wordt weer afgebeeld.

Licentie en handelsmerken

No Power No Problem™ is een handelsmerk van Sony Corporation.

Voorzorgsmaatregelen

- Bedien het apparaat met de voeding beschreven onder "Technische gegevens".
- Als u het netsnoer wilt loskoppelen, trekt u aan de stekker en niet aan het snoer.
- Laat het apparaat niet liggen op een plaats in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren of heteluchtkanalen, of op plaatsen die zijn blootgesteld aan direct zonlicht, buitensporig veel stof, mechanische trillingen of schokken.
- Zorg voor voldoende luchtcirculatie om te voorkomen dat warmte zich in het apparaat ophoopt. Plaats het apparaat niet op een oppervlak (een tapijt, deken, enz.) of in de buurt van materialen die de ventilatieopeningen kunnen blokkeren.
- Als een voorwerp of vloeistof in het apparaat terecht komt, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en laat u het apparaat controleren door vakbekwaam servicepersoneel, voordat u dit apparaat verder gebruikt.
- Maak de behuizing schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen enkel soort oplosmiddel, zoals alcohol of wasbenzine, omdat dit de afwerking kan beschadigen.
- Sluit de antennekabel niet aan op een externe antenne.

Naar de radio luisteren

1 Druk op **RADIO** om de radio in te schakelen.
2 Stel **BAND** in op de gewenste frequentieband (**AM** of **FM**).
3 Stem af op de gewenste zender met **TUNING**.
4 Stel het volumeniveau af met **VOLUME +/–**.
Om de radio uit te schakelen, drukt u op **ALARM RESET/OFF**.

Het alarm instellen

Met de dubbele alarmfunctie kunt u twee alarmprogramma's instellen (**ALARM A** en **ALARM B**).
Een alarmtijd kan worden ingesteld voor elk programma en het alarmgeluid kan worden geselecteerd uit **RADIO** (radio) of **BUZZ** (zoemer).

Alvorens het alarm in te stellen
- Zorg ervoor dat de klok is ingesteld. (Zie "De klok handmatig instellen".)
- Om het radioalarm in te stellen, stemt u eerst af op een zender en stelt u het volumeniveau in. (Zie "Naar de radio luisteren".)

Het alarm instellen

1 Stel **ALARM A** (of **B**) in op het gewenste alarmgeluid (**RADIO** of **BUZZ**).

Voor het instellen van **ALARM A**

De alarmtijd wordt gedurende enkele seconden afgebeeld, waarna "A" (of "B") wordt afgebeeld op het display. (Het wordt niet afgebeeld wanneer de schakelaar is ingesteld op **OFF**.)

2 Terwijl de alarmtijd wordt afgebeeld op het display, drukt u herhaaldelijk op **SET ALARM TIME +** of **–** om de gewenste tijd in te stellen.
Tijdens het instellen van de alarmtijd, knippert "A" (of "B") op het display.
Nadat de alarmtijdinstelprocedure voltooid is, keert na enkele seconden de tijdweergave terug en knippert "A" (of "B") niet meer maar blijft continu branden.
Op het ingestelde tijdstip wordt de radio ingeschakeld, of klinkt de zoemer waarbij het volumeniveau geleidelijk toeneemt. ("A" (of "B") knippert op het display.)

Het alarmgeluid stoppen

Druk op **ALARM RESET/OFF** om het alarmgeluid te stoppen.
Het alarm zal de volgende dag op hetzelfde tijdstip weer afgaan.

Enkele minuten sluimeren

Druk op **SNOOZE/BRIGHTNESS**.
Het alarmgeluid stopt, maar wordt na ongeveer 10 minuten automatisch weer voortgebracht. Bij iedere druk op **SNOOZE/BRIGHTNESS**, verandert de sluimertijd als volgt:

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60

De sluimertijd wordt gedurende ongeveer 4 seconden afgebeeld op het display, waarna de huidige tijd weer wordt afgebeeld. ("A" (of "B") knippert op het display.)

Het alarm uitschakelen

Stel **ALARM A** (of **B**) in op **OFF**.
"A" (of "B") gaat uit op het display.

Opmerkingen
- De instelling van de alarmtijd kan niet worden verandert als **ALARM A** (of **B**) is ingesteld op **OFF**. Als op **SET ALARM TIME +** of **–** wordt gedrukt, wordt gedurende ongeveer 0,5 seconde "OFF" afgebeeld op het display.
- Als een tweede alarm klinkt tijdens het eerste alarm (of terwijl de sluimerfunctie is ingeschakeld), krijgt het tweede alarm voorrang.
- **ENTER/TIME SET**, **DST** en **TIME ZONE** zijn niet beschikbaar terwijl het alarm klinkt of de sluimerfunctie is ingeschakeld.
- Als dezelfde alarmtijd is ingesteld voor zowel **ALARM A** als **ALARM B**, krijgt **ALARM A** voorrang.
- Als geen bediening plaatsvindt terwijl het alarm klinkt, zal het alarm na ongeveer 60 minuten stoppen.
- De alarmfunctie werkt zoals gebruikelijk op de eerste en laatste dag van de zomertijd. Wanneer de zomertijd is ingesteld en het alarm is ingesteld op een tijdstip dat wordt overgeslagen wanneer de zomertijd ingaat, gaat het alarm niet af, en wanneer het alarm is ingesteld op een tijdstip dat overlapt wanneer de zomertijd eindigt, gaat het alarm tweemaal af.

Opmerkingen over de alarmfunctie in geval van een stroomonderbreking
In geval van een stroomonderbreking blijven de alarmfuncties werken tot de batterij helemaal leeg is. Maar sommige functies worden als volgt beïnvloed:
- Het display gaat uit.
- Als het alarmgeluid is ingesteld op **RADIO**, wordt dit automatisch veranderd naar **BUZZ**.
- Als de stroomvoorziening wordt hersteld terwijl het alarm klinkt, blijft het alarm continu klinken gedurende ongeveer 60 minuten aadat de stroomvoorziening is hersteld.
- De alarmzoemer klinkt gedurende ongeveer één minuut, stopt daarna tijdelijk en klinkt na ongeveer vijf minuten opnieuw, mits niet op **SNOOZE/BRIGHTNESS** en niet op **ALARM RESET/OFF** wordt gedrukt terwijl de zoemer klinkt.
  Als de alarmzoemer vijf keer klinkt en stopt (hetzij automatisch na 1 minuut, hetzij door op **SNOOZE/BRIGHTNESS** te drukken), wordt het alarm automatisch teruggesteld in geval van een stroomonderbreking. Als de stroomvoorziening binnen 60 minuten na de alarmtijd wordt hersteld, zal het alarm gedurende 30 minuten klinken.
- Als u op **SNOOZE/BRIGHTNESS** drukt terwijl het alarm klinkt, wordt de sluimertijd ingesteld op 10 minuten. Tijdens een stroomonderbreking kan de sluimertijd niet worden ingesteld op meer dan 10 minuten.
- Als "⭮" wordt afgebeeld op het display, zal het alarm niet klinken in geval van een stroomonderbreking. Vervang de batterij als "⭮" wordt afgebeeld.

De slaaptimer instellen

Met de slaaptimer kunt u in slaap vallen met de radio, waarna de radio automatisch wordt uitgeschakeld na een vooraf ingestelde tijdsduur.

Druk op **SLEEP**.
De radio wordt ingeschakeld. Bij iedere druk op **SLEEP**, verandert de tijdsduur (in minuten) als volgt:

90 → 60 → 30 → 15
↑ OFF ←

De radio speelt gedurende de tijdsduur die u hebt ingesteld en wordt daarna uitgeschakeld. Om de slaaptimer uit te schakelen, drukt u herhaaldelijk op **SLEEP** om de slaaptimer in te stellen op "OFF".

De radio uitschakelen vóór de ingestelde tijd

Druk op **ALARM RESET/OFF**.

De slaaptimer en het alarm tezamen gebruiken

U kunt in slaap vallen met de radio en tevens worden gewekt door het radio- of zoemeralarm op de ingestelde tijd.

Stel eerst het alarm in en daarna de slaaptimer.

Opmerking
- Wanneer het alarm ingesteld is om af te gaan tijdens de tijdsduur van de slaaptimer, zal de slaaptimer automatisch worden uitgeschakeld wanneer het alarm klinkt.

De helderheid van het display instellen

Drie helderheidsniveaus zijn beschikbaar.

Druk op **SNOOZE/BRIGHTNESS**.
Bij iedere druk op **SNOOZE/BRIGHTNESS**, verandert de helderheid van het display als volgt:

Hoog (standaardinstelling) → Midden → Laag
↑ ↓

Opmerking
- Wanneer het alarm klinkt of de sluimerfunctie is ingeschakeld, kan de helderheid van het display niet worden verandert.

Algemene informatie

Over de batterij als noodvoeding

Dit apparaat is voorzien van een CR2032-batterij als noodvoeding waarmee de klok en het alarm blijven werken tijdens een stroomonderbreking. (No Power No Problem-systeem)

NO POWER NO PROBLEM

Wanneer moet de batterij vervangen worden?

Wanneer de batterij leeg is, wordt "⭮" afgebeeld op het display.
Als een stroomonderbreking optreedt terwijl de batterij leeg is, worden de huidige tijd en de alarmtijd gewist.

Opmerking voor klanten in Europa
- De klok is in de fabriek ingesteld en het geheugen ervan wordt gevoed door de reeds geplaatste CR2032-batterij. Als "0:00" op het display knippert, nadat het apparaat voor het eerst is aangesloten op een stopcontact, kan de batterij leeg zijn. Neem in dat geval contact op met een Sony-dealer. De in de fabriek geplaatste CR2032-batterij wordt als onderdeel van het apparaat gezien en wordt gedekt door de garantie. U dient "Opmerking voor klanten in Europa" (in deze gebruiksaanwijzing) aan een Sony-dealer te laten zien om een beroep te doen op de garantie van dit apparaat.

De noodbatterij vervangen

1 Laat de netstekker aangesloten op het stopcontact en verwijder de batterijhouder op de onderkant van het apparaat door hem omhoog te trekken terwijl u de lip verschuift. (Zie afb. A-①.)
2 Plaats een nieuwe batterij in de batterijhouder met de ⊕ kant omhoog gericht.
Om de batterij uit de batterijhouder te halen, duwt u hem eruit vanaf de zijkant gemarkeerd met **PUSH**. (Zie afb. A-②.)
3 Plaats de batterijhouder terug in het apparaat langs de groef en duw er van boven op tot hij vastklikt. (Zie afb. A-③.)
De lip vergrendelt de batterijhouder.
4 Druk op **RADIO** zodat "⭮" op het display uitgaat.

Opmerkingen
- Wanneer u de batterij vervangt, trekt u de stekker van het netsnoer niet uit het stopcontact. Anders worden de huidige datum, de huidige tijd en de alarmtijd gewist.
- Als de stekker van het netsnoer gedurende een lange tijd uit het stopcontact blijft, verwijdert u de batterij om schade te voorkomen als gevolg van lekkage of corrosie.

Verhelpen van storingen

Als enig probleem aanhoudt nadat u de onderstaande controles hebt uitgevoerd, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

De tijdweergave knippert "0:00" na een stroomonderbreking.
- De batterij is leeg. Verwijder de oude batterij en plaats een nieuwe.

Slechte ontvangst
- Strek de FM-draadantenne over de volle lengte om de ontvangstgevoeligheid te vergroten.

- Draai het apparaat in een horizontaal vlak voor optimale ontvangst. In het apparaat is een AM-antenne van een grafietstaaf ingebouwd.

- Gebruik het apparaat niet boven een stalen bureau of metalen oppervlak omdat hierdoor interferentie kan ontstaan.

De radio of de zoemer brengt geen geluid voort op de ingestelde alarmtijd.
- Controleer of "A" of "B" op het display wordt afgebeeld.

Het radioalarm is ingeschakeld, maar geen geluid wordt voortgebracht op de ingestelde alarmtijd.
- Stel het volumeniveau in met **VOLUME +/–**.

Wanneer de zomertijd begint, schakelt de klok niet automatisch om naar de zomertijdfunctie.
- Zorg ervoor dat de klok correct is ingesteld.
- Als "Aut → On" wordt afgebeeld op het display nadat **DST** gedurende langer dan 3 seconden ingedrukt is gehouden, is de automatische zomertijdfunctie ingeschakeld.

Technische gegevens

Tijdweergave
24-uursysteem

Frequentiebereik

Frequentieband	Frequentie
FM	87,5 MHz – 108 MHz
AM	531 kHz – 1.602 kHz

Middenfrequentie
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz

Luidspreker
Diameter ong. 6,6 cm, 8 Ω

Uitgangsvermogen
115 mW (bij 10% harmonische vervorming)

Voedingsvereisten
230 V wisselstroom, 50 Hz
Als noodvoeding: 3 V gelijkstroom, één CR2032-batterij

Afmetingen
Ong. 101 mm × 102 mm × 101 mm (b/h/d), inclusief uitstekende delen en bedieningsorganen

Gewicht
Ong. 490 g, inclusief de CR2032-batterij

Het ontwerp en de technische gegevens zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Svenska

Läs noggrant igenom dessa anvisningar innan du börjar använda apparaten, och spara sedan anvisningarna för framtida bruk.

För kunder i Europa
Registrera dig nu för fria uppdateringar på:
www.sony-europe.com/myproducts

VARNING

Svälj inte batteriet. Risk för kemiska brännskador.

Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri. Om knappcellsbatteriet sväljs kan det orsaka allvarliga inre brännskador inom bara 2 timmar och leda till döden.

Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn.

Om batterihållaren inte stängs ordentligt ska du sluta använda produkten och förvara den utom räckhåll för barn.

Om du misstänker att ett batteri kan ha blivit svalt eller på något annat sätt hamnat inuti kroppen ska du genast uppsöka medicinsk vård.

Härmed försäkrar Sony Corporation att denna utrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: http://www.compliance.sony.de/

Utsätt aldrig batterier eller apparater med batterier isatta för alltför hög värme t.ex. direkt solljus, eld eller liknande.

Det sitter en märkplatta och viktig säkerhetsinformation på apparatens undersida.

VARNING

Denna symbol är avsedd att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga användnings- och skötselinstruktioner i dokumentationen som medföljer apparaten.

VARNING

- Batteriet kan explodera om det hanteras felaktigt. Försök aldrig ladda upp, ta isär eller elda upp batteriet.
- Ta hand om förbrukade batterier så snart som möjligt enligt gällande miljölagar och förordningar. Förvara batterier utom räckhåll för barn.

Anmärkningar om licenser och varumärken

No Power No Problem™ är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

Försiktighetsåtgärder

- Använd endast de strömkällor som anges under "Tekniska data" för att driva apparaten.
- Håll alltid i stickkontakten när du kopplar loss nätkabeln från vägguttaget. Dra aldrig i själva sladden.
- Ställ inte apparaten på platser i närheten av värmekällor som element eller varmluftsutblås, eller rakt i solen, eller på platser där den utsätts för stora mängder damm, sköldningar, slag eller stötar.
- Se till att luften kan cirkulera fritt runtom apparaten för att förhindra överhettning inuti den. Ställ inte apparaten på en yta (t.ex. en filt eller ryamatta) eller i närheten av material (gardiner) som kan blockera ventilationshålen.
- Om det skulle komma in något föremål eller vätska i apparaten, så dra ut stickkontakten ur vägguttaget och låt kvalificerad personal se över apparaten innan du använder den igen.
- Använd en mjuk, torr duk för att rengöra apparatens höljе. Använd aldrig någon form av lösningsmedel som sprit eller bensin, eftersom de kan skada ytfinishen.
- Koppla inte ihop antennträden med en extern antenn.

ATT OBSERVERA ANGÅENDE LITIUMBATTERIER

- Ta hand om förbrukade batterier på rätt sätt. Förvara litiumbatterier utom räckhåll för barn. Om ett barn skulle råka svälja ett batteri, så kontakta genast läkare.
- Torka av batteriet med en torr duk så att kontakten blir så bra som möjligt.
- Var noga med att sätta i batteriet vänt på rätt håll.
- Håll inte i batterier med en metallpincett, eftersom det kan leda till kortslutning.
- Utsätt inte batterier för alltför hög värme t.ex. från direkt solljus, eld eller liknande.

Om du har några frågor eller problem med din apparat, så kontakta närmaste Sony-handlare.

Allra först

För att ansluta apparaten till ett nätuttag

Sätt i stickkontakten i ett vägguttag.
Den nuvarande CET-tiden (centraleuropeisk tid) visas på displayen.
(Datumet och klockan är förinställda i apparaten vid leveransen från fabriken, och drivs med backupbatteriet.)

För att ställa klockan för allra första gången

Det enda man behöver göra när man ställer klockan för första gången är att ställa in tidszonen.
Om du bor inom det område där centraleuropeisk tid används behöver du inte ändra områdesinställningen.

1 Tryck på **TIME ZONE**.
Områdesnummer "1" visas på displayen.
2 Tryck på **TIME ZONE** upprepade gånger för att välja nummer enligt följande:

Områdesnummer	Tidszon
0	Västeuropeisk tid
1 (standardinställning)	Centraleuropeisk tid
2	Österuropeisk tid

Klockan går över till att visa nuvarande tid i vald tidszon efter ungefär 4 sekunder.

Om du bor i något annat land eller område utanför dessa tre tidszoner
Se "För att ställa klockan för hand" angående hur man ställer klockan.

Observera
- Vid leveransen och den alla första gången apparaten används kan det hända att klockan visar fel. Se i så fall "För att ställa klockan för hand" angående hur man ställer klockan.

Angående den automatiska sommartidsfunktionen

Den här apparaten går automatiskt över till sommartid. "DST" visas automatiskt på displayen när sommartiden börjar, och släcks igen när sommartiden tar slut.
Övergången till och från sommartid är baserad på GMT (Greenwich Mean Time).
- Sommartiden börjar klockan 01:00 på natten den sista söndagen i mars.
- Klockan återgår till normaltid klockan 02:00 på natten den sista söndagen i oktober.

Observera
- Övergången till och från sommartid och motsvarande datum och tidpunkter påverkas av olika lagar och omständigheter i olika länder och områden. Om det skulle leda till att klockan går fel, så ställ in den själv. Om det är så att klockan går fel, så ställ in den själv. Kunder som bor i länder eller områden som inte använder sommartid bör ställa in den automatiska sommartidsfunktionen innan de börjar använda apparaten.

För att stänga av den automatiska sommartidsfunktionen

Den automatiska sommartidsfunktionen går att stänga av.

Tryck in **DST** och håll knappen intryckt i minst 3 sekunder medan klockan visas.

Det hörs ett pip och "Aut → OFF" tänds på displayen för att visa att den automatiska sommartidsfunktionen har stängts av. Därefter visas klockan igen.

För att slå på den automatiska sommartidsfunktionen igen
Tryck in **DST** och håll knappen intryckt i minst 3 sekunder. Det hörs ett pip och "Aut → On" tänds på displayen för att visa att den automatiska sommartidsfunktionen har aktiverats. Därefter visas klockan igen.

Manöver

För att ställa klockan för hand

För att ställa klockan för hand gör man på följande sätt.

1 Tryck in **ENTER/TIME SET** och håll knappen intryckt i minst 2 sekunder.
Det hörs ett pip och de två sista årtalssiffrorna börjar blinka.
2 Tryck på **+** eller – upprepade gånger för att ställa in årtalet, och tryck därefter på **ENTER/TIME SET**.
3 Upprepa steg **2** för att ställa in månad, datum och klockslag.
När klockinställningen är klar hörs det två korta pip och därefter börjar sekunderna räknas upp från noll.

Observera
- Om man inte trycker på någon knapp på ungefär 1 minut medan klockan håller på att ställas in, stängs klockinställningsläget av.

När sommartiden börjar eller slutar medan den automatiska sommartidsfunktionen är avstängd

Ändra klockan för hand om den automatiska sommartidsfunktionen är avstängd.

För att lyssna på radio

1 Tryck på **RADIO** för att slå på radion.
2 Ställ in **BAND** på önskat radioband (**AM** eller **FM**).
3 Ställ in önskad station med hjälp av **TUNING**.
4 Justera volymen med hjälp av **VOLUME +/–**.
För att stänga av radion trycker man på **ALARM RESET/OFF**.

För att ställa väckarklockan

Den här klockradion har dubbla larmfunktioner som gör det möjligt ställa in två olika väckningsprogram (**ALARM A** och **ALARM B**). Det går att ställa in tiden var för sig för vart och ett av väckningsprogrammen, och det går att ställa in väckningssignalen på antingen **RADIO** (radion) eller **BUZZ** (en summerton).

Innan du börjar ställa väckarklockan
- Kontrollera att klockan är rätt ställd. (Se "För att ställa klockan för hand".)
- Om du vill använda radion som väckningssignal, så ställ först in en station och justera volymen. (Se "För att lyssna på radio".)

För att ställa väckarklockan

1 Ställ in **ALARM A** (eller **B**) på önskad väckningssignal (**RADIO** eller **BUZZ**).
Vid inställning av **ALARM A**

Väckningstiden visas i ett par sekunder, och därefter visas "A" (respektive "B") på displayen. (Denna indikering visas inte när omkopplaren är inställd på **OFF**.)
2 Tryck på **SET ALARM TIME +** eller **–** upprepade gånger för att ställa in önskad tid medan väckningstiden visas på displayen.
Medan väckningstiden håller på att ställas in blinkar "A" (respektive "B") på displayen. När inställningen av väckningstiden är klar återgår apparaten till att visa klockan efter att per sekunder, och "A" (respektive "B") slutar blinka och tänds helt.
Vid den inställda tidpunkten slås radion på, eller summern börjar ljuda med gradvis stigande volym. ("A" (respektive "B") blinkar på displayen.)

För att stänga av väckarklockan

Tryck på **ALARM RESET/OFF** för att stänga av väckarklockan.
Väckarklockan kommer att slås på igen vid samma tidpunkt nästa dag.

För att slumra i ett par minuter till

Tryck på **SNOOZE/BRIGHTNESS**.
Ljudet stängs av, men slås automatiskt på igen efter ungefär 10 minuter.
Varje gång man trycker på **SNOOZE/BRIGHTNESS** ändras slummertiden på följande sätt:

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60

Slummertiden visas på displayen i ungefär 4 sekunder, och därefter visas klockan igen. ("A" (respektive "B") blinkar på displayen.)

För att aktivera väckarklockan

Ställ in **ALARM A** (respektive **B**) på **OFF**.
"A" (respektive "B") släcks på displayen.

Observera
- Väckningstidsinställningen går inte att ändra när **ALARM A** (respektive **B**) är inställd på **OFF**. Om man trycker på **SET ALARM TIME +** eller – visas "OFF" på displayen i ungefär 0,5 sekunder.
- Om den andra väckningssignalen sätter igång medan den första väckningssignalen (eller slummerfunktionen) fortfarande är aktiv, har den andra väckningssignalen företräde.
- **ENTER/TIME SET**, **DST**, och **TIME ZONE** går inte att ställa in medan väckningssignalen ljuder eller slummerfunktionen är påslagen.
- Om samma väckningstid är inställd för både **ALARM A** och **ALARM B**, har **ALARM A** företräde.
- Om man inte gör någonting med apparaten medan väckningssignalen ljuder, stängs väckningssignalen av efter ungefär 60 minuter.
- Väckningsfunktionen fungerar på normalt sätt även den första och sista dagen av sommartidsperioden. Om den automatiska sommartidsfunktionen är påslagen och väckarklockan är inställd på en tidpunkt som kommer att hoppas över när sommartiden startar, ljuder inte väckningssignalen. Om den är inställd på en tidpunkt som kommer att inträffa två gånger i slutet av sommartiden, ljuder väckningssignalen två gånger.

Att observera angående väckarklockan om det blir strömavbrott
Även om det blir strömavbrott fungerar väckningsfunktionerna ända tills batteriet är helt urladdat. Somliga funktioner påverkas dock enligt följande:
- Displayen släcks.
- Om väckningssignalen är inställd på **RADIO**, ändras den automatiskt till **BUZZ**.
- Om strömmen kommer tillbaka medan väckningssignalen ljuder, fortsätter väckningssignalen att ljuda i ungefär 60 minuter.
- Väckningssignalen ljuder i ungefär en minut, stoppas sedan tillfälligt och ljuder därefter igen efter ungefär fem minuter, om man inte trycker på varken **SNOOZE/BRIGHTNESS** eller **ALARM RESET/OFF** medan summertonen ljuder. Om väckningssignalen ljuder och sedan stoppas (antingen automatiskt efter 1 minut eller genom att man trycker på **SNOOZE/BRIGHTNESS**) fem gånger medan det är strömavbrott, återställs väckarklockan automatiskt. Väckningssignalen ljuder i ungefär 30 minuter efter det att strömmen kommit tillbaka om den kommer tillbaka inom 60 minuter från väckningstiden.
- Om man trycker på **SNOOZE/BRIGHTNESS** medan väckningssignalen ljuder, ställs slummertiden in på 10 minuter. Under strömavbrott går det inte att ställa in slummertiden på mer än 10 minuter.
- Om "⭮" visas på displayen kommer väckningssignalen inte att ljuda i händelse av strömavbrott. Byt batteri när "⭮" visas.

För att ställa in väckarklockan

Tack vare insomningstimern kan du somna in till ljudet av radion och låta radion stänga av sig själv automatiskt efter en viss tid.

Tryck på **SLEEP**.
Radion slås på. Varje gång man trycker på **SLEEP** ändras tidsperioden (i minuter) på följande sätt:

90 → 60 → 30 → 15
↑ OFF ←

Radion fortsätter spela under den inställda tidsperioden och stängs sedan av.
För att stänga av insomningstimern trycker man på **SLEEP** upprepade gånger för att ställa in insomningstimern på "OFF".

För att stänga av radion innan den inställda tiden

Tryck på **ALARM RESET/OFF**.

För att använda både insomningstimern och väckarklockan

Det går att både somna in till radion och sedan ändå bli väckt av ljudet från radion eller en summerton vid den inställda tidpunkten.

Ställ först in väckarklockan och därefter insomningstimern.

Observera
- Om väckarklockan är inställd på att sätta igång medan insomningstimern fortfarande är aktiv, stängs insomningstimern automatiskt av när väckningssignalen börjar ljuda.

För att ställa in ljusstyrkan på displayen

Ljusstyrkan går att ställa in på tre olika nivåer.

Tryck på **SNOOZE/BRIGHTNESS**.
Varje gång man trycker på **SNOOZE/BRIGHTNESS** ändras ljusstyrkan på följande sätt:

Hög (standardinställning) → Mellan → Låg
↑ ↓

Observera
- Displayens ljusstyrka går inte att ändra medan väckningssignalen ljuder eller medan slummerfunktionen är aktiv.

Allmän information

Angående batteriet som används som reservströmkälla

Den här apparaten innehåller ett CR2032-batteri som reservströmkälla för att driva klockan och väckarklockan i händelse av strömavbrott. (No Power No Problem-system)

NO POWER NO PROBLEM

När behöver batteriet bytas ut?

När batteriet är förbrukat visas "⭮" på displayen. Om det skulle bli strömavbrott medan batteriet är urladdat nollställs inställningarna för klockan och väckarklockan.

Att observera för kunder i Europa
- Klockan är förinställd på fabriken, och drivs av det förinstallerade CR2032-batteriet. Om "0:00" börjar blinka på displayen den allra första gången apparaten ansluts till vägguttaget, kan batteriet vara urladdat. Kontakta i så fall närmaste Sony-handlare. Det förinstallerade CR2032-batteriet betraktas som en del av produkten och omfattas därför av garantin. Du måste kunna uppvisa "Att observera för kunder i Europa" (i de här anvisningarna) för en Sony-handlare för att bekräfta garantin för denna produkt.

Byte av backupbatteriet

1 Låt stickkontakten vara isatt i vägguttaget och ta ut batterihållaren som sitter på undersidan av apparaten genom att skjuta undan tappen och samtidigt dra upp hållaren. (Se Fig. A-①.)
2 Sätt i ett nytt batteri i batterihållaren med ⊕-sidan vänd uppåt.
För att ta ut batteriet ur batterihållaren trycker man ut det från den sida som är märkt med **PUSH**. (Se Fig. A-②.)
3 Sätt tillbaka batterihållaren i apparaten längs spåret och tryck ner den uppifrån tills den klickar till på plats. (Se Fig. A-③.)
Tappen låser batterifacket.
4 Tryck på **RADIO** så att "⭮" släcks på displayen.

Observera
- Dra inte ut stickkontakten ur vägguttaget medan du byter batteri. I så fall nollställs inställningarna för datumet, klockan och väckarklockan.
- Om apparaten ska vara urkopplad under lång tid, så ta ut batteriet för att undvika risk för skador på grund av läckage eller korrosion.

Felsökning

Om du inte lyckas bli av med problemet trots att du utfört nedanstående kontroller, så kontakta närmaste Sony-handlare.

Klockan blinkar "0:00" efter ett strömavbrott.
- Batteriet är urladdat. Ta ut det gamla batteriet och sätt i ett nytt.

Dålig mottagning
- Dra ut FM-trådantennen till en full längd för att öka mottagningskänsligheten.

- Vrid själva apparaten i sidled tills mottagningen blir så bra som möjligt. En ferritstångsantenn för AM är inbyggd i apparaten.

- Undvik att använda apparaten på ett stålskrivbord eller någon annan metallyta, eftersom det kan leda till störningar.

Radion eller summertonen sätter inte igång vid den inställda väckningstiden.
- Kontrollera att "A" eller "B" visas på displayen.

Radion aktiveras vid den inställda väckningstiden men det hörs inget ljud.
- Justera volymen med hjälp av

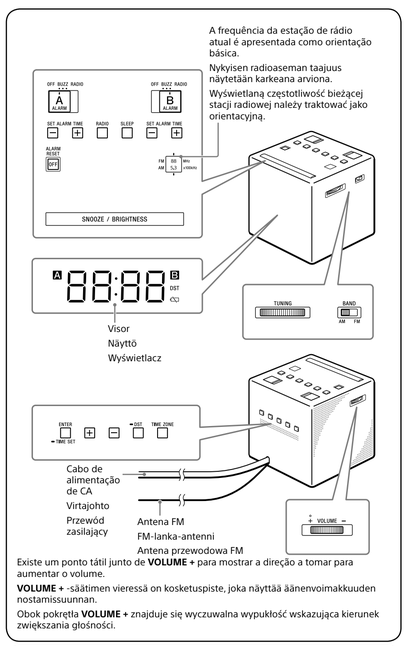

Existe um ponto tátil junto de **VOLUME +** para mostrar a direção a tomar para aumentar o volume.

VOLUME + -säätimen vieressä on kosketuspiste, joka näyttää äänenvoimakkuuden nostamissuunnan.

Obok pokrętła **VOLUME +** znajduje się wyczuwalna wypukłość wskazująca kierunek zwiększania głośności.

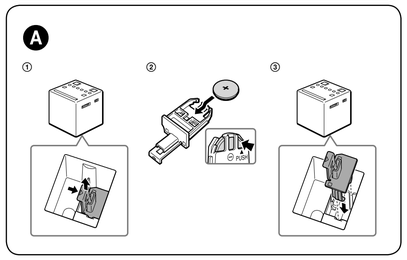

Para ajustar o alarme

1 Defina **ALARM A** (ou **B**) para o som pretendido do alarme (**RADIO** ou **BUZZ**).

Quando se programa o **ALARM A**



A hora do alarme aparece durante alguns segundos e depois "A" (ou "B") aparece no visor. (Não aparece quando o interruptor está colocado em **OFF**.)

2 Carregue em **SET ALARM TIME +** ou **–** repetidamente para programar a hora pretendida enquanto a hora do alarme aparece no visor.
Enquanto acerta a hora do alarme, "A" (ou "B") pisca no visor.
Depois de o funcionamento do ajuste da hora do alarme estar concluído, após alguns segundos é apresentado o relógio no visor e "A" (ou "B") deixa de piscar para ficar aceso continuamente.
Na hora ajustada, o rádio liga-se ou o besouro toca aumentando gradualmente de volume. ("A" (ou "B") pisca no visor.)

Para parar o alarme

Carregue em **ALARM RESET/OFF** para desligar o alarme.

O alarme toca novamente à mesma hora no dia seguinte.

Para dormir durante mais alguns minutos

Carregue em **SNOOZE/BRIGHTNESS**.

O som desliga-se mas volta a ser ativado automaticamente passados cerca de 10 minutos. Sempre que carregar em **SNOOZE/BRIGHTNESS**, o período de suspensão muda pela ordem seguinte:

10 ⟶ 20 ⟶ 30 ⟶ 40 ⟶ 50 ⟶ 60

O visor mostra a hora de suspensão durante cerca de 4 segundos e volta a mostrar a hora atual. ("A" (ou "B") pisca no visor.)

Para desativar o alarme

Coloque **ALARM A** (ou **B**) em **OFF**.

"A" (ou "B") desaparece do visor.

Notas

- O ajuste da hora do alarme não pode ser alterado se **ALARM A** (ou **B**) estiver na posição **OFF**. Se **SET ALARM TIME +** ou **–** for carregado, "OFF" aparece no visor durante cerca de 0,5 segundos.
- Se o segundo alarme soar durante o primeiro alarme (ou se a função de suspensão estiver ativa), o segundo alarme tem prioridade.
- **ENTER/TIME SET**, **DST**, e **TIME ZONE** não estão disponíveis enquanto o alarme está a tocar ou quando a função de suspensão é ligada.
- Se a mesma hora de alarme for ajustada para **ALARM A** e **ALARM B**, o **ALARM A** tem prioridade.
- Se não realizar qualquer operação enquanto o alarme está a tocar, o alarme para ao fim de cerca de 60 minutos.
- A função de alarme funciona como normalmente no primeiro e no último dia do horário de verão (DST). Quando se define o ajuste da hora Auto DST/horário de verão, se o alarme for ajustado para uma hora que é ignorada quando o horário de verão (DST) tem início, o alarme é ignorado ou, se o alarme for ajustado para uma hora que se sobrepõe ao final do horário de verão (DST), o alarme toca duas vezes.

Notas sobre o alarme caso ocorra uma interrupção de energia

Caso ocorra uma interrupção de energia, as funções do alarme continuam a funcionar até a pilha descarregar totalmente. Mas determinadas funções serão afetadas como se segue:

- O visor deixa de se ver.
- Se o som do alarme estiver ajustado para **RADIO**, será automaticamente ajustado para **BUZZ**.
- Se a alimentação elétrica voltar enquanto o alarme está a tocar, o alarme ouve-se continuamente durante cerca de 60 minutos depois de a alimentação voltar.
- O alarme toca durante cerca de um minuto, para temporariamente e toca novamente após cerca de cinco minutos se não carregar em **SNOOZE/BRIGHTNESS** nem em **ALARM RESET/OFF** enquanto o alarme está a tocar. Se o alarme tocar e parar (quer seja automaticamente após 1 minuto ou quando se carrega em **SNOOZE/BRIGHTNESS**) cinco vezes, o alarme é automaticamente reposto caso haja uma interrupção da alimentação elétrica. O alarme toca durante 30 minutos depois de a alimentação elétrica ser restaurada caso isso ocorra até 60 minutos da hora do alarme.
- Se carregar em **SNOOZE/BRIGHTNESS** enquanto o alarme está a tocar, o tempo de suspensão é ajustado para 10 minutos. Durante uma falha de alimentação elétrica, o tempo de suspensão não pode ser ajustado para mais de 10 minutos.
- Se "▭" aparecer no visor, o alarme não toca caso haja uma interrupção de energia. Substitua a pilha se "▭" aparecer.

Programar o temporizador sleep (Adormecer)

Pode-se adormecer ao som do rádio utilizando o temporizador sleep (Adormecer), que desliga o rádio automaticamente após uma duração programada.

Carregue em **SLEEP**.

O rádio liga-se. Sempre que carregar em **SLEEP**, a duração (em minutos) muda da seguinte forma:

90⟶60⟶30⟶15
↑——OFF←——

O rádio tocará durante o tempo que programou, depois desliga-se.
Para desativar o temporizador sleep (Adormecer), carregue em **SLEEP** repetidamente para programar o temporizador sleep (Adormecer) para "OFF".

Para desligar o rádio antes da hora programada

Carregue em **ALARM RESET/OFF**.

Para utilizar tanto o temporizador sleep (Adormecer) como o alarme

Pode adormecer ao som do rádio e ser despertado pelo alarme de rádio ou do besouro à hora programada.

Programe o alarme e, depois, programe o temporizador sleep (Adormecer).

Nota

- Quando o alarme está programado para tocar numa altura em que o temporizador sleep (Adormecer) está ativado, o temporizador sleep (Adormecer) é automaticamente desativado quando se ouve o alarme.

Ajustar a luminosidade do visor

Estão disponíveis três níveis de luminosidade.

Carregue em **SNOOZE/BRIGHTNESS**.

Sempre que carregar em **SNOOZE/BRIGHTNESS**, a luminosidade do visor muda, da seguinte forma:

Alta (predefinição) ⟶ Média ⟶ Baixa
↑——————————————