SONY 4-548-971-**51**(1)

Wireless Stereo Headset

Справочно ръководство BG
Referenční příručka CZ
Guia de Referência PT
Referenčná príručka SK
Ghid de referință RO
Navodila za uporabo SI
Οδηγός αναφοράς GR

MDR-AS600BT

©2015 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/

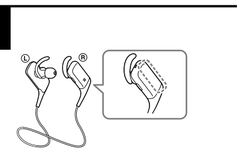

Български

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да се намали рискът от електрически удар, не отваряйте кутията. Обръщайте се за ремонт само към квалифициран персонал.

Не монтирайте уреда в ограничено пространство, като например библиотека или вградена шкаф.

Не излагайте продължително батерията (пакета батерии или монтираните батерии) на прекомерна топлина, като например слънчева светлина, огън и пр.

Забележка за потребители: следната информация се отнася само за оборудване, продавано в страни, където се прилагат директивите на ЕС

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Запитвания за съответствие на продуктите съгласно законодателството на Европейския съюз, следва да се отправят към Упълномощения представител Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия. За въпроси, свързани със сервиз и гаранционни карти използвайте адресите, посочени в придружаващите сервизни или гаранционни документи.

CE

С настоящето Сони Корпорация декларира, че този Оборудване отговаря на основните изисквания и другите съответстващи клаузи на Директива 1999/5/ЕС.
Подробности можете да намерите на Интернет страницата: http://www.compliance.sony.de/

Третиране на използвани батерии и стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския Съюз и други европейски държави със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху устройството, батерията или върху опаковката показва, че продуктът и батерията не трябва да се третират като домакинските отпадъци. При някои батерии този символ може да се използва в комбинация с означение на химическия елемент. Означението на химическия елемент живак (Hg) или олово (Pb) се добавя ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово. Като предавате тези продукти и батерии на правилното място Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето им на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси.
За продукти, които от гледна точка на безопасност, правилен начин на действие или съхранение на данни изискват батерията да бъде постоянно свързана (вградена), тази батерия трябва да бъде подменяна само от квалифициран сервизен персонал. За да сте сигурни, че вградената батерия ще бъде третирана правилно, предайте старите продукти в съответния пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. За всички останали батерии моля прочетете в упътването как да извадите по безопасен начин батерията от продукта. Предайте я в съответния пункт за рециклиране на използвани батерии. За подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта или батерията.

Писменият знак BLUETOOTH и логото са притежание на Bluetooth SIG, Inc. и използването на тези знаци от Sony Corporation е по силата на лиценз.

N Mark е търговска марка или регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc. в Съединените щати и в други държави.

Microsoft, Windows и Windows Vista са запазени или търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените американски щати и/или други страни.

Mac и Mac OS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.

iPhone е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави.

Другите търговски марки и имена принадлежат на съответните им собственици.

Предпазни мерки

Относно комуникациите чрез BLUETOOTH

- Безжичната технология BLUETOOTH работи в обхват от около 10 м. Максималната обхват на комуникация може да варира в зависимост от препятствията (човешко тяло, метал, стена и др.) или електромагнитната среда.
- Антената е вградена в уреда, както е показано с пунктираната линия (Фиг. **A**). Чувствителността на комуникацията чрез BLUETOOTH ще се подобри, като обърнете посоката на вградената антена към свързаното BLUETOOTH устройство. Когато има препятствия между антената на свързаното устройство и вградената антена на този уред, може да се получи шум или прекъсване на звука; възможно е и комуникацията да бъде прекъсната.
- Комуникация чрез BLUETOOTH може да бъде забранена или може да се появи шум или прекъсване на звука при следните условия:
  - има човешко тяло между уреда и BLUETOOTH устройството.
    Тази ситуация може да се подобри, като поставите BLUETOOTH устройството срещу антената на уреда;
  - има препятствие, например метал или стена, между уреда и BLUETOOTH устройството;
  - в близост до този уред се използва устройство, което използва честота 2,4 GHz, като например Wi-Fi устройство, безжичен телефон или микровълнова фурна.
- Понеже BLUETOOTH и Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) устройства използват една и съща честота (2,4 GHz), ако този уред се използва в близост до Wi-Fi устройство, може да има микровълнови смущения, а в резултат на тях да се получи шум, прекъсване на звука или прекъсване на комуникацията. В такъв случай направете следното:
  - използвайте уреда на разстояние най-малко 10 м от Wi-Fi устройството;
  - ако този уред се използва в рамките на 10 м от Wi-Fi устройство, изключете Wi-Fi устройството;
  - инсталирайте уреда и BLUETOOTH устройството на възможно най-близко разстояние.
- Излъчваните от BLUETOOTH устройството микровълни може да повлияят на работата на електронните медицински устройства. Изключете уреда и другите BLUETOOTH устройства, намиращи се на следните места, тъй като работата им може да причини злополука:
  - на места, където има наличие на запалим газ, в болници или на бензиностанции;
  - в близост до автоматични врати или пожароизвестителни системи.
- Не използвайте уреда на борда на самолет.
- Радиовълните може да повлияят на инструментите и това да причини инцидент поради неизправност.
- Този уред поддържа защитни функции, които съответстват на стандарта BLUETOOTH, за осигуряване на сигурна връзка при използване на безжичната технология BLUETOOTH, но защитата може да се окаже недостатъчна в зависимост от настройката. Бъдете внимателни, когато комуникирате посредством безжичната технология BLUETOOTH.
- Ние не поемаме отговорност за изтичане на информация по време на осъществяване на комуникации чрез BLUETOOTH.
- Не може да се гарантира връзка с всички BLUETOOTH устройства.
  - Устройството, което използва функцията BLUETOOTH, трябва да съответства на стандарта BLUETOOTH, определен от Bluetooth SIG, Inc., и да бъде удостоверено.
  - Дори ако свързаното устройство съответства на гореспоменатия BLUETOOTH стандарт, при някои устройства може да не е възможно да се осъществи връзка и да работят правилно в зависимост от функциите или спецификациите на устройството.
  - Когато говорите по телефона чрез функцията "свободни ръце", може да се появи шум, дължащ се на устройството или комуникационната среда.
- В зависимост от свързваното устройство може да се наложи да изчакате известно време преди началото на комуникацията.

Относно зареждането на уреда

- Този уред може да се зарежда само чрез USB. За зареждане е необходим персонален компютър с USB порт.
- По време на зареждане този уред не може да бъде включван и неговата функция BLUETOOTH не може да бъде използвана.
- Ако не използвате уреда за дълъг период от време, е възможно акумулаторната батерия да не може да задържи достатъчен заряд. Батерията ще може да задържи заряда както трябва след неколкократно последователно разреждане и зареждане.
- Ако съхранявате уреда за дълъг период от време, зареждайте батерията на всяка половин година, за да предотвратите прекразреждане.
- Ако времето, в което можете да използвате уреда, стане много малко, акумулаторна батерия трябва да бъде заменена с нова. Моля, свържете се с най-близкия търговец на Sony за резервна батерия.

Забележка за статичното електричество

- Акумулираното в корпуса статично електричество може да причини леко изтръпване в ушите ви. За да сведете този ефект до минимум, носете дрехи от естествени материи.

Ако уредът не работи правилно

- Нулирайте уреда (Фиг. **B**).
  Натиснете бутона RESET с остър предмет, например игла, докато чуете щракване. Уредът ще бъде нулиран. Информацията за сдвояванията ма да се изтрие.
- Ако проблемът продължи дори след операцията за нулиране, посочена по-горе, нулирайте уреда до фабрични настройки, както е посочено по-долу.
  Натиснете бутона RESET с остър предмет, например игла, за повече от 15 секунди. Индикаторът (син) премигва 4 пъти и устройството се нулира до фабричните настройки. Цялата информация за сдвояване е изтрита.
- След нулирането на уреда до фабрични настройки, той може да не се свърже с вашия iPhone или компютър. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на устройството от устройството iPhone или компютъра и го сдвоете отново.

Характеристики на устойчивостта срещу напрежение

Спецификациите на устойчивостта на напрежение [1] на този уред са еквивалентни на IPX4 [2] в IEC 60529 "Степен на защита срещу навлизане на вода (IP код)", където се указва степента на осигурената защита срещу навлизане на вода. Въпреки това този уред не може да бъде използван във вода. Ако уредът не се използва правилно, в него може да влезе вода и да причини пожар, електрически удар или неизправности. Обърнете специално внимание на следните предупреждения и използвайте уреда правилно.

Течности, за които се прилагат спецификациите на характеристиките за устойчивост на напрежение

Прилагат се за: прясна вода, чешмяна вода, изпотяване.

Не се прилагат за: течности, различни от гореспоменатите (например: сапунена вода, вода с перилен препарат, вода с белина за къпане, шампоан, вода от горещи извори, вода в басейн, морска вода и др.).

1) Уверете се, че капакът на micro-USB порта е добре затворен, когато използвате уреда.
2) IPX4 (степен на защита срещу напръскване с вода): Защитен срещу напръскване с вода от всички страни.

Характеристиките на устойчивост срещу напръскване са базирани на измервания на Sony, извършени в условията, посочени по-горе. Обърнете внимание, че неизправности в следствие на потапяне във вода, причинено от злоупотреба на клиента, не се покриват от гаранцията.

За да поддържате характеристиките на устойчивост срещу напръскване

Обърнете специално внимание на посочените по-долу предупреждения и използвайте уреда правилно.

- Не изпускайте уреда и не го излагайте на механичен удар. Това може да причини деформация или повреда на уреда, а в резултат на това да се нарушат характеристиките на устойчивост срещу напръскване.
- Не поставяйте уреда във вода и не го използвайте на влажни места, като например в баня.
- Капакът на micro-USB порта не е проектиран за поддържането на характеристиките на устойчивост срещу напръскване. Уверете се, че капакът на micro-USB порта е добре затворен, когато използвате уреда. Ако под капака има чужди тела или той не е напълно затворен, не може да се поддържат характеристиките на устойчивост срещу напръскване. Осбен това може да навлезе вода и да причини неизправности.
- Не пръскайте насилствено вода срещу силиндричната част, от която се изтъква пръст. Това може да наруши характеристиките на устойчивост срещу напръскване на уреда.
- Избършете със суха мека кърпа всяка вода, която се окаже върху уреда. Ако сухане вода в отворите на наушника, звукът може да излежда приглушен или да не се чува изобщо. В такъв случай отстранете наушниците, насочете отвора за звука надолу и го тръснете няколко пъти (Фиг. **C**).
- Не оставяйте уреда с вода по него на студени места, защото водата може да замръзне. За да избегнете неизправности, избърсвайте водата след използване.

Разни

- Не поставяйте този уред на място, изложено на влага, прах, сажди или пара, подложено на въздействието на пряка слънчева светлина, или в кола, изчаквага сигнала на светофар. Това може да причини неизправност при функционирането му.
- BLUETOOTH устройството може да не функционира в комбинация с мобилни телефони в зависимост от условията на радиовълните и мястото, където се използва оборудването.
- Ако почувствате дискомфорт при използване на BLUETOOTH устройството, незабавно спрете използването му. Ако проблемът не изчезне, се свържете с най-близкия търговец на Sony.
- Използването на слушалки при силен звук може да увреди слуха ви. За безопасност на движението, не използвайте уреда, докато шофирате или карате колело.
- Не прилагайте напрежение или тежест върху уреда, защото това може да причини деформацията му при продължително съхранение.
- Не подлагайте уреда на силно стрестение.
- Почистването уреда с мека суха кърпа.
- Не използвайте уреда с кабел, уват около врата ви. Това може да доведе до задушаване.
- Не заспивайте с уреда на главата си. Кабелът може да се увие около врата ви и да причини задушаване, докато спите.
- Ако имате въпроси или проблеми, свързани с използването на уреда, които не са включени в това ръководство, се обърнете към най-близкия търговец на Sony.

Допълнителни резервни наушници и дъговидни държачи могат да бъдат поръчани от най-близкия търговец на Sony.

Спецификации

Общи

Комуникационна система: BLUETOOTH спецификация версия 3.0
Изход: BLUETOOTH спецификация Power Class 2
Максимален комуникационен обхват: линия на видимост прибл. 10 м [1]
Честотна лента: лента 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация: FHSS
Съвместими BLUETOOTH профили [2]**:**
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Поддържан кодек [3]**:** SBC [4], AAC [5]
Поддържан метод на защита на съдържанието: SCMS-T
Диапазон на предаване (A2DP): 20 Hz – 20 000 Hz (Честота на дискретизация 44,1 kHz)
Включени артикули:
Безжични стерео слушалки (1)
Micro-USB кабел (прибл. 50 см) (1)
Дъгти хибридни силиконови наушници (SS/S/M/L 2 всеки)
Дъговидни държачи (S/M/L 2 всеки)
Справочно ръководство (този лист) (1)
Кратко ръководство за ползване (1)
Друга документация (1 комплект)

1) Реалният обхват ще се променя в зависимост от фактори, като например препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, чувствителност на приемането, характеристики на антенните, операционна система, софтуерно приложение и др.
2) Профилите за BLUETOOTH стандарта указват предназначението на комуникациите чрез BLUETOOTH между устройствата.
3) Кодек: формат на компресия и преобразуване на аудио сигнала
4) Кодек за подобряват
5) Разширено кодиране на звук

Безжични стерео слушалки

Източник на захранване:
DC 3,7 V: вградена литиево-йонна акумулаторна батерия
DC 5 V: при зареждане чрез USB
Тегло: прибл. 21 г (без дъговидните държачи)
Работна температура: 0°C до 40°C
Номинална консумация: 0,6 W
Време на използване:
при свързване чрез BLUETOOTH устройството време за възпроизвеждане на музика: макс. 8,5 часа
време на комуникация: макс. 8 часа
време в готовност: макс. 250 часа
Забележка: Времето на използване може да е по-кратко в зависимост от кодека и условията на използване.
Време за зареждане:
прибл. 2,5 часа
Забележка: Часовете за зареждане може да варират в зависимост от условията на употреба.
Температура на зареждане: 5°C до 35°C

Приемник

Тип: затворен, динамичен
Мембрани: 9 мм
Честотна лента: 20 Hz – 20 000 Hz

Микрофон

Тип: електрет кондензатор
Посока: многопосочен
Ефективен честотен диапазон: 100 Hz – 4 000 Hz

Системни изисквания за зареждане на батерията с използване на USB

Персонален компютър с предварително инсталирана някоя от следните операционни системи и USB порт:

Операционни системи
(когато се използва Windows)
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 или по-нов)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate

(когато се използва Mac)
Mac OS X (версия 10.3 или по-нова)

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без уведомление.

Česky

UPOZORNĚNÍ

Neotevírejte kryt zařízení - hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Opravy zařízení smí provádět jen kvalifikovaný technik.

Zařízení neumisťujte do stísněných prostor, jako je knihovna nebo sekretář.

Nevystavujte baterie (modul akumulátoru nebo vložené baterie) vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň atd., po delší dobu.

Poznámka pro zákazníky: následující informace se vztahují jen na produkty prodávané v zemích, ve kterých platí směrnice EU

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonskon. Žádosti týkající se technických požadavků na výrobky daným směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, SRN. Pro záležitosti servisu a záručních podmínek se obraceite na adresy uvedené v servisních a záručních dokumentech.

CE

Sony Corp. tímto prohlašuje, že tento zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/

Nakládání s nepotřebnými bateriemi a elektrickým nebo elektronickým zařízením (platí v Evropské unii a dalších evropských státech využívajících systém odděleného sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku, na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s výrobkem a baterií by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem.
Symbol nacházející se na určitých typech baterií může být použit v kombinaci s chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se použijí, pokud baterie obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova.
Správným nakládáním s těmito nepotřebnými výrobky a bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobky, které jsou na konci své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterií kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, podnik zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek nebo baterii zakoupili.

Slovní označení a loga BLUETOOTH jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Sony Corporation se děje na základě licence.

N Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společností NFC Forum, Inc. ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky společností Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích.

Mac a Mac OS jsou ochranné známky společností Apple Inc., registrované v USA a dalších státech.

iPhone je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích.

Ostatní ochranné známky a názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Preventivní opatření

O komunikaci BLUETOOTH

- Bezdrátová technologie BLUETOOTH má dosah přibližně 10 m. Maximální dosah se liší v závislosti na překážkách, jakými jsou např. lidské tělo, kovy, zdi apod., a elektromagnetickém prostředí.
- Umístění antény uvnitř sluchátek je označeno tečkovanou čarou (Obr. **A**). Citlivost komunikace BLUETOOTH se zlepší nasměrováním vestavěné antény k připojenému zařízení BLUETOOTH. Nacházejí-li se mezi anténou připojeného zařízení a vestavěnou anténou sluchátek překážky, může docházet k šumu, výpadkům zvuku nebo se komunikace neaktivuje.
- V důsledku následujících podmínek se komunikace BLUETOOTH nemusí aktivovat nebo může docházet k šumu nebo výpadkům zvuku.
  - Mezi sluchátky a zařízením BLUETOOTH se nachází lidské tělo.
    Tuto situaci můžete zlepšit tím, že zařízení BLUETOOTH otočíte směrem k anténě sluchátek.
  - Mezi sluchátky a zařízením BLUETOOTH se nachází překážka, jako je kov nebo zeď.
  - V okolí sluchátek jsou používána zařízení využívající frekvenci 2,4 GHz, jako je zařízení Wi-Fi, bezdrátový telefon nebo mikrovlnná trouba.
- Protože zařízení BLUETOOTH a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) využívají stejnou frekvenci (2,4 GHz), může se objevit mikrovlnné rušení, jehož výsledkem je šum, výpadky zvuku nebo nefunkční komunikace, pokud se sluchátka používají poblíž zařízení Wi-Fi. Pokud se tak stane, proveďte následující:
  - Používejte sluchátka ve vzdálenosti alespoň 10 m od zařízení Wi-Fi.
  - Pokud chcete sluchátka používat ve vzdálenosti menší než 10 m od zařízení Wi-Fi, zařízení Wi-Fi vypněte.
  - Sluchátka a zařízení BLUETOOTH umístěte co nejblíže k sobě.
- Mikrovlny vysílané zařízením BLUETOOTH mohou ovlivnit činnost elektronických zdravotních zařízení. Jelikož by mohlo dojít k nehodě, sluchátka a zařízení BLUETOOTH na následujících místech vypněte:
  - v blízkosti hořlavých plynů, v nemocnicích a na čerpacích stanicích;
  - poblíž automatických dveří a požárních hlásičů.
- Sluchátka nepoužívejte v letadle.
  Rádiové vlny mohou ovlivnit správnou funkci přístrojů, a tím způsobit nehodu.
- Tato sluchátka podporují bezpečnostní prvky vyhovující standardu BLUETOOTH za účelem zajištění bezpečného připojení při použití bezdrátové technologie BLUETOOTH. V závislosti na situaci však toto zabezpečení nemusí být dostačující. Při komunikaci prostřednictvím bezdrátové technologie BLUETOOTH buďte obezřetní.
- Za úniky informací během komunikace BLUETOOTH nenese naše společnost žádnou odpovědnost.
- Připojení ke všem zařízením BLUETOOTH garantovat nelze.
  - Zařízení BLUETOOTH musí odpovídat standardu BLUETOOTH stanovenému společností Bluetooth SIG, Inc., a musí být atestováno.
  - I když připojené zařízení výše zmíněnému standardu BLUETOOTH vyhovuje, v závislosti na svých funkcích a technických údajích nemusí jít připojit nebo nemusí fungovat správně.
  - Pokud při telefonování využíváte režim Handsfree, může v závislosti na zařízení a komunikačním prostředí dojít k šumu.
- U různých zařízení může zahájení komunikace trvat různou dobu.

Nabíjení sluchátek

- Tato sluchátka lze nabíjet pouze pomocí USB. Pro nabíjení je nutný osobní počítač s portem USB.
- Během nabíjení nelze sluchátka vypnout a nelze ani používat funkci BLUETOOTH.
- Pokud sluchátka delší dobu nepoužíváte, nabíjecí baterie nemusí udržet požadovanou úroveň nabití. Baterie bude schopna udržet požadovanou úroveň nabití, jestliže provedete její opakované vybití a nabití.
- Při delším skladování sluchátek je nutné jednou za půl roku baterii dobít, aby nedošlo k jejímu nadměrnému vybití.
- Jestliže se doba fungování sluchátek na jedno nabití extrémně zkrátí, je nutné nabíjecí baterii vyměnit za novou. Výměnu baterie zajistí nejbližší prodejce produktů značky Sony.

Poznámka ke statické elektřině

- Statická elektřina nromaděná v těle může způsobit mírné mravenčení v uších. Pro minimalizaci tohoto jevu noste oblečení vyrobené z přírodních materiálů.

Pokud sluchátka nefungují správně

- Sluchátka resetujte (obr. **B**).
  Stiskněte tlačítko RESET pomocí předmětu s hrotem, například špendlíku, tak abyste uslyšeli cvaknutí. Sluchátka se resetují. Párovací informace nejsou vymazány.
- Jestliže se problém vyskytuje i po resetu, jak je uvedeno výše, proveďte následující postup pro inicializaci sluchátek.
  Stiskněte tlačítko RESET pomocí předmětu s hrotem, například špendlíku, po dobu více než 15 sekund. Indikátor (modrý) 4 krát zabliká a dojde k resetu sluchátek na tovární nastavení. Všechny párovací informace jsou vymazány.
- Po inicializaci sluchátek může dojít k problému s připojením k zařízení iPhone nebo počítači. V takovém případě vymažte párovací informace sluchátek ze zařízení iPhone nebo počítače a poté je opět spárujte.

Odolnost proti stříkající vodě

Technické údaje o odolnosti této jednotky proti stříkající vodě [1] odpovídají stupni krytí IPX4 [2] normy IEC 60529 „Stupně ochrany proti vniknutí vody (kód IP)", která udává stupeň ochrany před vniknutím vody. Sluchátka přesto nelze používat ve vodě. Pokud nebudou sluchátka používána správně, může se do nich dostat voda a způsobit požár, elektrický zkrat nebo nesprávné fungování. Pozorně si přečtěte následující upozornění a sluchátka používejte správně.

Kapalíny, na které se vztahují technické údaje o odolnosti proti stříkající vodě

Platí pro: sladkou vodu, vodovodní vodu, pot

Neplatí pro: kapaliny mimo výše uvedených (např.: mýdlovou vodu, vodu s čističím prostředkem, vodu s koupelovými přísadami, šampon, vodu s barevných pramenů, bazénovou vodu, mořskou vodu atd.)

1) Při používání jednotky se ujistěte, že je kryt micro-USB portu bezpečně uzavřen.
2) IPX4 (stupeň ochrany proti stříkající vodě): Chráněno proti stříkající vodě z jakéhokoli směru.

Odolnost sluchátek proti stříkající vodě vychází z měření společnosti Sony za vyše popsaných podmínek. Upozorňujeme, že na nesprávné fungování v důsledku vniknutí vody, které je způsobeno nesprávným použitím zákazníkem, se nevztahuje záruka.

Jak zachovat odolnost proti stříkající vodě

Pozorně si přečtěte následující upozornění a sluchátka používejte správně.

- Dbejte na to, aby sluchátka nespadla, a nevystavujte je mechanickým otřesům. Mohlo by to sluchátka zdeformovat nebo poškodit, čímž by došlo ke snížení odolnosti proti stříkající vodě.
- Sluchátka nepokládejte do vody a ani je nepoužívejte na vlhkém místě, jako je koupelna.
- Pro zachování odolnosti proti stříkající vodě je důležitý kryt micro-USB portu. Při používání sluchátek dbejte na to, aby byl kryt micro-USB portu bezpečně uzavřen. Pokud jsou na krytu jakékoli cizí částice nebo není řádně uzavřen, nelze odolnost proti stříkající vodě zachovat. Kromě toho může do sluchátek vniknout voda a způsobit nesprávné fungování.
- Vodu nestřikejte silou proti válcovité části, ze které se vysílá zvuk. Mohlo by to snížit odolnost sluchátek proti stříkající vodě.
- Jakoukoli vodu, která do sluchátek vnikne, vytřete jemným suchým hadříkem. Zůstane-li voda v otvorech pro návleky, může se zdát, že je zvuk tlumený byť vůbec slyšet. V takovém případě sejměte návleky, otočte zvukový kanál směrem dolů a několikrát s nim zatřeste (obr. **C**).
- Sluchátka potřísněná vodou nenechávejte na chladných místech, protože by mohla voda zamrznout. Dcete-li zabránit nesprávnému fungování, po použití vždy vodu otřete.

Další poznámky

- Sluchátka neumísťujte na místa, kde by mohla přijít do kontaktu s vlhkostí, prachem, sazemi a párou. Rovněž je nevystavujte přímému slunečnímu záření a nepoužívejte je v automobilu při čekání na semaforech. Mohlo by dojít k selhání.
- V závislosti na podmínkách pro rádiovou komunikaci a umístění používaného příslušenství nemusí zařízení BLUETOOTH na mobilních telefonech fungovat.
- Pokud se během používání zařízení BLUETOOTH setkáte s obtížemi, ihned přestaňte zařízení BLUETOOTH používat. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
- Poslech při vysoké hlasitosti může mít negativní dopad na sluch. Za účelem zvýšení bezpečnosti na cestách tato sluchátka nepoužívejte při řízení nebo jízdě na kole.
- Na sluchátka nevpvíjejte tlak ani na ně neodkládejte nic těžkého, jelikož by mohlo dojít při dlouhodobém skládování k jejich deformaci.
- Sluchátka nevystavujte nadměrným otřesům.
- Sluchátka čistěte jemným suchým hadříkem.
- Při používání sluchátek neomotávejte jejich kabel okolo krku. Mohlo by dojít k udušení.
- Nemějte sluchátka nasazená ve spánku. Kabel sluchátek by se vám mohl ve spánku omotat okolo krku a způsobit udušení.
- V případě jakýchkoli dotazů spojených se sluchátky, které nejsou zodpovězeny v tomto návodu, se obraťte na nejbližšího prodejce Sony.

Volitelné náhradní návleky a oblouková podpěry lze objednat u nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Technické údaje

Obecné

Komunikační systém: BLUETOOTH, specifikace verze 3.0
Výstup: BLUETOOTH, specifikace třídy napájení 2
Maximální dosah komunikace: Přibližně 10 m [1] bez překážek
Kmitočtové pásmo: Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz až 2,4835 GHz)
Metoda modulace: FHSS
Kompatibilní profily BLUETOOTH [2]**:**
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Podporovaný kodek [3]**:** SBC [4], AAC [5]
Podporovaná metoda ochrany obsahu: SCMS-T
Rozsah vysílání (A2DP): 20 Hz až 20 000 Hz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz)
Součásti balení:
Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem (1)
Micro-USB kabel (přibližně 50 cm) (1)
Dlouhé návleky sluchátek z hybridní silikonové gumy (2 pro každou velikost SS/S/M/L)
Obloukové podpěry (2 pro každou velikost S/M/L)
Referenční příručka (tento list) (1)
Stručný návod k použití (1)
Ostatní dokumenty (1 sada)

1) Vlastní dosah se bude lišit v závislosti na faktorech, jakými jsou např. překážky mezi zařízeními, magnetická pole okolo mikrovlnné trouby, statická elektřina, citlivost přijímu, výkonnost antény, operační systém, softwarové aplikace atd.
2) Standardní profily BLUETOOTH označují účel komunikace BLUETOOTH mezi zařízeními.
3) Kodek: komprese audio signálu a formát konverze
4) Subpásmový kodek
5) Pokročilé kódování zvuku

Bezdrátová stereofonní sluchátka s mikrofonem

Zdroj napájení:
DC 3,7 V: Vestavěná lithium-iontová nabíjecí baterie
DC 5 V: Při nabíjení pomocí USB
Hmotnost: Přibližně 21 g (bez obloukových podpěr)
Provozní teplota: 0 °C až 40 °C
Jmenovitý příkon: 0,6 W
Počet hodin provozu:
Při připojení přes zařízení BLUETOOTH
Doba přehrávání hudby: Max. 8,5 hodin
Doba komunikace: Max. 8 hodin
Doba pohotovostního režimu: Max. 250 hodin
Poznámka: V závislosti na kodeku a podmínkách použití může být doba používání kratší.
Doba nabíjení:
Přibližně 2,5 hodiny
Poznámka: Doba dobíjení se může lišit v závislosti na podmínkách používání.
Teplota nabíjení: 5 °C až 35 °C

Přijímač

Typ: Zavřená, Dynamická
Měniče: 9 mm
Frekvenční rozsah: 20 Hz až 20 000 Hz

Mikrofon

Typ: Elektretový kondenzátor
Směrovost: Všesměrový
Efektivní frekvenční rozsah: 100 Hz až 4 000 Hz

Systémové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB

Osobní počítač s libovolným z následujících operačních systémů vybavený portem USB:

Operační systémy
(operační systém Windows)
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 nebo novější)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate

(operační systém Mac)
Mac OS X (verze 10.3 nebo novější)

Provedení a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Português

Aviso

Para evitar riscos de choque eléctrico, não abra a caixa do aparelho. Consulte a assistência técnica, a reparação só pode ser efectuada por pessoal qualificado.

Não instale o aparelho num espaço fechado, como uma estante ou um armário embutido.

Não exponha a bateria (bateria ou pilhas instaladas) a calor excessivo, como luz solar directa, fogo ou situações semelhantes, durante muito tempo.

Nota para os clientes: as seguintes informações aplicam-se apenas a equipamento comercializado nos países que aplicam as Directivas da UE

Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. As questões relativas à conformidade dos produtos com base na legislação da União Europeia devem ser dirigidas ao representante autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. Para quaisquer assuntos de serviço ou garantia, consulte os endereços fornecidos nos documentos de serviço ou de garantia.

CE

Sony Corp. declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/

Tratamento de pilhas e equipamentos eléctricos e eletrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto na pilha ou na sua embalagem, indica que estes produtos e pilhas não devem ser tratados como resíduos urbanos indiferenciados.
Em determinadas pilhas este símbolo pode ser usado em combinação com um símbolo químico. Os símbolos químicos para o mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são adicionados se a pilha contiver mais de 0,0005% em mercúrio ou 0,004% em chumbo.
Devem antes ser colocados num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e acumuladores.
Assegurando-se que estes produtos e pilhas são corretamente depositadas, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes resíduos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais.
Se por motivos de segurança, desempenho ou proteção de dados, os produtos a necessitarem de uma ligação permanente a uma pilha integrada, esta só deve ser substituída por profissionais qualificados.
Acabado o período de vida útil dos produtos, coloque-os no ponto de recolha de produtos elétricos/eletrónicos de forma a garantir o tratamento adequado da bateria integrada.
Para as restantes pilhas, por favor, consulte as instruções do equipamento sobre a remoção da mesma. Deposite a bateria num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e baterias.
Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

A marca e logótipo BLUETOOTH são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e permanece sob licença qualquer utilização de tais marcas pela Sony Corporation.

A Marca N é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos da América e noutros países.

Microsoft, Windows e Windows Vista são marcas comerciais ou marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Mac e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países.

iPhone é uma marca comercial da Apple, Inc., registada nos E.U.A. e noutros países.

As outras marcas comerciais e nomes de marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

Precauções

Sobre comunicações BLUETOOTH

- A tecnologia sem fios BLUETOOTH funciona num alcance de cerca de 10 m. O alcance de comunicação máximo pode variar consoante os obstáculos (corpo humano, metal, parede, etc.) ou o ambiente eletromagnético.
- A antena está incorporada nos auscultadores conforme ilustrado na linha pontilhada (Fig. **A**). A sensibilidade das comunicações BLUETOOTH melhorará se a antena incorporada for orientada para o dispositivo BLUETOOTH ligado. Quando há obstáculos entre a antena do dispositivo ligado e a antena incorporada nos auscultadores, pode haver ruído, falha na saída de som ou desativação das comunicações.
- Poslech při vys

A

B

C

Română

AVERTISMENT

Pentru reducerea riscului de şoc electric, nu deschideţi tabloul. Operaţiunile de service vor fi realizate numai de către personal calificat.

Nu instalaţi aparatul în spaţii închise, cum ar fi o bibliotecă sau un cabinet încorporat.

Nu expuneţi bateriile (pachetul de baterii sau bateriile instalate) la căldură excesivă, cum ar fi lumina solară, incendii sau altele asemănătoare o perioadă îndelungată.

Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii se aplică numai echipamentelor vândute în ţările care respectă directivele UE

Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebări legate de conformitatea aparatului cu legislaţia Uniunii Europene pot fi adresate: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice întrebări legate de service sau de garanţie, vă rugăm să consultaţi documentele de garanţie ce însoţesc aparatul.

CE

Prin prezenta, Sony Corp. declară că acest Echipament respectă cerinţele esenţiale şi este în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/

Dezafectarea bateriilor uzate şi a echipamentelor electrice şi electronice vechi (se aplică pentru ţările membre ale Uniunii Europene şi pentru alte ţări europene cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol marcat pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul şi bateria nu trebuie considerate reziduuri menajere. Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se pot asocia simbolurile anumitor substanţe chimice. Simbolurile pentru plumb (Pb) sunt adăugate dacă bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse şi baterii sunt dezafectate corect, veţi ajuta la prevenirea consecinţelor negative pentru mediu şi pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi afectate de către manipularea şi dezafectarea incorectă. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa, performanţa sau integritatea datelor necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura că bateriile şi echipamentele electrice şi electronicevor fi dezafectate corespunzător, predaţi aceste produse la sfârşitul duratei de funcţionare la centrele de colectare pentru deşeuri electrice şi electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultaţi secţiunea în care este explicat modul neprimejdios de îndepărtare a bateriei din produs. Predaţi bateria uzată la un centru de colectare şi reciclare a bateriilor. Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactaţi primăria, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul sau bateria.

Cuvântul şi siglele BLUETOOTH sunt deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de Sony Corporation este sub licenţă.

N Mark este o marcă comercială sau o marcă înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite şi în alte ţări.

Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau alte ţări.

Mac şi Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi alte ţări.

iPhone este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. şi alte ţări.

Alte mărci comerciale şi nume comerciale sunt cele ale respectivilor lor utilizatori.

Precauţii

Despre comunicaţiile BLUETOOTH

- Tehnologia wireless BLUETOOTH acţionează într-un interval de circa 10 m. Intervalul maxim de comunicaţie poate varia în funcţie de obstacole (persoane, metale, pereţi etc.) sau de mediul electromagnetic.
- Antena este încorporată aşa cum este ilustrat prin linia punctată (Fig. **A**). Sensibilitatea comunicaţiilor BLUETOOTH se va îmbunătăţi dacă rotiţi antena integrată spre dispozitivul BLUETOOTH conectat. Dacă sunt obstacole între antena dispozitivului conectat şi antena integrată a acestei unităţi, se pot produce zgomote sau întreruperea sunetului sau comunicaţiile pot fi dezactivate.
- Comunicaţiile BLUETOOTH pot fi dezactivate sau se pot produce zgomote sau întreruperea sunetului în următoarele condiţii.
  - O persoană se află între unitate şi dispozitivul BLUETOOTH. Această situaţie poate fi îmbunătăţită orientând dispozitivul BLUETOOTH cu faţa spre antena unităţii.
  - Există un obstacol, cum ar fi un metal sau un perete, între unitate şi dispozitivul BLUETOOTH.
  - Un dispozitiv care foloseşte frecvenţa de 2,4 GHz, cum ar fi un dispozitiv Wi-Fi, un telefon fără fir sau un cuptor cu microunde, funcţionează în apropierea acestei unităţi.
- Deoarece dispozitivele BLUETOOTH şi Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) folosesc aceeaşi frecvenţă (2,4 GHz), poate apărea interferenţa microundelor, producând zgomote, întreruperea sunetului sau dezactivarea comunicaţiilor dacă aceastăunitate este folosită lângă un dispozitiv Wi-Fi. În acest caz, faceţi următoarele.
  - Folosiţi aceastăunitate la distanţă de cel puţin 10 m faţă de dispozitivul Wi-Fi.
  - Dacă aceastăunitate este folosită la distanţă mai mică de 10 m de un dispozitiv Wi-Fi, opriţi dispozitivul Wi-Fi.
  - Instalaţi aceastăunitate şi dispozitivul BLUETOOTH cât mai aproape unul de celălalt.
- Microundele emise de la un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta funcţionarea dispozitivelor medicale electronice. Opriţi aceastăunitate şi alte dispozitive BLUETOOTH din următoarele locaţii, deoarece se poate produce un accident:
  - în locurile în care este prezent gaz inflamabil, într-un spital sau o benzinărie;
  - în apropierea uşilor automate sau a unei alarme de incendiu.
- Nu folosiţi unitatea în avion.
  Undele radio pot afecta instrumentele, provocând accidente din cauza funcţionării defectuoase.
- Aceastăunitate acceptă capacităţi de securitate care respectă standardul BLUETOOTH, pentru a asigura o conexiune sigură când se foloseşte tehnologia wireless BLUETOOTH, dar nivelul de securitate ar putea fi insuficient, în funcţie de setare. Aveţi grijă când comunicaţi folosind tehnologia wireless BLUETOOTH.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru scurgerile de informaţii în timpul comunicaţiei BLUETOOTH.
- Conexiunea cu toate dispozitivele BLUETOOTH nu poate fi garantată.
  - Un dispozitiv prevăzut cu funcţia BLUETOOTH este necesar pentru conformarea cu standardul BLUETOOTH specificat de către Bluetooth SIG, Inc. şi autentificare.
  - Chiar dacă dispozitivul conectat este conform cu standardul BLUETOOTH specificat mai sus, unele dispozitive ar putea să nu fie conectate sau să nu funcţioneze corect, în funcţie de caracteristicile sau specificaţiile dispozitivului.
  - În timp ce vorbiţi la telefonul hands-free, poate să apară un zgomot, în funcţie de dispozitiv sau mediul de comunicare.
- În funcţie de dispozitivul care va fi conectat, poate fi necesară o perioadă de timp pentru inceperea comunicaţiilor.

Despre încărcarea unităţii

- Aceastăunitate poate fi încărcată doar prin USB. Este necesar un computer personal cu port USB pentru încărcare.
- Aceastăunitate nu poate fi pornită şi nu poate fi folosită funcţia BLUETOOTH în timpul încărcării.
- Dacă nu folosiţi unitatea o perioadă îndelungată, este posibil ca bateria reîncărcabilă să nu rămână suficient de încărcată. Bateria va rămâne încărcată corespunzător după descărcarea şi încărcarea repetată de mai multe ori.
- Dacă depozitaţi unitatea o perioadă îndelungată, încărcaţi bateria odată la şase luni pentru a preveni descărcarea completă.
- Dacă durata pe care puteţi folosi unitatea a devenit extrem de scurtă, bateria reîncărcabilă trebuie înlocuită cu una nouă. Contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony pentru înlocuirea bateriei.

Notă despre electricitatea statică

- Electricitatea statică acumulată în corp poate provoca furnicături uşoare în urechi. Pentru a reduce acest efect, purtaţi haine din materiale naturale.

Dacă unitatea nu funcţioneazăcorespunzător

- Resetaţi unitatea (Fig. **B**).
  Apăsaţi butonul RESET cu un obiect ascuţit, cum ar fi un ac cu gămălie, până când simţiţi un clic. Unitatea va fi resetată. Informaţiile de împerechere nu se şterg.
- Dacă problema persistă chiar după operaţiunea de resetare de mai sus, iniţializaţi unitatea după cum urmează.
  Apăsaţi butonul RESET cu un obiect ascuţit, cum ar fi un ac cu gămălie, mai mult de 15 secunde. Indicatorul (albastru) clipeşte de 4 ori şi unitatea este resetată la setările din fabrică. Toate informaţiile despre împerecheri sunt şterse.
- După iniţializarea unităţii, este posibil ca aceasta să nu se conecteze la iPhone sau la computer. În acest caz, ştergeţi informaţiile de împerechere ale unităţii de pe iPhone sau computer şi apoi împerecheaţi-le din nou.

Performanţa de protecţie împotriva stropirii

Specificaţiile de protecţie împotriva stropirii [1] ale acestei unităţi sunt echivalente cu IPX4 [2] din standardul IEC 60529 „Grade de protecţie împotriva pătrunderii apei (cod IP)", care specifică gradul de protecţie asigurat împotriva pătrunderii apei. Cu toate acestea, unitatea nu poate fi folosită în apă. Dacă unitatea nu este folosită corespunzător, poate pătrunde apă în unitate şi se pot produce incendii, electrocutare sau defecţiuni. Acordaţi atenţie precauţiilor de mai jos şi folosiţi unitatea corespunzător.

Lichide la care se aplică specificaţiile de performanţă privind protecţia împotriva stropirii

Se aplică la: Apă proaspătă, apă de la robinet, transpiraţie
Nu se aplică la: Alte lichide decât cele de mai sus (exemple: apă cu săpun, apă cu detergent, apă cu produse de baie, şampon, apă termală, apă din piscină, apă de mare etc.)

1) Asiguraţi-vă că aţi închis bine capacul portului micro-USB când folosiţi unitatea.
2) IPX4 (grad de protecţie împotriva stropirii cu apă): Protecţie împotriva stropirii cu apă din orice direcţie.

Performanţa de protecţie împotriva stropirii a acestei unităţi se bazează pe măsurătorile Sony efectuate în condiţiile descrise mai sus. Reţineţi că defecţiunile produse în urma scufundării în apă, ca urmare a utilizării necorespunzătoare de către client, nu sunt acoperite de garanţie.

Pentru a menţine performanţa de protecţie împotriva stropirii

Acordaţi atenţie precauţiilor de mai jos şi folosiţi unitatea corespunzător.

- Nu lăsaţi unitatea să cadă şi nu o supuneţi la şocuri mecanice. Acestea pot deforma sau deteriora unitatea, ducând la reducerea performanţei de protecţie împotriva stropirii.
- Nu puneţi unitatea în apă şi nu o folosiţi într-un loc umed, de exemplu în baie.
- Capacul portului micro-USB este important pentru a menţine performanţa de protecţie împotriva stropirii. Asiguraţi-vă că aţi închis bine capacul portului micro-USB când folosiţi unitatea. Dacă pe capac sunt corpuri străine sau dacă acesta nu este complet închis, performanţa de protecţie împotriva stropirii nu poate fi menţinută. În plus, apa poate pătrunde în unitate şi poate produce defecţiuni.
- Nu stropiţi cu apă sub presiune partea cilindrică din care este emis sunetul. Acest lucru poate reduce performanţa de protecţie împotriva stropirii a unităţii.
- Ştergeţi apa care ajunge pe unitate cu o cârpă moale şi uscată. Dacă rămâne apă în orificiile auriculare, este posibil ca sunetul să pară redus sau să nu se audă deloc. În acest caz, scoateţi auricularele, puneţi tubul din care este emis sunetul cu faţa în jos şi scuturaţi-l de câteva ori (Fig. **C**).
- Nu lăsaţi unitatea cu apă pe ea în locuri cu temperatură scăzută, deoarece apa poate îngheţa. Pentru a evita defecţiunile, asiguraţi-vă că ştergeţi apa după utilizare.

Alte precizări

- Nu aşezaţi aceastăunitate într-un loc expus la umiditate, praf, funinginе sau abur, în lumina directă a soarelui sau într-un autovehicul care aşteaptă la semafor. Acestea pot produce funcţionarea defectuoasă.
- Este posibil ca dispozitivul BLUETOOTH să nu poată fi folosit cu telefoanele mobile, în funcţie de condiţiile undelor radio şi ale locaţiei în care se foloseşte echipamentul.
- Dacă simţiţi discomfort după utilizarea dispozitivului BLUETOOTH, întrerupeţi imediat utilizarea dispozitivului BLUETOOTH. În cazul în care problemele persistă, adresaţi-vă celui mai apropiat distribuitor Sony.
- Ascultarea cu aceastăunitate la volum ridicat vă poate afecta auzul. Pentru siguranţa traficului, nu folosiţi aceastăunitate în timp ce conduceţi sau vă deplasaţi cu bicicleta.
- Nu aplicaţi greutate sau presiune pe aceastăunitate, deoarece unitatea se poate deforma în urma depozitării îndelungate.
- Nu expuneţi unitatea la soare excesive.
- Curăţaţi unitatea cu o cârpă moale şi uscată.
- Nu folosiţi unitatea cu firul înfăşurat în jurul gâtului. Acest lucru poate produce sufocarea.
- Nu dormiţi purtând unitatea. Firul vi se poate înfăşura în jurul gâtului şi poate produce sufocarea în timp ce dormiţi.
- Dacă aveţi întrebări sau probleme referitoare la această unitate, care nu sunt menţionate în acest manual, vă rugăm să consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.

Auriculare şi suporturi pentru urechi opţionale de schimb pot fi comandate de la cel mai apropiat distribuitor Sony.

Specificaţii

Generalităţi

Sistem de comunicaţii: Specificaţie BLUETOOTH versiunea 3.0
Ieşire: Specificaţie BLUETOOTH clasa de putere 2
Rază maximă de comunicaţii: Rază aproximativă 10 m [1]
Bandă de frecvenţă: Bandă de 2,4 GHz
(2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Metodă de modulaţie: FHSS
Profiluri BLUETOOTH compatibile [2]**:**
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Codec [3] **acceptat:** SBC [4], AAC [5]
Metodă de protecţie a conţinutului acceptată: SCMS-T
Gamă de transmisie (A2DP): 20 Hz–20.000 Hz (frecvenţă de esantionare 44,1 kHz)
Articole incluse:
Căşti stereo wireless (1)
Cablu micro-USB (aprox. 50 cm) (1)
Auriculare lungi din cauciuc siliconic hibrid (SS/S/M/L 2 fiecare)
Suporturi pentru urechi (S/M/L 2 fiecare)
Ghid de referinţă (acest document) (1)
Ghid de pornire rapidă (1)
Alte documente (1 set)

1) Gama reală va fi diferită în funcţie de factori cum ar fi obstacole între dispozitive, câmpuri magnetice în jurul unui cuptor cu microunde, electricitate statică, sensibilitatea receptieri, performanţa antenei, sistemul de operare, aplicaţiile software etc.
2) Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul comunicaţiilor BLUETOOTH între dispozitive.
3) Codec: Format de compresie şi conversie a semnalului audio
4) Codec subbandă
5) Codificare audio avansată

Căşti stereo wireless

Sursă de alimentare:
3,7 V CC: Baterie reîncărcabilă încorporată litiu-ion
5 V CC: La încărcarea prin USB
Masă: Aprox. 21 g (fără suporturile pentru urechi)
Temperatură de funcţionare: De la 0°C până la 40°C
Consum nominal de putere: 0,6 W
Ore de utilizare:
La conectarea prin dispozitivul BLUETOOTH
Durata de redare a muzicii: Max. 8,5 ore
Durată de comunicaţie: Max. 8 ore
Durată în starea de veghe: Max. 250 ore
Notă: Durata de utilizare poate fi mai mică în funcţie de condiţiile de utilizare.
Durată de încărcare:
Aprox. 2,5 ore
Notă: Orele de încărcare pot diferi în funcţie de condiţiile de utilizare.
Temperatură de încărcare: De la 5°C până la 35°C

Receptor

Tip: Închise, dinamice
Unităţi de acţionare: 9 mm
Răspuns în frecvenţă: 20 Hz–20.000 Hz

Microfon

Tip: Condensator electret
Directivitate: Omnidirecţional
Domeniu de frecvenţe efectiv: 100 Hz–4.000 Hz

Cerinţele sistemului pentru încărcarea bateriei prin USB

Computer personal cu oricare dintre următoarele sisteme de operare preinstalate şi cu port USB:

Sisteme de operare
(când se foloseşte Windows)
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 sau ulterior)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate

(când se foloseşte Mac)
Mac OS X (versiunea 10.3 sau ulterioară)

Designul şi specificaţiile pot fi schimbate fără preaviz.

Slovenščina

POZOR

Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, ne odpirajte ohišja. Servisiranje prepustite kvalificiranemu osebju.

Za namestitev naprave niso primerni ozki prostori, kot so knjižne police ali vgrajene omarice.

Baterij (alkalnih ali vgrajenih baterij) ne izpostavljajte močni toploti, kot na primer soncu, ognju ali podobnim virom toplote za dlje časa.

Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni samo za opremo, prodano v državah, ki upoštevajo smernice EU

Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe, povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

CE

Sony Corp. izjavlja, da je ta oprema v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti vas naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/

Odstranitev odpadnih baterij in električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku, bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom in baterijo ne ravna enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svinca.
S tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo in električno in elektronsko opremo, oddajte izrabljene izdelke na zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni odstranitvi baterij iz izdelka. Baterijo predajte na zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko povprašate na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.

Oznaka BLUETOOTH in logotipi so last družbe Bluetooth SIG, Inc., ki je družbi Sony Corporation podelila licenco za njihovo uporabo.

N Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah.

Microsoft, Windows in Windows Vista so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.

Mac in Mac OS sta blagovni znamki podjetja Apple Inc., ki je registrirano v Združenih državah in drugih državah.

iPhone je blagovna znamka podjetja Apple Inc., registrirana v Združenih državah in drugih državah.

Druge blagovne znamke in imena so last drugih podjetij.

Varnostni ukrepi

O komunikacij s pomočjo tehnologije BLUETOOTH

- Brezžična tehnologija BLUETOOTH deluje na razdalji približno 10 m. Največja komunikacijska razdalja je odvisna od morebitnih ovir (človek, kovinski deli, zid ipd.) med napravama in elektromagnetnim okoljem.
- V slušalkah je vgrajena antena, kot prikazuje črtkana črta (slika **A**). Občutljivost komunikacije s pomočjo tehnologije BLUETOOTH lahko izboljšate tako, da vgrajeno anteno obrnete proti povezani napravi BLUETOOTH. Če so med anteno povezane naprave in vgrajeno anteno te naprave ovire, lahko pride do hrupa ali izpada zvoka ali pa je komunikacija onemogočena.
- V naslednjih primerih je lahko komunikacija s pomočjo tehnologije BLUETOOTH onemogočena ali pride do hrupa oziroma izpada zvoka.
  - Med enoto in napravo BLUETOOTH stoji človek. To lahko odpravite tako, da napravo BLUETOOTH postavite tako, da bo usmerjena proti anteni slušalk.
  - Med enoto in napravo BLUETOOTH se nahajajo ovire, kot so kovina ali stena.
  - V bližini naprave se nahaja naprava, ki uporablja frekvenco 2,4 GHz, kot npr. naprava Wi-Fi, brezžični telefon ali mikrovalovna pečica.
- Ker naprave BLUETOOTH in Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) uporabljajo enako frekvenco (2,4 GHz), lahko v primeru, ko enoto uporabljate bližu naprave Wi-Fi, pride do motnje mikrovalov, ki povzročijo hrup ali izpad zvoka ali onemogočijo komunikacijo. V tem primeru izvedite postopek, ki je opisan v nadaljevanju.
  - Enoto uporabljajte najmanj 10 m stran od naprave Wi-Fi.
  - Če enoto uporabljate na manj kot 10 m od naprave Wi-Fi, izklopite napravo Wi-Fi.
  - Enoto in napravo BLUETOOTH namestite čim bližje druga drugi.
- Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava BLUETOOTH, lahko vplivajo na delovanje elektronskih zdravstvenih pripomočkov. To enoto in druge naprave BLUETOOTH izklopite v primerih, ki so navedeni v nadaljevanju, saj lahko povzročijo nesreče:
  - če je prisoten vnetljiv plin, v bolnišnici ali na bencinski postaji,
  - v bližini vrat s samodejnim odpiranjem ali v bližini protipožarnega alarma.
- Enote ne uporabljajte na letalu.
  Radijski valovi lahko motijo instrumente letala in povzročilo nesreče zaradi okvare.
- Slušalke podpirajo varnostne funkcije, ki ustrezajo standardu BLUETOOTH glede varne povezave s pomočjo tehnologije BLUETOOTH. Od nastavitve pa je odvisno, ali bo ta zaščita zadostna. Pri povezovanju s pomočjo brezžične tehnologije BLUETOOTH bodite vedno pazljivi.
- Za uhajanje informacij pri komunikaciji s pomočjo tehnologije BLUETOOTH ne prevzamemo odgovornosti.
- Povezave z nekaterimi napravami BLUETOOTH ni mogoče zagotoviti.
  - Naprava s tehnologijo BLUETOOTH mora ustrezati standardu BLUETOOTH, ki ga je določilo podjetje Bluetooth SIG, Inc., in izpolnjevati zahteve glede pristnosti.
  - Tudi če povezana naprava ustreza zgoraj omenjenemu standardu BLUETOOTH, se lahko zgodi, da z nekaterimi napravami ne bo mogoče vzpostaviti povezave oz. naprave zaradi določenih funkcij in tehničnih lastnosti naprave morda ne bodo pravilno delovale.
  - Odvisno od naprave in okolja komuniciranja se lahko med prostoročnim telefoniranjem pojavijo šumi.
- Od naprave, s katero želite vzpostaviti povezavo, je odvisno, kako dolgo bo trajalo vzpostavljanje povezave.

O polnjenju enote

- Enoto je mogoče polniti samo s priključkom USB. Za polnjenje je potreben osebni računalnik z vrati USB.
- Med polnjenjem enote ni mogoče vklopiti ali uporabljati funkcije BLUETOOTH.
- Če slušalk dolgo ne uporabljate, se lahko baterija hitro izprazni. Po nekaj zaporednih polnjenjih in praznjenjih se bo vzdržljivost baterije zopet izboljšala.
- Četudi slušalk ne uporabljate dlje časa, baterijo napolnite enkrat vsakega pol leta, da preprečite prekomerno praznjenje.
- Če se čas delovanja enote bistveno skrajša, morate polnilno baterijo zamenjati z novo. Nadomestno baterijo poiščite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Sony.

Opomba o statični elektriki

- Statična elektrika v telesu lahko povzroči blago ščemenje v vaših ušesih. Za zmanjšanje tega učinka nosite oblačila iz naravnih materialov.

Če enota ne deluje pravilno

- Ponastavite enoto (slika **B**).
  S koničastim predmetom, npr. šivanko, pritisnite gumb RESET in ga držite, dokler ne začutite trešljaja. Enota se bo ponastavila. Podatki o seznanjanju z napravami se ne izbrišejo.
- Če težave kljub postopku ponastavite ne odpravite, inicializirajte enoto, kot je opisano spodaj.
  S koničastim predmetom, npr. šivanko, pritisnite gumb RESET in ga držite, najmanj 15 sekund. Indikatorska lučka (modra) 4-krat utripne in enota se ponastavi na tovarniške nastavitve. Vsi podatki o seznanjanju z napravami se izbrišejo.
- Če enoto inicializirate, se morda ne bo mogla povezati s telefonom iPhone ali računalnikom. V tem primeru morate v telefonu iPhone ali računalniku izbrisati podatke slušalk in znova izvesti seznanitev.

Učinkovita zaščita pred pljuskanjem

Specifikacije za zaščito pred pljuskanjem [1] te enote so enakovredne IPX4 [2] v IEC 60529 »Stopnje zaščite pred vdorom vode (IP -koda)«, ki določa stopnjo nudene zaščite pred vstopom vode. Vendar enote ne smete uporabljati v vodi. Če enote ne uporabljate pravilno, lahko voda prodre v enoto in povzroči požar, smrt zaradi električnega udara ali okvare. Spodnja opozorila pozorno preberite in pravilno uporabljajte enoto.

Tekočine, na katere se nanašajo specifikacije za učinkovito zaščito pred pljuskanjem

Velja za: Sveže vodo, vodo iz pipe, pot
Ne velja za: Tekočine, ki niso navedene zgoraj (npr. milna voda, voda z detergentom, voda s sredstvi za kopel, šampon, vroča studenčnica, bazenska voda, morska voda ipd.).

1) Med uporabo enote se prepričajte, da je pokrov micro-USB vrat varno zaprt.
2) IPX4 (stopnja zaščite pred pljuskajočo vodo): Zaščiteno pred pljuskanjem vode iz katere koli smeri.

Učinkovita zaščita pred pljuski je osnovana na Sony-jevih meritvah, opravljenih pod pogoji, opisanimi zgoraj. Nepravilno delovanje kot posledica potopitve v vodo, ki je bila povzročena s strani stranke, ni krito z garancijo.

Za vzdrževanje učinkovite zaščite pred pljuski

Spodnja opozorila pozorno preberite in pravilno uporabljajte enoto.

- Enote ne mečite na tla ali je izpostavljajte mehanskim šokom. S tem lahko poškodujete enoto, kar ima lahko za posledico slabše delovanje zaščite pred pljuski.
- Enote ne vstavljajte v vodo ali je uporabljajte v vlažnih prostorih, kot je kopalnica.
- Pokrov micro-USB vrat je pomemben za učinkovito zaščito pred pljuski. Med uporabo enote se prepričajte, da je pokrov micro-USB vrat varno zaprt. Če so na pokrovu tujki ali ni popolnoma zaprt, učinkovita zaščita pred pljuski ni mogoča. Poleg tega lahko voda prodre v enoto in povzroči okvare.
- Vode ne pljuskajte v cilindrični del, iz katerega prihaja zvok. S tem lahko poslabšate učinkovito zaščito pred pljuski.
- S suho, mehko krpo obrišite morebitno vodo na enoti. Če voda ostane v luknjicah ušesnih čepkov, se bo zvok zdel bolj tih oziroma morda celo ne bi slišen. V tem primeru odstranite ušesne čepke, zvočno cev obrnite navzdol in jo nekajkrat stresite (slika **C**).
- Mokrih slušalk ne puščajte v hladnih prostorih, saj voda lahko zmrzne. Da bi preprečili okvare, po uporabi obrišite slušalke.

Drugo

- Slušalk ne odlagajte na mestih, kjer bi bile izpostavljene vlagi, prahu, sajam, pari ali neposredni sončni svetlobi in jih ne puščajte v avtomobilu. To bi lahko povzročilo okvaro slušalk.
- Glede na pogoje radijskih frekvenc in kraj uporabe oprema uporaba naprave BLUETOOTH z mobilnimi telefoni morda ne bo mogoča.
- Če se boste po uporabi naprave BLUETOOTH slabo počutili, napravo BLUETOOTH nemudoma prenehajte uporabljati. Če težave ne boste mogli odpraviti, se posvetujte z najbližjim pooblaščenim servisom.
- Četudi slušalk ne uporabljate dlje časa, baterijo napolnite enkrat vsakega pol leta, da preprečite prekomerno praznjenje.
- Če se čas delovanja enote bistveno skrajša, morate polnilno baterijo zamenjati z novo. Nadomestno baterijo poiščite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Sony.

Nadomestne ušesne čepke, podpornike za uho in prilagoditveni pas lahko naročite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Sony.

Specifikacije

Splošno

Komunikacijski sistem: BLUETOOTH različica 3.0
Izhod: BLUETOOTH zmogljivostni razred 2
Največje območje sprejema: Vidno polje do pribl. 10 m [1]
Frekvenčno območje: Pasovna širina 2,4 GHz
(2,4000–2,4835 GHz)
Modulacijski način: FHSS
Združljivi profili BLUETOOTH [2]**:**
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Podprti kodek [3]**:** SBC [4], AAC [5]
Podprti sistem za zaščito vsebin: SCMS-T
Domet signala (A2DP): 20 Hz–20.000 Hz (frekvenca vzorčenja 44,1 kHz)
Paket vsebuje:
Brezžične stereo slušalke (1)
Micro-USB kabel (pribl. 50 cm) (1)
Dolgi hibridni silikonski gumijasti ušesni čepki (velikosti SS/S/M/L, vsakih po 2)
Podpora za uho (velikosti S/M/L, vsake po 2)
Navodila za uporabo (ta list) (1)
Kratka navodila za uporabo (1)
Drugi dokumenti (1 komplet)

1) Dejansko področje sprejema je odvisno od številnih dejavnikov, kot so ovire med napravama, magnetno polje v bližini mikrovalovne pečice, statična elektrika, občutljivost sprejema, delovanje antene, upravljalni sistem, programska oprema itd.
2) Standardni profili BLUETOOTH označujejo namen komunikacije s pomočjo tehnologije BLUETOOTH med napravama.
3) Kodek: oblika za stiskanje in pretvarjanje zvočnega signala
4) Kodek frekvenčnih podpasov
5) Napredno kodiranje zvoka

Brezžične stereo slušalke

Napajanje:
3,7 V, enosmerni tok: vgrajena litij-ionska baterija za ponovno polnjenje
5 V, enosmerni tok: pri polnjenju s priključkom USB
Masa: Pribl. 21 g (brez podpore za uho)
Temperatura delovanja: Od 0 °C do 40 °C
Nazivna moč: 0,6 W
Čas uporabe:
Pri priklopu prek naprave BLUETOOTH
Čas predvajanja glasbe: največ 8,5 ur
Čas komunikacije: največ 8 ur
Čas v stanju pripravljenosti: največ 250 ur
Opomba: Čas uporabe je lahko krajši zaradi kodeka ali pogojev uporabe.
Čas polnjenja:
Pribl. 2,5 ure
Opomba: Čas polnjenja je odvisen od pogojev uporabe.
Temperatura pri polnjenju: Od 5 °C do 35 °C

Sprejemnik

Vrsta: Zaprte, dinamične
Pogonske enote: 9 mm
Frekvenčni odziv: 20 Hz–20.000 Hz

Mikrofon

Vrsta: Elektretski kondenzator
Usmerjenost: Neusmerjeno
Učinkovito frekvenčno območje: 100 Hz–4.000 Hz

Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek povezave USB

Osebni računalnik z vhodom USB in nameščenim enim od spodnjih operacijskih sistemov:

Operacijski sistemi
(če uporabljate operacijski sistem Windows)
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 ali novejši)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate

(če uporabljate operacijski sistem Mac)
Mac OS X (različica 10.3 ali novejši)

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Ελληνικά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να περιορίσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το περίβλημα. Αναθέστε τις εργασίες σέρβις σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό μόνο.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή ντουλάπι.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες πηγές για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σημείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες όπου ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε.
Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokuo, 108-0075 Ιαπωνία. Ερωτήσεις σχετικά με την συμμόρφωση του προϊόντος ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Γερμανία. Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης ή εγγύησης του προϊόντος, παρακαλώ ανατρέξετε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ειδικά έγγραφα υποστήριξης ή εγγύησης.

CE

Με την παρούσα η Sony Corp. δηλώνει ότι αυτός ο Εξοπλισμός συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/

**Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών και Εναλλακτική διαχείριση φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ισχύει στην Ευρωπαϊ