SONY

Wireless noise cancelling stereo headset

Информация за продукта
Referenční příručka
Guia de referência
Referenčná príručka
Ghid de referință
Referenčni priročnik
Οδηγός αναφοράς

Made for iPhone | iPod

Bluetooth DIGITAL NC

WF-1000X

©2017 Sony Corporation
Printed in China
4-724-044-**22**(1)

* 4 7 2 4 0 4 4 2 2 * (1)

http://www.sony.net/

A

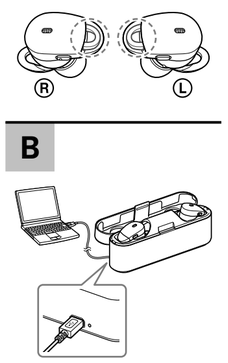

- Антената е вградена в уреда, както е илюстрирано в пунктираната линия (фиг. A). Чувствителността на BLUETOOTH комуникацията ще се подобри чрез завъртане на посоката на вградената антена към свързаното BLUETOOTH устройство. Когато препятствията се намират между антената на свързаното устройство и вградената антена на този уред, може да се появи шум или прекъсване на звука или да се влошат качествата на комуникацията.
- BLUETOOTH комуникациите може да бъдат деактивирани или може да се появи шум или прекъсване на звука при следните условия.
  - Има човешко тяло между уреда и BLUETOOTH устройството.
    Тази ситуация може да бъде подобрена, като поставите BLUETOOTH устройството срещу антената на уреда.
  - Между уреда и BLUETOOTH устройството има препятствие като метал или стена.
  - В близост до този уред се използва устройство, което използва честота 2,4 GHz, като например Wi-Fi устройство, безжичен телефон или микровълнова фурна.
- Тъй като BLUETOOTH устройствата и Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) използват една и съща честота (2,4 GHz), може да възникне микровълново смущение, което ще доведе до шум или прекъсване на звука, или деактивиране на комуникацията, ако този уред се използва в близост до Wi-Fi устройство. В подобен случай извършете следното.
  - Използвайте този уред най-малко на 10 m от Wi-Fi устройството.
  - Ако този уред се използва в рамките на 10 m от Wi-Fi устройство, изключете Wi-Fi устройството.
  - Монтирайте този уред и BLUETOOTH устройството на възможно най-близко разстояние.
- Излъчването на микровълни от BLUETOOTH устройство може да засегне работата на електронните медицински устройства. Изключете този уред и други BLUETOOTH устройства в следните места, тъй като това може да доведе до инцидент:
  - при наличието на запалим газ, в болници или бензиностанции
  - в близост до автоматични врати или пожароизвестителни системи.
- Този продукт излъчва радиовълни, когато се използва в безжичен режим.
  Ако се използва в безжичен режим в самолет, да се спазват указанията на екипажа относно допустимата употреба на продукта в безжичен режим.
- Поради спецификата на безжичната технология звукът от това устройство е забавен спрямо звука и музиката, възпроизвеждани от изпращащото устройство. Затова може да има разминаване между картината и звука, когато гледате филм или играете на игра.
- Този уред поддържа функции за сигурност, които са съответствие с BLUETOOTH спецификацията за да се осигури сигурна връзка при използването на безжичната BLUETOOTH технология, но защитата може да не е достатъчна в зависимост от настройката. Бъдете внимателни, когато общувате с помощта на безжична BLUETOOTH технология.
- Не може да се гарантира връзка с всички BLUETOOTH устройства.
  - Устройството, което използва функцията BLUETOOTH, трябва да съответства на стандарта BLUETOOTH, определен от Bluetooth SIG, Inc., и да бъде удостоверено.
  - Дори ако свързаното устройство отговаря на гореспоменатия BLUETOOTH стандарт, при някои устройства може да не е възможно да се осъществи връзка и да работят правилно в зависимост от функциите и спецификациите на устройството.
  - Когато говорите по телефона чрез функцията "свободни ръце", може да се появи шум в зависимост от устройството или средата на комуникация.
- В зависимост от устройството, което трябва да се свърже, може да се наложи да изчакате известно време, за да започне комуникацията.

Ако звукът прекъсва често по време на възпроизвеждане

- Ситуацията може да се подобри чрез настройка на режима за качество на звука на "приоритет върху стабилността на връзката". За подробности вижте Помощното ръководство.
- Можете да подобрите положението, като промените настройките за качество на безжично възпроизвеждане или като коригирате режима на безжично възпроизвеждане на SBC на предавателното устройство. За подробности направете справка с инструкциите за експлоатация, доставени с предавателното устройство.
- Ако използвате смартфон, можете да подобрите нещата, като затворите ненужни приложения или рестартирате смартфона.

Относно използването на приложения за повиквane за смартфони и компютри

- Това устройство поддържа само нормални входящи повиквания. Не се поддържат приложения за повиквane за смартфони и компютри.

Относно зареждането на уреда

- Този уред може да се зарежда само чрез USB. За зареждане е необходим персонален компютър с USB порт.
- По време на зареждане този уред не може да бъде включван и функциите BLUETOOTH и шумопотискане не могат да се използват.
- Ако не използвате уреда за дълъг период от време, е възможно акумулаторната батерия да не може да задържи достатъчен заряд.
  Батерията ще може да задържи заряда както трябва след неколкократно последователно разреждане и зареждане.
- Ако съхранявате уреда за дълъг период от време, зареждайте батерията на всяка половин година, за да предотвратите прекарването.
- Ако времето, в което можете да използвате уреда, стане много кратко, акумулаторната батерия трябва да бъде заменена с нова. Моля, свържете се с най-близкия търговец на Sony за резервна батерия.

Забележка за статичното електричество

- Акумулираното в корпуса статично електричество може да причини леко изтръпване в ушите ви. За да сведете този ефект до минимум, носете дрехи от естествени материи.

Ако уредът не работи правилно

- Нулирайте уреда (фиг. B).
  Когато искате да нулирате устройството, трябва да го зарядите. Когато зареждането започне, устройството автоматично ще се нулира. Информацията за сдвояванията и другите настройки ще бъдат запазени.
- Ако проблемът продължи дори след операцията за нулиране, посочена по-горе, инициализирайте уреда, както следва.
  Първо, изведете уреда от кутията за зареждане. Задръжте натиснат бутона от L (лявата) страна в продължение на над 2 секунди и се уверете, че устройствата от L (лявата) и R (дясната) страна ще се изключат. След това задръжте едновременно натиснати бутоните от L и R (дясната) страна в продължение на над 15 секунди. Индикаторът (син) премигва 4 пъти и уредът се нулира до фабричните настройки. Цялата информация за сдвояване е изтрита.
- След нулирането на уреда до фабрични настройки той може да не се свърже с вашия iPhone или компютър. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояване на уреда от iPhone или компютъра и ги сдвоете отново.

Какво е шумопотискане?

- Шумопотискащата верига действително усеща външните шумове с вградения микрофони и изпраща еднакъв, но противоположен заглушаващ сигнал към уреда.
- Ефектът на шумопотискане може да не е изявен в много тиха среда или може да се чува известен шум.
- В зависимост от начина, по който носите устройството, ефектът за премахване на шума може да варира или да се стигне до бибиркане. В такъв случай свалете устройството и отново го сложете.
- Функцията за шумопотискане работи основно за шумове в ниската честотна лента. Въпреки че шумът е намален, той не се заглушава напълно.
- Когато използвате уреда във влак или автомобил, може да възникне смущение, в зависимост от уличните условия.
- Мобилните телефони могат да причинят смущения и шум. Ако това се случи, отдалечете уреда от мобилния телефон.
- Не покривайте микрофоните на устройството (Ⓒ) с ръце. Ефектът за премахване на шума в режим Обкръжаващ звук може да не работи правилно или да се стигне до бибиркане. В такъв случай махнете ръцете си от микрофоните на устройството (фиг. C).

Друго

- Не поставяйте този уред на място, изложено на влага, пръз, сажди или пара, на въздействието на пряка слънчева светлина. Не оставяйте уреда в автомобил за дълъг период от време. Това може да доведе до неизправност.
- BLUETOOTH устройството може да не функционира в комбинация с мобилни телефони в зависимост от условията на радиовълните и местото, където се използват устройствата.
- Високата сила на звука може да увреди слуха ви.
- За безопасност на движението не използвайте, докато шофирате или карате колело.
- Не използвайте уреда на места, където би било опасно, ако не можете да чувате околния звук, като при железопътни прелези, железопътни гари и строителни обекти.
- Не прилагайте напрежение или тежест върху уреда, защото това може да причини деформацията му при продължително съхранение.
- Не подлагайте уреда на силно сътресение.
- Почиствайте уреда с мека кърпа.
- Не излагайте уреда на вода. Уредът не е водоустойчив.
  Не забравяйте да следвате предпазните мерки по-долу.
  - Внимавайте да не изпуснете уреда в мивка или в друг съд, пълен с вода.
  - Не използвайте уреда на влажни места или при лошо време, например при дъжд или сняг.
  - Не мокрете уреда.
    Ако докоснете уреда с мокри ръце или поставите уреда във влажни дрехи, той може да се стомахне, което ще доведе до неизправност на уреда.
- Ако почувствате дискомфорт след използване на уреда, незабавно спрете използването му.
- Инсталирайте наушниците здраво. Ако някой наушник случайно се откачи и остане в ухото ви, това може да доведе до увреждане.
- Тъй като е възможно малки части (като самия уред или наушниците) да бъдат поглънати от деца, след употреба съхранявайте уреда в кутията за зареждане и го дръжте далеч от досега на деца.
- Ако имате въпроси или проблеми, свързани с използването на уреда, които не са споменати в това ръководство, се обърнете към най-близкия търговец на Sony.

Повече информация за наушниците за троен комфорт

- Предоставените наушници за троен комфорт осигуряват плътно прилепване за ефективно атенюиране на околните звуци.
  - Продължителното ползване на плътно прилепнали наушници може да доведе до напрежение в ушите ви. Ако изпитате неразположение, прекратявате употребата.
  - Не дърпайте само за частта от пенест силикон на наушниците. Ако частта от пенест силикон бъде отделена от наушниците, те няма да функционират.
  - Не подлагайте частта от силиконова пяна на натиск за дълъг период от време, тъй като това може да доведе до деформация.
  - Различните размери на отворите на частта от пенест силикон не оказват влияние върху качеството на звука.
  - Възможно е да чуете пукащ звук в ушите си, когато носите наушниците. Това не е неизправност.
  - Качеството на пенестите материали се влошава с времето и дългото съхранение. Сменете с нови материали, ако качеството е допълнително влошено, че да възпрепятства нормалното функциониране.

Допълнителни резервни наушници могат да бъдат поръчани от най-близкия търговец на Sony.

Съвместими модели iPhone/ iPod

Можете да използвате устройството само със следните модели. Преди употреба обновете до най-новата версия на софтуера на iPhone или iPod.

- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch (6-то поколение)

(към август 2017 г.)

Спецификации

Общи

Комуникационна система:
BLUETOOTH спецификация версия 4.1
Изход:
BLUETOOTH спецификация Power Class 1
Максимален комуникационен обхват:
линия на видимост прибл. 10 m[1]
Честотна лента:
лента 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Работна честота:
BLUETOOTH 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Максимална изходна мощност:
BLUETOOTH + 20,0 dBm
NFC + 60 dBμA/m на 10 m
Съвместими BLUETOOTH профили[2]:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Поддържан кодек[3]: SBC[4], AAC[5]
Поддържан метод на защита на съдържанието:
SCMS-T
Диапазон на предаване (A2DP):
20 Hz – 20 000 Hz (Честота на дискретизация 44,1 kHz)
Включени артикули:
Безжични шумопотискащи стерео слушалки (1)
Micro-USB кабел (прибл. 50 cm) (1)
Купи за зареждане (1)
Дълги хибридни силиконови наушници (SS/S/M/L 2 всеки)
Наушници за троен комфорт (S/M/L 2 всеки)
Поддържащи елементи (M/L 2 всеки)
Информация за продукта (този лист) (1)
Инструкции за работа (1)
Други документи (1 набор)

[1] Реалният обхват се променя в зависимост от фактори, като например препятствия между устройствата, магнитни полета около устройствата, статично електричество, чувствителност на приемането, характеристики на антените, операционна система, софтуерно приложение и др.

[2] Профилите за BLUETOOTH стандарта указват предназначението на комуникациите чрез BLUETOOTH между устройствата.

[3] Кодек: формат на компресия и преобразуване на аудио сигнала

[4] Кодек за подобряват

[5] Разширено кодиране за звук

Безжични шумопотискащи стерео слушалки

Източник на захранване:
DC 3,7 V: вградена литиево-йонна акумулаторна батерия
DC 5 V: при зареждане чрез USB
Маса: прибл. 6,8 g (слушалки)
прибл. 70 g (кутия за зареждане)
Работна температура: 0 °C до 40 °C
Номинална консумация:
1 W (слушалки), 3 W (кутия за зареждане)
Време на изключване:
При свързване чрез BLUETOOTH устройството
Време за възпроизвеждане на музика:
Макс. 3 часа (NC ON),
макс. 3 часа (NC OFF)
Време за комуникация:
Макс. 3,5 часа
Време в режим на готовност:
Макс. 8 часа (NC ON),
макс. 35 часа (NC OFF)
Забележка: Времето на използване може да е по-кратко в зависимост от условията на използване.
Време за зареждане:
Прибл. 1,5 часа
(След 15-минутно зареждане е възможно възпроизвеждане на музика до около 70 минути.)
(слушалки)
Прибл. 3 часа (кутия за зареждане)
Забележка: Времето за зареждане може да е различно в зависимост от условията на използване.
Температура на зареждане: 5 °C до 35 °C

Приемник
Тип: затворен, динамичен
Мембрана: 6 mm

Микрофон
Тип: електрет кондензатор
Посока: всенасочени
Ефективен честотен диапазон: 50 Hz - 8 000 Hz

Системи изискващи за зареждане на батерията с помощта на USB

(към август 2017 г.)
Персонален компютър с предварително инсталирани операционни системи и USB порт:

Операционни системи
(когато се използва Windows)
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
(когато се използва Mac)
macOS (версия 10.9 или по-нова версия)
Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без уведомление.

Česky

Zařízení neumísťujte do stísněných prostor, jako je knihovna nebo sekretář.

Nevystavujte bateriе (modul akumulátoru nebo vložené baterie) vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň atd., po delší dobu.
Akumulátory nebo baterie nerozebírejte, neotvírejte ani nerežte.
Pokud z článku uniká kapalina, nedopustte, aby přišla do kontaktu s pokožkou nebo s očima. Pokud došlo ke kontaktu, omyjte zasaženou oblast velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.
Akumulátory a baterie je nutné před použitím nabít. Pokyny týkající se řádného nabíjení naleznete v pokynech výrobce nebo v návodu k vybavení. Po dlouhodobém skladování může být nutné akumulátory nebo baterie několikrát nabít a vybít, aby u nich bylo dosaženo maximálního výkonu.
Zlikvidujte náležitým způsobem.

Poznámka pro zákazníky: následující informace se vztahují jen na produkty prodávané v zemích, ve kterých platí směrnice EU

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Žádosti týkající se technických požadavků na výrobky daných směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie. Pro záležitosti servisu a záručních podmínek se obracejte na adresy uvedené v servisních a záručních dokumentech.

Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
http://www.compliance.sony.de/

Nakládání s nepotřebnými bateriemi a elektrickým nebo elektronickým zařízením (platí v Evropské unii a dalších evropských státech využívajících systém odděleného sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku, na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s výrobkem a baterií by se neměl nakládat jako s běžným domácím odpadem.
Symbol nacházející se na určitých typech baterií může být použit v kombinaci s chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se použijí, pokud baterie obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova.
Správným nakládáním s těmito nepotřebnými výrobky a bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžadujících trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobky, které jsou na konci své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterií kontaktujte, prosím, místní úřad, podnik zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek nebo baterii zakoupili.

Platnost označení CE se vztahuje pouze na země, kde je toto označení vyžadováno zákonem, zejména na země Evropského společenství (EU).

Výrobní štítek a důležité bezpečnostní informace se nacházejí na spodní vnější straně nabíjecího pouzdra.

Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek společností Sony Corporation probíhá na základě licence.

Značka N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společností NFC Forum, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.

Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS a Mac jsou ochranné známky společností Apple Inc. registrované v USA a dalších státech.

Použití známky Made for Apple znamená, že příslušenství je určeno k připojení k výrobkům značky Apple označeným ve známce a ze vývojář certifikací zaručuje splnění výkonnostních standardů značky Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za splnění bezpečnostních a zákonných standardů tímto zařízením.

Android je ochrannou známkou společnosti Google LLC.

Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Opatření

Komunikace BLUETOOTH

- Bezdrátová technologie BLUETOOTH funguje v dosahu asi 10 m. Maximální komunikační dosah se může lišit, pokud jsou v okolí překážky (osoba, kov, stěna atd.) nebo elektromagnetické pole.
- Anténa je integrována do jednotky, jak je znázorněno tečkovanou čárou (obr. A). Citlivost komunikace BLUETOOTH lze zlepšit otočením integrované antény zařízení k připojenému zařízení BLUETOOTH. Pokud jsou mezi anténou připojeného zařízení a integrovanou anténou této jednotky překážky, může dojít ke vzniku šumu nebo výpadku zvuku nebo přerušení komunikace.
- K přerušení komunikace BLUETOOTH nebo šumu či výpadku zvuku může dojít za následujících podmínek.
  - Mezi jednotkou a zařízením BLUETOOTH je osoba. Tuto situaci lze zlepšit umístěním zařízení BLUETOOTH směrem k anténě jednotky.
  - Mezi jednotkou a zařízením BLUETOOTH je překážka, například kov nebo stěna.
  - V blízkosti jednotky je používáno zařízení využívající frekvenci 2,4 GHz, například zařízení s podporou sítě Wi-Fi, bezdrátový telefon nebo mikrovlnná trouba.
- Protože zařízení BLUETOOTH a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) využívají stejnou frekvenci (2,4 GHz), může vzniknout mikrovlnné rušení vedoucí k šumu nebo výpadku zvuku či přerušení komunikace, pokud je tato jednotka používána v blízkosti zařízení Wi-Fi. V takovém případě proveďte následující opatření.
  - Používejte tuto jednotku minimálně 10 m od zařízení s podporou sítě Wi-Fi.
  - Pokud je tato jednotka používána ve vzdálenosti do 10 m od zařízení s podporou sítě Wi-Fi, je třeba zařízení Wi-Fi vypnout.
  - Umístěte tuto jednotku a zařízení BLUETOOTH co nejblíže k sobě.
- Mikrovlny vycházející ze zařízení BLUETOOTH mohou mít vliv na činnost elektronických zdravotnických zařízení. Tato jednotku a další zařízení BLUETOOTH je třeba v následujících prostředích vypnout. V opačném případě může dojít k nehodě:
  - v přítomnosti hořlavých plynů, v nemocnicích nebo na čerpacích stanicích,
  - v blízkosti automatických dveří nebo požárního alarmu.
- Tento výrobek při používání v bezdrátovém režimu vysílá rádiové vlny.
  Při používání výrobku v bezdrátovém režimu na palubě letadla se řiďte pokyny posádky ohledně případného používání zařízení v bezdrátovém režimu.
- Vzhledem k vlastnostem bezdrátové technologie je zvuk přehrávaný na této jednotce oproti zvuku a hudbě přehrávaným na vysílacím zařízení opožděn. Při sledování filmu nebo hraní hry se proto zvuk nemusí časově shodovat s obrazem.
- Tato jednotka podporuje funkce, které jsou v souladu s normou BLUETOOTH a poskytují bezpečné připojení, pokud je použita bezdrátová technologie BLUETOOTH, ale v závislosti na nastavení nemůže být zabezpečení dostatečné. Během komunikace prostřednictvím bezdrátové technologie BLUETOOTH buďte obezřetní.
- Nepřijímáme žádnou odpovědnost za únik informací během komunikace BLUETOOTH.
- Propojení se všemi zařízeními BLUETOOTH nelze zaručit.
  - Zařízení s podporou funkce BLUETOOTH musí splňovat normu BLUETOOTH specifikovanou společností Bluetooth SIG, Inc. a musí být ověřeno.
  - I když připojená zařízení vyhovují výše uvedené normě BLUETOOTH, některá zařízení nemusí být možné připojit nebo nemusí fungovat správně v závislosti na funkcích nebo technických údajích zařízení.
  - Během hovoru se zařízením handsfree může být slyšet hluk v závislosti na zařízení nebo prostředí komunikace.
- V závislosti na zařízení, které chcete připojit, může zahájení komunikace nějakou dobu trvat.

Pokud během přehrávání často přeskakuje zvuk

- Situace se může zlepšit, pokud nastavíte režim kvality zvuku na možnost „priorita stabilního připojení". Podrobnosti naleznete v dokumentu Nápověda.
- Situaci lze zlepšit změnou nastavení kvality bezdrátového přehrávání nebo úpravou režimu bezdrátového přehrávání na SBC na vysílacím zařízení. Podrobné informace najdete v pokynech k používání vysílacího zařízení.
- Pokud používáte chytrý telefon, je možné, že pomůže vypnutí nepotřebných aplikací nebo restartování telefonu.

Používání aplikací pro volání určených pro chytré telefony a počítače

- Tato jednotka podporuje pouze běžné příchozí hovory. Aplikace pro volání určené pro chytré telefony a počítače nejsou podporovány.

Informace o nabíjení jednotky

- Tuto jednotku lze nabíjet pouze pomocí rozhraní USB. Nabíjení vyžaduje počítač s portem USB.
- Během nabíjení nelze tuto jednotku zapnout ani používat funkci BLUETOOTH nebo funkci rušení hluku.
- Pokud jednotku delší dobu nepoužíváte, dobíjejí baterie si nemusí zachovat dostatečnou kapacitu nabití. Baterii bude možné řádně nabít po několika cyklech vybití a nabití.
- Pokud jednotku na delší dobu uskladníte, jednou za šest měsíců baterii dobijte, aby nedošlo k nadměrnému vybití.
- Pokud se doba, po kterou lze jednotku používat, extrémně zkrátí, je třeba dobíjecí baterii vyměnit za novou. Obraťte se na svého nejbližšího prodejce výrobků Sony a požádejte o výměnu baterie.

Poznámka ke statické elektřině

- Statická elektřina nahromaděná ve vašem těle může způsobovat slabé brnění v uchu. Chcete-li tento jev omezit, doporučujeme nosit oblečení z přírodních materiálů.

Pokud jednotka nefunguje správně

- Resetujte jednotku (obr. B).
  Pokud chcete jednotku resetovat, nabijte ji. Při zahájení nabíjení se jednotka automaticky resetuje. Informace o spárování a ostatní nastavení budou zachována.
- Pokud problém přetrvává i po provedení výše uvedeného postupu resetování, je třeba jednotku inicializovat dle následujících pokynů.
  Nejdříve vyjměte jednotku z nabíjecího pouzdra. Stiskněte a podržte tlačítko na levé (L) straně na více než 2 sekundy a zkontrolujte, že se jednotky na levé (L) a pravé (R) straně vypnuly. Poté stiskněte současně tlačítka na levé (L) a pravé (R) straně a podržte je na více než 15 sekund. Indikátor (modrý) čtyřikrát zabliká a jednotka bude resetována na tovární nastavení. Všechny informace o párování budou odstraněny.
- Po inicializaci jednotky se jednotka nemusí připojit k zařízení iPhone nebo počítači. V tomto případě odstraňte informace o párování jednotky ze zařízení iPhone nebo počítače a poté tato zařízení znovu spárujte.

Co je to rušení hluku?

- Obvod rušení hluku pomocí vestavěných mikrofonů zachycuje okolní hluk a odesílá do jednotky stejný, ale opačný signál rušení.
  - Ve velmi tichém prostředí nemusí být efekt rušení hluku příliš výrazný nebo je možné, že bude nějaký hluk slyšet.
  - Efekt rušení hluku se může lišit v závislosti na způsobu nošení sluchátek, případně může být slyšet pípání (pískání). V takovém případě sluchátka sundejte a znovu si je nasaďte.
  - Funkce rušení hluku funguje zejména v pásmu nízkých frekvencí. Třebaže je hluk omezen, není zcela vyrušen.
  - Pokud budete toto jednotku používat ve vlaku nebo v autě, může se v závislosti na podmínkách na ulici objevit hluk.
  - Mobilní telefony mohou působit rušení a hluk. Pokud by k tomu docházelo, umístěte jednotku dále od mobilního telefonu.
  - Nezakrývejte mikrofony sluchátek (Ⓒ) rukama. Funkce rušení hluku nebo Režim okolního zvuku nemusí fungovat správně, případně může být slyšet pípání (pískání). V takovém případě sundejte ruce z mikrofonů sluchátek (obr. C).

Další informace

- Tuto jednotku neumísťujte do prostoru vystaveného vlhkosti, prachu, sazím nebo páře či přímému slunečnímu záření. Jednotku nenechávejte delší dobu v automobilu. Mohlo by dojít k její poruše.
- Použití zařízení BLUETOOTH nemusí fungovat v mobilních telefonech, v závislosti na podmínkách rádiových vln a místě použití zařízení.
- Vysoká úroveň hlasitosti může ovlivnit váš sluch.
- Z důvodu bezpečnosti silničního provozu nepoužívejte sluchátka při řízení vozidla nebo jízdě na kole.
- Jednotku nepoužívejte na místech, kde by mohlo být nebezpečné, pokud neuslyšíte okolní zvuky, například na železničních přejezdech, vlakových nástupištích a staveništích.
- Na jednotku nepokládejte těžké předměty ani na ni netlačte, protože během dlouhodobého uskladnění by mohlo dojít k deformaci jednotky.
- Nevystavujte jednotku nadměrnému otřesům.
- Jednotku čistěte měkkým suchým hadříkem.
- Nevystavujte jednotku působení vody. Jednotka není vodotěsná.
  Dodržujte níže uvedená opatření.
  - Dávejte pozor, abyste jednotku neupustili do dřezu nebo nádoby plné vody.
  - Nepoužívejte jednotku ve vlhkém prostředí nebo za špatného počasí, například během deště nebo sněžení.
  - Dbejte na to, aby se jednotka nenamočila.
    Pokud se jednotku dotknete mokrýma rukama nebo pokud jednotku vložíte do mokrého oblečení, může navlhnout, což by mohlo způsobit její poruchu.
- Pokud se po použití jednotky necítíte dobře, okamžitě přestaňte jednotku používat.
- Návleky nasaďte pevně. Pokud návlek omylem sklouzne a zůstane v uchu, mohlo by dojít ke zranění.
- Děti mohou spolknout malé díly, například jednotku a návleky, proto jednotku po použití umístěte do nabíjecího pouzdra a uchovávejte ji mimo dosah dětí.
- Máte-li jakékoli dotazy nebo pokud se u jednotky objeví problémy, které nejsou popsány v této příručce, obraťte se na nejbližšího prodejce výrobků Sony.

Informace o extra pohodlných návlecích

- Dodané extra pohodlné návleky padnou přesně do ucha a efektivně potlačí okolní hluk.
  - Dlouhodobé užívání těsně padnoucích návleků může způsobit namáhání uší. Máte-li nepříjemné pocity, přestaňte návleky používat.
  - Netahejte pouze za silikonovou pěnu návleků. Pokud silikonovou pěnu oddělíte od návleků, návleky nebudou fungovat.
  - Nevystavujte silikonovou pěnu dlouhodobému tlaku, protože by to mohlo způsobit deformaci této části.
  - Rozdílné velikosti otvorů v silikonové pěně nemají vliv na kvalitu zvuku.
  - Při používání návleků můžete v uších slyšet praskání. Nejde o poruchu.
  - Vlastnosti pěnového materiálu se postupem času a při skladování zhoršují. Pokud je ovlivněna funkčnost, vyměňte ji za nový materiál.

Od nejbližšího prodejce výrobků Sony lze také objednat volitelné náhradní návleky.

Kompatibilní modely zařízení iPhone/iPod

Jednotku můžete používat pouze s následujícími modely. Před použitím aktualizujte software zařízení iPhone nebo iPod na nejnovější verzi.

- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch (6. generace)

(platné k srpnu 2017)

Technické údaje

Obecné

Komunikační systém: BLUETOOTH, verze 4.1
Výstup: BLUETOOTH třída 1
Maximální komunikační rozsah:
přímá viditelnost přibl. 10 m[1]
Frekvenční pásmo:
2,4 GHz (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Provozní frekvence:
BLUETOOTH 2 400 MHz–2 483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Maximální výstupní výkon:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m na 10 m
Kompatibilní profily BLUETOOTH[2]:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Podporovaný kodek[3]: SBC[4], AAC[5]
Podporovaná metoda ochrany obsahu: SCMS-T
Přenosový rozsah (A2DP):
20 Hz až 20 000 Hz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz)
Balení obsahuje následující položky:
Bezdrátová stereofonní sluchátka s funkcí rušení hluku (1)
Kabel micro USB (přibl. 50 cm) (1)
Nabíjecí pouzdro (1)
Dlouhé návleky sluchátek z hybridní silikonové gumy (2 pro každou velikost SS/S/M/L)
Extra pohodlné návleky (2 pro každou velikost S/M/L)
Závěsy za uši (2 pro každou velikost M/L)
Referenční příručka (tento list) (1)
Návod k obsluze (1)
Ostatní dokumenty (1 sada)

[1] Skutečný rozsah se liší v závislosti na různých faktorech, jako jsou například překážky mezi zařízeními, magnetická pole kolem mikrovlnné trouby, statická elektřina, citlivost příjmu, výkon antény, operační systém, softwarová aplikace atd.

[2] Profily standardu BLUETOOTH značí účel komunikace BLUETOOTH mezi zařízeními.

[3] Kodek: formát kompresе a konverze zvukového signálu.

[4] Kodek dílčího pásma.

[5] Pokročilé kódování zvuku.

Bezdrátová stereofonní sluchátka s funkcí rušení hluku

Zdroj napájení:
DC 3,7 V: integrovaná lithium-iontová dobíjecí baterie
DC 5 V: při nabíjení pomocí rozhraní USB
Hmotnost: přibl. 6,8 g (sluchátka)
přibl. 70 g (nabíjecí pouzdro)
Provozní teplota: 0 °C až 40 °C
Jmenovitý příkon:
1 W (sluchátka), 3 W (nabíjecí pouzdro)
Doba použití (h):
Při připojení prostřednictvím zařízení BLUETOOTH
Doba pro přehrávání hudby:
Max. 3 hodin (funkce rušení hluku zapnuta), max. 3 hodin (funkce rušení hluku vypnuta)
Doba komunikace:
Max. 3,5 hodin
Pohotovostní režim:
Max. 8 hodin (funkce rušení hluku zapnuta), max. 35 hodin (funkce rušení hluku vypnuta)
Poznámka: Doba použití může být kratší v závislosti na kodeku a podmínkách použití.
Doba nabíjení:
Přibl. 1,5 hodin
(Po 15 minutách nabíjení je možné přehrávat hudbu přibližně 70 minut.) (sluchátka)
Přibl. 3 hodin (nabíjecí pouzdro)
Poznámka: Doba nabíjení se může lišit v závislosti na předmětném zařízení.
Teplota nabíjení: 5 °C až 35 °C

Přijímač
Typ: zavřená, dynamická
Měnič: 6 mm

Mikrofon
Typ: elektretový kondenzátorový
Směrovost: všesměrný
Efektivní frekvenční rozsah: 50 Hz - 8 000 Hz

Systémové požadavky na dobíjení baterie pomocí rozhraní USB

(platné k srpnu 2017)
Počítač s předinstalovaným operačním systémem (z níže uvedených) a portem USB:

Operační systémy
(při použití počítače se systémem Windows)
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
(při použití počítače se systémem Mac)
macOS (verze 10.9 nebo novější)
Provedení a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Português

Não instale o aparelho num espaço fechado, como uma estante ou um armário embutido.
Não deixe a bateria (bateria ou pilhas instaladas) a calor excessivo, como luz solar directa, fogo ou situações semelhantes, durante muito tempo.
Não desmonte, abra nem destrua pilhas secundárias ou baterias.
Se ocorrerem fugas das pilhas, não permita que o líquido entre em contacto com a pele ou os olhos. Em caso de contacto, lave a área afetada com água em abundância e consulte um médico.
As pilhas secundárias e baterias devem ser carregadas na utilização. Para obter instruções de carregamento adequadas, consulte sempre as instruções do fabricante ou o manual do equipamento.
Após longos períodos de armazenamento, poderá ser necessário carregar e descarregar as pilhas ou baterias várias vezes para obter o máximo desempenho.
Elimine de forma adequada.

Nota para os clientes: as seguintes informações aplicam-se apenas a equipamento comercializado nos países que aplicam as Directivas da UE

Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. As questões relativas à conformidade dos produtos com base na legislação da União Europeia devem ser dirigidas ao representante autorizado, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica. Para quaisquer assuntos de serviço ou garantia, consulte os endereços fornecidos nos documentos de serviço ou de garantia.

O(a) abaixo assinado(a) Sony Corporation declara que o presente equipamento está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
http://www.compliance.sony.de/

Tratamento de pilhas e equipamentos elétricos e eletrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto na pilha ou na sua embalagem, indica que estes produtos e pilhas não devem ser tratados como resíduos urbanos indiferenciados.
Em determinadas pilhas este símbolo pode ser usado em combinação com um símbolo químico. Os símbolos químicos para o mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são adicionados se a pilha contiver mais de 0,0005% em mercúrio ou 0,004% em chumbo.
Devem antes ser colocados num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e acumuladores. Assegurando-se que estes produtos e

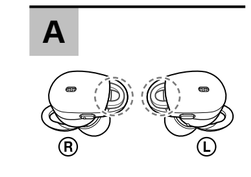

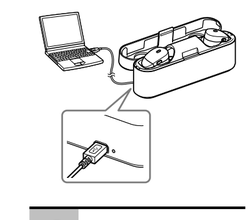

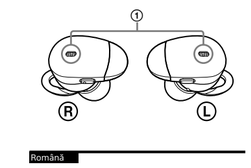

Română

Nu instalați aparatul în spații închise, cum ar fi o bibliotecă sau un cabinet încorporat.

Nu expuneți bateriile (pachetul de baterii sau bateriile instalate) la căldură excesivă, cum ar fi lumina solară, incendii sau alte asemănătoare o perioadă îndelungată.

Nu demontați, deschideți sau rupeți celule sau baterii.

Dacă apare o scurgere la o baterie, nu permiteți lichidului să intre în contact cu pielea sau ochii. În cazul în care acest lucru s-a întâmplat deja, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și consultați un medic.

Celulele și bateriile secundare trebuie să fie încărcate înainte de utilizare. Consultați întotdeauna instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru a afla instrucțiunile de încărcare corespunzătoare.

După o perioadă de depozitare îndelungată, este posibil să fie necesară încărcarea și descărcarea celulelor sau a bateriilor de mai multe ori până când vor atinge performanțele maxime.

Eliminați în mod corespunzător.

Aviz pentru clienți: următoarele informații se aplică numai echipamentelor vândute în țările care respectă directivele UE

Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebări legate de conformitatea aparatului cu legislația Uniunii Europene pot fi adresate: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. Pentru orice întrebări legate de service sau de garanție, vă rugăm să consultați documentele de garanție ce însoțesc aparatul.

CE

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: http://www.compliance.sony.de/

Dezafectarea bateriilor uzate și a echipamentelor electrice și electronice vechi (se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol marcat pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie considerate reziduuri menajere. Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se pot asocia simbolurile anumitor substanțe chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate dacă bateria conține mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse și baterii sunt dezafectate corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi afectate de către manipularea și dezafectarea incorectă. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranță, performanță sau integritatea datelor necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura că bateriile și echipamentele electrice și electronicevor fi dezafectate corespunzător, predați aceste produse la sfârșitul duratei de funcționare la centrele de colectare pentru deșeuri electrice și electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultați secțiunea în care este explicat modul neprimejdios de îndepărtare a bateriei din produs. Predați bateria uzată la un centru de colectare și reciclare a bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactați primăria, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul sau bateria.

Valabilitatea marcajului CE este restricționată la acele țări unde este aplicat legal, în special în țările SEE (Spațiul Economic European).

Plăcuța de identificare și informații importante cu privire la siguranță se află în partea inferioară, la exteriorul husei de încărcare.

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Corporation se face sub licență.

Marca N este o marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări.

Windows este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS și Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.

Utilizarea simbolului Made for Apple înseamnă că un accesoriu a fost conceput pentru a fi conectat anume la produsul/produsele Apple identificate în simbol și a fost certificat de dezvoltator pentru a respecta standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabil pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea acestuia la standardele de securitate și de reglementare.

Android este o marcă comercială a Google LLC.

Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt cele ale respectivilor lor deținători.

Măsuri de precauție

Despre comunicațiile BLUETOOTH

- Tehnologia wireless BLUETOOTH operează pe o rază de aproximativ 10 metri. Raza maximă de comunicare poate diferi în funcție de obstacole (corp uman, metal, perete etc.) sau de mediul electromagnetic.
- Antena este încorporată în această unitate așa cum este ilustrat prin linia punctată (Fig. A). Sensibilitatea unităților BLUETOOTH se va îmbunătăți prin rotirea direcției antenei încorporate spre dispozitivul BLUETOOTH conectat. Este posibil să apară zgomot sau pierderi ale sunetului sau chiar să fie dezactivată comunicația atunci când între dispozitivul conectat și antena încorporată a acestei unități se află obstacole.
- Este posibil să fie dezactivate comunicațiile BLUETOOTH sau este posibil să apară zgomot sau pierderi ale sunetului în următoarele condiții.
  – Există o persoană între unitate și dispozitivul BLUETOOTH.
    Această situație poate fi îmbunătățită prin așezarea dispozitivului BLUETOOTH cu fața spre antena unității.
  – Există un obstacol cum ar fi un obiect din metal sau un perete între unitate și dispozitivul BLUETOOTH.
  – Un dispozitiv care folosește frecvența 2,4 GHz, cum ar fi dispozitiv Wi-Fi, telefon fără fir sau cuptor cu microunde, funcționează în apropierea acestei unități.
- Deoarece dispozitivele BLUETOOTH și Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) folosesc aceeași frecvență (2,4 GHz), este posibilă apariția interferențelor cu microunde care reultă în apariția de zgomot sau pierderi ale sunetului sau chiar să fie dezactivate comunicațiile dacă această unitate este utilizată lângă un dispozitiv Wi-Fi. În astfel de cazuri, efectuați următoarele.
  – Folosiți această unitate la distanță de cel puțin 10 m față de dispozitivul Wi-Fi.
  – Dacă această unitate este folosită la distanță mai mică de 10 m de un dispozitiv Wi-Fi, opriți dispozitivul Wi-Fi.
  – Instalați această unitate și dispozitivul BLUETOOTH cât mai aproape unul de celălalt posibil.
- Microundele emise de la un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Opriți această unitate și alte dispozitive BLUETOOTH din următoarele locații, deoarece se poate produce un accident:
  – în locurile în care este prezent gaz inflamabil, într-un spital sau o benzinărie
  – în apropierea ușilor automate sau a unei alarme de incendiu.
- Când este utilizat în modul wireless, acest produs emite unde radio.
  Când este utilizat în modul wireless la bordul unui avion, respectați instrucțiunile personalului de bord cu privire la utilizarea permisă a produselor în modul wireless.
- Datorită caracteristicii tehnologiei wireless, sunetul redat pe această unitate este întârziat față de sunetul și muzica redate de dispozitivul care transmite. De aceea, este posibil ca sunetul și imaginea să nu fie sincronizate atunci când urmăriți un film sau ascultați un joc.
- Această unitate suportă capabilități de securitate care respectă standardul BLUETOOTH pentru a asigura o conexiune sigură când se folosește tehnologia wireless BLUETOOTH, dar nivelul de securitate ar putea fi insuficient, în funcție de setare. Aveți grijă când stabiliți o recepție, folosiți tehnologia wireless BLUETOOTH.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru scurgerile de informații în timpul comunicațiilor BLUETOOTH.
- Conexiunea cu toate dispozitivele BLUETOOTH nu poate fi garantată.
  – Un dispozitiv prevăzut cu funcția BLUETOOTH este necesar pentru conformarea cu standardul BLUETOOTH specificat de către Bluetooth SIG, Inc. și autentificare.
  – Chiar dacă dispozitivul conectat se conformează cu standardul BLUETOOTH menționat mai sus, este posibil ca anumite dispozitive să nu se conecteze sau să funcționeze incorect, în funcție de caracteristicile sau specificațiile dispozitivului.
  – În timp ce vorbiți la telefonul hands free, poate să apară zgomotul, în funcție de dispozitivul sau mediul de comunicare.
- În funcție de dispozitivul care va fi conectat, poate fi necesar un timp pentru începerea comunicațiilor.

Dacă sunetul prezintă frecvent salturi în timpul redării

- Situația poate fi îmbunătățită prin setarea modulul calității sunetului pe „prioritate acordată conexiunii stabile”. Pentru detalii, consultați ghidul de ajutor.
- Situația poate fi îmbunătățită prin schimbarea setărilor de calitate pentru redarea wireless sau prin comutarea modulului de redare wireless la SBC de pe dispozitivul de transmitere. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse furnizate împreună cu dispozitivul de transmitere.
- Dacă utilizați un smartphone, situația poate fi îmbunătățită prin închiderea aplicațiilor inutile sau prin repornirea smartphone-ului.

Despre utilizarea aplicațiilor de apelare pentru smartphone-uri și computere

- Această unitate acceptă doar apeluri recepționate normale. Utilizarea aplicațiilor de apelare pentru smartphone-uri și computere nu este acceptată.

Despre încărcarea unității

- Această unitate poate fi încărcată doar prin USB. Este necesar un computer personal cu port USB pentru încărcare.
- Această unitate nu poate fi pornită și nu pot fi folosite funcțiile BLUETOOTH și reducerea zgomotului în timpul încărcării.
- Dacă nu folosiți unitatea o perioadă îndelungată, este posibil ca bateria reîncărcabilă să nu rămână suficient de încărcată. Bateria va rămâne încărcată corespunzător după descărcarea și încărcarea repetată de mai multe ori.
- Dacă depozitați unitatea o perioadă îndelungată, încărcați bateria odată la șase luni pentru a preveni descărcarea completă.
- Dacă durata pe care puteți folosi unitatea a devenit extrem de scurtă, bateria reîncărcabilă trebuie înlocuită cu una nouă. Contactați cel mai apropiat dealer Sony pentru înlocuirea bateriei.

Notă despre electricitatea statică

- Este posibil să auziți un ușor țiuit din cauza electricității statice acumulată în corp. Pentru a minimiza efectul, purtați îmbrăcăminte creată din materiale naturale.

Dacă unitatea nu funcționează corect

- Reîncărcați unitatea (Fig. B).
  Încărcați unitatea când doriți să o reinițializați. La pornirea încărcării, aceastăunitatea este reinițializată automat. Informațiile de asociere și celelalte setări sunt păstrate.
- Dacă problema persistă chiar și după operațiunea de reinițializare de mai sus, inițializați unitatea după cum urmează.
  Deconectați mai întâi unitatea de la husa pentru încărcare. Țineți apăsat butonul de pe fața L (stânga) pentru mai mult de 2 secunde și confirmați că unitățile de pe partea L (stângă) și R (dreaptă) se opresc. Apoi țineți apăsat simultan butoanele de pe partea L și partea R pentru mai mult de 15 secunde. Indicatorul (albastru) clipește de 4 ori, iar unitatea este reinițializată la setările din fabrică. Toate informațiile referitoare la asocierea sunt șterse.
- După inițializarea unității, este posibil ca aceasta să nu se conecteze la iPhone sau computer. În acest caz, ștergeți informația de asociere cu unitatea de pe iPhone sau computer și efectuați asocierea din nou.

Ce este reducerea zgomotului?

- Circuitul de reducere a zgomotului identifică zgomotul extern cu ajutorul microfoanelor încorporate și transmite unității un semnal contrar de valoare egală.
  – Este posibil ca efectul de reducere a zgomotului să nu fie foarte pronunțat într-un mediu foarte silențios sau este posibil să se audă zgomote.
  – În funcție de modul de utilizare a unității, efectul de reducere a zgomotului poate varia sau este posibil să apară un semnal sonor (intens). În aceste cazuri, dați jos unitatea și puneți-o la loc din nou.
  – Funcția de reducere a zgomotului acționează în principal în banda de joasă frecvență. Deși zgomotul este redus, acesta nu este eliminat total.
  – Când utilizați unitatea în tren sau într-un automobil, este posibil să apară zgomot ca urmare a condițiilor de drum.
  – Telefoanele mobile pot provoca interferențe și zgomot. În astfel de cazuri, îndepărtați unitatea de telefonul mobil.
  – Nu acoperiți microfoanele unității (①) cu mâinile. S-ar putea ca funcția de anulare a zgomotului sau Modul de sunet ambiental să nu funcționeze corect sau este posibil să apară un semnal sonor (intens). În aceste cazuri, luați mâinile de pe microfoanele unității (Fig. C).

Altele

- Nu așezați aceastăunitate într-un loc expus la umiditate, praf, funingine sau abur și nu o expuneți la lumina directă a soarelui. Nu lăsați unitatea într-o mașină pentru o perioadă lungă de timp. Acest lucru poate crea o defecțiune.
- Utilizarea dispozitivului BLUETOOTH poate să nu funcționeze la telefoanele mobile, în funcție de condițiile undelor radio și a locației în care se folosește echipamentul.
- Ascultarea la căști la volum ridicat vă poate afecta auzul.
- Pentru siguranța traficului rutier, nu utilizați căștile în timp ce conduceți autoturismul sau mergeți pe bicicletă.
- Nu utilizați unitatea în locuri în care s-ar putea crea situații periculoase din cauza imposibilității de a auzi zgomotul ambiental, precum la trecerea de cale ferată, platformele stațiilor de tren sau pe santiere.
- Nu aplicați greutate sau presiune pe această unitate, deoarece unitatea se poate deforma datorită depozitării pe durate lungi.
- Nu expuneți unitatea la șocuri în exces.
- Curățați unitatea cu o lavetă moale, uscată.
- Nu expuneți unitatea la acțiunea apei. Unitatea nu este impermeabilă.
  Nu uitați să respectați măsurile de precauție de mai jos.
  – Aveți grijă să nu scăpați unitatea într-o chiuvetă sau în alt recipient umplut cu apă.
  – Nu utilizați unitatea în locații cu umezeală sau în condiții meteorologice nefavorabile, de exemplu în condiții de ploaie sau ninsoare.
  – Nu udați unitatea.
    Dacă atingeți unitatea cu mâinile ude sau o introduceți într-un articol de îmbrăcăminte umed, este posibil ca unitatea să se umezească, ceea ce poate provoca funcționarea defectuoasă a acesteia.
- Dacă simțiți discomfort după utilizarea unității, încetați utilizarea unității imediat.
- Ușoane țepke morate dobro pritrditi na slušalke. Če usešni čepek slučajno odpade in ostane v ušesu, to lahko povzroči poškodbo.
- Deoarece copiii pot înghiți piese mici, precum unitatea și auriculare, după încărcare, depozitați husa pentru încărcare și nu o lăsați la îndemâna copiilor.
- Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la aceastăunitate și care nu sunt acoperite în acest manual, vă rugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Despre auriculare confort triplu

- Auriculare cu sistem confort triplu include oferă o fixare bună, pentru a atenua eficient zgomotul din mediul înconjurător.
  – Utilizarea prelungită a căștilor auriculare mulate vă poate suprasolicita urechile. Dacă aveți senzații de discomfort, întrerupeți utilizarea.
  – Nu trageți doar de partea din spumă de silicon a auricularelor. Dacă partea din spumă de silicon este separată de auriculare, auricularele nu vor mai funciona.
  – Nu supuneți portiunea cu spumă siliconică presiunilor prelungite, deoarece se poate deforma.
  – Calitatea sunetului nu este influențată de dimensiunile diferite ale orificiilor de pe partea din spumă de silicon.
  – Este posibil să auziți un sunet similar unei pocniturі atunci când purtați auricularele. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.
  – Materialele din spumă se deteriorează pe perioade de timp îndelungate și pin depozitare. Dacă deteriorarea împiedică funcționarea inițială, înlocuiți cu materiale noi.

Auriculare de schimb opționale pot fi comandate de la cel mai apropiat dealer Sony.

Modele iPhone/iPod compatibile

Puteți utiliza unitatea doar cu următoarele modele. Actualizați iPhone sau iPod dumneavoastră la cea mai recentă versiune software înainte de utilizare.

- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch (generația a 6-a)

(începând cu august 2017)

Specificații

Generalități

Sistem de comunicații:
Specificație BLUETOOTH versiunea 4.1
Ieșire:
Specificație BLUETOOTH Clasa de putere 1
Rază maximă de comunicare:
Rază vizuală de aprox. 10 m[1]
Bandă de frecvență:
bandă de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Frecvență de funcționare:
BLUETOOTH 2,400 MHz - 2,483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Putere de ieșire maximă:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m la 10 m
Profiluri BLUETOOTH compatibile[2]:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Codec acceptat[3]: SBC[4], AAC[5]
Metodă de protecție pentru conținutul acceptat: SCMS-T
Gamă de transmisie (A2DP):
20 Hz - 20.000 Hz (Frecvență de eșantionare 44,1 kHz)
Articole incluse:
Set de căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului (1)
Cablu micro-USB (aprox. 50 cm) (1)
Husa pentru încărcare (1)
Auriculare lungi din cauciuc siliconic hibrid (SS/S/M/L 2 fiecare)
Auriculare confort triplu (S/M/L 2 fiecare)
Suporturi de montare (M/L 2 fiecare)
Ghid de referință (această foaie) (1)
Instrucțiuni de utilizare (1)
Alte documente (1 set)

[1] Gama reală va fi diferită în funcție de factori, cum ar fi obstacole între dispozitive, câmpuri magnetice în jurul unui cuptor cu microunde, electricitate statică, sensibilitate a receptiei, performanta antenei, sistemul de operare, aplicatiile software etc.
[2] Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul comunicațiilor BLUETOOTH între dispozitive.
[3] Codec: Format de compresie și conversie a semnalului audio
[4] Codec subbandă
[5] Codare audio avansată

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului

Sursă de alimentare:
CC 3,7 V: Baterie cu ioni de litiu reîncărcabilă încorporată
CC 5 V: La încărcarea prin USB
Masă: Aprox. 6,8 g (Set de căști)
Aprox. 70 g (Husa pentru încărcare)
Temperatură de funcționare: 0 °C - 40 °C
Consum nominal de putere:
1 W (Set de căști), 3 W (Husa pentru încărcare)
Ore de utilizare:
La conectarea prin dispozitivul BLUETOOTH
Durată redare muzică:
Max. 3 de ore (NC PORNIT),
Max. 3 de ore (NC OPRIT)
Durată comunicare:
Max. 3,5 de ore
Durată așteptare:
Max. 8 de ore (NC PORNIT),
Max. 35 de ore (NC OPRIT)
Notă: Ore de utilizare pot fi reduse în funcție de Codec și condițiile de utilizare.
Timpul de încărcare:
Aprox. 1,5 ore
(Este posibilă redarea muzicii timp de aproximativ 70 de minute după 15 minute de încărcare.)
(Set de căști)
Aprox. 3 ore (Husă pentru încărcare)
Notă: Timpul de încărcare și orele de utilizare pot fi diferite în funcție de condițiile de utilizare.
Temperatură de încărcare: 5 °C - 35 °C

Receptor
Tip: închise, dinamice
Unitate de acționare: 6 mm

Microfon
Tip: condensator electret
Directivitate: omnidirecțional
Domeniu de frecvențe efectiv: 50 Hz - 8.000 Hz

Cerințele sistemului pentru încărcarea bateriei cu ajutorul USB

(începând cu august 2017)
Computer care are preinstalat oricare dintre sistemele de operare și port USB:

Sisteme de operare

(când se folosește Windows)
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(când se folosește Mac)
macOS (versiunea 10.9 sau o versiune ulterioară)

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Slovenščina

Za namestitev naprave niso primerni ozki prostori, kot so knjižne police ali vgrajene omarice.

Baterij (alkalnih ali vgrajenih baterij) ne izpostavljajte močni toploti, kot na primer sonce, ognju ali podobnim virom toplote za dlje časa.

Baterij ali sekundarnih celic ne raztavljajte, ne odpirajte ne rezite.

V primeru puščajoče celice naj tekočina ne pride v stik s kožo ali očmi. Če je prišlo do stika, umijte poškodovano mesto z obilno količino vode in poiščite zdravniško pomoč.

Sekundarne celice in baterije morate pred uporabo napolniti. Med napolnjevanjem in uporabo vedno navodilih proizvajalca ali v priročniku za opremo. Po daljšem shranjevanju bo celice ali baterije morda treba nekajkrat napolniti in izprazniti, da znova dosežejo največjo zmogljivost.

Upoštevajte navodila za pravilno odlaganje.

Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni samo za opremo, prodano v državah, ki upoštevajo smernice EU

Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe, povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

CE

Sony Corporation potrjuje, da je ta oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://www.compliance.sony.de/

Odstranitev odpadnih baterij in električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku, bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom in baterijo ne ravna enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svinca.
S tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo in električno in elektronsko opremo, oddajte izrabljene izdelke na zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni odstranitvi baterij iz izdelka. Baterijo predajte na zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko povprašate na upravi mesta, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.

Veljavnost oznake CE je omejena le na države, kjer je zakonsko obvezujoča, v glavnem v državah EGP (Evropskega gospodarskega področja).

Napisna ploščica in pomembne informacije glede varnosti so na zunanji strani dna polnilnega etuija.

Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., in vsaka uporaba teh znamk s strani družbe Sony Corporation je licencirana.

Oznaka N-Mark je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka združenja NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah.

Windows je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.

Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS in Mac so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v Združenih državah Amerike in drugih državah.

Oznaka »Made for Apple« pomeni, da je bila dodatna oprema posebej zasnovana za uporabo z izdelki Apple, ki so navedeni v oznaki, razvijalec pa potrjuje, da oprema izpolnjuje zahteve standardov delovanja, ki jih je določila družba Apple. Družba Apple ne odgovarja za delovanje te naprave ali njene skladnosti z varnostnimi in zakonsko predpisanimi standardi.

Android je blagovna znamka Google LLC.

Ostale blagovne znamke in blagovna imena so v lasti njihovih lastnikov.

Previdnostni ukrepi

O komunikaciji z uporabo tehnologije BLUETOOTH

- Brezžična tehnologija BLUETOOTH deluje na razdalji približno 10 m. Največja komunikacijska razdalja je odvisna od morebitnih ovir (človek, kovinski deli, zid ipd.) med napravama in elektromagnetnim okoljem.
- V enoti je vgrajena antena, kot prikazuje črtkana črta (slika A). Občutljivost komunikacije s pomočjo tehnologije BLUETOOTH lahko izboljšate tako, da vgrajeno anteno obrnete proti povezani napravi BLUETOOTH. Če se med anteno povezane naprave in vgrajeno anteno te enote ovire, lahko pride do šuma ali izpada zvoka ali pa je komunikacija onemogočena.
- V naslednjih primerih je lahko komunikacija s pomočjo tehnologije BLUETOOTH onemogočena ali pride do šuma oziroma izpada zvoka.
  – Med enoto in napravo BLUETOOTH stoji človek. To lahko odpravite tako, da napravo BLUETOOTH postavite tako, da bo usmerjena proti anteni enote.
  – Med enoto in napravo BLUETOOTH se nahajajo ovire, kot so kovina ali stena.
  – V bližini enote se nahaja naprava, ki uporablja frekvenco 2,4 GHz, kot npr. naprava Wi-Fi, brezžični telefon ali mikrovalovna pečica.
- Ker naprave BLUETOOTH in Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) uporabljajo enako frekvenco (2,4 GHz), lahko v primeru, ko enoto uporabljate blizu naprave Wi-Fi, pride do motenje mikrovalov, ki povzročijo šum ali izpad zvoka oz. onemogočijo komunikacijo. V takšnem primeru izvedite postopek, ki je opisan v nadaljevanju.
  – Enoto uporabljajte najmanj 10 m stran od naprave Wi-Fi.
  – Če enoto uporabljate na manj kot 10 m od naprave Wi-Fi, izklopite napravo Wi-Fi.
  – Enoto in napravo BLUETOOTH namestite čim bližje skupaj.
- Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava BLUETOOTH, lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih naprav. To enoto in druge naprave BLUETOOTH izklopite v primerih, ki so navedeni v nadaljevanju, saj lahko povzročijo nesrečo:
  – v prisotnosti vnetljivega plina, v bolnicah ali na bencinskih črpalkah,
  – v bližini vrat s samodejnim odpiranjem ali v bližini protipožarnega alarma.
- Ta izdelek oddaja radijske valove, ko ga uporabljate v brezžičnem načinu.
  Pri uporabi v brezžičnem načinu na letalu upoštevajte navodila posadke glede vklopljene uporabe izdelkov v brezžičnem načinu.
- Zaradi lastnosti brezžične tehnologije bo zvok, ki bo predvajan na tej enoti, zakasnjen glede na zvok, ki je predvajan na napravi, iz katere je zvočni signal sprejet. Zato bo pri ogledu filma ali igranju video igre zvok zamujal glede na sliko.
- Ta enota podpira varnostne funkcije, ki ustrezajo standardu BLUETOOTH glede varne povezave z uporabo tehnologije BLUETOOTH. Od nastavitev pa je odvisno, ali bo ta zaščita zadostna. Pri povezovanju s pomočjo brezžične tehnologije BLUETOOTH bodite vedno pazljivi.
- Za uhajanje informacij pri komunikaciji s pomočjo tehnologije BLUETOOTH ne prevzamemo nikakršne odgovornosti.
- Povezave z nekaterimi napravami BLUETOOTH ni mogoče zagotoviti.
- Naprava s tehnologijo BLUETOOTH mora ustrezati standardu BLUETOOTH, ki ga je določilo podjetje Bluetooth SIG, Inc., in izpolnjevati zahteve glede pristnosti.
- Tudi če povezana naprava ustreza zgoraj omenjenemu standardu BLUETOOTH, se lahko zgodi, da z nekaterimi napravami ne bo mogoče vzpostaviti povezave oz. naprave zaradi določenih funkcij in specifikacij naprave morda ne bodo pravilno delovale.
- Odvisno od naprave in okolja komuniciranja se lahko med prostoročnim telefoniranjem pojavi šum.
- Od naprave, s katero želite vzpostaviti povezavo, je odvisno, kako dolgo bo trajalo vzpostavljanje povezave.

Če med predvajanjem pogosto prihaja do prekinitve zvoka

- Stanje lahko izboljšate z nastavitvijo načina kakovosti zvoka na »prednost ima stabilna povezava«. Za podrobnosti glejte Vodnik za pomoč.
- Stanje lahko izboljšate s spreminjanjem nastavitev kakovosti predvajanja ali na napravi, ki oddaja signal, način predvajanja prek brezžične naprave nastavite na SBC. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi, ki oddaja signal.
- Če uporabljate pametni telefon, lahko stanje izboljšate z zaustavitvijo nepotrebnih aplikacij ali vnovičnim zagonom pametnega telefona.

O uporabi sklicnih aplikacij za pametne telefone in računalnike

- Ta enota podpira samo običajne dohodne klice. Klicne aplikacije za pametne telefone in računalnike niso podprte.

O polnjenju enote

- Enoto je mogoče polniti samo s priključkom USB. Za polnjenje je potreben osebni računalnik z vrati USB.
- Vklop enote, uporaba funkcije BLUETOOTH in uporaba funkcije za izničevanje šuma med polnjenjem niso mogoči.
- Če enote dlje časa ne uporabljate, se lahko baterija hitro izprazni. Po nekaj zaporednih polnjenjih in praznjenjih se bo vzdržljivost baterije zopet izboljšala.
- Če enote dlje časa ne uporabljate, jo vsakih pol leta napolnite, da preprečite prekomerno praznjenje.
- Če se čas delovanja enote bistveno skrajša, morate baterijo za polnjenje zamenjati z novo. Za nadomestno baterijo se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Opomba o statični elektriki

- Zaradi nakopičene statične elektrike v telesu lahko v ušesih začutite rahlo šumenje. Ta učinek lahko zmanjšate z nošenjem oblek iz naravnih materialov.

Če enota ne deluje pravilno

- Ponastavite enoto (slika B).
  Ko želite enoto ponastaviti, jo priključite na polnilec. Ko se polnjenje prične, se ta enota samodejno ponastavi. Podatki o seznanitvah in drugie nastavitve se ohranijo.
- Če težave kljub postopku ponastavitve ne odpravite, inicializirajte enoto, kot je opisano spodaj.
  Enoto najprej odstranite iz ohišja za polnjenje. Pritisnite in držite gumb na levi strani L (leva) za več kot 2 sekundi in preverite, ali se enoti na levi strani L (left) in na desni strani R (right) izklopita. Nato hkrati pritisnite gumba na strani L in R ter ju držite najmanj 15 sekund. Indikatorska lučka (modra) 4-krat utripne in enota se ponastavi na tovarniške nastavitve. Izbrisane so tudi vsi podatki o združevanju z napravami.
- Po izvedeni inicializaciji se enota morda ne bo uspela povezati s telefonom iPhone ali računalnikom. V takšnem primeru v telefonu iPhone ali računalniku izbrišite podatke o združevanju z enoto in ju nato združite znova.

Kaj je izničevanje šuma?

- Veste za izničevanje šuma in dejansko zatna zunanji šum z vgrajenimi mikrofoni in nato pošlje enak, vendar nasprotен, izničevalni signal v enoto.
  – Učinek izničevanja Suma morda ne bo zaznati v zelo tihem okolju ali pa bo nekaj Suma vseeno prisotnega.
  – Delovanje dušenja okoliškega hrupa je odvisno od tega, kako nosite slušalke. Lahko pride tudi do piskanja (zavijanja). V takšnih primerih slušalke odstranite z ušes in si jih nadenite znova.
  – Funkcija izničevanja Šuma v glavnem deluje za šum v nizkem frekvenčnem pasu. Količina šuma bo zmanjšana, popolno izničenje pa ni možno.
  – Ko enoto uporabljate na vlaku ali v avtomobilu, lahko vseeno pride do šuma glede na pogoje v prometu.
  – Mobilni telefoni lahko povzročajo motnje in šum. V takšnih primerih enoto postavite dlje od mobilnega telefona.
  – Mikrofonov na slušalkah (①) ne zakrivajte z rokami. Dušenje okoliškega hrupa ali Način okoljskega zvoka morda ne bosta delovala pravilno ali pa lahko pride do piskanja (zavijanja). V takšnih primerih roke odstranite z mikrofonov na slušalkah (slika C).

Drugo

- Slušalk ne odlagajte na mestih, kjer bi bile izpostavljene vlagi, prahu, sajam, pari ali neposredni sončni svetlobi. Prav tako jih ne puščajte v avtomobilu. To bi lahko povzročilo okvaro slušalk.
- Glede na pogoje radijskih frekvenc in kraj uporabe opreme uporaba naprave BLUETOOTH z mobilnimi telefoni morda ne bo mogoča.
- Visoka raven glasnosti lahko škoduje vašemu sluhu.
- Zaradi varnosti v prometu slušalk ne uporabljajte med vožnjo z avtom ali kolesom.
- Enote ne uporabljajte na območjih, kjer bi zaradi preglasitve okoljskih zvokov lahko prišlo do nevarnosti, na primer na železniških prehodih, železniških postajah in gradbiščih.
- Enote ne izpostavljajte težkim obremenitvam, saj se lahko med daljšo shrambo trajno spremeni njena oblika.
- Enote ne izpostavljajte močnim udarcem.
- Enoto čistite z mehko in suho krpo.
- Enote ne izpostavljajte vodi. Enota ni vodoodporna. Upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe.
  – Bodite pazljivi, da vam enota ne pade v umivalnik ali kakšno drugo posodo, ki je napolnjena z vodo.
  – Enote ne uporabljajte na vlažnih mestih ali v slabem vremenu, na primer v dežju ali snegu.
  – Enote ne smete zmočiti.
    Če se enote dotaknete z mokrimi rokami ali jo nosite v vlažnih oblačilih, lahko zaradi tega pride do okvare enote.
- Če po uporabi enote občutite nelagodje, takoj prenehajte z uporabo.
- Ušesne čepke morate dobro pritrditi na slušalke. Če ušesni čepek slučajno odpade in ostane v ušesu, to lahko povzroči poškodbo.
- Ker lahko otroci pogoltnejo majhne delce, kot so enota in ušesni čepki, enoto po uporabi hranite v shišju za polnjenje in zunaj dosega otrok.
- Če imate kakršna koli vprašanja ali težave s to enoto, ki niso opisane v teh navodilih, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

O ušesnih čepkih s trojno udobnostjo

- Priloženi ušesni čepki s trojno udobnostjo omogočajo tesno prileganje za učinkovito izolacijo šuma okolja.
  – Dolgotrajna uporaba ušesnih čepkov s tesnim prileganjem lahko utrudi vaša ušesa. Če občutite nelagodje, prenehajte z uporabo.
  – Ne vlecite samo za penasti silikonski del ušesnih čepkov. Če penasti silikonski del locite od ušesnih čepkov, ušesni čepki ne bodo delovali.
  – Dela iz silikonske pene ne izpostavljajte