SONY

Subwoofer

Betjeningsvejledning DK

Instruções de operação PT

SA-SW3

5-011-531-**61**(2)

©2021 Sony Corporation Printed in Malaysia

Om kompatible modeller til subwoofer

Subwooferen SA-SW3 kan kun bruges med den angivne model. Du kan finde flere oplysninger om kompatible modeller på Sonys websted. Vejledningerne i denne Betjeningsvejledning er tiltænkt en subwoofer, der bruges med den kompatible model HT-A7000 eller HT-A9.

Dele og betjeningsknapper

Forside

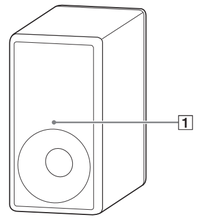

1 Tænd/sluk-indikator
- Blinker langsomt (grønt): Subwooferen er ikke tilsluttet en kompatibel model.
- Lyser (grønt): Subwooferen er tilsluttet en kompatibel model.
- Blinker dobbelt adskillige gange (grønt): Subwooferen forsøger at oprette forbindelse til en kompatibel model.
- Blinker/lyser (orange): Softwaren opdateres.
- Lyser (rødt): Subwooferen er i standbytilstand.
- Slukket: Subwooferen er slukket.

Bemærk

Lysstyrken på tænd/sluk-indikatoren synkroniseres med indstillingerne for DIMMER for den kompatible model.

Bagside

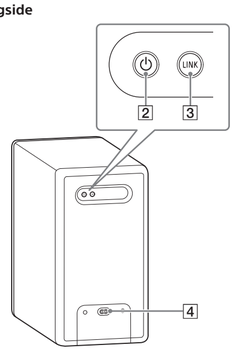

2 ⏻-knap (tænd/sluk)
3 LINK-knap
4 AC-indgang

Installation

Følgende illustration er et eksempel på installering af subwooferen med den kompatible model HT-A7000 og valgfrie baghøjttalere.

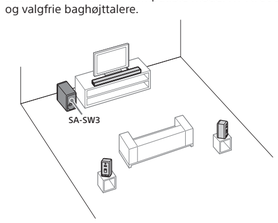

1 Installer subwooferen på det ønskede sted.
Du kan installere subwooferen på det ønskede sted, fordi den lyd, den udsender, ikke er retningsbestemt.
Illustrationen herover er et eksempel på installation af subwooferen.

Tip

Du opnår en god surroundsound ved at placere subwooferen fra lyttepositionen i overensstemmelse med opsætningsmenuen på den kompatible model. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med den kompatible model.

Forbindelse

Tip

Hvis du tilslutter en valgfri baghøjttaler, kan der oprettes forbindelse mellem den og en kompatibel model på følgende måde under installationen.

1 Tænd en kompatibel model.

2 Sæt netledningen (medfølger) i subwooferen, og sæt derefter nedledningen i en stikkontakt.

3 Kontroller, at tænd/sluk-indikatoren på subwooferen lyser grønt.
Når tænd/sluk-indikatoren lyser grøn, er der oprettet forbindelse mellem subwooferen og den kompatible model.
Hvis der ikke oprettes forbindelse, skal subwooferen sluttes manuelt til den kompatible model. Se "Hvis forbindelsen ikke oprettes automatisk" for at få flere oplysninger.

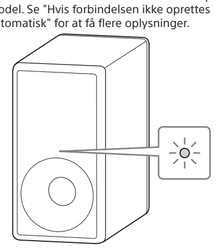

Hvis forbindelsen ikke oprettes automatisk

Forbindelsen skal oprettes manuelt, hvis subwooferen ikke kan oprette automatisk forbindelse til den kompatible model, eller hvis du bruger flere kompatible højttalere og ønsker at vælge en bestemt kompatible model, som subwooferen skal oprette forbindelse til.
Følgende vejledning er tiltænkt en subwoofer, der bruges med den kompatible model HT-A7000 eller HT-A9. Trinnene skal udføres med den fjernbetjening, der fulgte med den kompatible model HT-A7000 eller HT-A9.
Hvis du bruger andre kompatible modeller, skal du se de betjeningsvejledninger, der fulgte med dem.

1 Tryk på HOME.
Menuen Home vises på TV-skærmen.

2 Vælg 🧰 [Setup] - [Advanced Settings] i menuen Home.

3 Vælg [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start manual linking].
Skærmen [Start manual linking] vises på TV-skærmen.

4 Tryk på LINK på subwooferen.
Tænd/sluk-indikatoren på den subwoofer, hvor du trykkede på LINK, blinker dobbelt adskillige gange.

5 Vælg [Start].
Manuel oprettelse af forbindelse starter. Forbindelsesprocessen vises på TV-skærmen. Vælg [Cancel] for at annullere manuel oprettelse af forbindelse.

6 Når [Subwoofer] viser [Connected], skal du vælge [Finish].

7 Tryk på ⊕.
Forbindelsen er oprettet, og tænd/sluk-indikatoren på subwooferen lyser grønt.

Bemærk

- Hvis du udfører [Start manual linking], indstilles [Link mode] under [Wireless Speaker Settings] automatisk til [Manual].
- Det er kun de højttalere, der viser [Connected] i trin 6, der kan oprette forbindelse til en kompatibel model. Udfør manuel oprettelse af forbindelse igen, hvis der ikke kan oprettes forbindelse til subwooferen.

Hvis trådløs transmission er ustabil

Hvis du bruger flere trådløse systemer som f.eks. et trådløst LAN, kan de trådløse signaler blive ustabile. I dette tilfælde kan transmissionen forbedres ved at ændre følgende indstilling.
Følgende vejledning er tiltænkt en subwoofer, der bruges med den kompatible model HT-A7000 eller HT-A9. Trinnene skal udføres med den fjernbetjening, der fulgte med den kompatible model HT-A7000 eller HT-A9.
Hvis du bruger andre kompatible modeller, skal du se de betjeningsvejledninger, der fulgte med dem.

1 Tryk på HOME.
Menuen Home vises på TV-skærmen.

2 Vælg 🧰 [Setup] - [Advanced Settings] i menuen Home.

3 Vælg [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel].

4 Vælg den ønskede indstilling.
- [On] (standardindstilling): Denne skal du normalt vælge. Systemet vælger automatisk den bedste kanal til transmission. Kraftigere tilstand for trådløs interferens.
- [Off]: Systemet vælger en kanal fra det begrænsede frekvensbånd for at forhindre ekstern, trådløs interferens. Hvis der forekommer et fald i lyden, mens [On] er valgt, kan situationen forbedres ved at vælge [Off].

Bemærk

- Hvis du ændrer [RF Channel]-indstillingen fra [Off] til [On], kan det tage 1 minut at retablere forbindelsen.
- Afhængigt af købsland/område er det ikke alle kompatible modeller, der understøtter denne indstilling.

Fejlfinding

Hvis du oplever et af de følgende problemer, når du bruger subwooferen, så brug denne fejlfindingsvejledning som hjælp til at løse problemet, før du beder om reparationer. Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet varer ved.
Hvis der skal udføres reparation, skal du medbringe alle dine subwoofere, den kompatible model og de valgfrie baghøjttalere (medfølger ikke), også selvom der måske kun er problemer med den ene af enhederne.
Følgende løsningsforslag er tiltænkt en subwoofer, der bruges med den kompatible model HT-A7000 eller HT-A9.
Hvis du bruger andre kompatible modeller, skal du se de betjeningsvejledninger, der fulgte med dem.

Der høres ingen eller kun meget svag lyd fra subwooferen.

→ Tryk på SW 🔉 + eller BASS + på den kompatible models fjernbetjening for at øge subwooferens lydstyrke.

→ Kontroller, at tænd/sluk-indikatoren på subwooferen lyser grønt.

→ Hvis tænd/sluk-indikatoren på subwooferen ikke lyser, skal du prøve følgende.
– Kontroller, at netledningen til subwooferen er forbundet korrekt.
– Tryk på ⏻ (tænd/sluk) på subwooferen for at tænde for strømmen.

→ Hvis tænd/sluk-indikatoren på subwooferen blinker langsomt grønt eller lyser rødt, skal du prøve følgende.
– Placer subwooferen i nærheden af den kompatible model, så tænd/sluk-indikatoren på subwooferen lyser grønt.
– Følg trinnene i "Hvis forbindelsen ikke oprettes automatisk".
– Kontroller status for den trådløse forbindelse. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med den kompatible model.

→ Hvis tænd/sluk-indikatoren på subwooferen blinker rødt, skal du trykke på ⏻ (tænd/sluk) på subwooferen for at slukke for strømmen og kontrollere, om ventilationshullerne på subwooferen er blokeret.

→ Hvis indgangskilderne kun indeholder meget lidt baslyd (f.eks. en TV-udsendelse), kan det være vanskeligt at høre lyden fra subwooferen. Du kan kontrollere subwoofer-lyden ved at udsende testtonen.

→ Slå nattilstand fra. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med den kompatible model.

→ Hvis du ændrer [RF Channel]-indstillingen fra [Off] til [On], kan det tage 1 minut, før lyden udsendes.

Lyden springer, eller der er støj.

→ Hvis der er en enhed i nærheden, der genererer elektromagnetiske bølger, f.eks. et trådløst LAN eller en mikrobølgeovn i brug, skal du placere subwooferen og den kompatible model på afstand af den pågældende enhed.

→ Hvis der er en forhindring mellem subwooferen og den kompatible model, skal den flyttes eller fjernes.

→ Placer subwooferen og den kompatible model så tæt på hinanden som muligt.

→ Skift [RF Channel]-indstillingen.

→ Skift netværksforbindelsen for TV'et eller Blu-ray Disc-afspilleren fra trådløs til kabelforbundet.

Specifikationer

UDGANGSEFFEKT (reference)
200 W (ved 2 ohm, 100 Hz)

Højttalersystem
Subwoofer-højttalersystem, basrefleks

Højttaler
160 mm kegletype

Strømforsyningskrav
220 V-240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Strømforbrug
Tændt: 40 W
Standbytilstand: 1 W eller mindre
Slukket: 0,5 W eller mindre

Mål (ca.) (b/h/d)
201 mm × 382,5 mm × 402 mm (uden fremspringende del)

Vægt (ca.)
9,0 kg

Trådløs sender-/modtagersektion

Kommunikationssystem
Trådløs lydspecifikation version 4.0

Frekvensbånd
5 GHz

Modulationsmetode
OFDM

Radiofrekvensbånd og maks. udgangseffekt

Frekvensbånd	Maksimal udgangseffekt
5.150 - 5.250 MHz	< 18 dBm
5.250 - 5.350 MHz	< 18 dBm
5.470 - 5.600 MHz	< 18 dBm
5.650 - 5.725 MHz	< 18 dBm
5.725 - 5.850 MHz	< 13,98 dBm

Medfølgende dele

- Subwoofer (1)
- Netledning (1)
- Betjeningsvejledning (1)

Vigtige oplysninger om software

Dette produkt indeholder software, der er underlagt GNU General Public License ("GPL") eller GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Disse bestemmer, at kunder har ret til at erhverve, modificere og redistribuere kildekoden for omtalte software i henhold til GPS- og LGPL-betingelserne.

Du kan læse mere om GPL, LGPL og andre softwarelicenser for subwooferen i betjeningsvejledningen til den kompatible model. Når du bruger den kompatible model HT-A7000 eller HT-A9, skal du se [Software License Information] under 🧰 [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] i menuen Home.

Du finder muligvis en kopi af den relevante kildekode som påkrævet under GPLv2 (og andre licenser) på https://oss.sony.net/Products/Linux

Du kan få udleveret kildekoden som påkrævet af GPLv2 på et fysisk medium fra os i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt ved at ansøge om det via formularen på https://oss.sony.net/Products/Linux
Dette tilbud er gyldigt for alle, der modtager disse oplysninger.

Vær opmærksom på at Sony ikke kan besvare forespørgsler vedrørende indholdet af denne kildekode.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

ADVARSEL

Subwooferen må ikke installeres på et indelukket sted, for eksempel en bogreol eller et indbygget skab.

For at reducere risikoen for brand må ventilationsåbningen i subwooferen ikke dækkes med aviser, duge, gardiner el.lign.
Subwooferen må ikke udsættes for åben ild (for eksempel tændte stearinlys).

For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må denne subwoofer ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke anbringes genstande fyldt med væsker, for eksempel vaser, på subwooferen.

Subwooferen er ikke afbrudt fra lysnettet, så længe dens stik sidder i stikkontakten, selvom selve subwooferen er blevet slukket.

Strømstikket bruges til at afbryde subwooferen fra lysnettet, og derfor skal subwooferen forbindes til en lettilgængelig stikkontakt. Hvis du skulle bemærke noget unormalt ved subwooferen, skal du straks tage strømstikket ud af stikkontakten.

Placer ikke dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr.

Dette produkt (inklusive tilbehør) indeholder magnet(er), som muligvis kan interferere med pacemakere, programmerbare shuntventiler til hydrocephalusbehandling eller andet medicinsk udstyr. Placer ikke dette produkt i nærheden af personer, som anvender sådan medicinsk udstyr. Konsulter din læge, inden du anvender dette produkt, hvis du anvender nogen former for sådan medicinsk udstyr.

Kun til indendørs brug.

For modeller med CE-mærket eller UKCA-mærket placeret på subwooferen

Gyldigheden af CE-mærkningen er begrænset til de lande, hvor den håndhæves juridisk, hovedsageligt i EØS-landene (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) og Schweiz.
Gyldigheden af UKCA-mærkningen er begrænset til de lande, hvor den håndhæves juridisk, hovedsageligt i Storbritannien.

Til kunder i Europa

Bemærkning til kunder: Følgende oplysninger gælder kun udstyr, som sælges i lande, der er underlagt EU-direktiver, og/eller i Storbritannien, der er underlagt relevante lovgivningsmæssige krav

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation.

Importør for EU og Storbritannien: Sony Europe B.V.

Forespørgsler til EU-Importøren eller vedrørende overholdelse af produktgaranti i Europa skal sendes til fabrikantens repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.
Forespørgsler til importøren for Storbritannien eller vedrørende overholdelse af produktgaranti i Storbritannien skal sendes til fabrikantens repræsentant, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Det Forenede Kongerige.

CE

Undertegnede Sony Corporation erklærer herved, at dette udstyr overholder direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fuldstændige tekst findes på følgende internetadresse:
https://compliance.sony.eu

Undertegnede Sony Corporation erklærer herved, at dette udstyr overholder lovgivningsmæssige krav i Storbritannien.
Overensstemmelseserklæringens fuldstændige tekst findes på følgende internetadresse:
https://compliance.sony.co.uk

For dette radioudstyr gælder følgende begrænsninger for at bruge udstyret eller for krav til godkendelse til at bruge det i BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR:
5.150 - 5.350 MHz-båndet er begrænset til indendørs brug.

Dette radioudstyr er beregnet til brug sammen med den eller de godkendte version(er) af software, som er angivet i overensstemmelseserklæringen.
Softwaren, der er indlæst i dette radioudstyr, er bekræftet til at overholde de væsentlige krav i bestemmelser for radioudstyr.
Softwareversionen kan findes i 🧰 [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Software Version] i menuen Home på en kompatibel model.

Bortskaffelse af udtjente elektriske og elektroniske produkter (gælder for den Europæiske Union og andre lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specielt indrettet til genanvendelse af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de mulige negative konsekvenser for miljø og sundhed, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genanvendelse af materialer bidrager til at bevare naturlige ressourcer. Yderligere information om genanvendelse af dette produkt kan fås hos den kommunale genbrugsstation, det lokale renovationsselskab eller den butik, hvor produktet blev købt.

Udstyret skal installeres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm mellem varmeelementet og personens krop.

Forholdsregler

Om sikkerhed

- Hvis en fast genstand eller væske skulle komme ned i subwooferen, skal du tage stikket til systemet ud af stikkontakten og få det kontrolleret af kvalificeret personale, inden det bruges igen.
- Stå ikke på subwooferen; du kan falde ned og komme til skade, eller subwooferen kan blive beskadiget.

Om strømkilder

- Før du bruger subwooferen, skal du kontrollere, at driftsspændingen er den samme som din lokale strømforsyning. Driftsspændingen er angivet på typeskiltet på bagsiden af subwooferen.
- Hvis du ikke skal bruge subwooferen i længere tid, skal du tage subwooferens stik ud af stikkontakten. Når du afbryder netledningen, skal du gribe om selve stikket og aldrig trække i ledningen.
- Et af benene i stikket er bredere end det andet af sikkerhedsgrunde, og det passer kun på én måde i stikkontakten. Hvis du ikke kan sætte stikket helt ind i stikkontakten, bedes du kontakte din forhandler.
- Netledningen må kun udskiftes af et kvalificeret serviceværksted.

Om opvarmning

- Selvom subwooferen bliver varm under brug, er det ikke en funktionsfejl. Hvis du fortsætter med at bruge denne subwoofer ved høj lydstyrke, stiger subwooferens temperatur på bagside og bund betydeligt. Rør ikke ved subwooferen for at undgå forbrændinger.

Om placering

- Placer ikke subwooferen i nærheden af varmekilder eller på et sted, der udsættes for direkte sollys, meget støv eller mekaniske stød.
- Undgå at anbringe andre metalgenstande end et TV omkring subwooferen. Trådløse funktioner kan være ustabile.
- Hvis subwooferen bruges sammen med et TV, en videobåndoptager eller en kassettebåndoptager, kan der opstå støj, og billedkvaliteten kan forringes. Hvis det er tilfældet, skal subwooferen anbringes på afstand af TV'et, videobåndoptageren eller kassettebåndoptageren.
- Vær forsigtig ved placering af subwooferen på et underlag, der er specialbehandlet (med voks, olie, polish m.m.), da der kan komme pletter eller misfarvning af overfladen.
- Denne subwoofers højttalere er ikke magnetisk afskærmede. Placer ikke magnetkort på eller i nærheden af subwooferen.

Hvis der opstår uregelmæssige farver på en TV-skærm i nærheden

Uregelmæssige farver kan ses på visse TV-typer.

Om rengøring

Rengør subwooferen med en blød, tør klud. Brug ikke nogen form for skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmiddel, herunder sprit eller rensebenzin.

Hvis du har spørgsmål eller problemer i forbindelse med dit system, bedes du kontakte nærmeste Sony-forhandler.

SONY

Subwoofer

Betjeningsvejledning DK

Instruções de operação PT

SA-SW3

Acerca dos modelos compatíveis para o subwoofer

O subwoofer SA-SW3 funciona apenas com o modelo especificado. Para obter informações sobre os modelos compatíveis, visite o website da Sony. Nestas Instruções de operação, os procedimentos são descritos para o subwoofer utilizado com o modelo compatível HT-A7000 ou HT-A9.

Peças e controlos

Frente

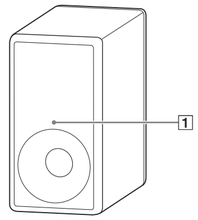

1 Indicador de alimentação
- A piscar lentamente (verde): O subwoofer não está ligado a um modelo compatível.
- Aceso (verde): O subwoofer está ligado a um modelo compatível.
- A piscar duas vezes repetidamente (verde): O subwoofer está a tentar efetuar a ligação a um modelo compatível.
- A piscar/aceso (âmbar): o software está a ser atualizado.
- Aceso (vermelho): o subwoofer está no modo de espera.
- Apagado: o subwoofer está desligado.

Nota
O brilho do indicador de alimentação é sincronizado com as definições de DIMMER de um modelo compatível.

Traseira

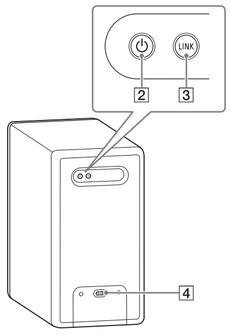

2 Botão ⏻ (alimentação)
3 Botão LINK
4 Entrada de CA

Instalação

A ilustração seguinte é o exemplo de instalação para utilização do subwoofer com o modelo compatível HT-A7000 e com os altifalantes posteriores opcionais.

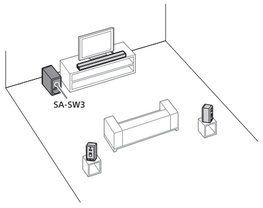

1 Instale o subwoofer na posição que desejar.
Pode instalar o subwoofer na posição que desejar porque a emissão de som não é direcionada.
A ilustração acima é um exemplo de instalação do subwoofer.

Sugestão
Para obter um bom som envolvente, defina a distância do subwoofer a partir da sua distância de audição utilizando o menu de configuração de um modelo compatível.
Para obter detalhes, consulte as Instruções de operação fornecidas com um modelo compatível.

Ligação

Sugestão
Pode ligar o altifalante posterior opcional com um modelo compatível do modo a seguir apresentado, quando proceder à instalação.

1 Ligue um modelo compatível.

2 Ligue o cabo de alimentação de CA (fornecido) ao subwoofer e a uma tomada elétrica de CA.

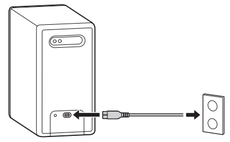

3 Certifique-se de que o indicador de alimentação do subwoofer acende a verde.
Quando o indicador de alimentação ficar verde, a ligação entre o subwoofer e um modelo compatível é estabelecida.
Se a ligação não for estabelecida, ligue manualmente o subwoofer a um modelo compatível. Para saber mais, consulte "Se a ligação não for estabelecida automaticamente".

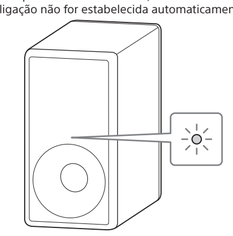

Se a ligação não for estabelecida automaticamente

Se não conseguir ligar automaticamente o subwoofer a um modelo compatível ou se utilizar vários modelos compatíveis e se pretender especificar o modelo compatível para ligação do subwoofer, efetue a ligação manual.
A operação seguinte é descrita para o subwoofer utilizado com o modelo compatível HT-A7000 ou HT-A9. Utilize o controlo remoto fornecido com o modelo compatível HT-A7000 ou HT-A9 quando da execução desta operação.
Se utilizar outros modelos compatíveis, consulte as Instruções de operação fornecidas com esses modelos.

1 Prima HOME.
Aparece o menu inicial no ecrã do televisor.

2 Selecione [Setup] - [Advanced Settings] no menu inicial.

3 Selecione [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start manual linking].
Aparece o ecrã [Start manual linking] no ecrã do televisor.

4 Prima LINK no subwoofer.
O indicador de alimentação do subwoofer em que o botão LINK foi premido pisca duas vezes repetidamente a verde.

5 Selecione [Start].
A ligação manual é iniciada.
Aparece o processo de ligação no ecrã do televisor.
Para cancelar a ligação manual, selecione [Cancel].

6 Quando o [Subwoofer] apresentar [Connected], selecione [Finish].

7 Prima ⊕.
A ligação é estabelecida e o indicador de alimentação do subwoofer acende a verde.

Nota
- Se executar a função [Start manual linking], a opção [Link mode] de [Wireless Speaker Settings] é definida automaticamente como [Manual].
- Apenas os altifalantes para os quais [Connected] foi apresentado no Passo 6 podem ser ligados a um modelo compatível. Se a ligação do subwoofer não for estabelecida, efetue a ligação manual novamente.

Se a transmissão sem fios estiver instável

Se utilizar vários sistemas sem fios, como uma LAN sem fios, os sinais de comunicação sem fios podem ficar instáveis. Neste caso, a transmissão pode ser melhorada alterando a definição seguinte.
A operação seguinte é descrita para o subwoofer utilizado com o modelo compatível HT-A7000 ou HT-A9. Utilize o controlo remoto fornecido com o modelo compatível HT-A7000 ou HT-A9 quando da execução desta operação.
Se utilizar outros modelos compatíveis, consulte as Instruções de operação fornecidas com esses modelos.

1 Prima HOME.
Aparece o menu inicial no ecrã do televisor.

2 Selecione [Setup] - [Advanced Settings] no menu inicial.

3 Selecione [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel].

4 Selecione a definição que pretender.
- [On] (predefinição): selecione esta opção em condições normais. O sistema seleciona automaticamente o melhor canal para a transmissão. Modo mais forte para interferência na comunicação sem fios.
- [Off]: O sistema seleciona um canal de uma banda de frequência limitada para evitar qualquer interferência externa na comunicação sem fios. Se ocorrerem falhas de som com a opção [On] selecionada, é possível melhorar a situação selecionando a opção [Off].

Nota
- Se alterar a definição [RF Channel] de [Off] para [On], o sistema pode demorar 1 minuto a estabelecer uma nova ligação.
- Um modelo compatível pode não satisfazer esta definição, dependendo dos países/regiões onde for adquirido.

Resolução de problemas

Se observar algum dos seguintes problemas quando utilizar o subwoofer, utilize este guia de resolução de problemas para tentar resolver o problema antes de solicitar qualquer reparação. Se o problema persistir, consulte o agente Sony mais próximo.
Quando solicitar a reparação, certifique-se de que leva todo o equipamento do subwoofer, um modelo compatível e os altifalantes posteriores opcionais (não fornecidos), mesmo se lhe parecer que o problema ocorre apenas num dispositivo.
As soluções seguintes são descritas para o subwoofer utilizado com o modelo compatível HT-A7000 ou HT-A9.
Se utilizar outros modelos compatíveis, consulte as Instruções de operação fornecidas com esses modelos.

Não se ouve som ou ouve-se um som muito baixo do subwoofer.
→ Prima o ◿ SW + ou BASS + no controlo remoto de um modelo compatível para aumentar o volume do subwoofer.
→ Certifique-se de que o indicador de alimentação do subwoofer está aceso a verde.
→ Se o indicador de alimentação do subwoofer não acender, tente o seguinte.
– Certifique-se de que o cabo de alimentação de CA do subwoofer está bem ligado.
– Prima ⏻ (alimentação) do subwoofer para ligar a alimentação.
→ Se o indicador de alimentação do subwoofer piscar lentamente a verde ou ficar aceso a vermelho, tente o seguinte.
– Mova o subwoofer para um local perto de um modelo compatível de modo que o indicador de alimentação no subwoofer acenda na cor verde.
– Siga os passos da secção "Se a ligação não for estabelecida automaticamente".
– Verifique o estado da ligação sem fios. Para obter detalhes, consulte as Instruções de operação fornecidas com um modelo compatível.
→ Se o indicador de alimentação do subwoofer piscar a vermelho, prima ⏻ (alimentação) no subwoofer para desligar a alimentação e verifique se os orifícios de ventilação do subwoofer estão obstruídos.
→ Se as fontes de entrada contiverem componentes de som grave muito pequenos (por exemplo, uma emissão de TV), será difícil ouvir som do subwoofer. Pode verificar o som do subwoofer emitindo o som de teste.
→ Desative o modo de noite. Para obter detalhes, consulte as Instruções de operação fornecidas com um modelo compatível.
→ Se alterar a definição [RF Channel] de [Off] para [On], o sistema pode demorar 1 minuto até emitir som.

O som tem falhas ou ruído.
→ Se existir um dispositivo nas proximidades que gere ondas eletromagnéticas, como uma LAN sem fios ou um forno de micro-ondas a funcionar, afaste o subwoofer e um modelo compatível.
→ Se existir um obstáculo entre o subwoofer e um modelo compatível, mova-o ou retire-o.
→ Coloque o subwoofer e um modelo compatível o mais próximos que seja possível.
→ Altere a definição [RF Channel].
→ Mude a ligação de rede do televisor ou do leitor de Blu-ray Disc de comunicação sem fios para comunicação com fios.

Especificações

SAÍDA DE POTÊNCIA (referência)
200 W (a 2 ohms, 100 Hz)

Sistema de altifalante
Sistema de altifalante de subwoofer, Bass reflex

Altifalante
Tipo cone de 160 mm

Requisitos de alimentação
220 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz

Consumo de energia
Ligado: 40 W
Modo de espera: 1 W ou menos
Desligado: 0,5 W ou menos

Dimensões (aprox.) (l/a/p)
201 mm × 382,5 mm × 402 mm (não inclui a parte saliente)

Massa (aprox.)
9,0 kg

Secção do transmissor/recetor sem fios

Sistema de comunicação
Especificação de som sem fios versão 4.0

Banda de frequência
5 GHz

Método de modulação
OFDM

Bandas de frequência de rádio e potência de emissão máxima

Banda de frequência	Potência de emissão máxima
5150 - 5250 MHz	< 18 dBm
5250 - 5350 MHz	< 18 dBm
5470 - 5600 MHz	< 18 dBm
5650 - 5725 MHz	< 18 dBm
5725 - 5850 MHz	< 13,98 dBm

Itens incluídos
- Subwoofer (1)
- Cabo de alimentação de CA (1)
- Instruções de operação (1)

Informações importantes sobre o software

Este produto contém software que está sujeito à GNU General Public License ("GPL") ou à GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Estas licenças estabelecem que os clientes têm o direito de adquirir, modificar e redistribuir o código fonte do referido software de acordo com os termos da GPL ou LGPL.

Para o método de confirmar a GPL, LGPL e outras licenças de software contidas no subwoofer, consulte as Instruções de operação de um modelo compatível. Quando utilizar o modelo compatível HT-A7000 ou HT-A9, consulte [Software License Information] no [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] no menu inicial.

Pode encontrar uma cópia do código fonte relevante conforme exigido pela GPLv2 (e outras licenças) em https://oss.sony.net/Products/Linux

Podemos fornecer-lhe o código fonte conforme exigido pela GPLv2 num suporte físico durante um período de três anos após a última expedição deste produto se enviar o seu pedido através do formulário disponibilizado em https://oss.sony.net/Products/Linux
Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação.

Tenha em atenção que a Sony não pode responder a quaisquer perguntas sobre o conteúdo deste código fonte.

Todas as restantes marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

AVISO

Não instale o subwoofer num local confinado como, por exemplo, uma estante ou um armário embutido.

Para reduzir o risco de incêndio, não tape a abertura de ventilação do subwoofer com jornais, toalhas, cortinas, etc.
Não exponha o subwoofer a chamas sem proteção (por exemplo, velas acesas).

Para reduzir o risco de incêndio ou de choque elétrico, não molhe nem exponha este subwoofer a salpicos e não coloque objetos que contenham líquidos como, por exemplo, jarras, sobre o subwoofer.

O subwoofer não é desligado da corrente elétrica enquanto se mantiver ligado a uma tomada de CA, mesmo que o subwoofer tenha sido desligado.

Uma vez que a ficha de alimentação é utilizada para desligar o subwoofer da corrente elétrica, ligue o subwoofer a uma tomada de CA de fácil acesso. Caso note qualquer anomalia no subwoofer, desligue imediatamente a ficha de alimentação da tomada de CA.

Não coloque este produto perto de dispositivos médicos.

Este produto (incluindo os acessórios) tem íman(es) que pode(m) interferir com pacemakers, válvulas de derivação programáveis para o tratamento de hidrocefalia ou outros dispositivos médicos. Não coloque este produto perto de pessoas que utilizam esses dispositivos médicos. Consulte o seu médico antes de utilizar este produto se utilizar qualquer um desses dispositivos médicos.

Utilize apenas em interiores.

Para modelos com a marca CE ou a marca UKCA localizada no subwoofer

A validade da marca CE está limitada apenas aos países onde é imposta legalmente, ou seja, essencialmente os países do EEE (Espaço Económico Europeu) e a Suíça.
A validade da marca UKCA está limitada apenas aos países onde é imposta legalmente, ou seja, essencialmente o Reino Unido (UK).

Para clientes na Europa

Aviso para clientes: as informações seguintes só se aplicam a equipamentos vendidos em países sujeitos às diretivas da UE e/ou Reino Unido aplicando os requisitos legais relevantes

Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation.

Importador na UE e no Reino Unido: Sony Europe B.V.

Questões ao importador na UE ou relacionadas com a conformidade do produto na Europa devem ser enviadas ao representante autorizado do fabricante, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Bélgica.
Questões ao importador no Reino Unido ou relacionadas com a conformidade do produto no Reino Unido devem ser enviadas ao representante autorizado do fabricante, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Reino Unido.

CE

A Sony Corporation declara que este equipamento está conforme a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: https://compliance.sony.eu

A Sony Corporation declara que este equipamento está conforme os requisitos legais relevantes do Reino Unido.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://compliance.sony.co.uk

Este equipamento de rádio está sujeito às seguintes restrições de funcionamento ou requisitos de autorização para utilização em BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR:
A banda de 5150 - 5350 MHz está restringida a utilização apenas em espaços interiores.

Este equipamento de rádio destina-se a ser utilizado com as versões aprovadas do software que estão indicadas na Declaração de Conformidade. O software carregado neste equipamento de rádio foi verificado e cumpre os requisitos essenciais dos Regulamentos de Equipamento de Rádio.
A versão do software pode ser encontrada em [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Software Version] no menu inicial de um modelo compatível.

Tratamento de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos no final da sua vida útil (aplicável na União Europeia e em países com sistemas de recolha seletiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorreto do produto. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

Este equipamento deve ser instalado e utilizado com o emissor a mais de 20 cm do corpo do utilizador.

Precauções

Segurança
- Se deixar cair algum líquido ou objeto sólido sobre o subwoofer, desligue o sistema da corrente elétrica e solicite uma verificação a pessoal qualificado antes de voltar a utilizá-lo.
- Não se coloque em cima do subwoofer porque poderá cair e ferir-se ou danificar o subwoofer.

Fontes de alimentação
- Antes de utilizar o subwoofer, verifique se a tensão de funcionamento é igual à tensão da sua fonte de alimentação local. A tensão de funcionamento está indicada na etiqueta do produto que se encontra na parte de trás do subwoofer.
- Se não pretender utilizar o subwoofer durante um longo período de tempo, desligue o subwoofer da tomada da parede. Para desligar o cabo de alimentação de CA, puxe a ficha e nunca puxe o cabo.
- Uma lâmina da ficha é mais larga do que a outra por motivos de segurança, garantindo que a ficha pode ser introduzida na tomada da parede apenas numa orientação. Se não conseguir introduzir a ficha na tomada, contacte um agente.
- Uma substituição do cabo de alimentação de CA só pode ser efetuada por um agente de assistência técnica qualificado.

Acumulação de calor
- O subwoofer aquece durante o funcionamento e este aquecimento não significa uma avaria. Se utilizar continuamente o subwoofer com volume elevado, a temperatura do subwoofer nas partes de trás e inferior aumenta significativamente. Para evitar queimaduras, não toque no subwoofer.

Posicionamento
- Não coloque o subwoofer perto de fontes de calor ou numa posição sujeita a luz solar direta, muito pó ou impactos mecânicos.
- Não coloque objetos de metal, exceto o televisor, perto do subwoofer. As funções de comunicação sem fios podem ficar instáveis.
- Se utilizar o subwoofer em combinação com um televisor, videogravador ou leitor de cassetes, pode ocorrer ruído e deterioração da qualidade da imagem. Neste caso, coloque o subwoofer mais afastado do televisor, videogravador ou leitor de cassetes.
- Empregue as precauções necessárias se colocar o subwoofer sobre uma superfície que tenha algum tratamento especial (com cera, óleo, verniz, etc.), porque a superfície poderá ficar manchada ou desbotada.
- Os altifalantes deste subwoofer não são do tipo isolado magneticamente. Não coloque cartões magnéticos sobre o subwoofer ou perto dele.

Se observar alguma irregularidade de cor no ecrã de um televisor que esteja próximo

Poderão ser observadas irregularidades nas cores em alguns tipos de televisor.

Limpeza

Limpe o subwoofer com um pano macio e seco. Não utilize qualquer tipo de esfregão abrasivo, pó de polimento ou solvente como álcool ou benzina.

Se tiver alguma dúvida ou algum problema relacionado com o seu sistema, consulte o agente Sony mais próximo.