SONY

Subwoofer

Bruksanvisning SE

Käyttöohjeet FI

SA-SW3

5-011-531-**51**(2)
Printed in Malaysia

©2021 Sony Corporation

Om kompatibla modeller för subwoofern

Subwoofern SA-SW3 fungerar endast med angiven modell. Mer information om kompatibla modeller finns på Sonys webbplats.
I denna bruksanvisning beskrivs funktionerna för subwoofern som används tillsammans med den kompatibla modellen HT-A7000 eller HT-A9.

Delar och kontroller

Framsida

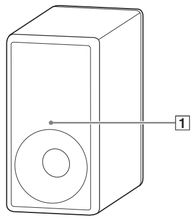

1 Strömindikator
- Blinkar långsamt (grön): Subwoofern är inte ansluten till en kompatibel modell.
- Lyser (grön): Subwoofern är ansluten till en kompatibel modell.
- Blinkar två gånger upprepat (grön): Subwoofern försöker ansluta till en kompatibel modell.
- Blinkar/lyser (gul): Programvaran uppdateras.
- Lyser (röd): Subwoofern befinner sig i standbyläge.
- Lyser inte: Subwoofern är avstängd.

Obs!
Strömindikatorns ljusstyrka synkar med DIMMER-inställningarna för en kompatibel modell.

Baksida

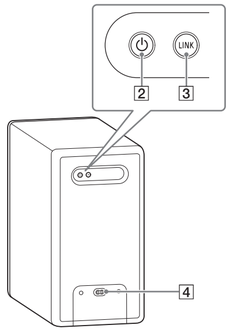

2 ⏻-knapp (strömbrytare)
3 LINK-knapp
4 Nätingång

Installation

Följande illustration är exempel på installation för användning av subwoofern med den kompatibla modellen HT-A7000 och bakre högtalare (tillval).

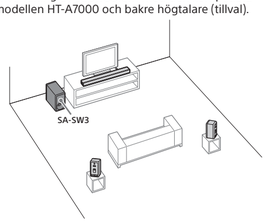

1 Installera subwoofern på den plats du önskar.
Du kan installera subwoofern på den plats du önskar eftersom ljudet som matas ut från den inte har någon bestämd riktning.
Illustrationen ovan är ett exempel på installation av subwoofern.

Tips
För att erhålla ett bra surroundljud ställer du in avståndet till subwoofern från lyssningspositionen genom att använda inställningsmenyn på den kompatibla modellen.
Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer den kompatibla modellen.

Anslutning

Tips
Du kan ansluta den bakre högtalaren (tillval) till en kompatibel modell på följande sätt, när den installeras.

1 Slå på den kompatibla modellen.

2 Anslut nätkabeln (medföljer) till subwoofern och anslut sedan kabeln till vägguttaget.

3 Se till att strömindikatorn på subwoofern lyser grön.
När strömindikatorn lyser grön har anslutningen mellan subwoofern och den kompatibla modellen upprättats.
Om anslutningen inte upprättas ansluter du subwoofern till den kompatibla modellen manuellt. Mer information finns under "Om anslutningen inte upprättas automatiskt".

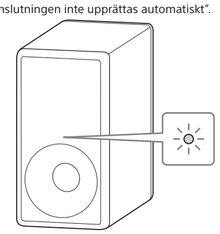

Om anslutningen inte upprättas automatiskt

Om det inte går att ansluta subwoofern till en kompatibel modell automatiskt eller om du använder flera kompatibla modeller och vill specificera den kompatibla modellen för att ansluta subwoofern, kan du utföra anslutningen manuellt.
Följande funktion beskrivs för subwoofern som används tillsammans med den kompatibla modellen HT-A7000 eller HT-A9. Använd fjärrkontrollen som medföljer den kompatibla modellen HT-A7000 eller HT-A9 när denna funktion utförs.
Om du använder andra kompatibla modeller, se bruksanvisningen som medföljer respektive modell.

1 Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.

2 Välj [Setup] - [Advanced Settings] i startmenyn.

3 Välj [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start manual linking].
Skärmen [Start manual linking] visas på TV-skärmen.

4 Tryck på LINK på subwoofern.
Strömindikatorn på subwoofern där LINK trycktes in blinkar grön två gånger upprepat.

5 Välj [Start].
Den manuella länken startar.
Anslutningsförfarandet visas på TV-skärmen.
Om du vill avbryta den manuella länken väljer du [Cancel].

6 När [Subwoofer] visar [Connected], väljer du [Finish].

7 Tryck på ⊕.
Länken är upprättad och strömindikatorn på subwoofern lyser grön.

Obs!
- Om du utför [Start manual linking], ställs [Link mode] för [Wireless Speaker Settings] automatiskt in på [Manual].
- Endast de högtalare som [Connected] visades för i steg 6 ansluter till en kompatibel modell. Om anslutningen till subwoofern inte går att upprätta kan du utföra anslutningen manuellt igen.

Om trådlösa sändningen är ostabil

Om du använder flera trådlösa system, t.ex. ett trådlöst LAN, kan det hända att de trådlösa signalerna blir ostabila. I detta fall kan överföringen förbättras genom att ändra följande inställning.
Följande funktion beskrivs för subwoofern som används tillsammans med den kompatibla modellen HT-A7000 eller HT-A9. Använd fjärrkontrollen som medföljer den kompatibla modellen HT-A7000 eller HT-A9 när denna funktion utförs.
Om du använder andra kompatibla modeller, se bruksanvisningen som medföljer respektive modell.

1 Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.

2 Välj [Setup] - [Advanced Settings] i startmenyn.

3 Välj [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel].

4 Välj den inställning du önskar.
- [On] (standardinställning): Välj normalt denna. Systemet väljer automatiskt en bättre kanal för sändning. Starkare läge för trådlös störning.
- [Off]: Systemet väljer en kanal från det begränsade frekvensbandet för att förhindra extern trådlös störning. Om ljudtapp sker när du valt [On], går det att förbättra genom att välja [Off].

Obs!
- Om du ändrar inställningen för [RF Channel] från [Off] till [On], kan det ta 1 minut för att återansluta.
- Det kan hända att den kompatibla modellen inte uppfyller denna inställning beroende på i vilket land/region du köpte den.

Felsökning

Om du får något av följande problem med subwoofern kan du använda denna felsökningsguide för att försöka lösa det innan du lämnar in den för reparation. Om du inte kan lösa problemet på egen hand ska du kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.
Se till att ta med dig både din subwoofer, den kompatibla modellen och de bakre högtalarna (tillval) (medföljer ej), när du lämnar in systemet för reparation, även om det bara verkar vara den ena enheten som har funktionsproblem.
Följande lösningar beskrivs för subwoofern som används tillsammans med den kompatibla modellen HT-A7000 eller HT-A9.
Om du använder andra kompatibla modeller, se bruksanvisningen som medföljer respektive modell.

Inget eller bara ett svagt ljud hörs från subwoofern.
→ Tryck på SW 🔈 + eller BASS + på fjärrkontrollen på en kompatibel modell för att höja subwooferns volym.
→ Se till att strömindikatorn på subwoofern lyser grön.
→ Försök med följande om strömindikatorn på din subwoofer inte lyser.
- Kontrollera att subwooferns nätkabel är ordentligt ansluten.
- Tryck på ⏻ (strömbrytaren) på subwoofern för att starta den.

→ Försök med följande om strömindikatorn på din subwoofer blinkar långsamt grön eller lyser röd.
- Flytta subwoofern till en plats i närheten av en kompatibel modell så att strömindikatorn på subwoofern lyser grön.
- Följ stegen under "Om anslutningen inte upprättas automatiskt".
- Kontrollera status för trådlös anslutning. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer den kompatibla modellen.

→ Om strömindikatorn på subwoofern blinkar röd trycker du på ⏻ (strömbrytare) på subwoofern för att stänga av strömmen och kontrollerar om ventilationsöppningarna på subwoofern är blockerade eller inte.
→ När ingångskällorna inte innehåller mycket basljud, (t.ex. TV-sändningar), kan det hända att det är svårt att höra ljudet från subwoofern. Du kan kontrollera ljudet på subwoofern med hjälp av testtonen.
→ Avaktivera nattläget. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer den kompatibla modellen.
→ Om du ändrar inställningen för [RF Channel] från [Off] till [On], kan det ta 1 minut för ljudet att matas ut.

Ljudet hoppar eller det hörs brus.
→ Om det finns en enhet i närheten som genererar elektromagnetiska vågor, t.ex. ett trådlöst LAN eller en mikrovågsugn som används, måste subwoofern och den kompatibla modellen placeras en bit bort från den enheten.
→ Om det finns ett hinder mellan subwoofern och den kompatibla modellen, måste det flyttas eller tas bort.
→ Placera subwoofern och den kompatibla modellen så nära varandra som möjligt.
→ Ändra inställningen för [RF Channel].
→ Växla nätverksanslutningen för TV:n eller Blu-ray Disc-spelaren från trådlös till trådbunden.

Tekniska data

UTEFFEKT (referens)
200 W (vid 2 ohm, 100 Hz)

Högtalarsystem
Subwooferhögtalarsystem, basreflex

Högtalare
160 mm, kontyp

Strömkrav
220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Strömförbrukning
På: 40 W
Standbyläge: 1 W eller mindre
Avstängd: 0,5 W eller mindre

Mått (cirka) (b/h/d)
201 mm × 382,5 mm × 402 mm (inkluderar inte utskjutande delar)

Vikt (cirka)
9,0 kg

Avsnitt om trådlös sändare/mottagare

Kommunikationssystem
Specifikation för trådlöst ljud version 4.0

Frekvensband
5 GHz

Modulationsmetod
OFDM

Radiofrekvensband och maximal uteffekt

Frekvensband	Maximal uteffekt
5 150 - 5 250 MHz	< 18 dBm
5 250 - 5 350 MHz	< 18 dBm
5 470 - 5 600 MHz	< 18 dBm
5 650 - 5 725 MHz	< 18 dBm
5 725 - 5 850 MHz	< 13,98 dBm

Medföljande delar
- Subwoofer (1)
- Nätkabel (1)
- Bruksanvisning (1)

Viktig information om programvara

Denna produkt innehåller programvara som är tillgänglig för allmänna GNU-licenser ("GPL") eller ej allmänna GNU-licenser ("LGPL"). Detta innebär kunders rätt att få tillgång till, modifiera och distribuera källkoden vidare för denna programvara under de villkor som nämns i GPL eller LGPL.

För metod för att bekräfta GPL, LGPL och andra programvarulicenser som finns i subwoofern, se den kompatibla modellens bruksanvisning.
När du använder den kompatibla modellen HT-A7000 eller HT-A9, se [Software License Information] under [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] i startmenyn.

Du hittar en kopia av relevant källkod som krävs under GPLv2 (och andra licenser) på https://oss.sony.net/Products/Linux

Du kan erhålla den källkod som krävs av GPLv2 på ett fysiskt medium från oss under en period av tre år efter vår senaste leverans av denna produkt genom att ansöka via formuläret på https://oss.sony.net/Products/Linux
Detta erbjudande är giltigt för den som mottar denna information.

Notera att Sony däremot inte kan svara på frågor gällande innehållet i denna källkod.

Alla andra varumärken är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

VARNING

Placera inte subwoofern i ett trångt utrymme, t.ex. i en bokhylla eller inbyggd i ett skåp.

Se till så att inte subwooferns ventilationshål täcks för av tidningar, bordsdukar, gardiner eller liknande, eftersom det kan medföra risk för brand.
Utsätt inte subwoofern för öppen eld (t.ex. tända ljus).

För att minska risken för brand eller elektriska stötar ska du inte utsätta subwoofern för dropp eller stänk och placera inga vätskefyllda föremål, som till exempel vaser, på subwoofern.

Subwoofern är inte bortkopplad från elnätet så länge som den är ansluten till ett vägguttag, även om du har stängt av subwoofern.

Eftersom kontakten används för att bryta strömmen till subwoofern ska subwoofern anslutas till ett lättillgängligt vägguttag. Om subwoofern inte verkar fungera korrekt ska du omedelbart dra ut kontakten ur vägguttaget.

Placera inte denna produkt i närheten av medicinsk utrustning.

Denna produkt (inklusive tillbehör) innehåller en eller flera magneter som kan påverka pacemakers, programmerbara shuntventiler för vattenskallebehandling, eller annan medicinsk utrustning. Placera inte denna produkt i närheten av personer som använder sådan medicinsk utrustning. Rådfråga en läkare innan du använder denna produkt om du själv använder sådan medicinsk utrustning.

Endast för användning inomhus.

För modeller med CE-märkningen eller UKCA-märkningen på subwoofern

CE-märkningens giltighet är begränsad till endast de länder där den är lagstadgad, i huvudsak länder inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schweiz.
UKCA-märkningens giltighet är begränsad till endast de länder där den är lagstadgad, i huvudsak UK.

För kunder i Europa

Att observera för kunder: Följande information är endast tillämplig för utrustning som sålts i länder där EU-direktiv tillämpas och/eller Storbritannien som tillämpar relevanta lagstadgade krav

Den här produkten har tillverkats av, eller på uppdrag av Sony Corporation.

Importör till EU och Storbritannien: Sony Europe B.V.

Frågor till EU-importören eller frågor som rör produkternas överensstämmelse i Europa skall sändas till tillverkarens auktoriserade representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.
Frågor till importören i Storbritannien eller frågor som rör produkternas överensstämmelse i Storbritannien skall sändas till tillverkarens auktoriserade representant, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Storbritannien.

CE

Härmed intygar Sony Corporation att denna utrustning står i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://compliance.sony.eu

Härmed intygar Sony Corporation att denna utrustning står i överensstämmelse med relevanta lagstadgade krav i Storbritannien.
Den fullständiga texten om överensstämmelse finns på följande webbadress:
https://compliance.sony.co.uk

För den här radioutrustningen gäller följande begränsningar för att ta den i bruk eller för krav på auktoriserad användning i BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR:
5 150–5 350 MHz-bandet är begränsat till endast inomhusbruk.

Denna radioutrustning är avsedd att användas med programvara av godkänd version som indikeras i Försäkran om överensstämmelse. Programvaran som finns på denna radioutrustning har bekräftats efterföljа nödvändiga krav i Bestämmelserna om radioutrustning.
Programversionen återfinns i [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Software Version] i startmenyn på en kompatibel modell.

Hantering av gamla elektriska och elektroniska produkter (gäller inom EU och andra länder med separata insamlingssystem)

Symbolen på produkten eller förpackningen anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten bortskaffas felaktigt. Återvinning av material bidrar till att bevara naturresurser. Kontakta dina lokala myndigheter, din lokala avfallshanteringstjänst eller affären där du köpte produkten för mer information om återvinning.

Denna utrustning ska installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan radiatorn och personens kropp.

Försiktighetsåtgärder

Om säkerhet
- Stäng av systemet och dra ut stickkontakten ur vägguttaget om du skulle råka tappa något föremål eller spilla vätska in i subwoofern. Låt en kvalificerad reparatör besiktiga systemet innan du använder det igen.
- Klättra inte på subwoofern eftersom du kan ramla ned och skada dig. Det kan också hända att subwoofern får skador.

Om strömkällor
- Innan du använder subwoofern ska du kontrollera att dess driftspänning är densamma som det lokala elnätets. Driftspänningen anges på märketiketten på subwooferns baksida.
- Om du inte kommer att använda subwoofern under en längre tid bör du koppla bort den från vägguttaget. Dra aldrig i sladden när du kopplar bort nätkabeln från vägguttaget; greppa om kontakten.
- Av säkerhetsskäl är ett stift på pluggen bredare än det andra och kan därför bara anslutas till vägguttaget på ett sätt. Kontakta återförsäljaren om pluggen inte går att föra in helt i vägguttaget.
- Nätkabeln får bara bytas av en behörig servicetekniker.

Om värmealstring
- Subwoofern blir varm när den används, men det är inget fel. Om subwoofern används under en längre tid med hög ljudvolym, ökar subwooferns temperatur på baksidan och undersidan ganska mycket. Rör inte vid subwoofern eftersom du kan brännа dig.

Om placering
- Placera inte subwoofern i närheten av värmekällor eller där den är utsatt för direkt solljus, mycket damm eller mekaniska stötar.
- Placera inte något metallföremål i närheten av subwoofern, förutom en TV. Trådlösa funktioner kan bli instabila.
- Om subwoofern används tillsammans med en TV, videobandspelare eller kassettbandspelare, kan det orsaka brus och bildkvaliteten kan påverkas. Placera i sådana fall subwoofern längre bort från din TV, videobandspelare eller kassettbandspelare.
- Var försiktig när du placerar subwoofern på specialbehandlade ytor (vaxade, oljade, polerade etc.), eftersom de kan fläckas eller missfärgas.
- Denna subwoofers högtalare är inte magnetiskt avskärmade. Placera inte magnetkort på subwoofern eller i närheten av den.

Om du noterar oregelbunden färgåtergivning på en TV-skärm i närheten
Viss oregelbunden färgåtergivning kan noteras på vissa typer av TV-apparater.

Om rengöring
Rengör subwoofern med en mjuk, torr duk. Använd inte skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel som sprit eller tvättbensin.

Om du har några frågor eller får problem med systemet kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

SONY

Subwoofer

Bruksanvisning SE

Käyttöohjeet FI

SA-SW3

Tietoja subwooferille yhteensopivista malleista

SA-SW3-subwoofer toimii vain ilmoitetun mallin kanssa. Vieraile Sonyn verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja yhteensopivista malleista.
Nämä käyttöohjeet sisältävät ohjeita subwooferin käytöstä yhteensopivien mallien HT-A7000 ja HT-A9 kanssa.

Osat ja säätimet

Etupaneeli

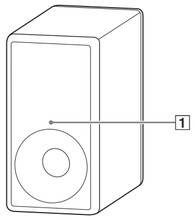

1 Virtailmaisin
- Vilkkuu hitaasti (vihreä): Subwooferia ei ole liitetty yhteensopivaan malliin.
- Palaa (vihreä): Subwoofer on liitetty yhteensopivaan malliin.
- Vilkkuu kaksi kertaa nopeasti (vihreä): Subwoofer yrittää muodostaa yhteyttä yhteensopivaan malliin.
- Vilkkuu/palaa (keltainen): ohjelmistoa päivitetään.
- Palaa (punainen): subwoofer on valmiustilassa.
- Sammuu: subwoofer on sammutettu.

Huomautus
Virran ilmaisimen kirkkaus synkronoituu yhteensopivan mallin DIMMER-asetusten mukaiseksi.

Takapaneeli

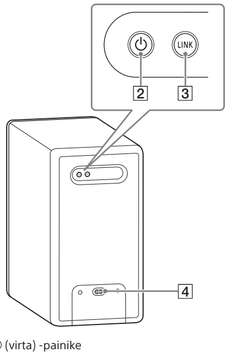

2 ⏻ (virta) -painike
3 LINK-painike
4 Virtaliitäntä

Asentaminen

Oheisessa kuvassa on subwooferin esimerkkiasennus yhteensopivan mallin HT-A7000 ja lisävarusteisten takakaiutinten kanssa.

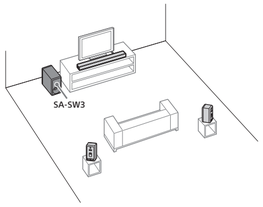

1 Asenna subwoofer haluamaasi paikkaan.
Voit asentaa subwooferin haluamaasi paikkaan, sillä sen toistamalla äänellä ei ole suuntaavuutta. Edellä olevassa kuvassa on esimerkki subwooferin asennuksesta.

Vihje
Laadukas tilaääni saavutetaan sijoittamalla subwoofer sopivalle etäisyydelle kuuntelupaikasta yhteensopivan mallin asetusvalikon avulla.
Katso lisätietoja yhteensopivan mallin mukana toimitetusta käyttöohjeesta.

Yhdistäminen

Vihje
Voit yhdistää lisävarusteisen takakaiuttimen yhteensopivaan malliin seuraavalla tavalla myös asennuksen yhteydessä.

1 Kytke yhteensopiva malli päälle.

2 Liitä verkkojohto (vakiovaruste) subwooferin, ja liitä johto sitten pistorasiaan.

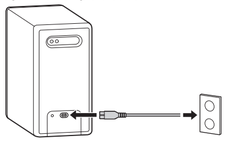

3 Varmista, että subwooferin virtailmaisin syttyy vihreänä.
Kun virtailmaisin palaa vihreänä, yhteys subwooferin ja yhteensopivan mallin välille on muodostettu.
Jos yhteyttä ei ole muodostettu, yhdistä subwoofer yhteensopivaan malliin manuaalisesti. Katso lisätietoja kohdasta "Jos yhteyttä ei muodosteta automaattisesti".

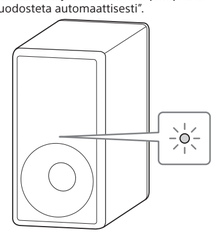

Jos yhteyttä ei muodosteta automaattisesti

Suorita manuaalinen yhdistäminen, jos subwooferia ei saada yhdistettyä yhteensopivaan malliin automaattisesti, tai käytössäsi on useita yhteensopivia malleja ja haluat määrittää, mihin yhteensopivaan malliin bassokaiutin muodostaa yhteyden.
Oheinen toimenpidekuvaus koskee subwooferin käyttöä yhteensopivan mallin HT-A7000 tai HT-A9 kanssa. Käytä yhteensopivan mallin HT-A7000 tai HT-A9 mukana toimitettua kauko-ohjainta, kun suoritat tämän toimenpiteen.
Jos käytät muuta yhteensopivaa mallia, katso lisätietoja sen mukana toimitetusta käyttöohjeesta.

1 Paina HOME.
Kotivalikko avautuu TV:n kuvaruutuun.

2 Valitse [Setup] - [Advanced Settings] kotivalikosta.

3 Valitse [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start manual linking].
[Start manual linking] -näyttö avautuu TV:n kuvaruutuun.

4 Paina LINK subwooferissa.
Sen subwooferin virtailmaisin, jonka LINK on painettu, vilkkuu kaksi kertaa toistuvasti vihreänä.

5 Valitse [Start].
Manuaalinen yhteys käynnistyy.
Yhdistämisprosessi avautuu TV:n kuvaruutuun.
Peruuta manuaalinen yhteys valitsemalla [Cancel].

6 Kun [Subwoofer] näyttää [Connected], valitse [Finish].

7 Paina ⊕.
Yhteys muodostetaan ja subwooferin virtailmaisin syttyy vihreänä.

Huomautus
- Jos suoritetaan [Start manual linking], [Wireless Speaker Settings] -asetusten vaihtoehdon [Link mode] asetukseksi asetetaan automaattisesti [Manual].
- Vain kaiuttimet, joiden kohdalla näkyy [Connected] vaiheessa 6, ovat muodostaneet yhteyden yhteensopivaan malliin. Jos subwooferin yhteyttä ei voida muodostaa, suorita manuaalinen yhdistäminen uudelleen.

Jos langaton yhteys on epävakaa

Jos käytössä on useita langattomia järjestelmiä, kuten WLAN- tai Bluetooth-laitteita, langattomat signaalit voivat toimia epävakaasti. Tässä tapauksessa tiedonsiirtoa voidaan parantaa muuttamalla seuraavaa asetusta.
Oheinen toimenpidekuvaus koskee subwooferin käyttöä yhteensopivan mallin HT-A7000 tai HT-A9 kanssa. Käytä yhteensopivan mallin HT-A7000 tai HT-A9 mukana toimitettua kauko-ohjainta, kun suoritat tämän toimenpiteen.
Jos käytät muuta yhteensopivaa mallia, katso lisätietoja sen mukana toimitetusta käyttöohjeesta.

1 Paina HOME.
Kotivalikko avautuu TV:n kuvaruutuun.

2 Valitse [Setup] - [Advanced Settings] kotivalikosta.

3 Valitse [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel].

4 Valitse haluamasi asetus.
- [On] (oletusasetus): Valitse normaalisti tämä. Järjestelmä valitsee automaattisesti paremman kanavan lähettämistä varten. Voimakkaampi tila langattomille häiriöille.
- [Off]: Järjestelmä valitsee kanavan rajoitetulta taajuuskaistalta ulkoisten langattomien häiriöiden estämiseksi. Jos ääni vaimenee, kun valitaan [On], sitä voidaan ehkä parantaa valitsemalla [Off].

Huomautus
- Jos muutat [RF Channel] -asetuksen [Off]-tilasta [On]-tilaan, uudelleenyhdistäminen saattaa kestää 1 minuutin.
- Yhteensopiva malli ei ehkä täytä tätä vaatimusta riippuen sen ostomaasta/-alueesta.

Vianmääritys

Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee subwooferin käytön aikana, yritä ratkaista ongelma näiden vianmääritysohjeiden avulla, ennen kuin viet järjestelmän huoltoon. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys Sony-jälleenmyyjään.
Ota mukaan subwoofer, yhteensopiva malli ja lisävarusteiset takakaiuttimet (ei sisälly toimitukseen) vaikka vain yhdessä niistä vaikuttaisi olevan ongelma, kun pyydät huoltoa.
Oheiset ratkaisuehdotukset koskevat subwooferin käyttöä yhteensopivan mallin HT-A7000 tai HT-A9 kanssa.
Jos käytät muuta yhteensopivaa mallia, katso lisätietoja sen mukana toimitetusta käyttöohjeesta.

Subwooferista ei kuulu ääntä tai ääni on hyvin hiljainen.
→ Paina yhteensopivan mallin kaukosäätimen painiketta SW ◿ + tai BASS +, jos haluat lisätä subwooferin äänenvoimakkuutta.
→ Varmista, että subwooferin virtailmaisin palaa vihreänä.
→ Jos subwooferin virtailmaisin ei syty, kokeile seuraavaa.
– Varmista, että subwooferin verkkojohto on liitetty kunnolla.
– Kytke virta päälle painamalla ⏻ (virta) subwooferista.
→ Jos subwooferin virtailmaisin vilkkuu hitaasti vihreänä tai syttyy punaisena, kokeile seuraavaa.
– Siirrä subwoofer lähelle yhteensopivaa mallia siten, että subwooferin virtailmaisin palaa vihreänä.
– Noudata kohdan "Jos yhteyttä ei muodosteta automaattisesti" ohjeita.
– Tarkista langattoman yhteyden tila. Katso lisätietoja yhteensopivan mallin mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
→ Jos subwooferin virtailmaisin vilkkuu punaisena, katkaise virta painamalla ⏻ (virta) subwooferissa ja tarkista, etteivät subwooferin tuuletusreiät ole tukossa.
→ Jos signaalilähteet sisältävät erittäin vähän bassoääniä (esim. TV-lähetys), subwooferin ääntä voi olla vaikea kuulla. Voit tarkistaa subwooferin äänen toistamalla testiäänen.
→ Poista yötila käytöstä. Katso lisätietoja yhteensopivan mallin mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
→ Jos muutat [RF Channel] -asetuksen [Off]-tilasta [On]-tilaan, äänen toistaminen saattaa kestää 1 minuutin.

Ääni katkeilee tai siinä on häiriöitä.
→ Jos lähellä on laite, joka synnyttää sähkömagneettista aaltoilua, katen käytössä oleva langaton verkkolaite tai mikroaaltouuni, sijoita subwoofer ja yhteensopiva malli kauemmas siitä.
→ Jos subwooferin ja yhteensopivan mallin välissä on este, siirrä tai poista se.
→ Sijoita subwoofer ja yhteensopiva malli mahdollisimman lähelle toisiaan.
→ Vaihda [RF Channel] -asetus.
→ Vaihda TV:n tai Bluray-soittimen verkkoyhteys langattomasta langalliseksi.

Tekniset tiedot

LÄHTÖTEHO (vertailu)
200 W (2 ohmilla, 100 Hz)

Kaiutinjärjestelmä
Subwoofer-kaiutinjärjestelmä, bassorefleksi

Kaiutin
160 mm, kartiotyyppinen

Käyttöjännite
220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Virrankulutus
Päällä: 40 W
Valmiustila: 1 W tai alle
Sammutettuna: 0,5 W tai alle

Mitat (noin) (l/k/s)
201 mm × 382,5 mm × 402 mm (ilman ulkonevia osia)

Paino (noin)
9,0 kg

Langaton lähetin-/vastaanotinosa

Yhteysjärjestelmä
Wireless Sound Specification -versio 4.0

Taajuuskaista
5 GHz

Modulaatiomenetelmä
OFDM

Radiotaajuuskaistat ja suurin lähtöteho

Taajuuskaista	Suurin lähtöteho
5 150 - 5 250 MHz	< 18 dBm
5 250 - 5 350 MHz	< 18 dBm
5 470 - 5 600 MHz	< 18 dBm
5 650 - 5 725 MHz	< 18 dBm
5 725 - 5 850 MHz	< 13,98 dBm

Sisältyvät tuotteet
- Subwoofer (1)
- Verkkojohto (1)
- Käyttöohjeet (1)

Tärkeitä tietoja ohjelmistosta

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota koskee GNU Yleinen lisenssi ("GPL") tai GNU Vähemmän yleinen lisenssi ("LGPL"). Niiden mukaan käyttäjällä on oikeus hankkia, muokata ja jakaa mainitun ohjelmiston lähdekoodia oheisen GPL- tai LGPL-lisenssin mukaisesti.

Katso GPL-, LGPL- ja muiden subwooferin sisältämien ohjelmistojen lisenssitiedot yhteensopivan mallin mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
Jos käytössä on yhteensopiva malli HT-A7000 tai HT-A9, katso [Software License Information] aloitusvalikon kohdassa [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings].

Löydät kopion GPLv2:n (ja muiden lisenssien) edellyttämästä asiaankuuluvasta lähdekoodista osoitteesta
https://oss.sony.net/Products/Linux

Saat meiltä GPLv2:n edellyttämän lähdekoodin fyysisellä välineellä kolmen vuoden ajan tämän tuotteen viimeisimmästä lähetyksestä pyytämällä sitä tomakkeella osoitteessa
https://oss.sony.net/Products/Linux
Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat nämä tiedot.

Huomaa, että Sony ei pysty vastaamaan mihinkään tämän lähdekoodin sisältöä koskeviin tiedusteluihin.

Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden omistajien tavaramerkkejä.

VAROITUS

Älä asenna subwooferia suljettuun tilaan, kuten kirjakaappiin tai muuhun kaappiin.

Tulipalovaaran välttämiseksi älä peitä subwooferin tuuletusaukkoa esimerkiksi sanomalehdellä, pöytäliinoilla tai verhoilla.
Älä altista subwooferia avotulelle (esimerkiksi sytytetyt kynttilät).

Suojaa tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi subwoofer tippuvalta tai roiskuvalta vedeltä äläkä sijoita subwooferin päälle maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä esineitä.

Subwoofer on kytkettynä sähköverkkoon aina, kun virtajohto on kytketty pistorasiaan, vaikka itse subwooferista olisi katkaistu virta.

Koska pistoketta käytetään subwooferin irrottamiseen verkkovirrasta, kytke subwoofer helposti käytettävissä olevaan pistorasiaan. Jos huomaat subwooferissa epänormaalia toimintaa, irrota pistoke heti pistorasiasta.

Älä sijoita tätä laitetta lähelle lääketieteellisiä laitteita.

Tässä tuotteessa (lisävarusteet mukaan lukien) on magneetteja, jotka voivat häiritä tahdistimia, hydrokefalian hoitoon tarkoitettuja ohjelmoitavia sunttiventtiileitä tai muita lääketieteellisiä laitteita. Älä sijoita tätä laitetta lähelle henkilöitä, jotka käyttävät tällaisia lääketieteellisiä laitteita. Neuvottele lääkärin kanssa ennen tämän tuotteen käyttämistä, jos käytät jotain tällaista lääketieteellistä laitetta.

Vain sisäkäyttöön.

Mallit, joissa on CE-merkintä tai UKCA-merkintä subwooferissa

CE-merkinnän pätevyys rajoittuu maihin, joissa sitä valvotaan lain mukaan, pääosin ETA-maihin (Euroopan talousalue) ja Sveitsiin.
UKCA-merkinnän pätevyys rajoittuu maihin, joissa sitä valvotaan lain mukaan, pääosin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan (UK).

Euroopassa olevat asiakkaat

Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään EU-direktiivejä ja/tai Iso-Britannian vaatimuksia noudattavissa maissa

Tämä tuote on valmistettu Sony Corporation toimesta tai puolesta.

EU:n ja Iso-Britannian maahantuoja: Sony Europe B.V.

EU-maahantuojalle osoitetut tiedustelut tai tuotteen Euroopan vaatimustenmukaisuuteen liittyvät tiedustelut tulee osoittaa valmistajan valtuutetulle edustajalle: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.
Iso-Britannian maahantuojalle osoitetut tiedustelut tai tuotteen Iso-Britannian vaatimustenmukaisuuteen liittyvät tiedustelut tulee osoittaa valmistajan valtuutetulle edustajalle: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Yhdistynyt kuningaskunta.

Sony Corporation vakuuttaa täten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa:
https://compliance.sony.eu

Sony Corporation vakuuttaa täten, että tämä laite on direktiivin oleellisten Iso-Britannian vaatimusten mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa:
https://compliance.sony.co.uk

Tällä radiolaitteella seuraavat rajoitukset käyttöönotosta tai vaatimukset valtuutuksesta pätevät maissa BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR:
5 150 – 5 350 MHz:n kaista on rajoitettu vain sisäkäyttöön.

Tämä radiolaite on tarkoitettu käytettäväksi vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa ilmoitetun hyväksytyn ohjelmistoversion (-versioiden) kanssa. Tähän radiolaitteeseen ladattavan ohjelmiston on vahvistettu noudattavan radiolaitesäännöksiä. Ohjelmistoversion voi katsoa yhteensopivan mallin kotivalikossa kohdasta [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Software Version].

Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan unionia sekä muita maita, joissa on käytössä jätteiden lajittelujärjestelmä)

Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla laitteen asianmukaisen hävittämisen voit auttaa estämään luonnolle ja ihmisten terveydelle aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia, joita näiden tuotteiden epäasianmukainen hävittäminen voi aiheuttaa. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

Tämä laite on asennettava ja sitä tulee pitää vähintään 20 cm:n pässä käyttäjän kehosta.

Varotoimet

Turvallisuus
- Jos subwooferin päälle putoaa esineitä tai tippuu nestettä, irrota järjestelmä virtalähteestä ja anna ammattitaitoisen henkilöstön tarkistaa se ennen käytön jatkamista.
- Älä kiipeä subwooferin päälle, sillä voit pudota ja vahingoittaa itseäsi tai subwooferia.

Virtalähteet
- Tarkista ennen subwooferin käyttöä, että sen käyttöjännite vastaa sähköverkon jännitettä. Käyttöjännite on ilmoitettu subwooferin takana olevassa arvokilvessä.
- Jos subwooferia ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, muista irrottaa se pistorasiasta. Irrota verkkojohto pistorasiasta tarttumalla itse pistotulppaan. Älä koskaan vedä johdosta.
- Pistokkeen yksi piikki on muita leveämpi turvallisuuden vuoksi, ja se sopii pistorasiaan vain yhdellä tavalla. Jos et voi työntää pistoketta kokonaan pistorasiaan, ota yhteys jälleenmyyjään.
- Vain pätevä huoltoliike saa vaihtaa verkkojohdon.

Lämmön muodostuminen
- Vaikka subwoofer lämpenee käytön aikana, se ei ole toimintahäiriö. Jos käytät tätä subwooferia jatkuvasti suurella äänenvoimakkuudella, subwooferin takasivun ja pohjan lämpötila nousee huomattavasti. Älä koske subwooferiin, ettet polta itseäsi.

Sijoittaminen
- Älä sijoita subwooferia lämpölähteiden lähelle äläkä altista sitä suoralle auringonvalolle, runsaalle pölylle tai mekaanisille iskuille.
- Älä sijoita muita metalliesineitä kuin TV subwooferin ympärille. Langattomat toiminnot voivat olla epävakaita.
- Jos subwooferia käytetään yhdessä TV:n, videonauhurin tai kasettinauhurin kanssa, seurauksena voi olla häiriöitä ja kuvanlaatu voi kärsiä. Siirrä subwoofer tässä tapauksessa kauemmas TV:stä, videonauhurista tai kasettinauhurista.
- Ole varovainen, kun sijoitat subwooferin erikoiskäsitellyille (vahattu, öljytty, kiillotettu jne.) pinnoille, sillä se voi aiheuttaa tahroja tai värjäytymiä.
- Tämän subwooferin kaiuttimet eivät ole magneettisuojattuja. Älä aseta magneettikortteja subwooferin päälle tai sen läheisyyteen.

Jos lähellä olevassa televisioruudussa näkyy värivirheitä
Värivirheitä saattaa esiintyä tietyntyyppisissä TV-vastaanottimissa.

Puhdistaminen
Puhdista subwoofer pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä hankaustyynyä, hankausjauhetta tai liuottimia kuten alkoholia tai bensiiniä.

Jos sinulla on järjestelmään liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.