SONY

SRS-LSR200

Wireless Handy System

GB Reference Guide / **FR** Guide de référence /
DE Referenzanleitung / **NL** Referentiegids /
ES Guía de referencia / **PT** Guia de referência /
IT Guida di riferimento / **DK** Referencevejledning /
NO Referanseveiledning

5-012-133-**12**(1)

© 2020 Sony Corporation Printed in China

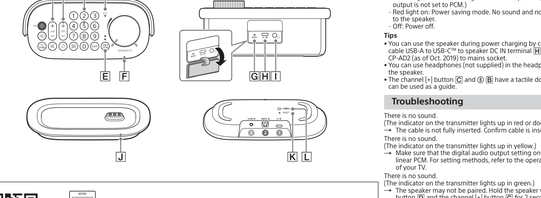

Support / Assistance / Unterstützung / Ondersteuning / Soporte / Suporte / Supporto / Support / Brukerstøtte

SRS-LSR200

https://www.sony.eu/support

GB Personal Audio System

Safety Information

Location of the identification label
The label for this speaker is located on the bottom of it.
The AC adaptor model name and Serial number are located on the AC adaptor.

Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other countries with separate collection systems)

This symbol on the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as household waste. On certain batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol. The chemical

symbol for lead (Pb) is added if the battery contains more than 0.004 % lead. By ensuring that these batteries are disposed of correctly, you will help to prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources. In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only. To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the appropriate collection point for the recycling of waste batteries. For more detailed information about recycling of this battery, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product or battery.

Hereby, Sony Corporation declares that the radio equipment type SRS-LSR200 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://compliance.sony.eu/
This radio equipment can be operated in the EU without infringing applicable requirements on the use of radio spectrum.

Wireless Audio	
Frequency range	Output Power
2400 – 2483.5 MHz	< 10.0 dBm

Wireless function of the unit
This equipment should be installed and operated keeping a separation distance of 20 cm or more between the antenna of this device and a person's body.

Notes
Dispose of batteries in an environmentally friendly way. Certain regions may regulate the disposal of batteries. Please consult your local authority.

Optional Equipment
This equipment has been tested and found to comply with the limits set out in the EMC Directive using a connection signal cable shorter than 3 meters.

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation.

EU and UK Importer: Sony Europe B.V.

Inquiries to the EU importer or related to product compliance in Europe should be sent to the manufacturer's authorized representative, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

Inquiries to the UK importer or related to product compliance in the UK should be sent to the manufacturer's authorized representative, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom.

*Energy consumption and other information for the power supply, as required by Commission Regulation (EU) 2019/1782, is available at the following website: https://compliance.sony.eu/

AC Adaptor
Handle the AC adaptor as follows in order to avoid any risk of fire, electric shock or damage and/or injuries:
- The set should be installed near an easily accessible mains socket.
- Use only AC adaptor supplied by Sony, not other suppliers.
- Insert the plug fully into the mains socket.
- Operate the unit on a 220 V - 240 V AC supply only.
- When wiring cables, be sure to unplug the AC adaptor for your safety and take care not to catch your fingers on the cables.
- Disconnect the AC adaptor from the mains socket before working on or moving the unit.
- Keep the AC adaptor away from heat sources.
- Unplug the mains plug and clean it regularly. If the plug is covered with dust and it picks up moisture, its insulation may deteriorate, which could result in a fire.

Notes
- Do not use the supplied AC adaptor on any other equipment.
- Do not modify the AC adaptor.
- Do not put anything heavy on the AC adaptor.
- Do not pull on the AC adaptor itself when disconnecting the AC adaptor.
- Do not connect too many appliances to the same mains socket.
- Do not use a poor fitting mains socket.

Prohibited Usage
Do not install/use the unit in locations, environments such as those listed below, or the unit may malfunction and cause a fire, electric shock, damage and/or injuries.

Locations:
- Outdoors (in direct sunlight), at the seashore, on a ship or other vessel, inside a vehicle, in medical institutions, unstable locations, near water, rain, moisture or smoke.
- Place the unit set on a stable, level surface to prevent it from falling over and causing personal injury or property damage.
- Do not place the unit in the reach of infant.
- Do not leave recorded tapes, personal credit cards or watches with magnetic coding in front of the speaker.

Environments:
- Places that are hot, humid, or excessively dusty; where insects may enter; where it might be exposed to mechanical vibration, near flammable objects (candles, etc.).
- The unit shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the unit.
- Do not insert or place metal chains or foreign object on the back of the unit or on the terminals of the Transmitter.

When not in use
- If you will not be using the unit for several days, the unit should be disconnected from the mains for environmental and safety reasons.
- As the unit is not disconnected from the mains when the unit is just turned off, pull the plug from the mains socket to disconnect the unit completely.
- This unit may have features that require the unit to be left in standby to work correctly.

Do not place this product close to medical devices
- This product (including accessories) has magnet(s) which may interfere with pacemakers, programmable shunt valves for hydrocephalus treatment, or other medical devices. Do not place this product close to persons who use such medical devices. Consult your doctor before using this product if you use any such medical device.

Never insert USB plug when the product or charging cable is wet condition
- When the USB plug is inserted in a wet condition, a short circuit occurs by the liquid (tap water, salt water, refreshing drink etc.) attached to the main unit and charging cable or foreign matter, it may cause abnormal heat generation or malfunction.

NOTE ON AC ADAPTOR

Warning
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
To prevent kitchen, fire or shock hazard, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
Do not install this equipment in a confined space, such as a bookshelf or similar unit.
- Please ensure that the mains socket is installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Be sure to use the supplied AC adaptor and USB cable.
- Do not use any other AC adaptor. It may cause a malfunction.
- Connect the AC adaptor to an easily accessible mains socket.
- Do not cut the USB cable and the AC adaptor. The core wire may be damaged if it is cut and connected.
- Do not touch the AC adaptor with wet hands.
- If you notice an abnormality in the AC adaptor, disconnect it from the mains socket immediately.
- The set is not disconnected from the mains source as long as it is connected to the mains socket, even if the set itself has been turned off.
- As the AC adaptor will become warm when it is used for a long time, you may feel hot when touching it by hand.

Other Functions

Turning off the operation tone
- When the speaker is turned on, hold the Vol [-] (**D**) and VOICE ZOOM button (**E**) for more than 2 seconds. There will be a "beep" sound and sound will be turned off. Repeat this step to turn the sound on again.

Changing sound mode (VOICE ZOOM)
- To change VOICE ZOOM mode, press the VOICE ZOOM button (**E**). The light indicates the selected sound mode.
  - One light (Standard): the centre speaker is used for voice and you will hear the human voice clearly.
  - Two lights: Standard plus increased high frequency for easy hearing.
  - No light: Normal stereo (L / R)

Checking the remaining battery status by sound
- Press the (**D**) (**E**) and VOICE ZOOM button (**E**) simultaneously. The number of beeps indicate the amount of battery left:
  - 3 beeps: More than 4 hours.
  - 2 beeps: More than 2 hours.
  - 1 beep: Less than 2 hours.

Speaker power indicator (F)
- Green light: Power On, Communicating with the transmitter.
- Green light blinking: Power on, No radio connection.
- Green light blinking slowly: Sending remote signal.
- Red light on: Remote setting.
- Off: Power Off.

Transmission/Standby indicator (J)
- Green light on: Sending sound to the speaker.
- Yellow light on: Sending sound to the speaker. (TV digital sound output is not set to PCM.)
- Red light on: Power saving mode. No sound and not sending sound to the speaker.
- Off: Power Off.

Tips
- You can use the speaker during power charging by connecting USB cable USB-A to USB-C™ to speaker DC IN terminal (**H**), and AC adaptor CP-AD2 (as of Oct. 2019) to mains socket.
- You can use the headphones (not supplied) in the headphone port (**I**) on the speaker.
- The channel [+] button (**C**) and (**D**) (**B**) have a tactile dot on them which can be used as a guide.

Troubleshooting

There is no sound.
(The indicator on the transmitter lights up in red or does not light up.)
→ The cable is not fully inserted. Confirm cable is inserted firmly.

There is no sound.
(The indicator on the transmitter lights up in yellow.)
→ Make sure that the digital audio output setting on the TV is set to linear PCM. For setting methods, refer to the operating instructions of your TV.

There is no sound.
(The indicator on the transmitter lights up in green.)
→ The speaker may not be paired. Hold the speaker volume [-] button (**D**) and the channel [+] button (**C**) for 2 seconds. (Speaker Power indicator (**F**) flashing yellow). Then push the PAIRING button (**L**) on the bottom of the Transmitter. (Transmitter lamp flashes green). Pairing is complete.
→ Reset the speaker and the transmitter. Press the reset button on the transmitter (**K**) and Speaker (**G**) with a sharp-edged pen or the like.

You can hear some noise.
→ The headphone port connection on the TV is poor or dusty. Make sure that the audio cable is fully inserted. Inserting and removing the audio cable a few times may make the connection better.

The sound is interrupted.
→ Other radio waves are interfering. Keep as far away from wireless devices or operate the speaker in the 2.4 GHz band.
→ Auto turn off function is enabled. When you are using the audio cable, if there is no sound or just a little sound for 30 minutes or longer, the speaker will turn off automatically. To cancel this function, keep pressing PAIRING button (**L**) around 10 seconds.

Specifications

Speaker
Rated power output
1 W + 1 W (L / R, VOICE ZOOM is off)*
0.5 W + 0.5 W + 1 W (L / R / centre, VOICE ZOOM is on)
1 % THD (Total Harmonic Distortion), 1 kHz, 4 Ω
Speaker unit: Ø40 mm (L / R / centre)
Output jack: Ø3.5 mm Stereo mini jack
Power source: 2 lithium ion battery
Continuous usage hours (Approx.)
13 hours*
Charging time (Approx.)
3 hours (These may vary depending on conditions.)
Operating temperature: 5 °C – 40 °C
Dimensions (Approx.)
182 mm × 77 mm × 87 mm (with handle lowered, w × h × d)
Mass (Approx.): 630 g

Transmitter
Frequency band: 2.4 GHz band
Maximum communication range
Line of sight distance: 30 m**
Input jacks
1 stereo mini jack,
1 optical audio input terminal (square shape)
(only for fs = 48 kHz PCM)
Power
DC 5 V
Dimensions (Approx.)
194 mm × 25 mm × 105 mm (w x h x d)
Mass (Approx.): 100 g

Supplied items
Transmitter (1), Transmitter (1), USB-C adaptor AC-UUD12 type-C plug (1)/ type-G plug (1), USB cable (USB-A to USB-C™) (approx. 1.5 m) (1), audio cable (approx. 1.5 m) (1), optical audio cable (approx. 1.5 m) (1), Setup Guide (2), Reference Guide (this document) (3), Warranty Card (1)

*1 It changes depends on the conditions of use.
*2 When the 4 % of rated power output, VOICE ZOOM is turned off.

- Depending on your TV model, some remote control buttons might not be active.
- Design and specifications are subject to change without notice.
- USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.

FR Système audio personnel

Consignes de sécurité

Emplacement de l'étiquette d'identification
L'étiquette de ce haut-parleur se trouve au bas de celui-ci.
Le nom de modèle et le numéro de série de l'adaptateur secteur se trouvent sur l'adaptateur secteur.

Élimination des piles et accumulateurs usagés (applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole apposé sur la pile ou l'accumulateur, ou sur l'emballage, indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. Ce symbole éventuel peut être utilisé avec un symbole chimique combiné avec un symbole chimique. Le symbole chimique du plomb (Pb) est rajouté lorsque la pile contient plus de 0,004 % de plomb. En veillant à bien assurant que ces piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous contribuerez à prévenir d'éventuelles conséquences négatives que leur traitement inapproprié pourrait provoquer sur l'environnement et la santé humaine. Le recyclage de ces matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour les produits qui, pour des raisons liées à l'intégrité des performances ou à l'intégrité des données, nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur intégré, il est recommandé de faire remplacer la pile ou l'accumulateur par un technicien qualifié. Pour vous assurer que la pile ou l'accumulateur sera traité(e) correctement, apportez votre appareil électronique en fin de vie à un point de collecte approprié, vous vous assurerez ainsi de son recyclage. Pour toutes les autres piles ou accumulateurs, reportez-vous à la manière d'extraire l'élément en toute sécurité de votre appareil. Déposez votre pile ou votre accumulateur usagé(e) au point de collecte approprié pour le recyclage. Pour plus d'informations complètes sur le recyclage de cette pile ou de cet accumulateur, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit ou cette pile ou cet accumulateur.

Le soussigné, Sony Corporation, déclare que les équipements radioélectriques du type SRS-LSR200 sont conformes à la directive 2014/53/. UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : https://compliance.sony.eu/
Cet équipement radio peut être utilisé dans l'UE sans enfreindre les exigences en vigueur relatives à l'utilisation du spectre radio.

Audio sans fil	
Plage de fréquences	Puissance de sortie
2 400-2 483,5 MHz	< 10,0 dBm

Fonction sans fil de l'appareil
Cet équipement doit être installé et utilisé en laissant une distance de séparation d'au moins 20 cm entre l'antenne de ce périphérique et le corps d'une personne.

Remarques
Respectez l'environnement lorsque vous jetez les piles. L'élimination des piles peut être réglementée dans certaines régions. Consultez les autorités locales.

Appareils optionnels
Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites de la Directive CEM lors de l'utilisation d'un câble de signal de liaison dont la longueur ne dépasse pas 3 mètres.

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation.

Importateur dans l'UE : Sony Europe B.V.

Les questions basées sur la législation européenne pour l'importateur ou relatives à la conformité des produits doivent être adressées au mandataire : Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgique.

*La consommation énergétique et d'autres informations relatives à l'alimentation électrique, conformément au règlement de la Commission (UE) n° 2019/1782, sont disponibles sur le site Web suivant : https://compliance.sony.eu/

Adaptateur secteur
Manipulez l'adaptateur secteur comme indiqué ci-dessous afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autre dommage et/ou blessure :
- L'appareil doit être installé à proximité d'une prise de courant aisément accessible.
- Utilisez uniquement un adaptateur secteur Sony et pas d'autre sorte marque.
- Insérez la fiche à fond dans la prise secteur.
- Ne faites fonctionner l'appareil que sur une alimentation de 220 V - 240 V CA uniquement.
- Pour votre propre sécurité, assurez-vous que l'adaptateur secteur est débranché lorsque vous réalisez des branchements et veillez à ne pas vous coincer les doigts.
- Avant d'effectuer tout type d'intervention ou de déplacer l'appareil, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant.
- Éloignez l'adaptateur secteur des sources de chaleur.
- Débranchez la fiche secteur régulièrement et nettoyez-la régulièrement. Si la fiche accumule de la poussière ou est exposée à l'humidité, son isolation peut se détériorer et un incendie peut se déclarer.

Remarques
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur fourni avec un autre appareil.
- Ne modifiez pas l'adaptateur secteur.
- Ne posez jamais d'objet lourd sur l'adaptateur secteur.
- Ne tirez jamais sur l'adaptateur secteur lui-même pour débrancher.
- Veillez à ne pas brancher un trop grand nombre d'appareils sur la même prise de courant.
- Pour la prise de courant, n'utilisez pas une prise de mauvaise qualité.

Ce qu'il ne faut pas faire
N'installez/n'utilisez pas l'appareil dans des lieux ou des environnements comparables à ceux répertoriés ci-dessous car sinon, il risque de ne pas fonctionner correctement ou de provoquer un incendie, une électrocution, d'autres dommages et/ou des blessures :

Lieu :
- À l'extérieur (en plein soleil), au bord de la mer, sur un bateau ou voilier, à l'intérieur d'un véhicule, dans des établissements hospitaliers, des sites instables, exposés à la pluie, l'humidité ou à la fumée.
- Positionnez l'appareil sur une surface stable et horizontale afin d'éviter qu'il ne tombe, n'entraîne des blessures ou n'endommage des biens.
- L'appareil ne doit pas être installé à portée d'enfants.
- Ne laissez pas de cassettes enregistrées, cartes de crédit personnelles ou montres à codage magnétique devant le haut-parleur.

Environnements :
- Endroits excessivement chauds, humides ou poussiéreux ; accessibles aux insectes ; exposés à des vibrations mécaniques ; à proximité d'objets inflammables (bougies, etc.).
- L'appareil ne doit pas être exposé à aucune forme d'écoulement ou d'éclaboussure. C'est pourquoi aucun objet rempli d'un liquide quelconque, comme un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne pas insérer ou placer de chaînes métalliques ou de corps étrangers à l'arrière de l'appareil ou sur les bornes de l'émetteur.

Au repos
- Si vous envisagez de ne pas utiliser l'appareil pendant plusieurs jours, il est conseillé de le débrancher de l'alimentation secteur pour des raisons de sécurité et de protection de l'environnement.
- L'appareil étant toujours sous tension lorsqu'il est simplement éteint, débranchez la fiche d'alimentation secteur de la prise secteur pour mettre complètement hors tension.
- Cet appareil possède des fonctionnalités dont le bon fonctionnement peut exiger que l'appareil demeure sous tension lorsqu'il est en mode veille.

Ne placez pas ce produit près d'appareils médicaux
- Ce produit (y compris les accessoires) possède un ou des aimants qui peuvent perturber les stimulateurs cardiaques, les valves de dérivation programmables pour le traitement de l'hydrocéphalie ou d'autres appareils médicaux. Ne placez pas ce produit près de personnes utilisant ce type d'appareil médical. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous utilisez ce type d'appareil médical.

N'insérez jamais la prise USB lorsque le produit ou le câble de chargement se trouve sous des conditions d'humidité
- S'il y a pénétration d'humidité (eau du robinet, eau salée, boisson rafraîchissante, etc.) sur le trouvant sur la fiche principal et le câble de chargement ou sur des corps étrangers, cela peut provoquer une génération de chaleur anormale ou un dysfonctionnement.

REMARQUE CONCERNANT L'ADAPTATEUR SECTEUR

Avertissement
Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
Pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution, ne placez pas des objets remplis de liquide, tels que des vases, sur l'appareil.
N'installez pas ce matériel dans un espace confiné, par exemple une étagère ou toute unité similaire.
- Assurez-vous que la prise secteur se trouve à proximité de l'appareil et qu'elle est facilement accessible.
- Veillez à utiliser l'adaptateur secteur et le câble USB fournis.
- N'utilisez aucun autre adaptateur secteur. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Raccordez l'adaptateur secteur à une prise secteur d'accès aisé.
- N'enroulez pas le câble USB autour de l'adaptateur secteur. Le cœur du câble peut être coupé et/ou il pourrait entraîner un dysfonctionnement.
- Ne touchez jamais l'adaptateur secteur avec les mains humides.
- En cas d'anomalie de fonctionnement de l'adaptateur secteur, débranchez-le immédiatement de la prise secteur.
- L'appareil n'est pas déconnecté de la source d'alimentation secteur aussi longtemps qu'il reste branché sur la prise murale, même si l'appareil proprement dit a été mis hors tension.
- Dans la mesure où l'adaptateur secteur chauffe quand il est utilisé pendant une période prolongée, il peut être chaud lorsque vous le touchez avec la main.

REMARQUE concernant la batterie Li-ion
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, par exemple rayon du soleil, feu ou toute source de chaleur similaire.
- La batterie rechargée doit être retirée de la touche pour la mettre hors tension.
- Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, rechargez-la une fois tous les six mois afin de maintenir sa fonction de batterie.

Veillez à ne pas vous piercer les doigts en rangeant la poignée.

Remarques sur la fonction anti-éclaboussures
Le système est équipé d'une fonction anti-éclaboussures équivalente à la norme IPX2. Le système est protégé contre un certain degré de pluie, de gouttes ou d'éclaboussures d'eau. Il ne doit pas être immergé dans l'immersion du système dans l'eau ou sa présence prolongée dans une forte humidité, par exemple, peuvent entraîner son dysfonctionnement.

Dépannage

Aucun son n'est émis.
(Le témoin de l'émetteur s'allume en rouge ou ne s'allume pas.)
→ Le câble n'est pas complètement inséré. Vérifiez que le câble est bien inséré.

Aucun son n'est émis.
(Le témoin de l'émetteur s'allume en jaune.)
→ Assurez-vous que le réglage de la sortie audio numérique du téléviseur est réglé sur PCM linéaire. Pour les méthodes de réglage, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.

Aucun son n'est émis.
(Le témoin de l'émetteur s'allume en vert.)
→ Le haut-parleur n'est ne pas être apparié. Maintenez le bouton de volume du haut-parleur [-] (**D**) et le bouton de canal [+] (**C**) pendant 2 secondes. (Le témoin d'alimentation du haut-parleur (**F**) clignote en jaune). Ensuite, appuyez sur le bouton PAIRING (**L**) sur le bas de l'émetteur. (Le témoin de l'émetteur clignote en jaune puis devient vert.)
→ Réinitialisez le haut-parleur et l'émetteur. Appuyer sur le bouton de réinitialisation de l'émetteur (**K**) et du haut-parleur (**G**) wavec un stylo à pointe fine ou similaire.

Un peu de bruit peut se faire entendre.
→ La connexion du port casque sur le téléviseur est de mauvaise qualité ou poussiéreuse. Assurez-vous que le câble audio est complètement inséré. Le fait d'insérer et de retirer le câble audio plusieurs fois peut améliorer la connexion.

Le son est interrompu.
→ D'autres ondes radio interfèrent. Tenez l'appareil aussi éloigné que possible des appareils sans fil ou des fours à micro-ondes. Le son peut être interrompu si un smartphone ou une tablette se trouve à proximité.

L'appareil s'est mis automatiquement hors tension.
→ La fonction de mise hors tension automatique est activée. Lorsque vous utilisez le câble audio, si le son est faible ou s'il n'y a pas de son pendant 10 minutes ou plus, le haut-parleur s'éteint automatiquement. Pour annuler cette fonction, continuez à appuyer sur le bouton PAIRING (**L**) pendant environ 10 secondes.

Spécifications

Haut-parleur
Puissance de sortie nominale
1 W + 1 W (L / R, VOICE ZOOM est désactivé)*
0,5 W + 0,5 W + 1 W (G / D / centre, VOICE ZOOM est activé)
1 % THD (Distorsion harmonique totale), 1 kHz, 4 Ω
Unité de haut-parleur : Ø40 mm (G / D / centre)
Prise d'entrée : Mini-prise stéréo Ø3,5 mm
Source d'alimentation : Batterie Lithium ion
Heures d'utilisation en continu (Environ)
13 heures**
Temps de chargement (Environ)
3 heures (Peut varier selon l'environnement)
Plage de température de fonctionnement : 5 °C – 40 °C
Dimensions (Environ)
182 mm × 77 mm × 87 mm (avec poignée abaissée, l × h × p)
Poids (Environ) : 630 g

Émetteur
Fréquence : Bande 2,4 GHz
Plage de communication maximum
Ligne de mire 30 m environ**
Prises d'entrée
1 mini-prise stéréo,
1 borne d'entrée audio optique (format carré)
(uniquement pour fs = 48 kHz PCM)
Alimentation
5 V DC
Dimensions (Environ)
194 mm x 25 mm x 105 mm (l x h x p)
Poids (Environ) : 100 g

Éléments fournis
Émetteur (1), Émetteur (1), Adaptateur USB-secteur AC-UUD12 fiche type-C (1)/ fiche type-G (1), câble USB (USB-A à USB-C™) (environ 1,5 m) (1), câble audio (1,5 m environ) (1), câble audio optique (1,5 m environ) (1), Guide d'installation (2), Guide de référence (ce document) (3), Carte de garantie (1)

*1 Peut varier selon les conditions d'utilisation.
*2 Avec 4 % de puissance de sortie nominale et si VOICE ZOOM est désactivé.

- Selon votre modèle de téléviseur, il se peut que certaines touches de la télécommande ne soient pas fonctionnelles.
- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
- USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques commerciales d'USB Implementers Forum.

DE Persönliches Audiosystem

Sicherheitsinformationen

Position des Bezeichnungsschildes
Das Schild für diesen Lautsprecher befindet sich an der Unterseite des Lautsprechers.
Modellbezeichnung und Seriennummer befinden sich auf dem Netzteil.

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte)

Das Symbol auf der Batterie/dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass die Batterie/der Akku nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind. Auf einigen Akkus/Batterien wird dieses Symbol eventuell mit einem Chemiesymbol kombiniert.

Symbol verwendet. Das chemische Symbol für Blei (Pb) wird hinzugefügt, wenn die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als 0,004 % Blei enthält. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen der Batterie/des Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.
Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren. Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung von Datenwerte eine ständige Verbindung zu einer eingebauten Batterie/zum eingebauten Akku benötigen, sollte die Batterie/der Akku nur von qualifiziertem Kundendienst ausgetauscht werden. Um sicherzustellen, dass die Batterie/der Akku korrekt entsorgt wird, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer geeigneten Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Für alle anderen Batterien/Akkus entnehmen Sie die Batterie/den Akku bitte entsprechend dem Abschnitt zum sicheren Entfernen der Batterie/des Akkus. Geben Sie die Batterie/den Akku an einer geeigneten Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab. Weitere Informationen über das Recycling der Batterie/des Akkus erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Hinweis für Lithiumbatterien: Bitte geben Sie nur entladene Batterien an den Sammelstellen ab. Wegen Kurzschlussgefahr überkleben Sie bitte die Pole der Batterie mit Klebestreifen. Sie erkennen Lithiumbatterien an den Abkürzungen Li oder CR.

Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und signalisiert "Batterie leer" oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien* nicht mehr einwandfrei funktioniert. Kennzeichnen Sie Batterien mit Klebestreifen und werfen Sie Altbatterien ab oder geben Sie die Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

Hiermit erklärt Sony Corporation, dass der Funkanlagentyp SRS-LSR200 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://compliance.sony.eu/
Dieses Rundfunkgerät ist in der EU ohne Verstoß gegen die geltenden Bestimmungen zur Nutzung von Funkfrequenzen einsetzbar.

Drahtloses Audio	
Frequenzbereich	Ausgangsleistung
2.400 – 2.483,5 MHz	< 10,0 dBm

Drahtlosfunktion des Geräts
Dieses Gerät sollte in einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Antenne dieses Geräts und dem Körper einer Person installiert und betrieben werden.

Hinweise
Entsorgen Sie verbrauchte Batterien umweltschonend. Beachten Sie hierbei geltende Entsorgungsrichtlinien für Batterien. Wenden Sie sich ggf. an die zuständige Behörde.

Optionales Gerät
Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die EMV-Richtlinie, sofern ein Signalverbindungskabel von unter 3 m Länge verwendet wird.

Dieses Produkt wurde von oder für die Sony Corporation hergestellt.

EU Importeur: Sony Europe B.V.

Anfragen an den Importeur oder zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung in Europa senden Sie bitte an den Bevollmächtigten Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

*Energieverbrauch und andere Informationen zur Stromversorgung sind wie von der Richtlinie der Europäischen Kommission (EU) 2019/1782 unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://compliance.sony.eu/

Netzteil
Um alle Risiken wie Feuer, Elektroschock oder Beschädigungen und/oder Verletzungen auszuschließen, gehen Sie mit dem Netzteil wie folgt vorsichtig handelbar:
- Das Gerät sollte neben einer frei zugänglichen Netzsteckdose installiert werden.
- Verwenden Sie ausschließlich das von Sony und keinem anderen Anbietern gelieferte Netzteil.
- Stecken Sie den Stecker vollständig in die Netzsteckdose.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb an 220 V bis 240 V AC ausgelegt.
- Trennen Sie das Netzteil zu Ihrer eigenen Sicherheit unbedingt vom Netzteil, wenn Sie Kabel an dem Gerät anschließen, und stellen Sie nicht über die Kabel.
- Trennen Sie den Netzadapter von der Netzsteckdose, bevor Sie das Gerät reparieren oder transportieren.
- Halten Sie das Netzteil von Wärmequellen fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und reinigen Sie ihn regelmäßig. Wenn der Stecker verstaubt ist und sich Feuchtigkeit ablagert, kann der Isolierung leiden und es besteht Feuergefahr.

Hinweise
- Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil nicht mit anderen Geräten.
- Verändern Sie den Netzteil keine Veränderungen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzteil.
- Ziehen Sie nicht am Netzteil selbst, wenn Sie es aus der Steckdose herausziehen.
- Achten Sie darauf, nicht zu viele andere Geräte an dieselbe Netzsteckdose anzuschließen.
- Verwenden Sie eine Netzsteckdose, in der der Stecker fest sitzt.

Verbotene Nutzung
Installieren Sie das Gerät weder an Standorten noch in Umgebungen wie den hier aufgeführten, da dies zu Fehlfunktionen des Geräts und Feuer, Elektroschock, Beschädigungen und/oder Verletzungen führen kann.

Standorte:
- Im Freien (in direkten Sonnenlicht), am Meer, auf einem Schiff oder Boot, an Innern eines Fahrzeugs, in medizinischen Einrichtungen, an instabilen Standorten, in der Nähe von Wasser, Regen, Feuchtigkeit oder Rauch.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche, um zu verhindern, dass es herunterfällt und Personenschäden oder Sachschäden verursacht.
- Halten Sie das Gerät außer der Reichweite von Kindern.
- Legen Sie aufgezeichnete Bänder, Kreditkarten oder Uhren mit Magnetstreifen nicht vor den Lautsprecher.

Umgebungen:
- An heißen, feuchten oder übermäßig staubigen Orten, an denen Insekten in das Gerät eindringen können; an denen es mechanischen Erschütterungen ausgesetzt ist, neben brennbaren Objekten (Kerzen usw.).
- Das Gerät darf weder Tropfen oder Spritzern ausgesetzt sein. Es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, zum Beispiel Vasen, auf dem Gerät abgestellt werden.
- Legen Sie keine Metallketten oder andere Gegenstände auf die Rückseite des Geräts oder auf die Anschlüsse der Sender.

Wenn das Gerät nicht benutzt wird
- Zum Schutz der Umwelt und aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich, das Gerät vom Stromnetz zu trennen, wenn es mehrere Tage nicht benutzt wird.
- Da das Gerät auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden ist, wenn nur ausgeschaltet wurde, muss der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen werden, um das Gerät vollkommen auszuschalten.
- Bei diesem Gerät gibt es möglicherweise Funktionen, die dafür sorgen, dass Betriebsfunktionen gesichtet sein muss.

Dieses Produkt nicht in der Nähe von medizinischen Geräten aufstellen
- Dieses Produkt (einschließlich der Zubehörteile) enthält einen oder mehrere Magnete, die Herzschrittmacher, programmierbare Shunt-Ventile für die Behandlung von Hydrozephalus oder andere medizinische Geräte beeinträchtigen können. Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Personen auf, die solche medizinischen Geräte verwenden. Konsultieren Sie Ihren Arzt vor der Benutzung dieses Produkts, falls Sie solche medizinischen Gerät verwenden.

Stecken Sie den USB-Stecker nie ein, wenn das Produkt oder das Ladekabel nass ist.
- Wenn der USB-Stecker im nassen Zustand eingesteckt wird, können die Flüssigkeit (Leitungswasser, Salzwasser, Erfrischungsgetränke usw.) am Hauptgerät oder am Ladekabel oder Fremdkörper zu einem Kurzschluss und in der Folge zu einer anormalen Wärmeentwicklung oder Fehlfunktion führen.

HINWEIS ZUM NETZTEIL

Warnung
Um das Risiko eines Brandes oder Stromschlags zu reduzieren, sollten Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.
Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, wie z.B. Vasen, auf das Gerät, um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden.
Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem eine ausreichende Luftzufuhr nicht gewährleistet ist, zum Beispiel in einem Regal oder an einem ähnliche Ort.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Netzsteckdose in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.
- Verwenden Sie unbedingt das mitgelieferte Netzteil und USB-Kabel.
- Verwenden Sie keine anderen Netzteile. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion kommen.
- Schließen Sie das Netzteil an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an.
- Wickeln Sie das USB-Kabel nicht um das Netzteil. Andernfalls kann die Litze im Inneren durchtrennt werden und/oder es kann zu einer Fehlfunktion kommen.
- Berühren Sie das Netzteil nicht mit feuchten Händen.
- Sollten am Netzteil irgendwelche Störungen auftreten, lösen Sie das Netzteil sofort von der Netzsteckdose.
- Solang eine Verbindung zur Netzsteckdose besteht, ist das Gerät nicht vom Netzstrom getrennt, auch wenn das Gerät selbst ausgeschaltet wurde.
- Da sich das Netzteil erwärmt, wenn es längere Zeit verwendet wird, kann es sich sehr heiß anfühlen, wenn Sie es mit der Hand berühren.

Hinweis zum Li-Ionen-Akku
- Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze, wie Sonnenlicht, einem Feuer oder Ähnlichem, ausgesetzt werden.
- Wenn der Akku ausgetauscht werden soll, Sie

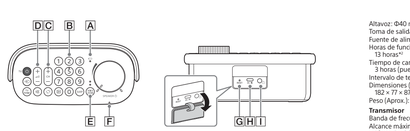
D C B A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40