5-048-931-**21**(1)

Television

Reference Guide

Referenční příručka / Referenčná príručka / Felhasználói útmutató / Ghid de referință / Информация за продукта / Οδηγός αναφοράς / Başvuru Kılavuzu

KD-75X8xL / 65X8xL / 55X8xL

https://rd1.sony.net/help/tv/kaep1/h_aep/

© 2023 Sony Corporation

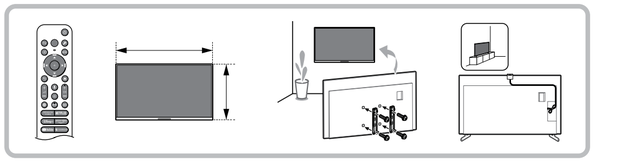

CZ

Tvar dálkového ovladače, rozložení, dostupnost a funkcia tlačidiel na dialkovom ovládači sa môžu líšiť v závislosti od oblasti/krajiny/modelu televízneho prijímača/nastavenia televízneho prijímača.*1

1 ⏻ **(Napájanie)**
TV: Zobrazte seznam televizních kanálů nebo přepněte na určení vstupu.
(Rychlá nastavení): Zobrazit rychlá nastavení.
(Volba vstupu): Zobrazte a zvolte vstupní zdroj atd.
MENU (Ovládací nabídka): Zobrazte Ovládací nabídku.

2 **▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙ :** Navigace a výběr položky na obrazovce.
(Zpět)
(Domovská obrazovka)
(Assistent Google / Mikrofon): Použijte Asistent Google*2*3 nebo hlasové vyhledávání*3.

3 **+ / – (Hlasitost)**
(Ztišit)*4
CH + / – (Kanál)
(Panel): Zobrazit panel.
(Průvodce): Zobrazte digitálního programového průvodce televizoru nebo kabelového/satelitního přijímače*5.

4 **Tlačítka aplikací**

*1 Informace o dalších modelech dálkového ovládání naleznete v Uživatelské příručce, která je k dispozici online.
*2 Pouze pro některé oblasti/země/modely/jazyky.
*3 Asistent Google nebo hlasové vyhledávání vyžaduje připojení k internetu.
*4 Zkratka přístupnosti je k dispozici stisknutím a (Ztišit).
*5 Je vyžadováno nastavení [Nastavení kabelového/satelitního přijímače].

HU

A távvezérlő alakja, gombjainak elrendezése, elérhetősége és funkciója a régiótól/országtól/a tv típusától/a tv beállításaitól függően változhat.*1

1 ⏻ **(Teljesítmény)**
TV: A TV-csatornák listájának megjelenítése vagy bemenet váltása.
(Gyors beállítások): Gyors beállítások megjelenítése.
(Bemenetválasztás): Jelenítse meg és válassza ki a bemeneti forrást stb.
MENU (Vezérlőmenü): Vezérlőmenü megjelenítése.

2 **▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙ :** A képernyőn történő navigálás és elemkiválasztás eszköze.
(Vissza)
(Kezdőképernyő)
(Google Segéd / Mikrofon): Használja a Google Segéd*2*3 vagy hangalapú keresés*3 lehetőségeket.

3 **+ / – (Hangerő)**
(Némítás)*4
CH + / – (Csatorna)
(Irányítópult): Irányítópult megjelenítése.

(Útmutató): A TV-készülék vagy Kábel- és műholdvevő*5 digitális műsorújságjának megjelenítése.

4 **Alkalmazás gombok**

*1 Más távirányító típusok esetén a részleteket illetően lásd a Súgóútmutatót.
*2 Csak egyes régiók/országok/típusok/nyelvek esetén.
*3 A Google Segéd vagy a hangalapú keresés használatához internetkapcsolat szükséges.
*4 A kisegítő parancsikon elérhető a (Némítás) gomb megnyomásával és nyomva tartásával.
*5 [Kábel- és műholdvevő beállítás] beállítás szükséges.

RO

Forma, dispunerea, disponibilitatea și funcționarea butoanelor telecomenzii pot varia în funcție de regiune/țară/model/televizorul/setările televizorului.*1

1 ⏻ **(Oprire)**
TV: Afișați lista de canale TV sau comutați la intrare.
(Setări rapide): Afișarea setărilor rapide.
(Selectarea intrării): Afișarea și selectarea sursei de intrare etc.
MENIU (Meniul Control): Afișează Meniul Control.

2 **▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙ :** Parcurgerea și selectarea opțiunilor de meniu afișate pe ecran.
(Înapoi)
(Ecran principal)
(Asistentul Google / Microfon): Utilizați Asistentul Google*2*3 sau căutarea vocală*3.

3 **+ / – (Volum)**
(Anulare sunet)*4
CH + / – (Canal)
(Tablou de bord): Afișați Tabloul de bord.
(Ghid): Afișați ghidul digital de programe al televiziunii sau al receptorului de cablu/satelit*5.

4 **Butoane aplicații**

*1 Pentru alte modele de telecomandă, consultați Ghidul de asistență online pentru detalii.
*2 Numai pentru anumite regiuni/țări/modele/limbi.
*3 Asistentul Google sau căutarea vocală necesită o conexiune la internet.
*4 Comanda rapidă pentru accesibilitate este disponibilă apăsând și menținând apăsat (Anulare sunet).
*5 Este necesară setarea [Configurare receptor de cablu/satelit].

BG

Разположението, формата, наличността и функциите на бутоните на дистанционното управление могат да се различават в зависимост от региона/държавата/модела на телевизора/настройките на телевизора.*1

1 ⏻ **(Изключване)**
TV: Показва списъка с телевизионни канали или превключва към вход.
(Бързи настройки): Показва Бързи настройки.
(Избор на вход): Показва и избира входния източник и пр.
MENU (Меню за управление): Показва менюто за управление.

2 **▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙ :** Навигация в екранното меню и избор.
(Назад)
(Начало)
(Google Асистент / Микрофон): Използвайте Google Асистент*2*3 или гласово търсене*3.

3 **+ / – (Сила на звука)**
(Заглушаване)*4
CH + / – (Канал)
(Табло за управление): Показва таблото за управление.

(Ръководство): Показва справочника на цифровите програми на телевизора или кабелния/сателитен декодер*5.

4 **Бутони за приложения**

*1 За подробности относно други модели дистанционни управления направете справка с онлайн Помощното ръководство.
*2 Само за определени региони/страни/модели/езици.
*3 Google Асистент или гласово търсене изисква интернет връзка.
*4 Опциите за достъпност са налични чрез натискане и задържане на (Заглушаване).
*5 Необходима е [Настройка на кабелния/сателитния декодер].

GR

Το σχήμα, η διάταξη, η διαθεσιμότητα και η λειτουργία των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα/το μοντέλο της τηλεόρασης/τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης.*1

1 ⏻ **(Ισχύς)**
TV: Εμφανίστε τη λίστα τηλεοπτικών καναλιών ή μεταβείτε σε είσοδο.
(Γρήγορες ρυθμίσεις): Εμφανίστε τις γρήγορες ρυθμίσεις.
(Επιλογή εισόδου): Εμφανίστε και επιλέξτε την πηγή εισόδου κ.λπ.
MENU (Μενού ελέγχου): Εμφανίστε το Μενού ελέγχου.

2 **▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙ :** Πλοήγηση και επιλογή μενού στην οθόνη.
(Πίσω)
(Αρχική)
(Βοηθός Google / Μικρόφωνο): Χρησιμοποιήστε τον Βοηθό Google*2*3 ή τη φωνητική αναζήτηση*3.

3 **+ / – (Ένταση)**
(Σίγαση)*4
CH + / – (Κανάλι)
(Πίνακας ελέγχου): Εμφανίστε τον Πίνακα ελέγχου.

(Οδηγός): Εμφανίστε τον ψηφιακό οδηγό προγράμματος της τηλεόρασής ή του Αποκωδικοποιητή της τηλεόρασής*5.

4 **Κουμπιά εφαρμογής**

*1 Για άλλα μοντέλα τηλεχειριστηρίων, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό Οδηγό βοήθειας για λεπτομέρειες.
*2 Μόνο για περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα/γλώσσες.
*3 Ο Βοηθός Google ή η φωνητική αναζήτηση απαιτεί σύνδεση Internet.
*4 Η συντόμευση προσβασιμότητας είναι διαθέσιμη με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού (Σίγαση).
*5 Απαιτείται η ρύθμιση [Ρύθμιση αποκωδικοποιητή τηλεόρασης].

TR

Uzaktan kumandanın şekli, düzeni, bulunabilirliği ve uzaktan kumanda düğmesinin çalışma şekli bölgeye/ülkeye/televizyonun modeli/televizyonun ayarlarına göre değişir.*1

1 ⏻ **(Güç)**
TV: Televizyon kanal listesini görüntüleyin veya girişe geçiş yapın.
(Hızlı Ayarlar): Hızlı Ayarları Görüntüleyin.
(Giriş seçimi): Giriş kaynağını vs. görüntüleyin ve seçin.
MENU (Kontrol menüsü): Kontrol menüsünü gösterir.

2 **▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙ :** Ekran üzeri menü navigasyonu ve seçimi.
(Geri)
(Ana Sayfa)
(Google Asistan / Mikrofon): Google Asistan*2*3 veya sesle arama*3 kullanınız.

3 **+ / – (Ses)**
(Sessiz)*4
CH + / – (Kanal)
(Kontrol paneli): Ekran Kontrol Paneli.

(Rehber): Televizyon veya kablolu/uydu kutusu*5 dijital program kılavuzunu görüntüleyin.

4 **Uygulama düğmeleri**

*1 Diğer uzaktan kumanda modelleri için ayrıntılar için çevrimiçi Yardım Kılavuzuna başvurun.
*2 Sadece kısıtlı bölgede/ülkede/modelde/dilde.
*3 Google Asistan veya sesle arama bir İnternet bağlantısı gerektirir.
*4 Erişilebilirlik kısayolu (Sessiz) düğmesine basılı tutularak kullanılabilir.
*5 [Kablolu/uydu kutusu ayarı] ayarı gereklidir.

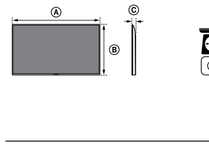

(cm/см)*1

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓦ
KD-75X8xL	167,1	96,0	5,9	34,3
	167,1	96,0	5,9	34,3
KD-65X8xL	144,7	83,2	5,7	23,6
	144,7	83,2	5,7	23,6
KD-55X8xL	122,8	70,9	5,6	16,3
	122,8	70,9	5,6	16,3

(kg)*1

*1 (Přibl. / Pribl. / Kb. / Aprox. / Прибл. / Περίπου / Yakl.)



(cm/см)*1

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ1	Ⓓ2	Ⓦ
KD-75X8xL	167,1	103,7	39,9	146,6	54,2	35,8
	167,1	103,7	39,9	146,6	54,2	35,8
KD-65X8xL	144,7	90,7	33,6	125,0	51,3	24,7
	144,7	90,7	33,6	125,0	51,3	24,7
KD-55X8xL	122,8	78,4	33,6	110,8	44,5	17,4
	122,8	78,4	33,6	110,8	44,5	17,4

(kg)*1

*1 (Přibl. / Pribl. / Kb. / Aprox. / Прибл. / Περίπου / Yakl.)

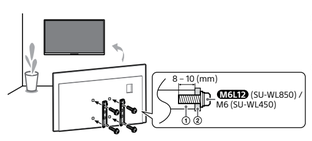

(mm) / (мм)

① Upevňovací díl pro montáž na zeď VS / Nadstavec pre montáž na stenu VS / Fali konzol toldaléka VS / Element de fixare a dispozitivului de montare pe perete VS / Приставка за закрепване към стена VS / Εξάρτημα Επιτοίχιας Βάσης VS / Duvar Askı Aparatı VS

② Nástěnný držák / Montážna konzola na stenu / Fali konzol / Dispozitiv de montare pe perete / Конзола за закрепване към стена / Επιτοίχια Βάση / Duvar Askı Aparatı

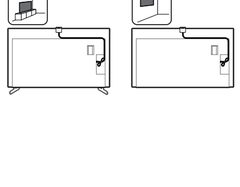

Uspořádání kabelů volitelného modulu kamery s mikrofonem (není součást dodávky) / Spravovanie kábla voliteľného modulu kamery s mikrofónom (nedodáva sa) / Opcionális kamera- és mikrofonkábel (nincs mellékelve) kezelés / Managementul opțional al cablului camerei web cu microfon Incorporat (neinclusă) / Подреждане на кабела на опционалната камера с микрофон (не се доставя) / Διαχείριση καλωδίων για την προαιρετική μονάδα κάμερας και μικροφώνου (δεν παρέχεται) / İsteğe Bağlı Kamera ve Mikrofon Ünitesi (ürünle verilmez) Kablo Yönetimi

SK

Tvar diaľkového ovládača, rozloženie, dostupnosť a funkcia tlačidiel na diaľkovom ovládači sa môžu líšiť v závislosti od oblasti/krajiny/modelu televízneho prijímača/nastavenia televízneho prijímača.*1

1 ⏻ **(Napájanie)**
TV: Pozrite si zoznam kanálov alebo prepnite na vstup.
(Rýchle nastavenia): Zobrazenie rýchlych nastavení.
(Výber vstupu): Zobrazenie a voľba zdroja vstupu a pod.
MENU (Ponuka ovládania): Zobrazenie ponuky ovládania.

2 **▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙ :** Navigácia a výber ponuky na obrazovke.
(Späť)
(Domov)
(Asistent Google / Mikrofón): Použite Asistent Google*2*3 alebo hlasové vyhľadávanie*3.

3 **+ / – (Hlasitosť)**
(Stlmenie)*4
CH + / – (Kanál)
(Hlavný panel): Zobrazenie hlavného panela.

(Sprievodca): Zobrazte digitálneho sprievodcu programom pre televízor alebo set-top box*5.

4 **Tlačidlá aplikácie**

*1 Ďalšie podrobné informácie o modeloch s diaľkovým ovládaním nájdete v online Príručke.
*2 Len pre obmedzenú oblasť/krajinu/obmedzený model/jazyk.
*3 Asistent Google alebo hlasové vyhľadávanie vyžadujú pripojenie k internetu.
*4 Skratka prístupnosti je dostupná stlačením a (Stlmenie).
*5 Vyžaduje sa nastavenie [Nastavenie set-top boxu].

RO

Forma, dispunerea, disponibilitatea și funcționarea butoanelor telecomenzii pot varia în funcție de regiune/țară/model/televizorul/setările televizorului.*1

1 ⏻ **(Pornire)**
TV: Afișați lista de canale TV sau comutați la intrare.
(Setări rapide): Afișarea setărilor rapide.
(Selectarea intrării): Afișarea și selectarea sursei de intrare etc.
MENIU (Meniul Control): Afișează Meniul Control.

2 **▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙ :** Parcurgerea și selectarea opțiunilor de meniu afișate pe ecran.
(Înapoi)
(Ecran principal)
(Asistentul Google / Microfon): Utilizați Asistentul Google*2*3 sau căutarea vocală*3.

3 **+ / – (Volum)**
(Anulare sunet)*4
CH + / – (Canal)
(Tablou de bord): Afișați Tabloul de bord.

(Ghid): Afișați ghidul digital de programe al televiziunii sau al receptorului de cablu/satelit*5.

4 **Butoane aplicații**

*1 Pentru alte modele de telecomandă, consultați Ghidul de asistență online pentru detalii.
*2 Numai pentru anumite regiuni/țări/modele/limbi.
*3 Asistentul Google sau căutarea vocală necesită o conexiune la internet.
*4 Comanda rapidă pentru accesibilitate este disponibilă apăsând și menținând apăsat (Anulare sunet).
*5 Este necesară setarea [Configurare receptor de cablu/satelit].

SK

Poznámka
- Znak „x“/„xx“, ktorý sa uvádza v názve modelu, zodpovedá číselnému znaku, ktorý sa týka konštrukcie, farby alebo systému televízneho vysielania.
- Pokyny týkajúce sa „Montáže TV prijímača na stenu“ sú súčasťou návodu na použitie tohto TV prijímača.
- Prečítajte si dodanú bezpečnostnú dokumentáciu ohľadom dodatočných bezpečnostných informácií.

Umiestnenie identifikačného štítku
Štítky s číslom modelu, dátumom výroby (rok/mesiac)* a s údajmi o napájacom zdroji sa nachádzajú na zadnej časti TV prijímača alebo na balení.

* Len pre obmedzenú oblasť/krajinu/obmedzený model.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Prohlášení k rádiovým zařízením
Sony Corporation tímto prohlašuje, že rádiová zařízení KD-75X85L, KD-65X85L, KD-55X85L jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
https://compliance.sony.eu

U tohoto rádiového zařízení se vztahují následující omezení uvádění do provozu nebo požadavků na povolení použití v AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo : Pásmo 5150 – 5350 MHz je omezeno pouze na interní provoz.

Montáž televizoru na zeď

Používání volitelného Nástěnného držáku (SU-WL850 nebo SU-WL450)* (není součástí dodávky)

Pro zákazníky:
Společnost Sony za účelem ochrany produktu a z důvodů bezpečnosti důrazně doporučuje, aby instalaci televizoru provedl prodejce Sony nebo autorizovaný dodavatel. Nepokoušejte se o jeho instalaci sami.

Prodejci a dodavatele Sony:
Během instalace, pravidelné údržby a prohlídek výrobku důsledně dbejte na bezpečnost.

Nástěnný držák - informace pro instalaci
Pokyny k instalaci Nástěnného držáku na stěnu naleznete v části Informace o instalaci (Nástěnný držák) na stránce produktu modelu televizoru. https://www.sony.eu/support
- Může se pokyny dodanými s Nástěnným držákem pro váš model. Instalace tohoto produktu vyžaduje dostatečné zkušenosti, zejména pak pro posouzení, zda zeď unese hmotnost televizoru.
- Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za poškození nebo zranění způsobené nesprávnou manipulací nebo instalací.
- Montáž TV na stěnu smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.
- Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme používání příslušenství Sony včetně:
  — Nástěnný držák SU-WL850
  — Nástěnný držák SU-WL450
- Když k TV připevňujete Nástěnný držák, použijte šrouby dodané s TV (pouze u modelu SU-WL850). Když k TV připevňujete Nástěnný držák, použijte šrouby dodané s Nástěnným držákem (s výjimkou modelu SU-WL850). Dodané šrouby jsou navrženy k použití, jak je vyznačeno na obrázku, měřeno od montážního povrchu Nástěnného držáku. Průměr a délka šroubů se liší podle modelu Nástěnného držáku.
  Použití jiných šroubů může mít za následek vnitřní poškození televizoru nebo způsobit jeho pád apod.
- Ujistěte se, že nepoužité šrouby a stolní stojan budou uchovány na bezpečném místě do doby, kdy budete chtít stolní stojan připevnit. Šrouby uchovávejte mimo dosah malých dětí.

* Pouze pro některé oblasti/země/modely.

Řešení problémů

Při obecném řešení problémů, jako jsou černá obrazovka, nehrající zvuk, nehybný obraz, nereagující televizor nebo ztráta sítě, postupujte následovně.

1 Vypněte televizor stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovládání přibližně na 5 sekund a znovu zapněte. Televizor se restartuje. Pokud se funkce televizoru nevrátí, zkuste jej odpojit od zdroje napájení, poté stiskněte a uvolněte tlačítko napájení na televizoru. Počkejte dvě minuty a TV opět připojte ke zdroji napájení.
Nebo stiskněte tlačítko zapínání na televizoru asi na 40 sekund, dokud se televizor nevypne.
2 Viz níže uvedená nabídka Nápověd.
3 Připojte televizor k internetu a aktualizujte software. Společnost Sony doporučuje udržovat software televizoru aktualizovaný. Softwarové aktualizace poskytují nové funkce a vylepšení výkonu.
4 Navštivte internetové stránky podpory Sony (informace naleznete na konci dodávané bezpečnostní dokumentace).

Když televizor odpojíte, je možné, že televizor nebude možné nějakou dobu zapnout, i když stisknete tlačítko napájení na dálkovém ovladači nebo na televizoru.
Inicializace systému nějakou dobu trvá. Počkejte přibližně jednu minutu, potom to zkuste znovu.

Dálkové ovládání nefunguje.
- Vyměňte baterie.

Zapomněli jste heslo rodičovského zámku.
- Zadejte 9999 pro kód PIN a zadejte nový PIN.

Více informací naleznete v dokumentu Uživatelská příručka. Stiskněte (Volba vstupu) na dálkovém ovládání a zvolte [Nápověda]. Pokud není k dispozici [Nápověda], vyberte [Změnit] a přidejte položku [Nápověda].

Specifikace

Systém
Systém panelu
Panel LCD (displej s kapalnými krystaly), Podsvícení LED
TV systém
V závislosti na oblasti, zemi nebo modelu televizoru
Analogové: B/G, D/K
Digitální: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satelit: DVB-S/DVB-S2
Systém barev
PAL/SECAM
Pouze video: NTSC3.58/NTSC4.43
Výběr kanálů
V závislosti na oblasti, zemi nebo modelu televizoru
Analogové: UHF/VHF/kabel
Digitální: UHF/VHF/kabel
Satelit: Mezifrekvenční kmitočet 950-2150 MHz
Zvukový výstup (W)
10 + 10
Bezdrátová technologie
Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Verze Bluetooth® 4.2
Frekvenční rozsah (MHz) (Výstupní výkon (dBm))
Bezdrátová síť LAN (Televize)
2400-2483,5 (< 20,0), 5150-5250 (< 23,0), 5250-5350 (< 20,0), 5470-5725 (< 20,0), 5725-5850 (< 13,9)
Bluetooth® (Televize)
2400-2483,5 (< 10,0)
Bluetooth® (RMF-TX810U)
2400-2483,5 (< 10,0)
Vstupní/Výstupní konektory
Anténa/kabel
75 ohmová externí zásuvka pro VHF/UHF
Satelitní anténa
Konektor typ F (zásuvka), 75 ohmová
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V a tón 22 kHz
Rozvod signálu jedním kabelem EN 50494 a EN 50607*1
HDMI IN 1/2/3/4 (kompatibilní s HDCP 2.3)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*2*3, 4096 × 2160p (24 Hz)*2, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p, PC formáty*4
3840 × 2160p (100, 120 Hz)*2*5
Audio:
V režimu eARC (Enhanced Audio Return Channel)
Podrobnosti naleznete online v Uživatelské příručce.
Kromě režimu eARC
5,1 kanálové lineární PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bitů, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (Pouze HDMI IN 3)*6
V režimu eARC
Podrobnosti naleznete online v Uživatelské příručce.
V režimu ARC
Dvoukanálový lineární PCM: 48 kHz 16 bitů, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitální optický konektor jack (dvoukanálový lineární PCM: 48 kHz 16 bitů, Dolby Audio, DTS)
1, 2 (HDD REC)*7
Port zařízení USB (2 USB HDD zařízení pro funkci nahrávání)
USB port 1 podporuje vysokorychlostní USB (USB 2.0)
USB port 2 podporuje super rychlé USB (USB 3.2 Gen 1)
LAN
Konektor 10BASE-T/100BASE-TX (V závislosti na provozním prostředí sítě se rychlost připojení může lišit. Rychlost a kvalita komunikace nejsou zaručeny.)

Napájení, specifikace produktu a další
Požadavky na napájení
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Velikost obrazovky (úhlopříčka) (přibl.) (cm/palců)
KD-75X8xL: 189,3 / 75
KD-65X8xL: 163,9 / 65
KD-55X8xL: 138,8 / 55
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu*8*9 (W)
0,50
Rozlišení displeje (vodorovně × svisle) (pixely)
3840 × 2160
Vlastnosti výstupu
500 mA (pro USB 1), 900 mA (pro USB 2)

Ostatní
Volitelné příslušenství
Nástěnný držák: SU-WL850, SU-WL450
Modul kamery s mikrofonem: CMU-BC1
Provozní teplota
0 °C – 40 °C
Provozní vlhkost
Relativní vlhkost 10 % – 80 % (nekondenzující)

*1 EN 50607 je pouze pro některé oblasti/země/modely.
*2 Když je vstup 4096 × 2160p a [Širokoúhlý režim] je nastaveno na [Výchozí], rozlišení bude zobrazeno jako 3840 × 2160p. Pro zobrazení 4096 × 2160p, nastavte [Širokoúhlý režim] na [Plný 1] nebo [Plný 2].
*3 Viz nabídka na obrazovce pro nastavení [Formát signálu HDMI].
*4 Podrobnosti naleznete online v Uživatelské příručce.
*5 Pouze HDMI IN 3 a 4. K připojení použijte ultra vysokorychlostní kabel HDMI.
*6 Připojte svůj audio systém do portu HDMI IN 3 pro reprodukci zvuku TV vaším audio systémem.
*7 Funkce není v Itálii dostupná.
*8 Specifikovaná spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu je dosažena po dokončení nezbytných vnitřních procesů televizoru.
*9 Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu se zvýší, pokud je televizor připojen k síti.

Poznámka
- Dostupnost volitelného příslušenství závisí na zemi/oblasti/modelu televizoru/zásobách na skladě.
- Vzhled a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Pro používání Asistent Google může být vyžadováno předplatné služeb a aplikací a mohou platit další smluvní podmínky a/nebo poplatky.
- Specifikace produktu v této příručce jsou určeny pro NAŘÍZENÍ DELEGOVANÉ KOMISÍ (EU) 1062/2010. Další informace o nařízení (EU) 2019/2013 naleznete na příslušných webových stránkách.
- Spotřeba elektrické energie se zvýší, když bude vestavěný mikrofon stále zapnutý, protože stále naslouchá povelům.
- Další informace o specifikacích výrobku naleznete na webových stránkách společnosti Sony.

Informace o obchodních značkách
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Důvěrné nepublikované materiály. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.
- Gracenote, logo a ligatura Gracenote a logo „Powered by Gracenote“ jsou buď registrované obchodní známky, nebo obchodní známky společnosti Gracenote, Inc. ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.
- Informace o patentech DTS naleznete na http://patents.dts.com. Vyrobeno na základě licence od společností DTS, Inc. DTS, Digital Surround a logo DTS jsou registrované obchodní známky nebo obchodní značky společnosti DTS, Inc. ve Spojených státech a v dalších zemích. © 2020 DTS, Inc. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
- TUXERA je registrovaná ochranná známka společnosti Tuxera Inc. v USA a v dalších zemích.

Číslo registrace výrobku (NAŘÍZENÍ DELEGOVANÉ KOMISÍ (EU) 2019/2013)
KD-75X85L (1392933), KD-65X85L (1392906), KD-55X85L (1392904).

Montáž TV prijímača na stenu

Použitie voliteľnej Montážnej konzoly na stenu (SU-WL850 alebo SU-WL450)* (nedodáva sa)

Pre zákazníkov:
Z dôvodov ochrany produktu a bezpečnosti spoločnosť Sony odporúča, aby montáž TV prijímača vykonali predajcovia spoločnosti Sony alebo licencovaní dodávatelia. Nepokúšajte sa ho montovať sami.

Pre predajcov a dodávateľov Sony:
Počas montáže, pravidelnej údržby a kontroly tohto produktu venujte plnú pozornosť bezpečnosti.

Informácie o inštalácii Montážna konzola na stenu
Pokyny na inštaláciu Montážnej konzoly na stenu nájdete na stránke produktu modelu televízneho prijímača v časti Informácie o inštalácii (Montážna konzola na stenu).
https://www.sony.eu/support
- Postupujte podľa návodu, ktorý je dodaný spolu s Montážnou konzolou na stenu pre váš model. Montáž tohto televízneho prijímača vyžaduje adekvátne odborné znalosti. Obzvlášť je potrebné určiť, či je stena dostatočne pevná na to, aby udržala hmotnosť televízneho prijímača.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody ani zranenia spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo nesprávnou montážou.
- Inštaláciu upevnenia na stenu môže uskutočňovať iba kvalifikovaný pracovník servisu.
- Z bezpečnostných dôvodov rozhodne odporúčame používať príslušenstvo značky Sony, ako napr.:
  — Montážna konzola na stenu SU-WL850
  — Montážna konzola na stenu SU-WL450
- Na pripevnenie Montážnej konzoly na stenu k TV prijímaču použite skrutky dodané s TV prijímačom (len SU-WL850). Na pripevnenie Montážnej konzoly na stenu k TV prijímaču použite skrutky dodané s Montážnou konzolou na stenu (okrem SU-WL850). Dodané skrutky, znázornené na ilustrácii, sú merané od pripevňovacieho povrchu Montážnej konzoly na stenu.
  Priemer a dĺžka skrutky závisia od modelu Montážnej konzoly na stenu.
  Použitie iných ako dodávaných skrutiek môže mať za následok vnútorné poškodenie televízneho prijímača, alebo spôsobiť jeho pád atď.
- Nepoužívané skrutky a stolový stojan uchovávajte na bezpečnom mieste, kým nie ste pripravení na pripevnenie stolového stojana. Skrutky uchovávajte mimo dosahu detí.

* Len pre obmedzenú oblasť/krajinu/obmedzený model.

Riešenie problémov

Všeobecné riešenie problémov, ako sú: čierna obrazovka, žiadny zvuk, zamrznutý obraz, televízny prijímač nereaguje alebo sa stratila sieť, vykonajte nasledujúce kroky.

1 Reštartujte televízny prijímač stlačením hlavného vypínača na diaľkovom ovládači približne na päť sekúnd. Televízny prijímač sa reštartuje. Ak televízny prijímač nezačne fungovať, skúste odpojiť sieťový kábel, potom stlačte vypínač na televíznom prijímači a uvoľnite ho. Počkajte dve minúty a zapojte sietový šnúru.
Alebo stlačte vypínač na televíznom prijímači na približne 40 sekúnd, až kým sa televízny prijímač nevypne.
2 Pozrite si nižšie uvedenú ponuku Pomocník.
3 Pripojte televízny prijímač na internet a vykonajte aktualizáciu softvéru. Spoločnosť Sony odporúča udržiavať softvér TV aktualizovaný. Aktualizácie softvéru poskytujú nové funkcie a vylepšenia výkonu.
4 Navštívte webstránku podpory spoločnosti Sony (informácie uvedené na konci dodanej bezpečnostnej dokumentácie).

Keď televízny prijímač zapojíte, televízny prijímač sa možno nezapne, aj keď stlačíte tlačidlo hlavného vypínača na diaľkovom ovládači alebo na televíznom prijímači.
Inicializácia systému trvá určitú dobu. Počkajte približne jednu minútu a potom to skúste znova.

Diaľkový ovládač nefunguje.
- Vymeňte batérie.

Heslo rodičovského zámku bolo zabudnuté.
- Zadajte 9999 pre PIN a zadajte nový PIN.

Viac informácií nájdete v dokumente Príručka. Stlačte (Výber vstupu) na diaľkovom ovládači a zvoľte položku [Pomocník]. Ak položka [Pomocník] neexistuje, zvoľte [Upraviť] a pridajte [Pomocník].

Specifikácie

Systém
Systém panela
Panel LCD (displej s tekutými kryštálmi), Podsvietenie LED
Systém televízneho vysielania
V závislosti od výberu krajiny a regiónu/modelu televízneho prijímača
Analógový: B/G, D/K
Digitálny: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satelit: DVB-S/DVB-S2
Systém farieb
PAL/SECAM
Len video: NTSC3.58/NTSC4.43
Kanálový rozsah
V závislosti od výberu krajiny a regiónu/modelu televízneho prijímača
Analógový: UHF/VHF/káblový
Digitálny: UHF/VHF/káblový
Satelit: Medzifrekvencia 950-2150 MHz
Zvukový výstup (W)
10 + 10
Bezdrôtová technológia
Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® verzia 4.2
Frekvenčný rozsah (MHz) (Výstupný výkon (dBm))
Bezdrôtová sieť LAN (Televízia)
2400-2483,5 (< 20,0), 5150-5250 (< 23,0), 5250-5350 (< 20,0), 5470-5725 (< 20,0), 5725-5850 (< 13,9)
Bluetooth® (Televízia)
2400-2483,5 (< 10,0)
Bluetooth® (RMF-TX810U)
2400-2483,5 (< 10,0)
Vstupné a výstupné konektory
Anténa/kábel
75 ohmov, externý konektor pre VHF/UHF
Satelitná anténa
Konektor samica typu F, 75 ohmov
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V a tón 22 kHz
Jednokáblový rozvod EN 50494 a EN 50607*1
HDMI IN 1/2/3/4 (HDCP 2.3-kompatibilné)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*2*3, 4096 × 2160p (24 Hz)*2, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p, formáty PC*4
3840 × 2160p (100, 120 Hz)*2*5
Audio:
V režime eARC (Enhanced Audio Return Channel)
Podrobnosti nájdete v online Príručke.
Okrem režimu eARC
5,1 lineárny kanál PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bitov, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (len model HDMI IN 3)*6
V režime eARC
Podrobnosti nájdete v online Príručke.
V režime ARC
Dvojkanálový lineárny PCM: 48 kHz 16 bitov, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitálny optický konektor (dvojkanálový lineárny PCM: 48 kHz 16 bitov, Dolby Audio, DTS)
1, 2 (HDD REC)*7
Port v zariadení USB (2 Zariadenie s USB HDD pre funkciu REC)
Port USB 1 podporuje vysokorýchlostné pripojenie USB (USB 2.0)
Port USB 2 podporuje super vysokorýchlostné pripojenie USB (USB 3.2 Gen 1)
LAN
Konektor 10BASE-T/100BASE-TX (V závislosti od prevádzkového prostredia siete sa môže rýchlosť pripojenia meniť. Rýchlosť a kvalita komunikácie nie je pre tento TV prijímač zaručená.)

Napájanie, informácie o produkte a ďalšie
Požiadavky na napájanie
220 V – 240 V striedavého prúdu, 50 Hz
Rozmery obr

- Nu omiteți să depozitați suruburile și suportul de masă la loc sigur până ce sunteți gata să fixați suportul de masă. Nu lăsați suruburile la îndemâna copiilor.

* Numai pentru anumite regiuni/țări/modele.

Depanare

Pentru remedierea problemelor precum: ecran negru, lipsa sunetului, imagine statică, televizorul nu răspunde la comenzi sau pierderea conexiunii la rețea, efectuați pașii de mai jos.

1 Reporniți televizorul prin apăsarea butonului de pornire/oprire de pe telecomandă pentru aproximativ cinci secunde. Televizorul repornește. Dacă problema televizorului nu se remediază, încercați să scoateți cablul de alimentare din priză, după care apăsați butonul de pornire/oprire al televizorului și eliberați-l. Așteptați două minute, apoi conectați la rețea cablul de alimentare.
Sau țineți apăsat timp de 40 de secunde butonul de pornire/oprire al televizorului până când televizorul se oprește.

2 Consultați meniul Ajutor prezentat mai jos.

3 Conectați televizorul la internet și actualizați software-ul. Sony vă recomandă să păstrați software-ul TV-ului actualizat. Actualizările software oferă caracteristici noi și îmbunătățiri de performanță.

4 Vizitați site-ul de asistență Sony (informațiile necesare se află la sfârșitul documentației despre siguranță incluse).

După ce introduceți cablul de alimentare în priză, este posibil ca televizorul să nu pornească pentru un timp, chiar dacă apăsați butonul de pornire/oprire de pe telecomandă sau de pe televizor.
Inițializarea sistemului durează un anumit timp. Așteptați aproximativ un minut, apoi încercați din nou.

Telecomanda nu funcționează.
- Înlocuiți bateriile.

Ați uitat codul pentru blocarea accesului copiilor.
- Introduceți 9999 pentru PIN și introduceți noul PIN.

Pentru mai multe informații, consultați Ghidul de asistență. Apăsați [⌂] (Selectarea intrării) de pe telecomandă și selectați [Ajutor]. Dacă [Ajutor] nu există, selectați [Editare] și adăugați [Ajutor].

Specificații

Sistem
Tip de panou
Panou LCD (Liquid Crystal Display - Afișaj cu cristale lichide), Retroiluminare cu leduri
Sistem TV
În funcție de țara/regiunea aleasă/modelul televizorului
Analogic: B/G, D/K
Digital: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Satelit: DVB-S/DVB-S2
Sistem culoare
PAL/SECAM
Numai video: NTSC3.58/NTSC4.43
Acoperire canale
În funcție de țara/regiunea aleasă/modelul televizorului
Analogic: UHF/VHF/Cablu
Digital: UHF/VHF/Cablu
Satelit: Frecvență intermediară 950-2150 MHz
Ieșire audio (W)
10 + 10
Tehnologie wireless
Protocol IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® versiunea 4.2
Gama de frecvență (MHz) (Putere de ieșire (dBm))
LAN wireless (Televizor)
2400-2483,5 (< 20,0), 5150-5250 (< 23,0), 5250-5350 (< 20,0), 5470-5725 (< 20,0), 5725-5850 (< 13,9)
Bluetooth® (Televizor)
2400-2483,5 (< 10,0)
Bluetooth® (RMF-TX810U)
2400-2483,5 (< 10,0)
Mufe intrare/ieșire
Antenă (exterioară)/cablu
Bornă externă 75 ohm pentru VHF/UHF
Antenă de satelit
Conector mamă de tip F, 75 ohm
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V și ton 22 kHz
Distribuție printr-un singur cablu EN 50494 și EN 50607[*1]
HDMI IN 1/2/3/4 (Compatibil cu HDCP 2.3)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)[*2*3], 4096 × 2160p (24 Hz)[*2], 3840 × 2160p (50, 60 Hz)[*3], 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p, Formate PC[*4]
3840 × 2160p (100, 120 Hz)[*3*5]
Audio:
În modul eARC (Enhanced Audio Return Channel)
Pentru detalii, consultați Ghidul de asistență online.
Cu excepția modului eARC
PCM liniar pe 5,1 canale: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 biți, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (Numai HDMI IN 3)[*6]
În modul eARC
Pentru detalii, consultați Ghidul de asistență online.
În modul ARC
PCM liniar pe două canale: 48 kHz 16 biți, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
⌂ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Mufă optică digitală (PCM liniar pe două canale: 48 kHz 16 biți, Dolby Audio, DTS)
●‹–1, ‹– 2 (HDD REC)[*7]
Port dispozitiv USB (●‹– 2 dispozitive HDD USB pentru caracteristica REC)
Portul USB 1 este compatibil cu High Speed USB (USB de mare viteză) (USB 2.0)
Portul USB 2 este compatibil cu Super Speed USB (USB de foarte mare viteză) (USB 3.2 Gen 1)
LAN
Conector 10BASE-T/100BASE-TX (În funcție de mediul de funcționare a rețelei, viteza conexiunii poate varia. Viteza de comunicare și calitatea nu sunt garantate.)
Alimentare, date tehnice ale produsului și altele
Cerințe de alimentare
220 V - 240 V c.a., 50 Hz
Dimensiunea ecranului (măsurată pe diagonală) (aprox.) (cm/toli)
KD-75X85L: 189,3 / 75
KD-65X84L: 163,9 / 65
KD-55X84L: 138,8 / 55
Consum de energie în modul standby[*8*9] (W)
0,50
Rezoluție ecran (orizontal × vertical) (pixeli)
3840 × 2160
Mărimi de ieșire nominale
500 mA (pentru USB 1), 900 mA (pentru USB 2)
Altele
Accesorii opționale
Dispozitiv de montare pe perete: SU-WL850, SU-WL450
Cameră web cu microfon încorporat: CMU-BC1
Temperatură de utilizare
0 °C – 40 °C
Umiditate de funcționare
UR 10 % - 80 % (fără condens)

*1 EN 50607 este valabil numai pentru anumite regiuni/țări/modele.
*2 Atunci când se utilizează 4096 × 2160p și [Mod panoramic] este setat la [Normal], rezoluția este afișată ca 3840 × 2160p. Pentru a afișa 4096 × 2160p, setați opțiunea [Mod panoramic] la [Complet 1] sau la [Complet 2].
*3 Consultați meniul afișat pe ecran pentru a seta [Formatul semnalului HDMI].
*4 Pentru detalii, consultați Ghidul de asistență online.
*5 Numai HDMI IN 3 și 4. Utilizați un cablu HDMI de foarte mare viteză pentru conectare.
*6 Conectați sistemul audio la HDMI IN 3 pentru a transmite semnalele audio ale televizorului la sistemul audio.
*7 Funcția nu este disponibilă în Italia.
*8 Puterea specificată în modul standby este atinsă după ce televizorul încheie procesele interne necesare.
*9 Consumul de energie în modul standby va crește atunci când televizorul dumneavoastră este conectat la rețea.

Notă
- Accesoriile opționale sunt disponibile în funcție de țări/regiune/modelul televizorului/stoc.
- Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
- Pot fi necesare abonamente pentru servicii și aplicații și se pot aplica termeni, condiții și/sau taxe suplimentare atunci când utilizați Asistentul Google.
- Fișa produsului din acest manual este pentru REGULAMENTUL DELEGAT AL COMISIEI (UE) 1062/2010. Consultați site-ul aferent pentru informații despre (UE) 2019/2013.
- Consumul de energie va crește atunci când microfonul încorporat este pornit, deoarece acesta este activ întotdeauna.
- Vizitați site-ul web Sony pentru mai multe informații despre specificațiile produsului.

Informații legate de mărci
- Simbolurile Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, și double-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Lucrări nepublicate confidențiale. Drepturi de autor © 1992-2022 Dolby Laboratories. Toate drepturile rezervate.
- Gracenote, sigla și logotipul Gracenote și sigla „Powered by Gracenote" sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Gracenote, Inc. în Statele Unite și/sau alte țări.
- Pentru informații despre brevetele DTS, vizitați http://patents.dts.com. Fabricat sub licență primită de la DTS, Inc. DTS, Digital Surround și sigla DTS sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci înregistrate ale DTS, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. © 2020 DTS, Inc. TOATE DREPTURILE REZERVATE.
- TUXERA este marcă comercială înregistrată a Tuxera Inc. în S.U.A. și în alte țări.

Numărul de înregistrare a produsului (REGULAMENTUL DELEGAT AL COMISIEI (UE) 2019/2013)
KD-75X85L (1392933), KD-65X85L (1392906), KD-55X85L (1392904).

BG

Забележка
- Знакът "x"/"xx", който се появява в името на модела, съответства на номер, свързан с дизайна, цвета или системата на телевизора.
- Инструкциите за "Монтаж на телевизора на стена" са включени в ръководството за употреба на този телевизор.
- Прочетете приложената документация за безопасност за допълнителни сведения за безопасността.

Място на идентификационния етикет
Етикетите за номер на модела, дата на производство (година/месец)* и клас на захранване, са разположени на гърба на телевизора или опаковката.

* Само за определени региони/страни/модели.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА

Забележка за радио оборудване
С настоящото Sony Corporation декларира, че типовото радиооборудване KD-75X85L, KD-65X85L, KD-55X85L съответстват на Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://compliance.sony.eu

За това радио оборудване важат следните ограничения за въвеждане в експлоатация или за разрешение за употреба в AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Косово : 5150 - 5350 MHz честота е ограничена само за работа на закрито.

Монтаж на телевизора на стена

Използване на опционалната Конзола за закрепване към стена (SU-WL850 или SU-WL450)* (не се доставя)

До потребителите:
От съображения за безопасност и за защита на продукта, Sony препоръчва монтажът на вашия телевизор да бъде извършен от дистрибутор на Sony или от лицензиран подизпълнител. Не се опитвайте да го монтирате сами.

До търговците и доставчиците на Sony:
Подкрепете с подчертано внимание към безопасността по време на монтажа, периодичната поддръжка и проверката на този продукт.

Информация за монтаж на Конзола за закрепване към стена
За инструкции относно монтирането на Конзолата за закрепване към стена вижте Информация за монтаж (Конзола за закрепване към стена) на страницата за вашия модел телевизор.
https://www.sony.eu/support
- Следвайте инструкциите, предоставени с Конзолата за закрепване към стена за вашия модел. За монтажа на този телевизор се изисква значителен опит, особено за определяне на здравината на стената, която трябва да издържи тежестта на телевизора.
- Sony не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилни манипулации или монтаж.
- Монтажът на устройството към стената трябва да се извършат само от квалифициран персонал.
- За по-голяма безопасност ви препоръчваме да използвате оригиналните аксесоари на Sony, включително:
  — Конзола за закрепване към стена SU-WL850
  — Конзола за закрепване към стена SU-WL450
- Когато монтирате конзолата за закрепване към стена на телевизора, задължително използвайте винтовете, доставени с телевизора (само за SU-WL850). Когато монтирате конзолата за закрепване към стена към телевизора, уверете се, че използвате винтовете приложени към конзолата за закрепване към стена (с изключение на SU-WL850). Приложените винтове са проектирани както е показано на илюстрацията, измерването е направено спрямо повърхността на закачване на конзолата за закрепване към стена. Диаметърът и дължината на винтовете се различават в зависимост от модела на Конзолата за закрепване към стена. Използването на винтове, различни от тези в комплекта на конзолата, може да доведе до вътрешни повреди на телевизора или да стане причина за падането му и т.н.
- Запазете оригиналните винтове и поставката за маса на сигурно място, в случай, че желаете отново да закачите поставката за маса. Дръжте винтовете настрани от малки деца.

* Само за определени региони/страни/модели.

Отстраняване на неизправности

За отстраняване на общи неизправности като: черен екран, липса на звук, замръзнала картина, блокиране на телевизор или загуба на мрежа, изпълнете следните стъпки.

1 Рестартирайте вашия телевизор чрез натискане на бутона за захранване на дистанционното управление за около пет секунди. Телевизорът ще се рестартира. Ако телевизорът не се възстанови, опитайте да извадите захранващия кабел, след това натиснете бутона за включване на телевизора и го пуснете. Изчакайте две минути и включете захранващия кабел. Или натиснете бутона за включване на телевизора за около 40 секунди, докато телевизорът се изключи.

2 Направете справка с менюто Помощ, показано по-долу.

3 Свържете своя телевизор с интернет и направете актуализация на софтуера. Sony препоръчва да поддържате софтуера на телевизора ви актуален. Актуализациите на софтуера предоставят нови функции и подобрения на производителността.

4 Посетете уебсайта за поддръжка на Sony (информацията се намира в края на доставената с продукта документация за безопасност).

Когато включите захранващия кабел на телевизора, той може да не се включи веднага, дори ако натиснете бутона за включване на дистанционното управление или телевизора.
Инициализирането на системата отнема време. Изчакайте за около една минута и опитайте отново.

Дистанционното управление не работи.
- Сменете батериите.

Забравена парола за родителско заключване.
- Въведете 9999 за ПИН кода и въведете новия ПИН код.

За повече информация вижте в Помощното ръководство. Натиснете ⌂ (Изход на входа) на дистанционното управление и изберете [Помощ]. Ако не съществува [Помощ], изберете [Редактиране] и добавете [Помощ].

Спецификации

Система
Система на панела
LCD (течнокристален дисплей) панел, LED подсветка
ТВ система
В зависимост от вашата държава/избор на зона/модел на телевизора
Аналогов: B/G, D/K
Цифров: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Сателит: DVB-S/DVB-S2
Цветова система
PAL/SECAM
Само видео: NTSC3.58/NTSC4.43
Покритие на каналите
В зависимост от вашата държава/избор на зона/модел на телевизора
Аналогов: UHF/VHF/кабел
Цифров: UHF/VHF/кабел
Сателит: Междинна честота 950-2150 MHz
Звуков изход (W)
10 + 10
Безжична технология
IEEE 802.11a/b/g/n/ac протокол
Bluetooth® версия 4.2
Честотен обхват (MHz) (Изходяща мощност (dBm))
Безжичен LAN (Телевизор)
2400-2483,5 (< 20,0), 5150-5250 (< 23,0), 5250-5350 (< 20,0), 5470-5725 (< 20,0), 5725-5850 (< 13,9)
Bluetooth® (Телевизор)
2400-2483,5 (< 10,0)
Bluetooth® (RMF-TX810U)
2400-2483,5 (< 10,0)
Входно/изходни жакове
Антена/кабел
75 ома външен терминал за VHF/UHF
Сателитна антена
Конектор тип F, женски, 75 ома
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V и тон 22 kHz
Разпределение по един кабел EN 50494 и EN 50607[*1]
HDMI IN 1/2/3/4 (Съвместим с HDCP 2.3)
Видео:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)[*2*3], 4096 × 2160p (24 Hz)[*2], 3840 × 2160p (50, 60 Hz)[*3], 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p, PC формати[*4]
3840 × 2160p (100, 120 Hz)[*3*5]
Аудио:
В режим eARC (Enhanced Audio Return Channel)
За повече информация вижте онлайн Помощното ръководство.
С изключение на режим eARC
5,1 канален линеен PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 бита, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (само HDMI IN 3)[*6]
В режим eARC
За повече информация вижте онлайн Помощното ръководство.
В режим ARC
Двуканален линеен PCM: 48 kHz 16 бита, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
⌂ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Цифров оптичен жак (Двуканален линеен PCM: 48 kHz 16 бита, Dolby Audio, DTS)
●‹–1, ‹– 2 (HDD REC)[*7]
порт за USB устройство (●‹– 2 USB HDD устройство за функция REC)
USB порт 1 поддържа High Speed USB (USB 2.0)
USB порт 2 поддържа Super Speed USB (USB 3.2 Gen 1)
LAN
10BASE-T/100BASE-TX конектор (в зависимост от условията на работа на мрежата, скоростта на пренос на данните може да се различава. Капацитетът и качеството на комуникацията не се гарантират.)
Захранване, фиш на продукта и други
Изисквания за захранването
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Размер на екрана (измерен по диагонала) (приблиз.) (см/инча)
KD-75X84L: 189,3 / 75
KD-65X84L: 163,9 / 65
KD-55X84L: 138,8 / 55
Консумация на енергия в режим Готовност[*8*9] (W)
0,50
Резолюция на дисплея (по хоризонтала × по вертикала) (пиксели)
3840 × 2160
Изходни номинални данни
500 mA (за USB 1), 900 mA (за USB 2)
Други
Допълнителни аксесоари
Конзола за закрепване към стена: SU-WL850, SU-WL450
Камера с микрофон: CMU-BC1
Работна температура
0 °C – 40 °C
Работна влажност
Относителна влажност 10 % – 80 % (без образуване на кондензация)

*1 EN 50607 важи само за определени региони/страни/модели.
*2 Когато се подава 4096 × 2160p и [Широкоекранен режим] е настроен на [Нормален], резолюцията се показва като 3840 × 2160p. За показване на 4096 × 2160p сложете настройката [Широкоекранен режим] на [Пълен 1] или [Пълен 2].
*3 Вижте екранното меню, за да настроите [Формат на HDMI сигнала].
*4 За повече информация вижте онлайн Помощното ръководство.
*5 Само HDMI IN 3 и 4. Използвайте ултра високо скоростен кабел HDMI, за да се свържете.
*6 Свържете аудио системата си към HDMI IN 3, за да насочите телевизионния аудио сигнал към вашата аудио система.
*7 Функцията не е достъпна в Италия.
*8 Указаната консумация на енергия в режим Готовност се достига след като телевизорът приключи необходимите вътрешни процеси.
*9 Консумацията на енергия в режим Готовност ще се увеличи, когато вашият телевизор е свързан към мрежа.

Забележка
- Наличието на допълнителни аксесоари зависи от държавата/региона/модела на телевизора и наличността.
- Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
- Може да се изискват абонаменти за услуги и приложения и могат да се прилагат допълнителни срокове, условия и/или такси при използване на Google Асистент.
- Продуктовият фиш в това ръководство е за ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 1062/2010 НА КОМИСИЯТА. Вижте уебсайта за информация относно (ЕС) 2019/2013.
- Когато е активиран вградения микрофон, консумацията на енергия ще се увеличи, понеже той приема постоянно.
- Посетете уеб сайта на Sony за повече информация относно спецификациите на продукта.

Информация за търговски марки
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, и символът на двойното "D" са търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Конфиденциални неупубликувани трудове. Авторско право © 1992-2022 Dolby Laboratories. Всички права запазени.
- Gracenote, логото и логотипът Gracenote, както и логото "Powered by Gracenote" са регистрирани търговски марки или търговски марки на Gracenote, Inc. в САЩ и/или други държави.
- За DTS патенти, вижте http://patents.dts.com. Произведено по лиценз на DTS, Inc. DTS, Digital Surround и логото DTS са регистрирани търговски марки или търговски марки на DTS, Inc., в САЩ и други страни. © 2020 DTS, Inc. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.
- TUXERA е регистрирана търговска марка на Tuxera Inc. в САЩ и други страни.

Регистрационен номер на продукта (ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2013 НА КОМИСИЯТА)
KD-75X85L (1392933), KD-65X85L (1392906), KD-55X85L (1392904).

GR

Σημείωση
- Το σύμβολο "x"/"xx" που εμφανίζεται στο όνομα του μοντέλου αντιστοιχεί σε ένα αριθμητικό ψηφίο, που σχετίζεται με το σχέδιο, το χρώμα ή το σύστημα τηλεόρασης.
- Οι οδηγίες σχετικά με την "Εγκατάσταση της τηλεόρασης στον τοίχο" περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών αυτής της τηλεόρασης.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στην ενότητα "έγγραφα τεκμηρίωσης σχετικά με την ασφάλεια".

Θέση της αναγνωριστικής ετικέτας
Οι ετικέτες με τον Αριθμό μοντέλου, την Ημερομηνία παραγωγής (έτος/μήνας)* και την Ονομαστική τιμή ισχύος βρίσκονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης ή του πακέτου.

* Μόνο για περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σημείωση για τον ραδιοεξοπλισμό
Με την παρούσα η Sony Corporation, δηλώνει ότι οι τύποι ραδιοεξοπλισμού KD-75X85L, KD-65X85L, KD-55X85L πληρούν τους όρους της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
https://compliance.sony.eu

Για τον συγκεκριμένο ραδιοεξοπλισμό, ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί λειτουργίας ή περιορισμοί άδειας χρήσης στις χώρες AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Κόσοβο : η ζώνη 5150 - 5350 MHz περιορίζεται αποκλειστικά σε χρήση εσωτερικού χώρου.

Εγκατάσταση της τηλεόρασης στον τοίχο

Χρήση της προαιρετικής Επιτοίχιας Βάσης (SU-WL850 ή SU-WL450)* (δεν παρέχεται)

Προς τους πελάτες:
Για λόγους προστασίας και ασφάλειας του προϊόντος, η Sony συνιστά ένθερμα η εγκατάσταση της τηλεόρασής σας να πραγματοποιείται από αντιπροσώπους της Sony ή εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Μην επιχειρήσετε να την εγκαταστήσετε μόνοι σας.

Προς τους αντιπροσώπους της Sony και τους τεχνικούς:
Δώστε μεγάλη προσοχή στην ασφάλεια κατά την εγκατάσταση, την περιοδική συντήρηση και τον έλεγχο του προϊόντος αυτού.

Πληροφορίες εγκατάστασης επιτοίχιας βάσης
Για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση της Επιτοίχιας Βάσης, ανατρέξτε στις Πληροφορίες Εγκατάστασης (Επιτοίχια Βάση) στη σελίδα προϊόντος για το μοντέλο της τηλεόρασής σας.
https://www.sony.eu/support
- Ακολουθήστε το εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με την Επιτοίχια Βάση για το μοντέλο σας. Απαιτείται εμπειρία για την εγκατάσταση αυτής της τηλεόρασης και ειδικότερα για να προσδιοριστεί η αντοχή του τοίχου που θα συγκρατεί το βάρος της τηλεόρασης.
- Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή τραυματισμό που ενδέχεται να προκληθεί από λανθασμένους χειρισμούς ή ακατάλληλη εγκατάσταση.
- Η εγκατάσταση στον τοίχο πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Για λόγους ασφαλείας, συστήνεται η χρήση των εξαρτημάτων της Sony, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
  — Επιτοίχια Βάση SU-WL850
  — Επιτοίχια Βάση SU-WL450
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις βίδες που παρέχονται με την τηλεόραση όταν τοποθετείτε την Επιτοίχια Βάση στην τηλεόραση (μόνο SU-WL850). Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις βίδες που παρέχονται με την Επιτοίχια Βάση όταν τοποθετείτε την Επιτοίχια Βάση στην τηλεόραση (εκτός από το SU-WL850). Οι βίδες που παρέχονται έχουν σχεδιαστεί, έτσι ώστε να έχουν τις διαστάσεις που υποδεικνύονται στην εικόνα, όταν τις μετρήσουμε από την επιφάνεια στερέωσης της Επιτοίχιας βάσης.
Η διάμετρος και το μήκος των βιδών διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της Επιτοίχιας βάσης. Η χρήση διαφορετικών βιδών από αυτές που παρέχονται μπορεί να προκαλέσει εσωτερική ζημιά στην τηλεόραση ή μπορεί να πέσει, κλπ.
- Φροντίστε να φυλάξετε τις βίδες που δεν χρησιμοποιήσατε και τη βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης σε ασφαλές μέρος έως ότου είστε έτοιμοι να συνδέσετε τη βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης. Κρατήστε τις βίδες μακριά από μικρά παιδιά.

* Μόνο για περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για τη γενική αντιμετώπιση προβλημάτων για θέματα όπως: μαύρη οθόνη, δεν υπάρχει ήχος, παγωμένη εικόνα, η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται, ή δεν υπάρχει δίκτυο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1 Επανεκκινήστε την τηλεόρασή σας πιέζοντας το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο για περίπου πέντε δευτερόλεπτα. Η τηλεόραση θα κάνει επανεκκίνηση. Αν δεν επανέλθει η τηλεόραση σε κανονική λειτουργία, δοκιμάστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί λειτουργίας στην τηλεόραση και αφήστε το. Περιμένετε για δύο λεπτά, και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Εναλλακτικά πιέστε το κουμπί λειτουργίας στην τηλεόραση για περίπου 40 δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί η τηλεόραση.

2 Ανατρέξτε στο μενού Βοήθεια που εμφανίζεται παρακάτω.

3 Συνδέστε την τηλεόρασή σας στο Internet και εκτελέστε αναβάθμιση λογισμικού. Η Sony συνιστά να διατηρείτε το λογισμικό της τηλεόρασής σας ενημερωμένο. Οι ενημερώσεις λογισμικού παρέχουν νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις στην απόδοση.

4 Επισκεφτείτε την τοποθεσία web υποστήριξης της Sony (παρέχονται πληροφορίες στο τέλος της παρεχόμενης έγγραφης τεκμηρίωσης σχετικά με την ασφάλεια).

Όταν συνδέσετε την τηλεόραση, η τηλεόραση ενδεχομένως να μην ανοίγει αμέσως, ακόμα κι αν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο ή στην τηλεόραση.
Χρειάζεται κάποιος χρόνος για την προετοιμασία του συστήματος. Περιμένετε ένα λεπτό περίπου και, κατόπιν δοκιμάστε τη ξανά σε λειτουργία.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
- Αλλάξτε τις μπαταρίες.

Έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης γονικού κλειδώματος.
- Πληκτρολογήστε τον αριθμό 9999 ως PIN και πληκτρολογήστε το νέο PIN.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας. Πιέστε το ⌂ (Επιλογή εισόδου) στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε [Βοήθεια]. Αν το [Βοήθεια] δεν υπάρχει, επιλέξτε [Επεξεργασία] και προσθέστε το [Βοήθεια].

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύστημα
Σύστημα οθόνης
Οθόνη LCD (Οθόνη υγρών κρυστάλλων), Οπίσθιος φωτισμός LED
Τηλεκοπτικό σύστημα μετάδοσης
Ανάλογα με την επιλογή χώρας/περιοχής/μοντέλου τηλεόρασης
Αναλογικό: B/G, D/K
Ψηφιακός: DVB-T/DVB-C/DVB-T2
Δορυφορικός: DVB-S/DVB-S2
Σύστημα χρωμάτων
PAL/SECAM
Μόνο εικόνα: NTSC3.58/NTSC4.43
Κάλυψη καναλιών
Ανάλογα με την επιλογή χώρας/περιοχής/μοντέλου τηλεόρασης
Αναλογικό: UHF/VHF/Καλωδιακή
Ψηφιακός: UHF/VHF/Καλωδιακή
Δορυφορικός: Ενδιάμεση συχνότητα 950-2150 MHz
Έξοδος Ήχου (W)
10 + 10
Ασύρματη τεχνολογία
Πρωτόκολλο IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® έκδοση 4.2
Περιοχή συχνοτήτων (MHz) (Ισχύς εξόδου (dBm))
Ασύρματο LAN (Τηλεόραση)
2400-2483,5 (< 20,0), 5150-5250 (< 23,0), 5250-5350 (< 20,0), 5470-5725 (< 20,0), 5725-5850 (< 13,9)
Bluetooth® (Τηλεόραση)
2400-2483,5 (< 10,0)
Bluetooth® (RMF-TX810U)
2400-2483,5 (< 10,0)
Υποδοχές εισόδου/εξόδου
Κεραία/καλωδιακή
Εξωτερικός ακροδέκτης 75 ohm για VHF/UHF
Δορυφορική κεραία
Θηλυκό βύσμα τύπου F, 75 ohm
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V και τόνος 22 kHz
Διανομή Μονού Καλωδίου EN 50494 και EN 50607[*1]
HDMI IN 1/2/3/4 (συμβατό με HDCP 2.3)
Βίντεο:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)[*2*3], 4096 × 2160p (24 Hz)[*2], 3840 × 2160p (50, 60 Hz)[*3], 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p, PC Μορφές υπολογιστή[*4]
3840 × 2160p (100, 120 Hz)[*3*5]
Ήχος:
Στη λειτουργία eARC (Enhanced Audio Return Channel)
Ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό Οδηγό βοήθειας για λεπτομέρειες.
Εξαιρείται η λειτουργία eARC
Γραμμικό PCM 5,1 καναλιών: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (μόνο για HDMI IN 3)[*6]
Στη λειτουργία eARC
Ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό Οδηγό βοήθειας για λεπτομέρειες.
Στη λειτουργία ARC
Γραμμικό PCM δύο καναλιών: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos
⌂ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Οπτική ψηφιακή έξοδος (Γραμμικό PCM δύο καναλιών: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, DTS)
●‹–1, ‹– 2 (HDD REC)[*7]
Θύρα σύνδεσης USB (●‹– 2 για συσκευή USB HDD για τη λειτουργία ΕΓΓΡΑΦΗΣ)
Η θύρα USB 1 υποστηρίζει High Speed USB (USB 2.0)
Η θύρα USB 2 υποστηρίζει Super Speed USB (USB 3.2 Gen 1)
LAN
Σύνδεσμος 10BASE-T/100BASE-TX (Η ταχύτητα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας του δικτύου. Η ταχύτητα και η ποιότητα επικοινωνίας δεν είναι εγγυημένες.)
Ισχύς, Δελτίο Προϊόντος και άλλα
Απαιτήσεις τροφοδοσίας
220 V - 240 V AC, 50 Hz
Μέγεθος οθόνης (διαγωνίως) (Περίπου) (cm/ίντσες)
KD-75X84L: 189,3 / 75
KD-65X84L: 163,9 / 65
KD-55X84L: 138,8 / 55
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής[*8*9] (W)
0,50
Ανάλυση οθόνης (οριζόντια × κατακόρυφη) (pixel)
3840 × 2160
Ονομαστική έξοδος
500 mA (για USB 1), 900 mA (για USB 2)
Άλλα
Προαιρετικά εξαρτήματα
Επιτοίχια Βάση: SU-WL850, SU-WL450
Μονάδα κάμερας και μικροφώνου: CMU-BC1
Θερμοκρασία λειτουργίας
0 °C – 40 °C
Υγρασία λειτουργίας
10 % – 80 % σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)

*1 Το EN 50607 αφορά μόνο περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα.
*2 Όταν η είσοδος είναι 4096 × 2160p και η επιλογή [Λειτουργία ευρείας οθόνης] έχει οριστεί σε [Κανονικό], η ανάλυση προβάλλεται ως 3840 × 2160p. Για να προβληθεί ως 4096 × 2160p, ορίστε τη ρύθμιση [Λειτουργία ευρείας οθόνης] σε [Πλήρες 1] ή [Πλήρες 2].
*3 Ανατρέξτε στο μενού στην οθόνη για να ρυθμίσετε το στοιχείο [Μορφή σήματος HDMI].
*4 Ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό Οδηγό βοήθειας για λεπτομέρειες.
*5 Μόνο HDMI IN 3 και 4. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας για σύνδεση.
*6 Συνδέστε το ηχοσύστημά σας στο HDMI IN 3 για να δρομολογήσετε τον ήχο της τηλεόρασης στο ηχοσύστημά σας.
*7 Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στην Ιταλία.
*8 Η συγκεκριμένη κατανάλωση ενέργειας με ανάμονή επιτυγχάνεται αφού η τηλεόραση ολοκληρώσει τις απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες.
*9 Η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής αυξάνεται, όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.

Σημείωση
- Η διαθεσιμότητα των προαιρετικών εξαρτημάτων εξαρτάται από τη χώρα/την περιοχή/το μοντέλο της τηλεόρασης/το απόθεμα.
- Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- Ενδέχεται να απαιτούνται εγγραφές για υπηρεσίες και εφαρμογές, και ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι όροι, προϋποθέσεις και/ή χρεώσεις κατά τη χρήση του Βοηθού Google.
- Το δελτίο προϊόντος σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σύμφωνα με τον ΚΑ