SONY

5-048-913-**61**(1)

Portable Theatre System

Οδηγός αναφοράς GR
Referanseveiledning NO

https://rd1.sony.net/help/ht/2078/h_zz/

©2023 Sony Corporation
Printed in China
https://www.sony.net/

* 5 0 4 8 9 1 3 6 1 * (1)

HT-AX7 Model: YY2078C

Ελληνικά

Φορητό σύστημα κινηματογράφου

Μοντέλο: YY2078C

Ο όρος "προϊόν" στο παρόν έγγραφο αναφέρεται στη μονάδα ή στα εξαρτήματά της.

Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, μην καλύπτετε το άνοιγμα αερισμού της μονάδας με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ. Μην εκθέτετε τη μονάδα σε πηγές γυμνής φλόγας (για παράδειγμα, αναμμένα κεριά).

Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το προϊόν αυτό σε στάξιμο ή πιτσίλισμα, και μην τοποθετείτε πάνω στο προϊόν αντικείμενα γεμάτα υγρά, π.χ. βάζα.

Το τροφοδοτικό AC USB δεν αποσυνδέεται από την πηγή τροφοδοσίας AC (ηλεκτρικό δίκτυο) όσο είναι συνδεδεμένο στην επιτοίχια πρίζα, ακόμα και αν έχει απενεργοποιηθεί.

Δεδομένου ότι το φις του τροφοδοτικού AC USB χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση του τροφοδοτικού AC USB από το ηλεκτρικό δίκτυο, συνδέστε το σε πρίζα AC με εύκολη πρόσβαση. Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανωμαλία σε αυτό, αποσυνδέστε το αμέσως από την πρίζα AC.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (συστοιχία μπαταριών ή τοποθετημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα, π.χ. στο φως του ήλιου, φωτιά ή παρόμοια κατάσταση, για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Μην υποβάλλετε τις μπαταρίες σε συνθήκες με εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, που μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση και θερμική διαφυγή.
Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή καταστρέφετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Σε περίπτωση διαρροής μιας επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, μην επιτρέψετε να έρθει το υγρό σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής, πλύνετε την προσβεβλημένη περιοχή με άφθονη ποσότητα νερού και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται πριν χρησιμοποιηθούν. Ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες του κατασκευαστή ή στο εγχειρίδιο του προϊόντος για τις σωστές οδηγίες φόρτισης.
Ύστερα από παρατεταμένες περιόδους αποθήκευσης, μπορεί να χρειαστεί να φορτίσετε και να εκφορτίσετε αρκετές φορές τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση.
Να απορρίπτονται σωστά.

Το προϊόν αυτό έχει μαγνήτη(-ες) που μπορεί να δημιουργεί(-ούν) παρεμβολές σε βηματοδότες, προγραμματιζόμενες βαλβίδες παροχέτευσης για τη θεραπεία υδροκεφάλου ή άλλες ιατρικές συσκευές. Μην τοποθετείτε το προϊόν αυτό κοντά σε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους ιατρικές συσκευές. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, εφόσον χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους ιατρική συσκευή.

Η πινακίδα τύπου και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια εμφανίζονται στο κάτω μέρος από το εξής:
- το μπροστινό ηχείο
- τα πίσω ηχεία

Η μονάδα αυτή έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια της οδηγίας ΗΜΣ κατά τη χρήση ενός καλωδίου σύνδεσης με μήκος μικρότερο από 3 m.

Λάβετε υπόψη ότι τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να ακυρώσουν την άδειά σας να χρησιμοποιείτε αυτήν τη μονάδα.

Για πληροφορίες σχετικά με τις επιδράσεις της επαφής με το ανθρώπινο σώμα ενός κινητού τηλεφώνου ή άλλης ασύρματης συσκευής που είναι συνδεδεμένη με τη μονάδα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της ασύρματης συσκευής.

Η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη. Αν στη μονάδα εισχωρήσει νερό ή ξένο σώμα, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Αν στη μονάδα εισχωρήσει νερό ή ξένο σώμα, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Ειδικότερα, προσέξτε τις παρακάτω περιπτώσεις.
- Κατά τη χρήση της μονάδας κοντά σε νεροχύτη ή δοχείο με υγρό
  Προσέχετε να μην σας πέσει η μονάδα μέσα στον νεροχύτη ή σε δοχείο γεμάτο με νερό.
- Κατά τη χρήση της μονάδας με βροχή ή χιόνι ή σε χώρους με υγρασία
- Κατά τη χρήση της μονάδας ενώ είστε ιδρωμένοι
  Αν αγγίξετε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια ή αν τοποθετήσετε τη μονάδα στην τσέπη ενός βρεγμένου ρούχου, η μονάδα μπορεί να βραχεί.

Σημείωση για τους πελάτες: οι ακόλουθες πληροφορίες αφορούν μόνο τα προϊόντα που πωλούνται σε χώρες/περιοχές όπου ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation.
Εισαγωγέας στην Ευρώπη: Sony Europe B.V.
Ερωτήσεις προς τον εισαγωγέα ή σχετικά με την συμμόρφωση του προϊόντος ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Βέλγιο.

Με την παρούσα, η Sony Corporation δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός πληροί τους όρους της οδηγίας 2014/53/EU.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
https://compliance.sony.eu

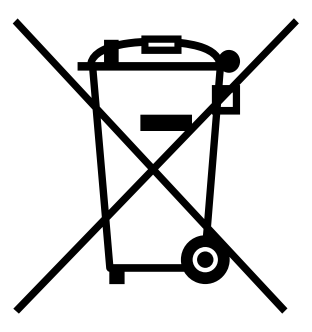

Απόρριψη παλιών μπαταριών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Το σύμβολο επάνω στην μπαταρία ή στη συσκευασία, δείχνει ότι το προϊόν και η μπαταρία δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Το χημικό σύμβολο για τον μόλυβδο (Pb) προστίθεται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,004% μολύβδου. Εξασφαλίζοντας ότι αυτά τα προϊόντα και οι μπαταρίες απορρίπτονται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, που θα προέκυπταν από την ακατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων που, για λόγους ασφαλείας, απόδοσης ή ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, του ηλεκτρικού και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδώστε τα προϊόντα αυτά στο τέλος της διάρκειας ζωής τους στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση. Για όλες τις άλλες μπαταρίες, δείτε την ενότητα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια την μπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των παλιών μπαταριών για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, την αρμόδια υπηρεσία ανακύκλωσης ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή την μπαταρία.

Η μονάδα αυτή θα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με τον πομπό σε απόσταση 20 cm τουλάχιστον από το σώμα του ατόμου.

Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ 15 βατ (ελάχιστη) που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό και 45 βατ (μέγιστη) για την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας φόρτισης.
Πληροφορίες για την υποστήριξη USB PD: Ταχεία φόρτιση USB PD



Άδειες
- Αυτό το προϊόν προστατεύεται από ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Απαγορεύεται η χρήση ή η διανομή αυτής της τεχνολογίας ξεχωριστά από το προϊόν χωρίς άδεια από τη Microsoft ή εξουσιοδοτημένη θυγατρική της Microsoft.
- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται από τη Sony κατόπιν συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών του δικαιωμάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αιτήματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL και διαβάστε τη σελίδα.
  https://rd1.sony.net/help/ht/sl/23b/

Αποποίηση αναφορικά με υπηρεσίες τρίτων μερών
- Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους ενδέχεται να τροποποιηθούν, να ανασταλούν ή να τερματιστούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.

Προφυλάξεις
- Αποσυνδέστε πλήρως το τροφοδοτικό AC από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, εάν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά την αποσύνδεση του τροφοδοτικού AC, να το πιάνετε από το τμήμα του τροφοδοτικού και όχι από το καλώδιό του.
- Μην αφαιρείτε το τμήμα βύσματος από το τροφοδοτικό AC και να συνδέετε το βύσμα μόνο σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Ελλοχεύει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Τροφοδοτικό AC για φόρτιση
- Όταν χρησιμοποιείτε εμπορικά διαθέσιμο τροφοδοτικό AC, να χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό AC συμβατό με USB PD 15 W και άνω. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό AC κάτω των 45 W, η φόρτιση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο ή ενδέχεται να μην έχει την επιθυμητή απόδοση.
  - Εάν χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό AC κάτω των 15 W, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης του μπροστινού ηχείο αναβοσβήνει και το σύστημα ηχείων δεν λειτουργεί.
  - Όταν χρησιμοποιείτε εμπορικά διαθέσιμο τροφοδοτικό AC συμβατό με USB PD, να χρησιμοποιείτε καλώδιο USB Type-C® που να υποστηρίζει USB PD (συμβατό με το πρότυπο USB).

Σχετικά με την τοποθέτηση
- Κατά τη μεταφορά των πίσω ηχείων πάνω στο μπροστινό ηχείο, κρατάτε σταθερά το μπροστινό ηχείο, όχι τα πίσω ηχεία, για να μην γλιστρήσουν από τα χέρια σας.
- Μην πιτσιλάτε νερό σε αυτό το προϊόν και τα αξεσουάρ που παρέχονται. Δεν είναι αδιάβροχα.
- Για να εξαλείψετε τον κίνδυνο δυσλειτουργιών, αποφύγετε τις ακόλουθες θέσεις όταν τοποθετείτε ή αφήνετε χωρίς επίβλεψη αυτήν τη μονάδα.
  - Σε μέρη που υπόκεινται σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως κάτω από άμεσο ηλιακό φως ή εξοπλισμό φωτισμού, κοντά σε πηγή θερμότητας ή μέσα σε σάουνα
  - Μέσα σε όχημα με κλειστά παράθυρα (ειδικά το καλοκαίρι)
  - Σε μέρη που εκτίθενται σε υπερβολική σκόνη
  - Σε μέρη που υφίστανται έντονους κραδασμούς
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε μια επίπεδη, ομοιόμορφη επιφάνεια. Αν τοποθετηθεί σε κεκλιμένη επιφάνεια, η μονάδα μπορεί να αναποδογυρίσει ή να πέσει από την επιφάνεια λόγω των δικών της κραδασμών, με αποτέλεσμα τραυματισμό, δυσλειτουργία ή υποβάθμιση της απόδοσης.
- Ανάλογα με τις συνθήκες υπό τις οποίες τοποθετείται αυτή η μονάδα, μπορεί να αναποδογυρίσει ή να πέσει από την επιφάνεια. Μην αφήνετε αντικείμενα αξίας κοντά στη μονάδα.
- Αυτή η μονάδα δεν είναι αντιμαγνητική. Κρατάτε αντικείμενα που είναι επιρρεπή στον μαγνητισμό (ηχογραφημένες κασέτες, ρολόγια, χρεωστικές κάρτες και πιστωτικές κάρτες με μαγνητική κωδικοποίηση κ.λπ.) μακριά από τη μονάδα. Αυτό να το έχετε επίσης υπόψη σας κατά τη μεταφορά της μονάδας.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα πέραν της τηλεόρασης κοντά στη μονάδα. Οι ασύρματες λειτουργίες ενδέχεται να είναι ασταθείς.
- Αν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία της μπορεί να αυξηθεί, αλλά δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
- Σε υψηλή θερμοκρασία, η φόρτιση μπορεί να σταματήσει ή η ένταση του ήχου μπορεί να μειωθεί για λόγους προστασίας της μπαταρίας.
- Μην χρησιμοποιείτε ή μην αφήνετε τη μονάδα σε εξαιρετικά κρύο ή ζεστό περιβάλλον (θερμοκρασία εκτός του εύρους 5 °C – 35 °C). Αν η μονάδα χρησιμοποιηθεί ή αφεθεί εκτός του παραπάνω εύρους, η λειτουργία της μπορεί να σταματήσει αυτόματα για λόγους προστασίας του εσωτερικού κυκλώματος.
- Ακόμη και αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε πλήρως την μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες για να διατηρείται η απόδοσή της.

Φροντίδα της μονάδας
- Για να καθαρίσετε τη μονάδα, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς βρεγμένο με ουδέτερο απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά μέσα, βούρτσα καθαρισμού, διαλυτικό, βενζίνη, οινόπνευμα κ.λπ.
- Σε κρύα ή ζεστά μέρη, ενδέχεται να σχηματιστεί συμπύκνωση η οποία μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της μονάδας. Αν σχηματιστεί συμπύκνωση, σκουπίστε με ένα στεγνό, μαλακό πανί.

Σχετικά με την επικοινωνία BLUETOOTH®
- Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από τις συσκευές BLUETOOTH ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών. Απενεργοποιήστε τη μονάδα και άλλες συσκευές BLUETOOTH στις παρακάτω τοποθεσίες, καθώς υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος:
  - νοσοκομεία, κοντά σε καθίσματα με προτεραιότητα σε τρένα, τοποθεσίες όπου υπάρχει εύφλεκτο αέριο, κοντά σε αυτόματες θύρες ή κοντά σε συναγερμούς πυρκαγιάς.

Λοιπές σημειώσεις
- Η απενεργοποίηση της λειτουργίας [Auto Standby] ενδέχεται να αυξήσει την κατανάλωση ισχύος, επειδή το προϊόν δεν θα απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Εάν έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη μονάδα που δεν καλύπτονται από αυτό το εγχειρίδιο, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Εμπορικά σήματα
- Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.
- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν άδειας.
- Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις TM και ® δεν καθορίζονται.

Τεχνικές προδιαγραφές

Μπροστινό ηχείο (YY2078C1)

Τμήμα BLUETOOTH
Σύστημα επικοινωνίας
Τεχνικές προδιαγραφές BLUETOOTH έκδοση 5.2
Ζώνη συχνοτήτων
Ζώνη 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Γενικά
Απαιτήσεις ισχύος
DC 15,0 V 3,0 A (Όταν χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό AC συμβατό με USB PD με δυνατότητα τροφοδοσίας 15,0 V 3,0 A) ή με χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας ιόντων λιθίου
Κατανάλωση ισχύος*2
Περίπου 45 W (κατά τη φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας ιόντων λιθίου)
Χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
Περίπου 4 ώρες*1*2
Διαστάσεις* (περίπου) (π/υ/β)
306 mm × 97 mm × 123 mm
* Με τα προεξέχοντα μέρη και τα χειριστήρια
Διαστάσεις* (περίπου) (π/υ/β)
306 mm × 133 mm × 123 mm
* Όταν είναι συνδεδεμένα τα πίσω ηχεία. Με τα προεξέχοντα μέρη και τα χειριστήρια
Βάρος (περίπου) (με την μπαταρία)
1,4 kg
Βάρος* (περίπου) (με την μπαταρία)
2 kg
* Όταν είναι συνδεδεμένα τα πίσω ηχεία
Θερμοκρασία λειτουργίας
5 °C - 35 °C

Πίσω ηχεία (YY2078C2, YY2078C3)

Γενικά
Απαιτήσεις ισχύος
DC 5,0 V 0,6 A (ενώ ισχύς παρέχεται από το μπροστινό ηχείο) ή με χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας ιόντων λιθίου
Κατανάλωση ισχύος*
Περίπου 3 W (κατά τη φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας ιόντων λιθίου)
* Ενώ ισχύς παρέχεται από το μπροστινό ηχείο
Χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
Περίπου 4,5 ώρες*1*2
Διαστάσεις* (περίπου) (π/υ/β)
122 mm × 39 mm × 122 mm
* Με τα προεξέχοντα μέρη και τα χειριστήρια
Βάρος (περίπου) (με την μπαταρία)
295 g
Θερμοκρασία λειτουργίας
5 °C - 35 °C

Διάρκεια ζωής μπαταρίας ιόντων λιθίου
Με αναπαραγωγή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH
Περίπου 30 ώρες (προεπιλογή)*3
- Επίπεδο έντασης ήχου: 24
- Ήχος: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΦΕ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Περίπου 4 ώρες*3
- Επίπεδο έντασης ήχου: 50 (μέγ.)
- Ήχος: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΦΕ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Περίπου 150 λεπτά (10 λεπτά φόρτισης*2)*3
- Επίπεδο έντασης ήχου: 24
- Ήχος: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΦΕ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

*1 Ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη φόρτιση της άδειας μπαταρίας (100%) ενώ η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
*2 Όταν χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό AC συμβατό με USB PD με δυνατότητα τροφοδοσίας 15,0 V 3,0 A.
*3 Η παραπάνω διάρκεια ζωής της ενσωματωμένης μπαταρίας μετριέται με χρήση της καθορισμένης πηγής μουσικής μας. Ο πραγματικός χρόνος απόδοσης μπορεί να διαφέρει από τον αναφερόμενο χρόνο λόγω της έντασης του ήχου, των τραγουδιών που αναπαράγονται, της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και των συνθηκών χρήσης.

Τμήμα ασύρματου πομπού/δέκτη
Ζώνη συχνοτήτων
Ζώνη 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Αντικείμενα που περιλαμβάνονται
Μπροστινό ηχείο (FRONT) (1)
Πίσω ηχείο (REAR L) (1)
Πίσω ηχείο (REAR R) (1)
Καλώδιο USB Type-C® (USB-C σε USB-C)* (1)
* Ένα καλώδιο φόρτισης αποκλειστικά σχεδιασμένο για τη μονάδα. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για κανέναν άλλο σκοπό.
Έγγραφα (1 σετ)

Ζώνη συχνοτήτων ραδιοκυμάτων και μέγιστη ισχύς εξόδου

	Ζώνη συχνοτήτων	Μέγιστη ισχύς εξόδου
BLUETOOTH	2 400 - 2 483,5 MHz	< 14,2 dBm
Ασύρματο ηχείο (YY2078C1)	2 400 - 2 483,5 MHz	< 8,5 dBm
Ασύρματο ηχείο (YY2078C2, YY2078C3)	2 400 - 2 483,5 MHz	< 9,8 dBm

Ο σχεδιασμός και οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony

Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου εξουσιοδοτημένων σέρβις μας (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας. Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.

Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.

Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΔΥΟ ΕΤΩΝ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και να εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση, εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματα του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.

Όροι
1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και της επωνυμίας του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή η επωνυμία του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.

2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.

3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του δικτύου ASN.

4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
- Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
- Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος, όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, καλώδια κλπ.),
- Ζημιές ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση,
- Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από:
  - Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
  - του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
  - μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
  - μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
  - εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
- Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.
- Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν, εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.
- Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony.
- Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
- Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
  - η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
  - οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
- Αμέλεια.
- Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού, άλλες εξωτερικές δυνάμεις και επιδράσεις.

5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.

Η μοναδική υποχρέωση της Sony, σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση, είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και άυλων απωλειών, του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, της απώλειας κερδών, εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων – της άμεσης, παρεμπίπτουσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:
- Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή της διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
- Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
- Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
- Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.

Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές που υπόκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για την πιθανότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών).

Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.

Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβιάζονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας εναντίον των προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.

SONY EUROPE B.V. με διακριτικό τίτλο Sony Hellas (Sony Europe B.V., Greek Branch)
Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. 2111988791 (από Ελλάδα για κλήσεις τόσο από σταθερό όσο και από κινητό)
Τηλ. 800 91150 (από Κύπρο για κλήσεις τόσο από σταθερό όσο και από κινητό)
E-mail: customersupport.EL@eu.sony.com
Version 07.2020

Norsk

Bærbart høyttaleranlegg

Modell: YY2078C

Begrepet "produkt" i dette dokumentet refererer til enheten eller dens tilbehør.

Ikke plasser produktet på et trangt sted, for eksempel en bokhylle eller et innebygd kabinett.

For å redusere risikoen for brann, ikke dekk til ventilasjonsåpningen på enheten med avispapir, duker, gardiner osv. Ikke utsett enheten for åpen flamme (f.eks. levende lys).

For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, ikke utsett dette produktet for drypp eller sprut, og ikke sett gjenstander fylt med væske, som f.eks. vaser, på produktet.

Denne USB AC-adapteren er ikke koblet fra nettstrømkilden (strømnettet) så lenge pluggen står i vegguttaket, heller ikke når selve enheten er slått av.

Fordi USB AC-adapterens strømplugg brukes til å koble USB AC-adapteren fra strømnettet, skal den kobles til et vegguttak som er lett tilgjengelig. Hvis du oppdager noe unormalt med enheten skal den kobles fra vegguttaket umiddelbart.

Ikke utsett batteriene (batteripakke eller installerte batterier) for sterk varme, som f.eks. solvarme, åpen ild eller lignende i lengre tid.
Ikke utsett batteriene for forhold med ekstremt lave temperaturer som kan føre til overoppheting og ukontrollert temperaturøkning.
Ikke demonter, åpne eller destruer oppladbare batterier.
Hvis et oppladbart batteri lekker, sørg for at væsken ikke kommer i kontakt med hud eller øyne. Hvis det har vært kontakt, vask det påvirkede området med rikelige mengder vann og søk råd hos lege.
Oppladbare batterier må lades før bruk. Se alltid i produsentens instruksjoner eller produkthåndbøker for instruksjoner om riktig lading.
Etter lengre perioder med lagring kan det være nødvendig å lade og lade ut de oppladbare batteriene flere ganger for å oppnå maksimal ytelse.
Sørg for korrekt avfallshåndtering.

Dette produktet inneholder magneter som kan påvirke pacemakere, programmerbare shuntventiler for behandling av hydrocefalus eller andre medisinske enheter. Dette produktet må ikke plasseres i nærheten av personer som bruker slike medisinske enheter. Hvis du bruker slike medisinske enheter, må du høre med legen din før du bruker dette produktet.

Navneplaten og viktig informasjon om sikkerhet vises på bunnen for det følgende:
- fremre høyttaler
- de bakre høyttalerne

Denne enheten er testet og funnet i overholdelse av grensene lagt frem i EMC-bestemmelsen med en tilkoblingskabel som er kortere enn 3 m.

Du er advart om at alle endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent i denne håndboken, kan gjøre retten til å bruke denne enheten ugyldig.

For detaljer om effektene av kontakt med menneskekroppen fra mobiltelefonen eller andre trådløse enheter tilkoblet enheten, se den trådløse enhetens bruksanvisning.

Enheten er ikke vannsikker. Hvis vann eller fremmedelementer trenger inn i enheten kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis vann eller et fremmedelement kommer inn i enheten, avslutt bruk umiddelbart og ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler. Vær spesielt oppmerksom i følgende tilfeller.
- Ved bruk av enheten nær en vask eller væskebeholder
  Vær forsiktig så enheten ikke faller i en vask eller beholder fylt med vann.
- Ved bruk i regn eller snø, eller på fuktige steder
- Ved bruk når du svetter
  Hvis du tar på enheten med våte hender, eller legger enheten i en lomme på klær som er fuktige, kan enheten bli våt.

Merknad til kunder: Den følgende informasjonen gjelder bare produkter som er solgt i land/regioner som er underlagt EU-direktiver.

Dette produktet har blitt produsert av eller på vegne av Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe B.V.
Spørsmål til EU-importøren eller spørsmål vedrørende produktets overensbestemmelse i Europa skal sendes til produsentens autoriserte represetant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Herved erklærer Sony Corporation at utstyrstypen er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
EU-erklæring fulltekst finner du på Internett under:
https://compliance.sony.eu

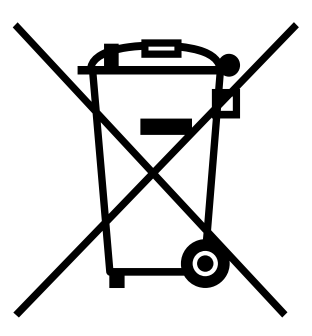

Kassering av gamle batterier og elektriske og elektroniske apparater (gjelder i Den europeiske union og andre land med separat innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet, batteriet eller emballasjen indikerer at dette produktet og batteriene ikke må behandles som husholdningsavfall. På noen batterier er dette symbolet brukt i kombinasjon med et kjemisk symbol. Du ser det kjemiske symbolet for bly (Pb) dersom batteriet inneholder mer enn 0,004% bly. Når du sørger for at disse produktene og batteriene avhendes på korrekt måte, er du med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som kunne vært forårsaket av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene bidrar til å ta vare på naturressurser. Hvis det er produkter som av sikkerhets-, ytelses - eller dataintegritetsgrunner krever en permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet bare skiftes av autorisert servicepersonell. For å sikre at batteriet og det elektriske og elektroniske utstyret blir behandlet korrekt, må du levere disse produktene til en passende gjenvinningsstasjon for elektrisk og elektronisk utstyr ved endt levetid. For alle andre batterier kan du se informasjonen om hvordan du fjerner batterier på riktig måte. Lever batteriene ved en passende gjenvinningsstasjon for brukte batterier. Hvis du vil ha mer informasjon om gjenvinning av dette produktet eller batteriet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor, eller butikken der du kjøpte produktet eller batteriet.

Denne enheten skal installeres og brukes slik at radiostrålekilden er minst 20 cm unna personens kropp.

Effekten som leveres av laderen må være mellom min 15 watt og maks 45 watt, som kreves av radioutstyret for å oppnå maksimal ladehastighet.
Informasjon om støtte for USB PD: USB PD hurtiglading



Lisenser
- Dette produktet er beskyttet av visse rettigheter for immateriell eiendom tilhørende Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenfor dette produktet er ikke tillatt uten lisens fra Microsoft eller et autorisert datterselskap av Microsoft.
- Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker i henhold til en lisensavtale med eieren av opphavsretten. Vi er forpliktet til å kunngjøre innholdet i avtalen til kunder etter krav fra eieren av opphavsretten til programvaren. Gå til følgende URL og les innholdet i lisensen.
  https://rd1.sony.net/help/ht/sl/23b/

Ansvarsfraskrivelse angående tjenester levert av tredjeparter
- Tjenester levert av tredjeparter kan endres, suspenderes eller avsluttes uten forvarsel. Sony har ikke noe ansvar i slike situasjoner.

Forholdsregler
- Koble AC-adapteren helt ut fra strømuttaket hvis den ikke skal brukes på lengre tid. Når du tar AC-adapteren ut av strømuttaket, forsikre deg om at du griper den etter adapterdelen, ikke etter ledningen.
- Ikke fjern støpsel-delen fra AC-adapteren og koble støpselet til i strømuttaket. Det kan foreligge en risiko for elektriske støt eller brann.

AC-adapter for lading
- Når du benytter en kommersielt tilgjengelig AC-adapter, bruk en USB PD-kompatibel AC-adapter på 15 W eller høyere. Hvis en AC-adapter med mindre enn 45 W derimot brukes, kan lading ta lenger tid eller fungerer kanskje ikke som forventet.
  - Hvis en AC-adapter på mindre enn 15 W brukes, blinker ladeindikatoren til den fremre høyttaleren og høyttaleranlegget fungerer ikke.
  - Når du benytter en kommersielt tilgjengelig USB PD-kompatibel AC-adapter, bruk en USB Type-C®-kabel (som er kompatibel med USB-standarden) som støtter USB PD.

Om plassering
- Når du bærer de bakre høyttalerne oppå den fremre høyttaleren, hold godt fast i den fremre høyttaleren, ikke de bakre høyttalerne, slik at de ikke faller ut av hendene dine.
- Ikke sprut vann på dette produktet og de inkluderte tilbehørene. De er ikke vanntette.
- For å eliminere risikoen for feilfunksjon, unngå følgende steder for plassering og lagring av denne enheten.
  - Et område som er utsatt for høye temperaturer, slik som i direkte sollys eller belysningsutstyr, nær en varmekilde eller i en badstue
  - Inne i et kjøretøy med vinduene lukket (spesielt på sommerstid)
  - Et sted utsatt for mye støv
  - Et sted utsatt for sterke vibrasjoner
- Plasser denne enheten på en flat, jevn overflate. Når den plasseres i en skrå posisjon, kan enheten falle over eller falle av overflaten som følge av vibrasjonene den utgir, noe som kan resultere i skader, feilfunksjon eller nedsatt ytelse.
- Avhengig av forholdene hvor denne enheten er plassert kan den falle av overflaten. Ikke etterlat verdisaker i nærheten av enheten.
- Denne enheten er ikke anti-magnetisk. Hold objekter som er mottakelig for magnetisme (videofilmer, klokker, kontantkort med magnetisk koding osv.) borte fra enheten. Husk også dette når du frakter enheten rundt omkring.
- Ikke plasser andre metallgjenstander enn en TV rundt enheten. Trådløse funksjoner kan være ustabile.
- Dersom du bruker enheten over lengre tid, kan enhetens temperatur øke, men det er ikke en feilfunksjon.
- Ved høye temperaturer kan ladingen stoppe opp eller volumet reduseres for å beskytte batteriet.
- Ikke bruk eller etterlat enheten i et ekstremt kaldt eller varmt miljø (temperaturer utenfor området 5 °C – 35 °C). Dersom enheten benyttes eller etterlates i et område med temperaturer utenfor temperaturområdet, kan enheten automatisk stoppe for å beskytte det interne kretsløpet.
- Selv om du ikke har til hensikt å bruke enheten over lengre tid, lad opp batteriet til full kapasitet en gang per 6. måned for å opprettholde ytelsen.

Ta vare på enheten
- For å rengjøre enheten bruk en myk klut som er lett fuktet med et nøytralt vaskemiddel. Ikke bruk poleringsmidler, skrubbebørste, tynner, bensin, alkohol osv.
- Ved plassering i kalde eller varme områder kan kondensering oppstå, noe som kan forårsake at enheten ikke fungerer som den skal. Dersom kondensering oppstår, tørk det av med en tørr, myk klut.

Om BLUETOOTH®-kommunikasjon
- Mikrobølger som sendes ut fra en BLUETOOTH-enhet kan påvirke funksjonen til elektroniske medisinske enheter. Slå av denne enheten og andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder da det kan forårsake en ulykke:
  - På sykehus, nær prioriterte seter på tog, steder hvor det er lettantennelig gass, nær automatiske dører eller nær brannalarmer.

Andre merknader
- Ved deaktivering av [Automatisk standby]-funksjonen kan strømforbruket øke da produktet ikke vil slås av automatisk når det ikke er i bruk.
- Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis du har spørsmål eller problemer med denne enheten som ikke dekkes av denne bruksanvisningen.

Varemerker
- Microsoft og Windows er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- BLUETOOTH®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Group Corporation og dets datterselskaper er under lisens.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker for USB Implementers Forum.

Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir TM- og ®-merker ikke angitt.

Spesifikasjoner

Fremre høyttaler (YY2078C1)

BLUETOOTH-del
Kommunikasjonssystem
BLUETOOTH-spesifikasjon versjon 5.2
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Generelt
Strømkrav
DC 15,0 V 3,0 A (Når du benytter en USB PD-kompatibel AC-adapter som kan levere 15,0 V 3,0 A) eller, ved bruk av innebygget litium-ion-batteri
Strømforbruk*2
Ca. 45 W (under lading av det innebygde litium-ion-batteriet)
Tid som kreves for lading av det innebygde oppladbare batteriet
Ca. 4 timer*1*2
Dimensjoner* (ca.) (b/h/d)
306 mm × 97 mm × 123 mm
* Inkludert utstikkende deler og kontroller
Dimensjoner* (ca.) (b/h/d)
306 mm × 133 mm × 123 mm
* Når de bakre høyttalerne er tilkoblet. Inkludert utstikkende deler og kontroller
Vekt (omtrentlig) (inkludert batteri)
1,4 kg
Vekt* (omtrentlig) (inkludert batteri)
2 kg
* Når de bakre høyttalerne er tilkoblet
Driftstemperatur
5 °C - 35 °C

Bakre høyttalere (YY2078C2, YY2078C3)

Generelt
Strømkrav
DC 5,0 V 0,6 A (mens strøm tilføres fra fremre høyttaler) eller, ved bruk av det innebygde litium-ion-batteriet
Strømforbruk*
Ca. 3 W (under lading av det innebygde litium-ion-batteriet)
* Mens strøm tilføres fra fremre høyttaler
Tid som kreves for lading av det innebygde oppladbare batteriet
Ca. 4,5 timer*1*2
Dimensjoner* (ca.) (b/h/d)
122 mm × 39 mm × 122 mm
* Inkludert utstikkende deler og kontroller
Vekt (omtrentlig) (inkludert batteri)
295 g
Driftstemperatur
5 °C - 35 °C

Brukstid for litium-ion-batteriet
Med avspilling via BLUETOOTH-tilkobling
Ca. 30 timer (standard)*3
- Volumnivå: 24
- Lyd: LYDFELTEFFEKT PÅ

Ca. 4 timer*3
- Volumnivå: 50 (maks.)
- Lyd: LYDFELTEFFEKT PÅ

Ca. 150 minutter (10 lademinutter*2)*3
- Volumnivå: 24
- Lyd: LYDFELTEFFEKT PÅ

*1 Tid som kreves for at et tomt batteri skal bli fullt oppladet (100%) mens enheten er slått av.
*2 Når du benytter en USB PD-kompatibel AC-adapter som kan levere 15,0 V 3,0 A.
*3 Det innebygde batterilevetiden over måles ved bruk av vår spesifikke musikkilde. Reell ytelse kan variere fra den oppnevnte tiden som følge av volumet, sangen som spilles, omgivelsetemperatur og bruksforhold.

Trådløs sender/mottaker-del
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Inkluderte elementer
Fremre høyttaler (FRONT) (1)
Bakre høyttaler (REAR L) (1)
Bakre høyttaler (REAR R) (1)
USB Type-C®-kabel (USB-C til USB-C)* (1)
* En ladekabel som er eksklusivt designet for enheten. Ikke bruk kabelen til noe annet formål.
Dokumenter (1 sett)

Radiofrekvensbånd og maksimal utgangseffekt

	Frekvensbånd	Maksimal utgangseffekt
BLUETOOTH	2 400 – 2 483,5 MHz	< 14,2 dBm
Trådløs høyttaler (YY2078C1)	2 400 – 2 483,5 MHz	< 8,5 dBm
Trådløs høyttaler (YY2078C2, YY2078C3)	2 400 – 2 483,5 MHz	< 9,8 dBm

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

For France only / Seulement pour la France