SONY

SQ
MK

Regjistrues IC

Udhëzimet e përdorimit

ICD-UX570

5-006-944-**11**(1)

* 5 0 0 6 9 4 4 1 1 * (1)

Referojuni Udhëzuesit të ndihmës

Kjo është Udhëzimi i Përdorimit, i cili ju ofron udhëzime mbi funksionet themelore të regjistruesit të IC.
Udhëzuesi i ndihmës është një manual në linjë.
Referojuni Udhëzuesit të Ndihmës kur dëshironi të njihni detaje, operacione dhe zgjidhje të mundshme kur ndodh një problem.

https://rd1.sony.net/help/icd/u57/h_ce/

Kontrolloni artikujt e furnizuar

- Regjistrues IC (1)
- Rasti transportues (1)
- Udhëzimet Operative (kjo fletë)
- Karta e garancisë (1)
- Programi i Aplikimit, Sound Organizer 2 (skedari i instaluesit i ruajtur në memorien e integruar në mënyrë që ta instaloni në kompjuterin tuaj.)

Pjesët dhe kontrollet

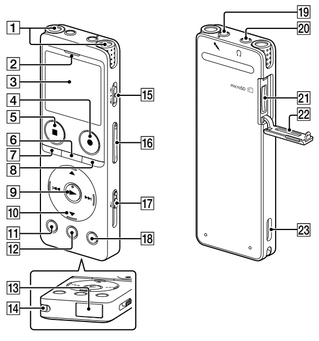

1 Mikrofona të integruar
2 Treguesi i funksionimit
3 Dritarja e ekranit
4 ●REC/PAUSE (record/pause) buton
5 ■STOP buton
6 T-MARK (track mark) buton
7 BACK/ ⌂ HOME buton
8 OPTION buton
9 ► (play/enter) buton*1
10 Butoni i kontrollit (▲ DPC (Digital Pitch Control), ▼ A-B (repeat A-B), ⏮ (review/fast backward), ⏭ (cue/fast forward))
11 -3 EASY SEARCH(SEC) buton
12 +10 EASY SEARCH(SEC) buton
13 Mbulesa e lidhësit USB (Ju mund të gjeni lidhësin USB të tërhequr pas kapakut.)
14 Vrimë rripi (Asnjë rrip nuk është furnizuar me regjistruesin tuaj të IC.)
15 POWER•HOLD ndryshim*2
16 VOL –/+*1 (volume –/+) buton
17 USB rrëshqitje levë
18 JUMP (time jump) buton
19 🔧 (microphone) krik*1
20 🎧 (headphones) krik
21 Vend i kartës microSD (Foleja e kartës gjendet nën mbulesën.)
22 Mbulesa e çarë
23 Altoparlant i integruar

*1 ► (play/enter) buton, VOL + (volume +) buton dhe 🔧 (microphone) foleja kanë një pikë prekëse. Përdorni pikën prekëse si një referencë kur përdorni regjistruesin IC.
*2 Rrëshqitja e POWER•HOLD kaloni në "POWER" dhe mbajtja e saj për B sekonda ose më shumë e rinisni regjistruesin tuaj IC. Për udhëzime të detajuara, referojuni Udhëzuesit të Ndihmës.

Le të provojmë tuaj regjistruesin e ri IC

Ngarkesa

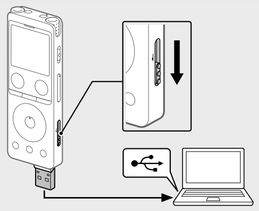

① **Ngarkoni regjistruesin IC.**
Rrëshqisni lëvizni USB-në në drejtim të shigjetës, dhe futni lidhësin USB në portën USB të një drejtimin e kompjuterit.
Kur bateria është plotësisht e ngarkuar, treguesi i baterisë ndryshon nga animacioni i karikimit në "FULL"

② **Shkëputni regjistruesin IC.**
Sigurohuni që mesazhi "Hyrja" nuk është më në dritaren e ekranit.
Pastaj referojuni Udhëzuesit të Ndihmës për të hequr regjistruesin IC me siguri.

Pushtet në

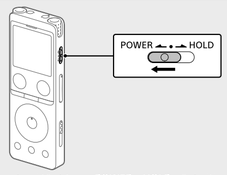

Rrëshqitni dhe mbani të shtypur POWER • HOLD në drejtim të "POWER" derisa të shfaqet ekrani i dritares.
Për ta fikur telefonin, rrëshqitni POWER • HOLD në "POWER" dhe mbajeni atë derisa të shfaqet "Power Off" në dritaren e ekranit.

Për të parandaluar operacione të paqëllimshme (HOLD)
Rrëshqni POWER • HOLD çelësin në drejtim të "HOLD".

Për të liruar regjistruesin IC nga gjendja HOLD, rrëshqitni kalonin POWER • HOLD drejt qendrës.

Cilësimet fillestare

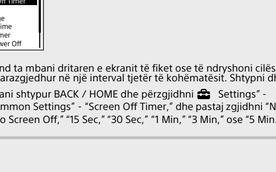

Kur ndezni regjistruesin tuaj IC për herë të parë, në ekranin e ekranit shfaqet ekrani "Konfiguro parametrat fillestare". Ju pastaj mund të zgjidhni gjuhën e ekranit, caktoni orën dhe aktivizoni / fikni tingullin e zërit.

① **Shtypni ► për të filluar cilësimet fillestare.**

② **Zgjidhni gjuhën e ekranit.**
Ju mund të zgjidhni nga gjuhët e mëposhtme:
Deutsch (German), Anglisht *, Español (spanjisht), Français (French), Italiano (italisht), Русский (Russian), Türkçe (Turkish)
*Vendosja e parazgjedhur

③ **Caktoni vitin aktual, muajin, ditën, orën dhe minutën.**

Për t'u kthyer te pika e mëparshme e cilësimit të orës, shtypni BACK/HOME.

④ **Zgjidh "Next."**

⑤ **Zgjidh "ON" ose "OFF" të kthehet në ose off shëndoshë bip.**
Kur përfundojnë cilësimet fillestare, shfaqet mesazhi i përfundimit dhe pastaj shfaqet ekrani i menusë HOME.

Shënime
- Nëse merr 30 sekonda ose më shumë përpara se të vazhdosh në hapin tjetër, dritarja e ekranit do të fiket. Për të aktivizuar dritaren e ekranit për të vazhduar cilësimet fillestare, shtypni BACK / HOME.
- Mund të ndryshoni cilëndo nga cilësimet fillestare në çdo kohë më vonë. Për udhëzime të detajuara, referojuni Udhëzuesit të Ndihmës.

Dritarja e ekranit fiket automatikisht

Cilësimi "Screen Off Timer" në regjistruesin tuaj IC është caktuar në "30 Sec" për të ruajtur energjinë e baterisë. Nëse e lëshoni regjistruesin IC të paprekur për 30 sekonda, dritarja e ekranit do të fiket, por prapë mund të kryeni ndonjë operacion të butonave. Për ta kthyer përsëri dritaren e ekranit, shtypni BACK / HOME.

Mund ta mbani dritaren e ekranit të fiket ose të ndryshoni cilësimin e parazgjedhur në një interval tjetër të kohëmatësit. Shtypni dhe mbani shtypur BACK / HOME dhe përzgjidhni "Settings" - "Common Settings" - "Screen Off Timer," dhe pastaj zgjidhni "No Auto Screen Off," "15 Sec," "30 Sec," "1 Min," "3 Min," ose "5 Min."

Regjistro

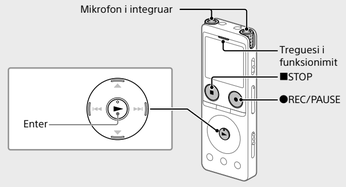

- Para se të filloni regjistrimin, sigurohuni që statusi HOLD të lëshohet.
- Ju mund të zgjidhni një skenë regjistrimi për secilën situatë duke zgjedhur "Scene Select" në menunë OPTION.

① **Zgjidhni "Record" nga menyja HOME.**
Shfaqet ekrani i gatishmërisë së regjistrimit.

② **Zgjidhni një ruajtje dhe një dosje për të ruajtur skedarin e regjistruar.**

Për të ruajtur skedarin e regjistruar në kartën microSD, duhet të ndryshoni dosjen e destinacionit të ruajtjes së skedarit. Zgjidhni "Recording Folder" - "SD Card" nga menyja OPTION dhe më pas filloni të regjistroni.

③ **Kthejeni regjistruesin IC në mënyrë që mikrofonët e tij të integruar të tregojnë në drejtim të burimit të zërit të synuar.**

④ **Shtypni ●REC/PAUSE.**
"REC" shfaqet në dritaren e ekranit për të treguar se regjistrimi ka filluar dhe treguesi i funksionimit ndizet me të kuqe.

Shënim
Nëse shtypni dhe mbani ●REC/PAUSE, regjistruesi i IC do të ndalojë. Ai nuk do të fillojë regjistrimin.



Udhëzuesi i nivelit të regjistrimit ([A]) shfaqet gjatë regjistrimit. Seksioni midis + dhe + ([B]) është niveli optimal i hyrjes për regjistrim. Ju lutemi rregulloni orientimin e mikrofonave të integruar, distancën nga burimi i zërit, vendosjen e ndjeshmërisë së mikrofoneve ose cilësimin "Zgjidh skenën" në mënyrë që niveli i regjistrimit të përshtatet brenda intervalit optimal, siç ilustrohet.

⑤ **Shtypni ■STOP për të ndaluar regjistrimin.**
"Saving..." dhe pastaj regjistrimi i ekranit të gatishmërisë shfaqen në dritaren e ekranit.

Dëgjoj

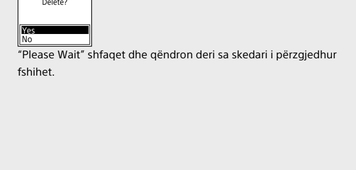

① **Zgjidh "Recorded Files" nga menyja HOME.**

② **Zgjidh "Latest Recording," "Search by REC Date," "Search by REC Scene," ose "Folders."**

③ **Zgjidhni skedarin tuaj të dëshiruar.**
Luajtja fillon dhe treguesi i funksionimit ndizet në ngjyrë të gjelbër.

④ **Shtypni VOL + or VOL - për të rregulluar volumin.**

⑤ **Shtypni ■STOP për të ndaluar riprodhimin.**

Menjëherë pasi keni ndaluar regjistrimin, mund të shtypni ► për të luajtur skedarin që sapo keni regjistruar.

Për të shtuar një shenjë udhë
Ju mund të shtoni një shenjë në një pikë në të cilën dëshironi të ndani një skedar më vonë ose të lokalizoni gjatë riprodhimit. Ju mund të shtoni një maksimum prej 98 shenjash në çdo skedar.
Gjithashtu mund të shtoni shenja të këngëve gjatë regjistrimit.

Vendosja e shpejtë e pikës së dëshiruar për riprodhim (Time Jump, Easy Search)
- Përdorimi i funksionit të kërcimit të kohës ju lejon të kaloni në cilindo nga 10 pikat gjatë gjithë kohëzgjatjes totale të një skedari. Ju mund ta përdorni këtë funksion me ⏮ ose ⏭ në modalitetin e kërcimit me kohë.
- Përdorimi i funksionit të lehtë të kërkimit ju lejon të përcillni ose mbrapa një numër të caktuar sekondash (10 sekonda për përcjellje, 3 sekonda për kthim) gjatë riprodhimit.

Fshij

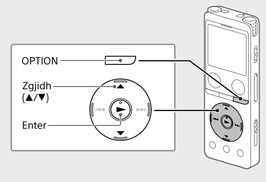

Shënim
Pasi të fshihet një skedar, ju nuk mund ta riktheni atë.

① **Zgjidhni skedarin që dëshironi të fshini nga lista e skedarëve të regjistruar ose të luani skedarin që dëshironi të fshini.**

② **Zgjidh "Delete a File" nga menyja OPTION.**

"Delete?" shfaqet dhe skedari i zgjedhur fillon të luajë për konfirmimin tuaj.

③ **Zgjidh "Yes."**

"Please Wait" shfaqet dhe qëndron deri sa skedari i përzgjedhur fshihet.

Duke përdorur menynë HOME

Ju mund të përdorni menunë HOME për një sërë operacionesh, duke përfshirë gjetjen dhe luajtjen e një skedari të regjistruar dhe ndryshimin e cilësimeve të regjistruesit IC.

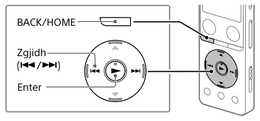

① **Shtypni dhe mbani BACK/HOME.**
Shfaqet ekrani i menusë HOME.

Artikujt e menysë HOME janë të radhitura në rendin vijues.

Muzikë ⇔ Regjistrat e regjistruara ⇔ Regjistro ⇔ Cilësimet ⇔ Kthehu tek XX*

② **Zgjidhni funksionin tuaj të dëshiruar nga të mëposhtmet:**

Music	Ju mund të zgjidhni dhe luani një nga skedarët që keni importuar nga një kompjuter. Për të gjetur një skedar muzikor, zgjidhni "All Songs," "Albums," "Artists," ose "Folders." Kur importoni skedarë, sigurohuni t'i importoni ato në dosjen MUSIC.
Recorded Files	Ju mund të zgjidhni dhe luani një nga skedarët që keni regjistruar me regjistruesin tuaj IC. Për të gjetur një skedar të regjistruar, zgjidhni "Latest Recording," "Search by REC Date," "Search by REC Scene," ose "Folders."
Record	Mund të shfaqni ekranin e gatishmërisë së regjistrimit dhe pastaj të filloni regjistrimin.
Settings	Mund të shfaqni ekranin e menysë së Cilësimeve dhe të ndryshoni cilësimet e ndryshme në regjistruesin IC.
Back to XX*	Ju mund të ktheheni në ekranin e shfaqur para ekranit të menysë HOME.

* Funksioni që po përdor aktualisht shfaqet në "XX."

Shtypni ■STOP për t'u kthyer në ekranin e shfaqur para se të hyni në menynë HOME.

Përdorimi i menysë OPTION

Mund të përdorni menynë OPTION për të kryer një sërë funksionesh, duke përfshirë ndryshimin e cilësimeve të regjistruesit tuaj IC.
Artikujt në dispozicion ndryshojnë në varësi të situatës.

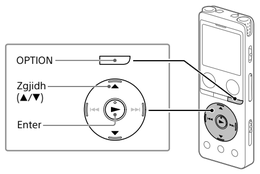

① **Zgjidhni funksionin e dëshiruar nga menyja HOME dhe më pas shtypni OPTION.**

② **Zgjidhni artikullin e menysë për të cilën dëshironi të ndryshoni cilësimin.**

③ **Zgjidhni opsionin e dëshiruar të vendosjes.**

Kopjimi i skedarëve nga regjistruesi IC në një kompjuter

Ju mund të kopjoni skedarët dhe dosjet nga regjistruesi juaj IC në një kompjuter për t'i ruajtur ato.

① **Ndiqni udhëzimet në "Charge"për të lidhur regjistruesin IC në një kompjuter.**

② **Hiqni dhe hiqni skedarët ose dosjet që dëshironi të kopjoni nga "IC RECORDER" ose "MEMORY CARD" në diskun lokal në kompjuter.**

Për të kopjuar një skedar ose dosje (Tërhiq dhe lësho)



IC RECORDER ose MEMORY CARD — Kompjuteri juaj

③ **Shkëputni regjistruesin tuaj IC nga kompjuteri.**

Instalimi i Sound Organizer 2

Instaloni Sound Organizer në kompjuterin tuaj.
Sound Organizer ju lejon të shkëmbeni skedarë midis regjistruesit tuaj IC dhe kompjuterit tuaj.
Kënget e importuara nga CD-të muzikore dhe media të tjera, MP3 dhe skedarët të tjerë audio të importuar në një kompjuter gjithashtu mund të luhen dhe transferohen në regjistruesin IC.

Shënime
- Organizuesi i tingujve është i pajtueshëm vetëm me kompjuterët Windows. Nuk është në përputhje me Mac.
- Ky regjistrues IC është i pajtueshëm vetëm me Sound Organizer 2.
- Nëse formatoni kujtesën e integruar, të gjitha të dhënat e ruajtura atje do të fshihen. (Instaluesi i softuerit Sound Organizer gjithashtu do të fshihet.)

- Kur instaloni Sound Organizer, hyni në një llogari me privilegje administratori.
- Procedura e instalimit ndryshon në varësi të versionit të Windows. Procedura e mëposhtme përdor Windows 10 si një shembull.

① **Ndiqni udhëzimet në "Charge" për të lidhur regjistruesin IC në një kompjuter.**

② **Sigurohuni që regjistruesi IC të zbulohet me sukses nga kompjuteri.**
"Connecting" shfaqet dhe qëndron në dritaren e ekranit të regjistruesit të IC ndërsa regjistruesi IC është i lidhur me kompjuterin.

③ **Klikoni me të djathtën në këndin e poshtëm të majtë të desktopit, dhe pastaj kliko [File Explorer] në menunë.**

④ **Klikoni dy herë [IC RECORDER] - [FOR WINDOWS].**

⑤ **Klikoni dy herë [SoundOrganizer_V2002] (ose [SoundOrganizer_V2002.exe]).**
Ndiqni udhëzimet në ekran të kompjuterit.

⑥ **Kur të shfaqet dritarja [Welcome to Sound Organizer 2 Installer], klikoni [Next].**

⑦ **Sigurohuni që i pranoni kushtet e marrëveshjes së licencës, zgjidhn [I accept the terms in the license agreement], dhe pastaj klikoni [Next].**

⑧ **Kur shfaqet dritarja [Setup Type], zgjidhni [Standard] ose [Custom] dhe pastaj klikoni [Next].**
Ndiqni udhëzimet në ekran dhe caktoni cilësimet e instalimit kur zgjidhni [Custom].

⑨ **Kur [Ready to Install the Program] shfaqet dritarja, kliko [Install].**
The installation starts.

⑩ **Kur [Sound Organizer 2 has been installed successfully.] kontrolloni [Launch Sound Organizer 2 Now], dhe pastaj klikoni [Finish].**

Shënim
Mund të keni nevojë të rinisni kompjuterin tuaj pas instalimit të Sound Organizer 2.

Masat paraprake

Në pushtet
DC 3.7V : bateria e integruar e rimbushshme e litium-jonit
DC 5.0V : kur ngarkohet duke përdorur USB
Konsumi aktual i vlerësuar : 500mA

Për trajtimin
- Mos e lini njësinë në një vend afër burimeve të nxehtësisë ose në një vend që i nënshtrohet rrezet e diellit direkte, pluhurin e tepruar ose goditjen mekanike.
- Nëse ndonjë objekt i ngurtë ose i lëngshëm bie në njësi, hiqeni baterinë dhe kontrolloni njësinë nga personeli i kualifikuar përpara se ta përdorni atë më tej.
- Kur përdorni regjistruesin tuaj IC, mos harroni të ndiqni masat e mëposhtme në mënyrë që të shmangni shtrembërimin e kabinetit ose shkaktimin e mosfunksionimit të regjistruesit.
  – Mos u ulni me regjistruesin IC në xhepin tuaj të pasmë.
  – Mos e vendosni regjistruesin tuaj IC në një qese me kordonin e kufjeve / kufjeve të mbështjella rreth saj dhe nënshtrojeni qesen për ndikim të fortë.
- Kini kujdes të mos lejoni që uji të spërkatë në njësi. Njësia nuk është e papërshkueshme nga uji. Në veçanti, kini kujdes në situatat e mëposhtme.
  – Kur keni njësi në xhepin tuaj dhe shkoni në banjë, etj.
  Kur të përkuleni, njësia mund të bjerë në ujë dhe mund të laget.
  – Kur përdorni njësinë në një mjedis ku njësia është e ekspozuar ndaj shiut, borës ose lagështirës.
  – Në rrethanat ku merrni djersën. Nëse prekni njësinë me duar të lagura ose nëse vendosni njësinë në xhepin e rrobave të djersitura, njësia mund të laget.
- Dëgjimi me këtë njësi në vëllim të lartë mund të ndikojë në dëgjimin tuaj.
- Për sigurinë e trafikut, mos e përdorni këtë njësi gjatë ngasjes ose çiklizmit.
- Mos e përdorni këtë njësi në një vend ku pamundësia për të dëgjuar tinguj përreth mund të paraqesë një rrezik.
- Ju mund të ndjeni dhimbje në vesh, nëse përdorni kufje kur ajri i ambientit është shumë i thatë.
  Kjo nuk është për shkak të mosfunksionimit të kufjeve, por për shkak të elektricitetit statik të akumuluar në trupin tuaj. Ju mund të reduktoni elektricitetin statik duke veshur rroba jo sintetike që parandalojnë shfaqjen e energjisë elektrike statike.
- Mos e vendosni këtë produkt afër pajisjeve mjekësore.
  Ky produkt (përfshirë aksesorët) ka një magnet (të) i cili mund të ndërhyjë në bërësin e zemrës, valvulat e programueshme të transmetuesit të trajtimit për trajtimin e hidrocefalusit, ose pajisjeve të tjera mjekësore. Mos e vendosni këtë produkt afër personave që përdorin pajisje të tilla mjekësore. Këshillohuni me mjekun tuaj përpara se të përdorni këtë produkt nëse përdorni ndonjë pajisje të tillë mjekësore.

Mbi zhurmën
- Zhurma mund të dëgjohet kur njësia vendoset pranë një burimi të energjisë AC, një llambë fluoreshente ose një telefon celular gjatë regjistrimit ose riprodhimit.
- Zhurma mund të regjistrohet kur një objekt, si gishti, etj, fërkon ose gërvishtni njësinë gjatë regjistrimit.

Mbi mirëmbajtjen
Për pastrimin e jashtme, përdorni një leckë të butë të lagur në ujë. Pastaj përdorni një leckë të butë të thatë për të fshirë pjesën e jashtme. Mos përdorni alkool, benzinë ose hollë.

Nëse keni ndonjë pyetje apo problem në lidhje me njësinë tuaj, ju lutemi të konsultoheni me shitësin më të afërt të Sony.

⚠ KUJDES

- Mos e ekspozoni baterinë (paketa e baterisë ose bateritë e instaluara) në një nxehtësi të tepruar, si rrezet e diellit, zjarri ose të ngjashme për një kohë të gjatë.
- Mos i nënshtroni bateritë në kushte ekstreme të temperaturës së ulët që mund të rezultojnë në mbinxehje dhe rrjedhje termike.
- Mos i çmontoni, hapni ose copëtoni qelizat dytësore ose baterinë.
- Në rast të rrjedhjes së qelizës, mos lejoni që lëngu të vijë në kontakt me lëkurën ose sytë. Nëse kontakti është bërë, lani zonën e prekur me sasi të bollshme të ujit dhe kërkoni këshilla mjekësore.
- Mos përdorni asnjë karikues përveç atij të parashikuar posaçërisht për përdorim me pajisjet.
- Qelizat sekondare dhe bateritë duhet të ngarkohen para përdorimit. Përdorni gjithmonë ngarkuesin e saktë dhe referojuni udhëzimeve të pajisjes ose manualit të pajisjeve për udhëzimet e duhura të ngarkimit.
- Pas periudhave të zgjatura të ruajtjes, mund të jetë e nevojshme të ngarkoni dhe shkarkoni qelizat ose baterinë disa herë për të marrë performancën maksimale.
- Hidhni së duhet.

KUJDES

Rreziku nga shpërthimi nëse bateria zëvendësohet nga një lloj i pasaktë. Hidhni baterinë e përdorura sipas udhëzimeve.

Njoftim për klientët: informacioni i mëposhtëm vlen vetëm për pajisjet e shitura në vendet që aplikojnë direktivat e BE-së

Ky produkt është prodhuar nga ose në emër të Sony Corporation.
Importues i BE-së: Sony Europe B.V.
Kërkesat për importuesin e BE-së ose që lidhen me përputhshmërinë e produkteve në Evropë duhet t'i dërgohen përfaqësuesit të autorizuar të prodhuesit, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgjikë.

Presion i lartë i zërit
Rreziku i dëmtimit të dëgjimit
Mos dëgjoni nivele të larta vëllimi për periudha të gjata

Vlefshmëria e markës CE është e kufizuar vetëm në ato vende ku është e zbatuar me ligj, kryesisht në vendet EEA (Zona Ekonomike Evropiane) dhe Zvicra.

Kjo pajisje është testuar dhe gjetur se është në përputhje me kufijtë e përcaktuar në rregulloren EMC duke përdorur një kabllo lidhje më të shkurtër se 3 metra.

Shkatërrimi i baterive të baterive dhe pajisjeve elektrike dhe elektronike (të zbatueshme në Bashkimin Evropian dhe në vendet e tjera evropiane me sisteme të ndara të grumbullimit)

Ky simbol i produktit, baterisë ose paketimit tregon që produkti dhe bateria nuk duhet të trajtohen si mbeturina shtëpiake. Në bateri të caktuara ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për plumbin (Pb) shtohet nëse bateria përmban më shumë se 0.004% plumb. Duke siguruar që këto produkte dhe bateri janë asgjësuar në mënyrë korrekte, ju do të ndihmoni për të parandaluar pasojat potencialisht negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut të cilat mund të shkaktohen nga trajtimi i papërshtatshëm i mbeturinave. Riciklimi i materialeve do të ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore. Në rast të produkteve që për arsye sigurie, rendimenti ose integriteti të të dhënave kërkojnë lidhje të përhershme me një bateri të përfshirë, kjo bateri duhet të zëvendësohet vetëm nga personeli i kualifikuar i shërbimit. Për të siguruar që bateria dhe pajisjet elektrike dhe elektronike të trajtohen siç duhet, dorëzoni këto produkte në fund të jetës në pikën e duhur të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Për të gjitha bateritë e tjera, ju lutemi shikoni seksionin se si të hiqni baterinë nga produkti në mënyrë të sigurt. Dorëzojeni baterinë në pikën e duhur të grumbullimit për riciklimin e baterive të mbeturinave. Për informacion më të detajuar në lidhje me riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni Zyrën Civile lokale, shërbimin tuaj të depozitimit të mbeturinave shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë produktin ose baterinë.

Njoftim për përdoruesit

- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky manual ose programi i përshkruar këtu, tërësisht ose pjesërisht, nuk mund të riprodhohet, përkthehet ose zvogëlohet në ndonjë formë të lexueshme të makinerisë pa miratimin paraprak me shkrim nga Sony Corporation.
- Ajo që regjistroni është vetëm për kënaqësi personale dhe përdorni vetëm. Ligjet e të drejtave të autorit ndalojnë forma të tjera të përdorimit pa lejen e mbajtësve të së drejtës së autorit.

Specifikime

Kapaciteti (Kapaciteti i disponueshëm i përdoruesit*1*2)
4 GB (Rreth 3.20 GB = 3,435,973,837 Byte)

Koha maksimale e regjistrimit*3*4 (Memoria e integruar)
Koha maksimale e regjistrimit të të gjitha dosjeve është si më poshtë

LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO)	5 orë 20 minuta
MP3 192 kbps (STEREO)	39 orë 45 minuta
MP3 128 kbps (STEREO)	59 orë
MP3 48 kbps (MONO)	159 orë

Jetëgjatësia e baterisë (një bateri litium-jon i integruar i rimbushshëm)*5
Kohëzgjatja e baterisë së parashikuar këtu janë të gjitha periudhat e përafërt të kohës.

Mënyra e regjistrimit	Regjistrimi	Regjistrimi (gjatë monitorimit)	Rishikim me altoparlantin e integruar	Rishikim me kufje
LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO)	20 orë	12 orë	5 orë	34 orë
MP3 192 kbps (STEREO)	22 orë	13 orë	5 orë	47 orë
MP3 128 kbps (STEREO)	22 orë	13 orë	5 orë	47 orë
MP3 48 kbps (MONO)	22 orë	13 orë	5 orë	47 orë
Music file (MP3 128 kbps)	-	-	5 orë	47 orë

Dimensionet (w/h/d) (pa përfshirë pjesët e projektuara dhe kontrollet)
Rreth 36.6 mm × 102.8 mm × 12.2 mm

Masë
Rreth 48 g

Temperatura / Lagështia

Temperatura e punës	5°C - 35°C
Lagështia e operimit	25% - 75%
Temperatura e ruajtjes	-10°C - +45°C
Lagështia e ruajtjes	25% - 75%

Kartat e kujtesës të pajtueshme
- Kartela microSDHC nga 4 GB në 32 GB
- Kartela microSDXC nga 64 GB ose më shumë

*1 Një sasi e vogël e memorjes së integruar përdoret për menaxhimin e skedarëve dhe për këtë arsye nuk është në dispozicion për ruajtjen e përdoruesit.
*2 Kur memorja e integruar formatohet me regjistruesin IC.
*3 Koha maksimale e regjistrimeve në këtë temë është dhënë vetëm për referencën tuaj.
*4 Parametrat e paracaktuar për skenat e regjistrimit.
*5 Vlerat e matura të fituara në kushtet tona të matjes. Këto vlera mund të ulen në varësi të kushteve të përdorimit.

Marka tregtare dhe licencat

- Microsoft, Windows dhe Windows Media janë marka tregtare ose marka të regjistruara të Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuara dhe / ose vendet e tjera.
- macOS është një markë tregtare e Apple Inc., e regjistruar në SHBA dhe vendet e tjera.
- Logot e microSD, microSDHC dhe microSDXC janë marka tregtare e SD-3C, LLC.

- Të gjitha markat e tjera tregtare dhe markat e regjistruara janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të mbajtësve të tyre përkatës. Për më tepër, "™" dhe "®" nuk përmenden në secilin prej këtij manuali.
- MPEG Layer-3 teknologji audio kodimi dhe patenta të licencuara nga Fraunhofer IIS dhe Thomson.
- Ky produkt mbrohet nga disa të drejta të pronësisë intelektuale të Microsoft Corporation. Përdorimi ose shpërndarja e një teknologjie të tillë jashtë këtij produkti është e ndaluar pa licencë nga Microsoft ose një filial i autorizuar i Microsoft.

Shënime mbi Licencën
Ky regjistrues i IC vjen me softuer që përdoren bazuar në marrëveshjet e licencimit me pronarët e këtij programi.
Bazuar në kërkesat e pronarëve të të drejtave të autorit të këtyre aplikacioneve të softuerit, ne kemi detyrim t'ju informojmë për sa vijon. Ju lutemi lexoni pjesët e mëposhtme.
Licensat (në anglisht) regjistrohen në memorjen e integruar të regjistruesit tuaj IC. Vendosni një lidhje për ruajtjen masive midis regjistruesit IC dhe një kompjuter për të lexuar licencat në dosjen "LICENSE".

Në programin e aplikuar GNU GPL / LGPL
Softueri që ka të drejtë për GNU General Public License (më poshtë të referuar si "GPL") ose GNU Lesser General Public License (këtu e tutje referuar si "LGPL") janë të përfshira në regjistruesin IC.
Kjo ju informon se ju keni të drejtë të keni qasje, modifikoni dhe rishpërndani kodin burimor për këto programe software sipas kushteve të GPL / LGPL të furnizuar.
Kodi burimor ofrohet në ueb. Përdorni URL-në e mëposhtme për ta shkarkuar atë. http://www.sony.net/Products/Linux/
Ne do të preferonim që të mos na kontaktoni për përmbajtjen e kodit burimor. Licencat (në anglisht) regjistrohen në kujtesën e brendshme të regjistruesit tuaj IC. Vendosni një lidhje në ruajtje në mes të regjistruesit të IC dhe një kompjuteri për të lexuar licencat në dosjen "LICENSE".

© 2019 Sony Corporation Printed in China