SONY

4-456-714-**12** (1) (FI)

Henkilökohtainen äänijärjestelmä

FI Käyttöohjeet

* 4 4 5 6 7 1 4 1 2 * (1)

©2013 Sony Corporation

CMT-BT60/BT60B

http://www.sony.net/

VAROITUS

Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla tai muilla vastaavilla materiaaleilla. Älä altista laitetta avotulen lähteelle (esimerkiksi palaville kynttilöille).

Suojaa laite tippuvalta ja roiskuvalta vedeltä äläkä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun vaara voidaan välttää.

Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin.

Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä poistamalla pistoke pistorasiasta. Laite tulee siksi kytkeä helposti käsiteltävään pistorasiaan. Jos laite toimii tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota pistoke pistorasiasta välittömästi.

Älä altista paristoja tai akun sisältäviä laitteita kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle tai tulelle.

Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan kuin se on kytketty pistorasiaan, vaikka itse laitteen virta olisi katkaistu.

Nimilaatta on laitteen pohjassa.

Tämän laitteen on testeissä todettu olevan EMC-direktiivin rajoitusten mukainen, kun käytössä on alle 3 metrin pituinen liitäntäkaapeli.

HUOMIO

Optisten laitteiden käyttäminen tämän tuotteen kanssa voi vahingoittaa silmiä.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Tämä laite on LUOKAN 1 LASERLAITE. Tämä merkintä on laitteen pohjassa.

Australiassa asuvat asiakkaat

Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että käyttäjän kehon ja säteilylähteen välillä on vähintään 20 cm tilaa (ei koske raajoja: käsiä, ranteita, jalkateriä tai nilkkoja).

Euroopassa asuvat asiakkaat

Tietokoneen ja/tai oheislaitteiden liittämiseen on käytettävä asianmukaisesti suojattuja ja maadoitettuja kaapeleita ja johtoja.

Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä noudattavissa maissa.

Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japani. Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvaa vaatimustenmukaisuutta koskevissa asioissa valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huoltoa ja takuuta koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa annettuihin osoitteisiin.

Euroopassa ja Australiassa asuvat asiakkaat

Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (sovellettavissa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Huolehtimalla laitteen asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja tämän tuotteen tai akun/pariston kierrättämisestä saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Vain Eurooppa

Käytöstä poistettujen akkujen/paristojen hävittäminen (sovellettavissa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Tämä akussa/paristossa tai sen pakkauksessa oleva merkki kertoiltaa, että laitteen mukana toimitettua akkua/paristoa ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Tietyissä akuissa/paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Akkuun/paristoon on lisätty elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemialliset merkit, jos akku/paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Huolehtimalla akkujen/paristojen asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua akun/pariston epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun vaihto on annettava koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi. Voit varmistaa akun/pariston asianmukaisen käsittelyn toimittamalla sen käyttöiän loputtua sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Muiden akkujen/paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta, miten akku/paristo irrotetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita akku/paristo käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai akun/pariston kierrättämisestä saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Sony Corp. ilmoittaa täten, että tämä laite vastaa direktiivin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä. Lisätietoja on seuraavassa URL-osoitteessa: http://www.compliance.sony.de/

Huomautus DualDisc-levyistä

DualDisc on kaksipuolinen levy, jonka toiselle puolelle on tallennettu DVD-materiaalia ja toiselle puolelle digitaalista äänimateriaalia. Koska äänimateriaalipuoli ei noudata Compact Disc (CD) -standardia, tuotteen toimintaa ei voida taata.

Tekijänoikeussuojauksella varustetut musiikkilevyt

Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi välttämättä toistaa tällä laitteella.

Käyttöoikeutta ja tavaramerkkejä koskevia huomautuksia

- Windows Media on Microsoft Corporation -yhtiön rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- MPEG Layer-3 -äänikoodausteknikkaa ja -patentteja käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla.
- BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat BLUETOOTH SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Sony Corporation käyttää niitä lisenssillä.
- N Mark on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Android on Google Inc:n tavaramerkki.
- Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporation -yhtiön immateriaalioikeudet. Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kiellety ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön suostumusta.
- Tässä julkaisussa käytetyt järjestelmien nimet tai tuotteiden nimet ovat yleensä valmistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tässä julkaisussa ei käytetä merkintöjä ™ ja ®.

Toimintojen sijainnit

Laite (ylhäältä)

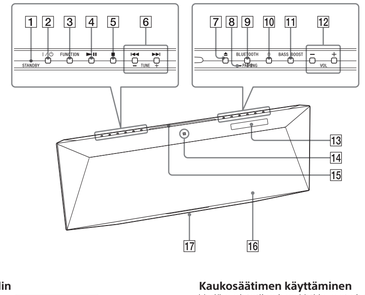

Kaukosäädin

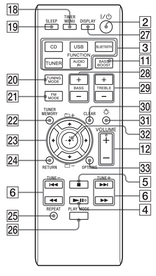

Tässä käyttöohjeessa kuvataan pääasiassa toimintojen käyminen kauko-ohjaimen avulla. Samat toiminnot ovat käytettävissä myös laitteessa olevien painikkeiden avulla, joilla on samat tai samantapaiset nimet.

Kaukosäädintä käytettäessä

- Poista kaukosäätimessä toistuvasti CD FUNCTION 3 -painiketta tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 3 -painiketta, kunnes näytössä 13 lukee CD.
- Aseta levy levypaikkaan niin, että levyn etikettipuoli osoittaa eteenpäin.

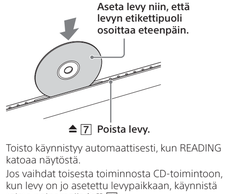

Toisto käynnistyy automaattisesti, kun READING katoaa näytöstä.

Jos vaihdat toisesta toiminnosta CD-toimintoon, kun levy on jo asetettu levypaikkaan, käynnistä toisto painamalla ▶II 4.

Huomautuksia

- Tässä järjestelmässä ei voi käyttää 8 cm:n levyjä.
- Älä aseta 8 cm:n levyä sovittimen kanssa. Tämä saattaa aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriön.
- Levyä ei voi asettaa levypaikkaan, kun näytössä lukee NO DISC.
- Jos levyä ei voi asettaa levypaikkaan, vaikka NO DISC näkyy näytössä, levypaikassa saattaa olla jo toinen levy. Pidä ⏏ 7 -painiketta painettuna, jotta voit poistaa tällaisen levyn väkisin. Jos järjestelmä ei vieläkään poista levyä, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Jos et pysty poistamaan levyä ja näytössä lukee LOCKED, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Älä käytä laitteessa epätavallisen (kuten sydämen, neliön, tähden) muotoisia levyjä. Levy voi pudota järjestelmään ja aiheuttaa pysyviä vaurioita.
- Älä katkaise järjestelmän virtaa, jos levy on asetettu puolittain levypaikkaan. Se saattaa aiheuttaa levyn tippumisen.
- Älä käytä levyjä, jotka ovat teippiä, sinettejä tai liimaa. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Kun poistat levyn, tartu levyyn vain sen reunoista. Älä kosketa levyn pintaa.

Muut toiminnot

Kun haluat	Toimi seuraavasti:
Keskeyttää toiston.	Paina ▶II 4. Kun haluat jatkaa toistamista, paina painiketta uudelleen.
Pysäyttää toiston.	Paina ■ 5.
Valita kappaleen tai tiedoston.	Paina ⏮/⏭ 6.
Hakea kappaleen tai tiedoston tietyn kohdan.	Pidä ◀◀/▶▶ 6 (tai ⏮/⏭ 6 laitteessa) painettuna toiston aikana ja vapauta painike haluamassasi kohdassa.
Valita toistuvan toiston	Paina toistuvasti REPEAT 25, kunnes näytössä lukee (kaikki kappaleet tai tiedostot) tai (yksi kappale tai tiedostot).
Valita MP3-levyllä olevan kansion.	Paina toistuvasti 🗀 +/– 23 -painiketta.
Poistaa levyn	Paina laitteen ⏏ 7 -painiketta.

Alkutoimet

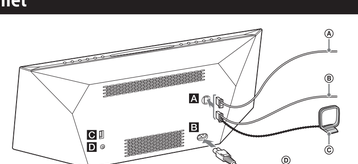

A Antennit

Ⓐ DAB/FM-johtoantenni (vakiovaruste) (vain CMT-BT60B)
Ⓑ FM-johtoantenni (vakiovaruste) (vain CMT-BT60)
Ⓒ AM-kehäantenni (vakiovaruste) (vain CMT-BT60)

Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän vastaanoton, ja asenna sitten antennit tukevalle pinnalle (esimerkiksi ikkunaan tai seinälle).
Pidä antennit loitolla laitteesta, virtajohdosta ja muista AV-komponenteista välttääksesi kohinan vastaanoton.
Kiinnitä FM-johtoantennin pää teipillä.

B Virtatulo (AC IN)

Kun kaikki laitteet on liitetty, kytke virtajohto Ⓔ seinäpistorasiaan.

C USB-liitäntä

Liitä USB-laite USB-kaapelilla (lisävaruste) USB-liitäntään.

D AUDIO IN -liitäntä (ulkoinen tulo)

Liitä valinnaiset ulkoiset laitteet äänikaapelilla (lisävaruste).

AM-kehäantennin valmisteleminen

Pura antennin ympärille kierretty antennijohto ja nosta antenniteline ylös.

Aseta antenni pystyasentoon ja paina se aukkoon niin, että se napsahtaa.

Kellonajan asettaminen

1 Kytke virta järjestelmään painamalla I/⏻ 2 -painiketta.
2 Valitse kellon asetustila painamalla TIMER MENU 18 -painiketta.
   Jos PLAY SET vilkkuu näytössä, valitse CLOCK painamalla toistuvasti ♦/♦ 23 -painiketa ja paina sitten ⊕ (enter) 32.
3 Aseta tunnit painamalla toistuvasti ♦/♦ 23 -painiketta ja paina sitten ⊕ (enter) 32.
4 Aseta minuuttilukema tekemällä samat toimet.

Huomautus

Kellonajan asetus nollaantuu, jos virtajohto irrotetaan tai jos sähkökatko tapahtuu.

Kellonajan näyttäminen, kun järjestelmän virta on katkaistu

Tuo kello näkyviin painamalla toistuvasti DISPLAY 27 -painiketta. Kello on näkyvissä noin 8 sekuntia. Jos järjestelmä on BLUETOOTH-valmiustilassa, kello ei tule näkyviin DISPLAY 27 -painiketta painettaessa.

DAB/DAB+-radioaseman vastaanotto (vain CMT-BT60B)

Kun järjestelmä käynnistetään ensimmäisen kerran sen hankkimisen jälkeen, automaattinen DAB-haku käynnistyy automaattisesti ja laite luo luettelon saatavilla olevista palveluista. Automaattisen DAB-haun aikana näytössä näkyy ********. Älä paina mitään laitteen tai kaukosäätimen painiketta automaattisen DAB-haun aikana. Haku keskeytyy, eikä palveluluetteloa välttämättä luoda oikein. Jos haluat tehdä automaattisen DAB-haun manuaalisesti, tee kohdassa Automaattisen DAB-haun suorittaminen manuaalisesti kuvatut toimet. Jos olet muuttanut toiselle alueelle, suorita automaattinen DAB-haku manuaalisesti ja rekisteröi lähetysten sisältö uudelleen.

Toistotilan vaihtaminen

Paina toistuvasti PLAY MODE 26 -painiketta, kun soitin on pysäytetty. Voit valita normaalin toistotilan (ei merkintää) tai näytössä lukee FLDR*), saatavistaoistotilan (näytössä lukee SHUF tai FLDR SHUF*) tai ohjelmoidun toistotilan (näytössä lukee PGM).

Toistotila

* Kun näytössä lukee FLDR tai FLDR SHUF, kaikki MP3-levyn valitussa kansiossa olevat tiedostot toistetaan. Kun toistetaan CD-DA-levyä, järjestelmä toimii samalla tavalla kuin normaalia toistoa (ei merkintää) tai satunnaistoistoa SHUF käytettäessä.

Kun PUSH STOP tulee näkyviin

Toistotilaa ei voi vaihtaa toiston aikana. Pysäytä toisto, kun vaihdat toistotilaa.

Toistotilaa koskeva huomautus

Jos virtajohto irrotetaan järjestelmän virran ollessa kytkettynä, toistotila palaa normaaliin toistotilaan.

Huomautuksia uudelleen toistosta

- "-tarkoittaa, että kaikki kappaleet tai tiedostot toistetaan uudelleen, kunnes toisto pysäytetään.
- "-1 tarkoittaa, että yhtä kappaletta tai tiedostoa toistetaan uudelleen, kunnes toisto pysäytetään.
- Jos virtajohto irrotetaan järjestelmän virran ollessa kytkettynä, toistuva toisto peruutetaan.

Satunnaistoistotilaa koskeva huomautus

- Kun satunnaistoistotilan aseituksena on SHUF, järjestelmä toistaa kaikki levyn raidat tai tiedostot satunnaisessa järjestyksessä. Kun satunnaistoistotilan aseituksena on FLDR SHUF, järjestelmä toistaa kaikki valitun kansion kappaleet ja tiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
- Kun katkaiset järjestelmän virran, satunnaistoistotila (SHUF tai FLDR SHUF) poistetaan käytöstä ja toistotila palaa normaaliin tai FLDR-toistotilaan.

Toiminnot

CD-DA/MP3-levyn toistaminen

1 Paina kaukosäätimessä toistuvasti CD FUNCTION 3 -painiketta tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 3 -painiketta, kunnes näytössä 13 lukee CD.
2 Aseta levy levypaikkaan niin, että levyn etikettipuoli osoittaa eteenpäin.

Toisto käynnistyy automaattisesti, kun READING katoaa näytöstä.

Jos vaihdat toisesta toiminnosta CD-toimintoon, kun levy on jo asetettu levypaikkaan, käynnistä toisto painamalla ▶II 4.

Huomautuksia

- Tässä järjestelmässä ei voi käyttää 8 cm:n levyjä.
- Älä aseta 8 cm:n levyä sovittimen kanssa. Tämä saattaa aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriön.
- Levyä ei voi asettaa levypaikkaan, kun näytössä lukee NO DISC.
- Jos levyä ei voi asettaa levypaikkaan, vaikka NO DISC näkyy näytössä, levypaikassa saattaa olla jo toinen levy. Pidä ⏏ 7 -painiketta painettuna, jotta voit poistaa tällaisen levyn väkisin. Jos järjestelmä ei vieläkään poista levyä, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Jos et pysty poistamaan levyä ja näytössä lukee LOCKED, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
- Älä käytä laitteessa epätavallisen (kuten sydämen, neliön, tähden) muotoisia levyjä. Levy voi pudota järjestelmään ja aiheuttaa pysyviä vaurioita.
- Älä katkaise järjestelmän virtaa, jos levy on asetettu puolittain levypaikkaan. Se saattaa aiheuttaa levyn tippumisen.
- Älä käytä levyjä, jotka ovat teippiä, sinettejä tai liimaa. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Kun poistat levyn, tartu levyyn vain sen reunoista. Älä kosketa levyn pintaa.

Huomautuksia MP3-levyjen toistamisesta

- Älä tallenna tarpeettomia kansioita tai tiedostoja levylle, jolla on MP3-tiedostoja.
- Järjestelmä ei tunnista MP3-tiedostoja sisältämättömiä kansioita.
- Järjestelmä kykenee toistamaan vain sellaiset MP3-tiedostot, joiden tiedostopääte on .mp3.
- Jos tiedostonimen tarkentimena on .mp3, vaikka tiedosto ei olekaan MP3-tiedosto, tällaisen tiedoston toistaminen voi aiheuttaa kovaa ääntä, joka voi vahingoittaa järjestelmää.
- Tämän järjestelmän kanssa yhteensopivien MP3-kansioiden ja -tiedostojen enimmäismäärä:
  —999* kansiota (pääkansion mukaan lukien)
  —999 tiedostoa
  —250 tiedostoa yhdessä kansiossa
  —8 kansiotasoa (tiedostojen puurakenne).
- Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien MP3-koodaus-/kirjoitusohjelmien, CD-R/RW-asemien ja tallennuslaitteiden sekä tallennusvälineiden kanssa. Yhteensopimattomat MP3-levyt voivat tuottaa kohinaa, katkonaista ääntä tai ääntä ei ehkä kuulu lainkaan.

* Tällaisia ovat myös kansiot, joissa ei ole yhtään MP3-tiedostoa tai muita tiedostoja. Kansiorakenteen mukaan järjestelmän tunnistamien kansioiden määrä saattaa olla pienempi kuin todellisten kansioiden määrä.

Oman ohjelman luominen (Ohjelmoitu toisto)

1 Paina kaukosäätimessä toistuvasti CD FUNCTION 3 -painiketta tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 3 -painiketta, kunnes näytössä 13 lukee CD.
2 Kun soitin on pysäytettynä, paina toistuvasti PLAY MODE 26 -painiketta, kunnes PGM tulee näkyviin.
3 Valitse kansio (vain MP3-levyt).
   Valitse haluttu kansio painamalla toistuvasti 🗀 +/ – 23.
   Jos haluat ohjelmoida kaikki kansiossa olevat tiedostot, paina ⊕ 32.
4 Valitse haluamasi raita tai tiedostonumero.
   Paina toistuvasti ⏮/⏭ 6 -painikkeita, kunnes haluttu kappale tai tiedostonumero tulee näkyviin.



Valitun kappaleen tai tiedoston numero | **Valitun kappaleen tai tiedoston kokonaistoitaika**

5 Paina ⊕ 32.
   Näytössä näkyy "--:--", jos CD-DA-levyn kokonaistoistoaika ylittää 100 minuuttia tai jos ohjelmoit MP3-tiedostoja.
6 Ohjelmoi lisää raitoja tai tiedostoja toistamalla vaiheet 3–5. Voit ohjelmoida enintään 25 raitaa tai tiedostoa.
7 Paina ▶II 4.
   Kappaleista tai tiedostoista koostuvan ohjelman toisto käynnistyy.
   Ohjelma on käytettävissä, kunnes levy poistetaan levypaikasta 15 tai virtajohto irrotetaan.
   Kun haluat toistaa saman ohjelman uudelleen, paina ▶II 4.

Ohjelmoidun toiston lopettaminen

Kun soitin on pysäytettynä, paina toistuvasti PLAY MODE 26 -painiketta, kunnes PGM katoaa näytöstä.

Viimeisen raidan tai tiedoston poistaminen ohjelmasta

Paina CLEAR 30 -painiketta, kun soitin on pysäytettynä.

Toistotilan vaihtaminen

Paina toistuvasti PLAY MODE 26 -painiketta, kun soitin on pysäytetty. Voit valita normaalin toistotilan (ei merkintää) tai näytössä lukee FLDR*), satunnaistoistotilan (näytössä lukee SHUF tai FLDR SHUF*) tai ohjelmoidun toistotilan (näytössä lukee PGM).

Toistotila

* Kun näytössä lukee FLDR tai FLDR SHUF, kaikki MP3-levyn valitussa kansiossa olevat tiedostot toistetaan. Kun toistetaan CD-DA-levyä, järjestelmä toimii samalla tavalla kuin normaalia toistoa (ei merkintää) tai satunnaistoistoa SHUF käytettäessä.

Kun PUSH STOP tulee näkyviin

Toistotilaa ei voi vaihtaa toiston aikana. Pysäytä toisto, kun vaihdat toistotilaa.

Toistotilaa koskeva huomautus

Jos virtajohto irrotetaan järjestelmän virran ollessa kytkettynä, toistotila palaa normaaliin toistotilaan.

Huomautuksia uudelleen toistosta

- "-tarkoittaa, että kaikki kappaleet tai tiedostot toistetaan uudelleen, kunnes toisto pysäytetään.
- "-1 tarkoittaa, että yhtä kappaletta tai tiedostoa toistetaan uudelleen, kunnes toisto pysäytetään.
- Jos virtajohto irrotetaan järjestelmän virran ollessa kytkettynä, toistuva toisto peruutetaan.

Satunnaistoistotilaa koskeva huomautus

- Kun satunnaistoistotilan aseituksena on SHUF, järjestelmä toistaa kaikki levyn raidat tai tiedostot satunnaisessa järjestyksessä. Kun satunnaistoistotilan aseituksena on FLDR SHUF, järjestelmä toistaa kaikki valitun kansion kappaleet ja tiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
- Kun katkaiset järjestelmän virran, satunnaistoistotila (SHUF tai FLDR SHUF) poistetaan käytöstä ja toistotila palaa normaaliin tai FLDR-toistotilaan.

Radion kuunteleminen

Radioaseman virittäminen

1 Paina kaukosäätimessä toistuvasti TUNER FUNCTION 3 -painiketta tai laitteessa toistuvasti FUNCTION 3 -painiketta, kunnes näytössä lukee FM tai AM (CMT-BT60) tai DAB tai FM (CMT-BT60B).
2 Tee viritys.

Automaattinen haku

Paina toistuvasti TUNING MODE 20 -painiketta, kunnes AUTO tulee näkyviin. Paina sitten TUNE +/– 6. Kun asema on viritetty, haku pysäytetyy automaattisesti ja näytössä 13 näkyy ST (vain stereolähetykset).

Jos haku ei pääty, lopeta haku painamalla ■ 5 ja tee manuaalinen viritys (jäljempänä).
Kun viritetty asema tarjoaa RDS-palveluja, tiedot, kuten palvelun tai aseman nimi, näkyvät lähetyksen yhteydessä.

Manuaalinen viritys

Paina toistuvasti TUNING MODE 20 -painiketta, kunnes MANUAL tulee näkyviin. Viritä sitten haluttu asema painamalla toistuvasti TUNE +/– 6 -painiketta.

Huomautuksia MP3-levyjen toistamisesta

- Älä tallenna tarpeettomia kansioita tai tiedostoja levylle, jolla on MP3-tiedostoja.
- Järjestelmä ei tunnista MP3-tiedostoja sisältämättömiä kansioita.
- Järjestelmä kykenee toistamaan vain sellaiset MP3-tiedostot, joiden tiedostopääte on .mp3.
- Jos tiedostonimen tarkentimena on .mp3, vaikka tiedosto ei olekaan MP3-tiedosto, tällaisen tiedoston toistaminen voi aiheuttaa kovaa ääntä, joka voi vahingoittaa järjestelmää.
- Tämän järjestelmän kanssa yhteensopivien MP3-kansioiden ja -tiedostojen enimmäismäärä:
  —999* kansiota (pääkansion mukaan lukien)
  —999 tiedostoa
  —250 tiedostoa yhdessä kansiossa
  —8 kansiotasoa (tiedostojen puurakenne).
- Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien MP3-koodaus-/kirjoitusohjelmistojen kanssa. Jos USB-laitteen äänitiedostot on alun perin koodattu yhteensopimattomalla ohjelmistolla, tällaiset tiedostot voivat tuottaa kohinaa tai aiheuttaa toimintahäiriön.
- Tämän järjestelmän kanssa yhteensopivien, USB-laitteessa olevien kansioiden ja tiedostojen enimmäismäärä:
  —1 000* kansiota (pääkansion mukaan lukien)
  —3 000 tiedostoa
  —250 tiedostoa yhdessä kansiossa
  —8 kansiotasoa (tiedostojen puurakenne).

* Tällaisia ovat myös kansiot, joissa ei ole toistettavissa olevia äänitiedostoja tai jotka ovat tyhjä. Kansiorakenteen mukaan järjestelmän tunnistamien kansioiden määrä saattaa olla pienempi kuin todellisten kansioiden määrä.

- Järjestelmä ei välttämättä tue kaikkia kytketyn USB-laitteen toimintoja.
- Äänitiedostoja sisältämättömiä kansioita ei tunnisteta.
- Tällä järjestelmällä voidaan kuunnella seuraavia audiomuotoja:
  —MP3: tiedostotunniste .mp3
  —WMA: tiedostotunniste .wma.
  —AAC: tiedostotunniste .m4a, mp4 tai .3gp

Huomaa, että vaikka tiedostonimellä olisi oikea tunniste, jos itse tiedosto poikkeaa, järjestelmä voi tuottaa kohinaa tai toimintahäiriöitä vrt esiintyä.

USB- tai iPod-/iPhone-/iPad-laitteen lataaminen

Lataus alkaa automaattisesti, kun järjestelmän virta on kytkettynä ja liität USB- tai iPod-/iPhone-/iPad-laitteen USB-liitäntään C.

USB-laitteen lataamisen lopettaminen

Katkaise virta järjestelmästä painamalla I/⏻ 2 -painiketta ja irrota sitten USB-kaapeli.

Huomautus

USB- tai iPod-/iPhone-/iPad-laitetta ei voi ladata, kun järjestelmän virta on katkaistu. Joitakin USB- ja iPod-/iPhone-laitteita ei voi ladata niiden ominaisuuksista johtuen.

DAB/DAB+-aseiin liittyviä huomautuksia

- Varmista ennen DAB/DAB+-asemien virittämistä, että DAB-aloitushaku on tehty.
- Kun viritetty asema tarjoaa RDS-palveluja, tiedot, kuten palvelun tai aseman nimi, näkyvät lähetyksen yhteydessä.
- Kun DAB/DAB+-asema viritetään, äänen kuuluminen voi kulua muutamia sekuntteja.
- Ensisijainen palvelu vastaanotetaan automaattisesti, kun toissijainen palvelu päättyy.
- Tämä viritin ei tue datapalveluita.

Vihje

Voit vähentää heikon FM-stereoaseman staattista kohinaa ja poistaa stereovastaanoton käytöstä painamalla toistuvasti FM MODE 21 -painiketta, kunnes näkyviin tulee MONO.

AM-viritysvälin muuttaminen (ei koske Euroopan ja Venäjän malleja)

AM-viritysvälin oletusasetus on 9 kHz (tai joillakin alueilla 10 kHz). Käytä laitteen painikkeita tämän toiminnon suorittamiseen.

1 Valitse AM-asema painamalla kaukosäätimessä toistuvasti TUNER FUNCTION 3 -painiketta tai painamalla laitteessa toistuvasti FUNCTION 3 -painiketta.
2 Katkaise järjestelmän virta painamalla I/⏻ 2 -painiketta.
3 Pidä laitteen FUNCTION 3 -painiketta painettuna ja paina I/⏻ 2 -painiketta.
   Näytössä näkyy STEP 9K tai STEP 10K.
   Kun vaihdat viritysvälä, kaikki esiasetetut AM-asemat poistetaan.

Automaattisen DAB-haun suorittaminen manuaalisesti (vain CMT-BT60B)

Tee DAB-aloitushaku ennen DAB-/DAB+-asemien virittämistä.
Jos muutat toiselle alueelle, päivitä DAB/DAB+-palvelutiedot tekemällä DAB-aloitushaku manuaalisesti.

1 Paina kaukosäätimessä toistuvasti TUNER FUNCTION 3 -painiketta tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 3 -painiketta, kunnes näytössä 13 lukee DAB.
2 Avaa asetusvalikko painamalla OPTIONS 33 -painiketta.
3 Valitse INITIAL painamalla toistuvasti ♦/♦ 23 -painiketta ja paina sitten ⊕ 32.
4 Valitse OK painamalla toistuvasti ♦/♦ 23 -painiketta ja paina sitten ⊕ 32.
   Haku käynnistyy. Haun edistyminen osoitetaan tähdillä (********). Haku voi kestää joitakin minuutteja käyttöalueen saatavilla olevien DAB/DAB+-palvelujen mukaan.
   Kun haku on tehty, laite luo luettelon saatavilla olevista palveluista.

Huomautuksia

- Jos DAB/DAB+-lähetykset eivät ole tuettuja käyttömaassa tai -alueella, näkyviin tulee NO SERV.
- Tämä toimenpide poistaa kaikki aiemmin tallennetut esivirtykset.
- Varmista ennen DAB/FM-antennin irrottamista, että järjestelmä on sammutettu, jotta omat DAB/DAB+-asetukset säilyvät.

Radioasemien esivalinta

1 Viritä haluamasi asema.
2 Paina TUNER MEMORY 22.
   Esivalittu numero
   ST MEMORY 1
3 Valitse esiasetusnumero painamalla toistuvasti TUNE +/– 6 -painiketta.
   Jos valittuun esivalintanumeroon on jo määrätty toinen asema, asema korvautuu uudella asemalla.
4 Paina ⊕ 32 ja rekisteröi asema.
   Näytössä 13 näkyy COMPLETE.
5 Rekisteröi muut asemat toistamalla vaiheet 1–4.
   Voit esivirittää enintään 20 FM-asemaa, 10 AM-asemaa (vain CMT-BT60) ja 20 DAB/DAB+-asemaa (vain CMT-BT60B).

Esiasetetun radioaseman virittäminen

Valitse esiasetusnumeron, johon haluamasi asema on rekisteröity, painamalla toistuvasti TUNING MODE 20 -painiketta, kunnes näyttöön 13 tulee PRESET, ja painamalla sitten TUNE +/– 6 -painiketta.

USB-laitteessa olevan tiedoston toistaminen

Voit toistaa USB-laitteeseen tallennettuja äänitiedostoja kytkemällä järjestelmään USB-muistin tai USB-laitteen. Toistettavissa olevat äänimuodot ovat MP3, WMA* ja AAC*.
Katso alla olevilta www-sivuilta yhteensopivia USB-laitteita koskevat tiedot.
Euroopan asiakkaat:
http://support.sony-europe.com/
Latinalaisessa Amerikassa asuvat asiakkaat:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Asiakkaat muissa maissa/muilla alueilla:
http://www.sony-asia.com/support

* Järjestelmällä ei voi toistaa tekijänoikeuksien suojaamia DRM (Digital Rights Management – digitaalinen käyttöoikeuksien hallinta) tiedostoja. Jos yrität toistaa tällaista tiedostoa, järjestelmä toistaa seuraavan suojaamattoman äänitiedoston.

1 Paina kaukosäätimessä toistuvasti USB FUNCTION 3 -painiketta tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION 3 -painiketta, kunnes näytössä 13 lukee USB.
2 Liitä USB-laite suoraan tai sen mukana toimitetulla USB-kaapelilla laitteen USB-liitäntään B.
3 Käynnistä toisto painamalla ▶II 4.

Muut toiminnot

Kun haluat	Toimi seuraavasti:
Keskeyttää toiston.	Paina ▶II 4. Kun haluat jatkaa toistamista, paina painiketta uudelleen.
Pysäyttää toiston.	Paina ■ 5. Voit peruuttaa toiston jatkamisen painamalla uudelleen ■ 5[2].
Valita kansion.	Paina toistuvasti 🗀 +/ – 23 -painiketta.
Valita tiedoston.	Paina ⏮/⏭ 6.
Löytää tiedoston kohdan.	Pidä ◀◀/▶▶ 6 (⏮/⏭ 6 laitteessa) painettuna toiston aikana ja vapauta painike haluamassasi kohdassa.
Valita toistuvan toiston	Paina toistuvasti REPEAT 25, kunnes näytössä lukee (kaikki äänitiedostot) tai (yksi äänitiedosto).

[1] Kun toistetaan VBR MP3/WMA-tiedostoa, järjestelmä saattaa jatkaa toistoa eri kohdasta.
[2] Toistuva toisto palaa kansioiden määrään.

Toistotilan vaih

5 Valitse BLUETOOTH-laitteen näytöstä SONY:CMT-BT60 tai SONY:CMT-BT60B.
Jos BLUETOOTH-laite pyytää salasanaa, kirjoita 0000.

6 Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteen avulla.
Kun pariliitos on tehty ja yhteys BLUETOOTH-laitteeseen on muodostettu, näytössä 13 oleva teksti PAIRING muuttuu tekstiksi BT AUDIO ja BLUETOOTH-ilmaisin 8 vilkkuu hitaasti sinisenä.
- BLUETOOTH-laitteen tyypin mukaan yhteys saattaa käynnistyä automaattisesti, kun pariliitos on muodostettu.

Huomautuksia

- Salasanaa saateteaan kutsua laitteessa nimellä "salausavain", "PIN-koodi", "PIN-numero" tai "sallaluse" jne.
- Järjestelmän pariliitoksen valmiustila peruutetaan noin 5 minuutin kuluttua. Jos pariliitoksen muodostaminen ei onnistunut, aloita uudelleen vaiheesta 1.
- Jos haluat muodostaa pariliitoksen useaan BLUETOOTH-laitteeseen, tee edellä kuvatun toimenpiteen vaiheet 1-6 jokaiselle BLUETOOTH-laitteelle.

Vihje

Voit suorittaa pariliitostoiminnon tai yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden toisen BLUETOOTH-laitteeseen, kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu yhteen BLUETOOTH-laitteeseen. Käytössä oleva BLUETOOTH-yhteys katkaistaan, kun BLUETOOTH-yhteyden muodostaminen toiseen laitteeseen onnistuu.

Pariliitosten rekisteröintitietojen poistaminen

1 Paina kaukosäätimen BLUETOOTH FUNCTION 3 -painiketta tai laitteessa toistuvasti FUNCTION 3 -painiketta, kunnes näytössä 13 lukee BT AUDIO.
Kun järjestelmästä on muodostettu yhteys BLUETOOTH-laitteeseen, yhdistetyille BLUETOOTH-laitteille määritetty laitenimi ilmestyy järjestelmän näyttöön 13. Voit katkaista yhteyden kyseiseen BLUETOOTH-laitteeseen painamalla laitteen BLUETOOTH 9 -painiketta, jolloin näyttöön tulee BT AUDIO.

2 Avaa asetusvalikko painamalla OPTIONS 33 -painiketta.

3 Valitse DEL LINK painamalla toistuvasti ♦/♦ 23 -painiketta ja paina sitten ⊕ 32.

4 Valitse OK painamalla toistuvasti ♦/♦ 23 -painiketta ja paina sitten ⊕ 32.
COMPLETE-teksti tulee näkyviin ja kaikki pariliitosten rekisteröintitiedot poistetaan.

Huomautus

Jos olet poistanut pariliitostiedot, et voi muodostaa Bluetooth-yhteyttä, ennen kuin pariliitos on muodostettu uudelleen. Jos haluat muodostaa yhteyden BLUETOOTH-laitteeseen uudelleen, sinun on annettava BLUETOOTH-laitteen salasana.

Yhteyden muodostaminen yhden painalluksen toiminnolla (NFC)

NFC mahdollistaa tiedonsiirron koskettamalla laitteella tiettyä paikkaa.
Yhteensopivat älypuhelimet on varustettu NFC-toiminnolla (yhteensopiva käyttöjärjestelmä: Android 2.3.3 tai sitä uudemmat versiot, lukuun ottamatta versiota Android 3.x). Tarkista yhteensopivia laitteita koskevat tiedot seuraavasta verkkosivustosta.
Europpassa asuvat asiakkaat:
http://support.sony-europe.com/
Latinalaisessa Amerikassa asuvat asiakkaat:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Asiakkaat muissa maissa/muilla alueilla:
http://www.sony-asia.com/support

Älypuhelimen valmisteleminen (Android)

Älypuhelimeen on asennettava NFC-sovellus. Jos sellaista ei ole asennettu, voit ladata NFC Easy Connectin Google Playstä.
- Joissakin maissa ja joillakin alueilla NFC-sovellusta ei ehkä voi ladata.
- Joissakin älypuhelimissa tämä toiminto on käytettävissä NFC Easy Connectia lataamatta. Tällöin älypuhelimen toiminta ja tekniset tiedot voivat poiketa siitä, mitä tässä oppaassa on kuvattu.

1 Siirry alla olevaan sivustoon sovellusten asentamista varten.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect

Jos käytät 2D Codea
Käytä 2D Code Reader -sovellusta.

2 Ota NFC-toiminto älypuhelimessa käyttöön.
Lisätietoja on älypuhelimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Tietoja NFC Easy Connect -sovelluksesta

Tämä on erityisesti Android-käyttöjärjestelmään tarkoitettu maksuton sovellus.
Lisätietoja NFC Easy Connect -sovelluksesta saat Internetistä, mistä myös voit ladata sen.
- Joissakin maissa ja joillakin alueilla NFC-sovellusta ei ehkä voi ladata.

Yhteyden muodostaminen älypuhelimeen yhden painalluksen toiminnolla

Kosketa älypuhelimella järjestelmää. Järjestelmä käynnistyy automaattisesti sekä muodostaa pariliitoksen ja BLUETOOTH-yhteyden.

1 Käynnistä NFC Easy Connect -sovellus älypuhelimessa.
Varmista, että sovellusnäyttö tulee näkyviin.

2 Kosketa älypuhelimella laitetta.
Kosketa älypuhelimella laitteen N-Mark 14 -kohtaa ja odota, kunnes älypuhelin värisee. Viimeistele yhteys älypuhelimen avulla noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Lisätietoja kosketusyhteyden muodostamiseen käytettävästä älypuhelimen kohdasta on älypuhelimen käyttöoppaassa.
- Voit katkaista muodostetun yhteyden koskettamalla älypuhelimella laitteen N-Mark 14 -kohtaa.
- Kun kosketat NFC-yhteensopivalla älypuhelimella laitetta, kun järjestelmään on yhdistetty toinen BLUETOOTH-laite, yhteys BLUETOOTH-laitteeseen katkaistaan ja järjestelmästä muodostetaan yhteys älypuhelimeen.
- Jos kosketat tähän järjestelmään yhdistettyllä älypuhelimella toista NFC-yhteensopivaa BLUETOOTH-kuulokemikrofonia tai -kaiutinta, älypuhelimen yhteys järjestelmään katkaistaan ja siitä muodostetaan yhteys koskettetuun BLUETOOTH-laitteeseen.

Musiikin kuunteleminen BLUETOOTH-yhteyden kautta

Voit käyttää BLUETOOTH-laitetta liittämällä järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen AVRCP-profiilin avulla.
Tarkista seuraavat asiat ennen musiikin toistamista:
- BLUETOOTH-laitteen BLUETOOTH-toiminto on käytössä.
- Pariliitos on muodostettu.

1 Paina kaukosäätimen BLUETOOTH FUNCTION 3 -painiketta tai laitteessa toistuvasti FUNCTION 3 -painiketta, kunnes näytössä 13 lukee BT AUDIO.

2 Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteeseen.
Kun yhteys on muodostettu, näytössä 13 lukee LINKED ja BLUETOOTH-laitteessa määritetty BLUETOOTH-laitenimi.
Jos BLUETOOTH-laite on jo aikaisemmin yhdistetty tähän järjestelmään, se saatetaan yhdistää automaattisesti, jolloin käyttäjän toimenpiteitä ei vaadita.

3 Käynnistä toisto painamalla ▶II 4.
BLUETOOTH-laitteen mukaan ▶II 4 -painiketta on ehkä painettava kahdesti.
BLUETOOTH-laitteen mukaan BLUETOOTH-laitteen AV-ohjelmisto on ehkä käynnistettävä etukäteen.

4 Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla kaukosäätimen VOLUME +/– 12- tai laitteen VOL +/– 12 -painiketta.

Muut toiminnot

Kun haluat	Toimi seuraavasti:
Keskeyttää toiston.	Paina ▶II 4*.
Pysäyttää toiston.	Paina ■ 5.
Valita kansion.	Paina ☐ +/– 23.
Valita tiedoston.	Paina ⏮/⏭ 6.
Löytää tiedoston kohdan.	Pidä ◀◀/▶▶ 6 (tai ⏮/⏭ 6 laitteessa) painettuna toiston aikana ja vapauta painike haluamassasi kohdassa.

* BLUETOOTH-laitteen mukaan ▶II 4 -painiketta on ehkä painettava kahdesti.

Huomautus

Nämä toiminnot eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa BLUETOOTH-laitteissa. Lisäksi todelliset toiminnot saattavat poiketa tässä kuvatuista liitetyn BLUETOOTH-laitteen mukaan.

Liitetyn BLUETOOTH-laitteen osoitteen tarkistaminen

Paina DISPLAY 27 -painiketta, kun yhdistetyssä BLUETOOTH-laitteessa määritetty BLUETOOTH-laitenimi näkyy näytössä 13, BLUETOOTH-laitteen osoite näkyy näytössä kahdessa osassa 8 sekunnin ajan.

BLUETOOTH-laitteen yhteyden peruuttaminen

Paina laitteen BLUETOOTH 9 -painiketta. Näytössä 13 näkyy UNLINKED.
BLUETOOTH-laitteen mukaan yhteys saatetaan peruuttaa automaattisesti, kun toisto pysäytetään.

Valinnaisten äänilaitteiden käyttäminen

1 Voit vähentää äänenvoimakkuutta painamalla kaukosäätimen VOLUME – 12- tai laitteen VOL – 12 -painiketta.

2 Liitä lisä-äänilaite laitteen AUDIO IN -liittimeen D äänikaapelilla (lisävaruste).

3 Paina kaukosäätimen AUDIO IN FUNCTION 3 -painiketta tai laitteessa toistuvasti FUNCTION 3 -painiketta tai laitteessa toistuvasti 13 lukee AUDIO IN.

4 Käynnistä liitetyn laitteen toisto.
Säädä liitetyn laitteen äänenvoimakkuutta toiston aikana.

5 Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla kaukosäätimen VOLUME +/– 12- tai laitteen VOL +/– 12 -painiketta.

Huomautus

Järjestelmä voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan, jos liitetyn laitteen äänenvoimakkuustaso on liian alhainen. Säädä laitteen äänenvoimakkuutta sopivalle tasolle.

1 Käynnistä NFC Easy Connect -sovellus älypuhelimessa.
Varmista, että sovellusnäyttö tulee näkyviin.

2 Kosketa älypuhelimella laitetta.
Kosketa älypuhelimella laitteen N-Mark 14 -kohtaa ja odota, kunnes älypuhelin värisee. Viimeistele yhteys älypuhelimen avulla noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Lisätietoja kosketusyhteyden muodostamiseen käytettävästä älypuhelimen kohdasta on älypuhelimen käyttöoppaassa.
- Voit katkaista muodostetun yhteyden koskettamalla älypuhelimella laitteen N-Mark 14 -kohtaa.
- Kun kosketat NFC-yhteensopivalla älypuhelimella laitetta, kun järjestelmään on yhdistetty toinen BLUETOOTH-laite, yhteys BLUETOOTH-laitteeseen katkaistaan ja järjestelmästä muodostetaan yhteys älypuhelimeen.
- Jos kosketat tähän järjestelmään yhdistettyllä älypuhelimella toista NFC-yhteensopivaa BLUETOOTH-kuulokemikrofonia tai -kaiutinta, älypuhelimen yhteys järjestelmään katkaistaan ja siitä muodostetaan yhteys koskettetuun BLUETOOTH-laitteeseen.

Musiikin kuunteleminen BLUETOOTH-yhteyden kautta

Voit käyttää BLUETOOTH-laitetta liittämällä järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen AVRCP-profiilin avulla.
Tarkista seuraavat asiat ennen musiikin toistamista:
- BLUETOOTH-laitteen BLUETOOTH-toiminto on käytössä.
- Pariliitos on muodostettu.

1 Paina kaukosäätimen BLUETOOTH FUNCTION 3 -painiketta tai laitteessa toistuvasti FUNCTION 3 -painiketta, kunnes näytössä 13 lukee BT AUDIO.

2 Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteeseen.
Kun yhteys on muodostettu, näytössä 13 lukee LINKED ja BLUETOOTH-laitteessa määritetty BLUETOOTH-laitenimi.
Jos BLUETOOTH-laite on jo aikaisemmin yhdistetty tähän järjestelmään, se saatetaan yhdistää automaattisesti, jolloin käyttäjän toimenpiteitä ei vaadita.

3 Käynnistä toisto painamalla ▶II 4.
BLUETOOTH-laitteen mukaan ▶II 4 -painiketta on ehkä painettava kahdesti.
BLUETOOTH-laitteen mukaan BLUETOOTH-laitteen AV-ohjelmisto on ehkä käynnistettävä etukäteen.

4 Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla kaukosäätimen VOLUME +/– 12- tai laitteen VOL +/– 12 -painiketta.

Muut toiminnot

Kun haluat	Toimi seuraavasti:
Keskeyttää toiston.	Paina ▶II 4*.
Pysäyttää toiston.	Paina ■ 5.
Valita kansion.	Paina ☐ +/– 23.
Valita tiedoston.	Paina ⏮/⏭ 6.
Löytää tiedoston kohdan.	Pidä ◀◀/▶▶ 6 (tai ⏮/⏭ 6 laitteessa) painettuna toiston aikana ja vapauta painike haluamassasi kohdassa.

* BLUETOOTH-laitteen mukaan ▶II 4 -painiketta on ehkä painettava kahdesti.

Huomautus

Nämä toiminnot eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa BLUETOOTH-laitteissa. Lisäksi todelliset toiminnot saattavat poiketa tässä kuvatuista liitetyn BLUETOOTH-laitteen mukaan.

Liitetyn BLUETOOTH-laitteen osoitteen tarkistaminen

Paina DISPLAY 27 -painiketta, kun yhdistetyssä BLUETOOTH-laitteessa määritetty BLUETOOTH-laitenimi näkyy näytössä 13, BLUETOOTH-laitteen osoite näkyy näytössä kahdessa osassa 8 sekunnin ajan.

BLUETOOTH-laitteen yhteyden peruuttaminen

Paina laitteen BLUETOOTH 9 -painiketta. Näytössä 13 näkyy UNLINKED.
BLUETOOTH-laitteen mukaan yhteys saatetaan peruuttaa automaattisesti, kun toisto pysäytetään.

Valinnaisten äänilaitteiden käyttäminen

1 Voit vähentää äänenvoimakkuutta painamalla kaukosäätimen VOLUME – 12- tai laitteen VOL – 12 -painiketta.

2 Liitä lisä-äänilaite laitteen AUDIO IN -liittimeen D äänikaapelilla (lisävaruste).

3 Paina kaukosäätimen AUDIO IN FUNCTION 3 -painiketta tai laitteessa toistuvasti FUNCTION 3 -painiketta tai laitteessa toistuvasti 13 lukee AUDIO IN.

4 Käynnistä liitetyn laitteen toisto.
Säädä liitetyn laitteen äänenvoimakkuutta toiston aikana.

5 Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla kaukosäätimen VOLUME +/– 12- tai laitteen VOL +/– 12 -painiketta.

Huomautus

Järjestelmä voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan, jos liitetyn laitteen äänenvoimakkuustaso on liian alhainen. Säädä laitteen äänenvoimakkuutta sopivalle tasolle.

Automaattisen valmiustilatoiminnon määrittäminen

Automaattisen valmiustilatoiminnon avulla järjestelmä siirtyy automaattisesti valmiustilaan noin 30 minuutin kuluttua, jos mitään toimintoa ei käytetä ehkä äänisignaalia lähetetä. AUTO: TBYY tulee näyttöön 13 2 minuuttia ennen järjestelmän siirtymistä valmiustilaan. Automaattinen valmiustilatoiminto on oletusarvoisesti käytössä. Toimintoon voi poistaa käytöstä asetusvalikossa.

1 Avaa asetusvalikko painamalla OPTIONS 33 -painiketta.

2 Valitse AUTO:STBY painamalla toistuvasti ♦/♦ 23 -painiketta ja paina sitten ⊕ 32.

3 Valitse ON tai OFF painamalla toistuvasti ♦/♦ 23 -painiketta ja paina sitten ⊕ 32.

Huomautuksia

- Automaattinen valmiustilatoiminto ei toimi viritintoinnnon (FM/AM/DAB) kanssa, vaikka se olisi otettu käyttöön.
- Järjestelmä ei välttämättä siirry valmiustilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa:
  - äänisignaali havaitaan
  - äänireitoja tai tiedostoja toistetaan
  - esiasetettu unijastin tai toistoajastin on käynnissä.
- Järjestelmä aloittaa valmiustilaan siirtymisen laskennan (30 minuutti) uudelleen, vaikka automaattinen valmiustilatoiminto on käytössä, kun USB-laite kytketään tai kun kaukosäätimen tai laitteen painiketta painetaan.

BLUETOOTH-valmiustilan määrittäminen

Kun BLUETOOTH-valmiustila on käytössä, järjestelmä siirtyy BLUETOOTH-yhteyden odotustilaan, vaikka järjestelmän virta olisi katkaistuna. Jos järjestelmä saa toistokomennon yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta, se käynnistyy ja aloittaa musiikin toiston. BLUETOOTH-valmiustila on oletusarvoisesti poistettu käytöstä.

1 Avaa asetusvalikko painamalla OPTIONS 33 -painiketta.

2 Valitse BT STBY painamalla toistuvasti ♦/♦ 23 -painiketta ja paina sitten ⊕ 32.

3 Valitse ON tai OFF painamalla toistuvasti ♦/♦ 23 -painiketta ja paina sitten ⊕ 32.

4 Katkaise järjestelmän virta painamalla I/⏻ 2 -painiketta.
Kun BT STBY -asetuksena on ON, järjestelmä käynnistyy ja voit kuunnella musiikkia ottamalla BLUETOOTH-toiminnon yhdistetyssä laitteessa käyttöön.

Äänen säätäminen

Bassokorostuksen määrittäminen

Valitse ON tai OFF painamalla toistuvasti BASS BOOST 11 -painiketta.

Basso- ja diskanttiäänen säätäminen

Säädä bassotasoa painamalla kaukosäätimen BASS +/– 28 -painiketta tai diskanttitasoa painamalla TREBLE +/– 29 -painiketta.

Vihje

Järjestelmän DSEE-toiminnon ansiosta voit toistaa diskanttiäänen kirkkaasti pakkaamisen aiheuttamasta äänenlaadun huononemisesta huolimatta.
DSEE-toiminto aktivoituu yleensä automaattisesti tunnistamalla äänilähteen, mutta se ei ehkä aktivoidu kaikkia toimintoja käytettäessä.

Näytön vaihtaminen

Kun haluat	Toimi seuraavasti:
Vaihtaa näytön 13 tietoja *1	Paina toistuvasti DISPLAY 27 -painiketta, kun järjestelmään on kytketty virta.
Näyttää kellon	Paina toistuvasti DISPLAY 27 -painiketta, kun järjestelmästä on katkaistu virta. *2 Kello näkyy noin 8 sekunnin ajan.

*1 Voit tarkastella alla kuvattuja tietoja CD-DA/MP3-levyn toiston aikana.

*2 Tiedot eivät näy BLUETOOTH-tilassa.

CD-DA-levy

– kappaleen jäljellä oleva toistoaika
– jäljellä oleva kokonaistoistoaika.

MP3-levy

– kappaleen tai tiedoston nimi (♫)
– esittäjän nimi (👤)
– albumin nimi (💿)

Huomautuksia näyttötiedoista

- Merkit, jotka ei voi näyttää, näkyvät muodossa "_".
- Seuraavia tietoja ei voi näyttää:
  - MP3-levyn jäljellä oleva tai kokonaistoistoaika
  - MP3-tiedoston jäljellä oleva toistoaika.
- Seuraavat tiedot eivät näy oikein:
  - VBR-tekniikalla (muuttuva bittinopeus) koodatun MP3-tiedoston kulunut toistoaika
  - kansioiden ja tiedostojen nimet, jotka eivät noudata ISO9660 Level 1 / Level 2 tai laajennettun Joliet-formaatin mukaista standardia.
- Seuraavat tiedot näkyvät:
  - CD-DA-levyn kokonaissoittoaika (paitsi silloin, kun PGM-tila on valittu ja soitin on pysäytetty)
  - CD-DA-levyn kappaleen jäljellä oleva toistoaika
  - CD-DA-levyn jäljellä oleva soittoaika (ainoastaan kun normaali toistotila on valittu ja toisto on käynnissä)
  - MP3-tiedostojen ID3-tunnistetiedot, ID3-version 2 tunnisteiden näyttö on etusijalla, jos yksittäisessä MP3-tiedostossa käytetään sekä ID3-versioita 1 että 2.
  - enintään 64 merkkiä ID3-tunnisteista, joissa sallittuja merkkejä ovat isot kirjaimet (A-Z), numerot (0–9) ja symbolit (" $ % ' ( ) * + , – . / < = > @ [\ ] _ ` { | } ! ? ^ ~)

Huomautuksia DAB/DAB+-näyttötiedoista

Myös seuraavat tiedot näytetään:
- enintään 8 merkkiä palvelun nimestä, enintään 128 merkkiä DLS (Dynamic Label Segment) nimestä varten ja enintään 16 merkkiä kanavainpun nimestä
- signaalin laadun osoittava arvo 0-100.

Ajastimien käyttäminen

Järjestelmässä on kaksi ajastintoimintoa, unijastin ja toistoajastin. Unijastin on etusijalla toistoajastimeen nähden.
Voit asettaa ajastimen kaukosäätimen painikkeilla.

Uniajastimen asettaminen

Järjestelmän virta katkeaa automaattisesti, kun unijastimelle määritetty aika on kulunut umpeen. Unijastin on käytettävissä, vaikka kellonaikaa ei olisi asetettu.

1 Määritä aika painamalla toistuvasti SLEEP 19 -painiketta.
- Valitse 30MIN jos haluat sammuttaa järjestelmän 30 minuutin kuluttua.
- Peruuta uniajastin valitsemalla OFF.

Toistoajastimen asettaminen

Voit kuunnella CD-DA- tai MP3-levyä tai radiota esiasetettuna aikana.
Muista asettaa kellonaika ennen ajastimen asettamista.

1 Valmistele äänilähde ja säädä sitten äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME (tai VOL) +/– 12 -painiketta.
Käytettävissä olevat äänilähteet ovat CD, USB ja TUNER (FM, AM tai DAB)* FUNCTION.
Jos haluat aloittaa tietystä CD-kappaleesta, äänitiedostosta tai radioasemasta, luo oma ohjelma.

* FM tai AM mallissa CMT-BT60, FM tai DAB mallissa CMT-BT60B.

2 Paina TIMER MENU 18 -painiketta.

3 Valitse PLAY SET painamalla toistuvasti ♦/♦ 23 -painiketta ja paina sitten ⊕ 32.
Aloitusaika vilkkuu näytössä.

4 Aseta käytön aloitusaika.
Aseta tunti painamalla toistuvasti ♦/♦ 23 -painiketta ja paina sitten ⊕ 32.
Minuutti-ilmaisin vilkkuu. Aseta minuuttilukema edellä kuvatulla tavalla.
Kun aloitusaika on asetettu, järjestelmä siirtyy lopetusajan asetukseen.

5 Aseta käytön lopetusaika vaiheessa 4 kuvatulla tavalla.

Jos näytössä vilkkuu TIME NG

Aloitus- ja lopetusaika on asetettu samaksi. Muuta lopetusaikaa.

6 Valitse äänilähde.
Paina toistuvasti ♦/♦ 23 -painiketta, kunnes haluttu äänilähde tulee näkyviin, ja paina sitten ⊕ 32.
Käytettävissä olevat äänilähteet on esitetty vaiheessa 1.
Äänilähteen valitsemisen jälkeen toistoajastimen vahvistusnäyttö tulee näkyviin.

7 Katkaise järjestelmän virta painamalla I/⏻ 2 -painiketta.
- Kun toistoajastin on asetettu, järjestelmä käynnistyy automaattisesti noin 15 sekuntia (FM, AM tai DAB) tai 90 sekuntia (CD-DA-levy tai USB-laite) ennen asetettua aikaa.
- Toistoajastin ei toimi, jos järjestelmään on kytketty virta määrittetynä aikana. Älä käytä järjestelmää, ennen kuin sen virta on kytketty ja ajastettu toisto alkaa.

Asetuksen tarkastaminen

1 Paina TIMER MENU 18 -painiketta.

2 Valitse SELECT painamalla toistuvasti ♦/♦ 23 -painiketta ja paina sitten ⊕ 32.

3 Valitse PLAY SEL painamalla toistuvasti ♦/♦ 23 -painiketta ja paina sitten ⊕ 32.
Ajastinasetus ilmestyy näyttöön.

Ajastimen peruuttaminen

Toista Asetuksen tarkastaminen -kohdassa esitettyjä menettelyjä, kunnes vaiheessa 3 tulee näkyviin OFF, ja paina sitten ⊕ 32.

Asetuksen muuttaminen

Aloita alusta vaiheesta 1.

Huomautuksia

- Jos toistoajastimen äänilähteenä on radioasema, joka asetettiin automaattisella hauilla (AUTO) tai manuaalisella virityksellä (MANUAL), radioaseman taajuuden tai kaistan vaihtaminen ajastimen asettamisen jälkeen muutoksia myös ajastimen radioasema-asetuksen.
- Jos toistoajastimen äänilähteenä on esiasetetuista radioasemista valittu radioasema (esiasetukset 1-20), radioaseman taajuuden tai kaistan vaihtaminen ajastimen asettamisen jälkeen ei muuta ajastimen radioasema-asetusta. Ajastimen radioasemä-asetus säilyy muistissa.

Vihje

Toistoajastimen asetus säilyy, kunnes asetus peruutetaan manuaalisesti.

Vianmääritys

1 Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla.

2 Etsi ongelma alla olevasta tarkistusluettelosta ja tee siinä mainitut korjaustoimet.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Jos STANDBY-merkkivalo vilkkuu

Irrota virtajohto välittömästi ja tarkista seuraava seikka.
- Tukkiko joku järjestelmän ilmanvaihtoaukot? Kun STANDBY-merkkivalo 1 alkaa vilkkumasta, liitä verkkovirtajohto takaisin ja kytke virta järjestelmään. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Yleistä

Järjestelmän virta ei kytkeydy.

- Onko virtajohto kiinnitetty kunnolla?

Järjestelmä on odottamatta siirtynyt valmiustilaan.

- Kyseessä ei ole vika. Järjestelmä siirtyy automaattisesti valmiustilaan noin 30 minuutin kuluttua, jos mitään toimintoa ei käytetä tai äänisignaalia lähetetä. Katso Automaattisen valmiustilatoiminnon määrittäminen.

Kellon asetus tai toistoajastimen toiminta on peruutettu odottamatta.

- Jos mitään toimintoa ei suoriteta noin minuutin kuluessa, kellon asetus tai toistoajastimen asetus peruutetaan automaattisesti. Aloita toiminto uudelleen alusta.

Ääntä ei kuulu.

- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME + 12 -painiketta.
- Varmista, että lisä-äänilaitteet on kytketty oikein, ja aseta toiminnon asetukseksi AUDIO IN.
- Valitun aseman lähetys on saattanut keskeytyä väliaikaisesti.

Huomattava surina tai kohina.

- Siirrä järjestelmä kauemmas kohinalähteistä.
- Kytke järjestelmä toiseen pistorasiaan.
- Suosittelemme verkkovirtajohdon kohinanvaimentimen käyttöä (lisävaruste).

Kaukosäädin ei toimi.

- Poista kaukosäätimen ja laitteessa olevan etätunnistimen 16 välissä olevat esteet. Sijoita laite etäälle loistevalaisimista.
- Osoita kaukosäätimellä järjestelmän etätunnistimeen 16.
- Siirrä kaukosäädin lähemmäs järjestelmää.

CD-DA/MP3-levy

Järjestelmä ei poista levyä ja näytössä 13 lukee LOCKED.

- Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään tai paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.

Levyä ei voi asettaa laitteeseen.

- Tarkista, että järjestelmään on kytketty virta.
- Älä aseta levyä levypaikkaan, ennen kuin näytössä 13 lukee NO DISC.

Levyä tai tiedostoa ei voi toistaa.

- Levyä ei ole viimeistelty (kyseessä on CD-R- tai CD-RW-levy, johon voi lisätä tietoja).

Ääni hyppii tai levyä ei voi toistaa.

- Pyyhi levy puhtaaksi ja aseta se takaisin paikalleen.
- Siirrä järjestelmä tärisemättömään paikkaan (esimerkiksi tukevan telineen päälle).

Toisto ei ala ensimmäisestä kappaleesta.

- Palaa normaaliin toistoon painamalla toistuvasti PLAY MODE 26 -painiketta, kunnes sekä PGM että SHUF katoavat näytöstä 13.

Toiston alkaminen kestää tavallista kauemmin.

- Seuraavien levyjen toison käynnistäminen voi kestää tavallista kauemmin:
  - monimutkaisella hakemistorakenteella tallennettu levy
  - multisession-muodossa tallennettu levy
  - useita kansioita sisältävä levy.

USB-laite

Käytätkö tuettua USB-laitetta?

- Jos liitetään ei-tuettu USB-laite, seuraavia ongelmia voi esiintyä. Katso verkkosivustoista tietoja yhteensopivista USB-laitteista. URL-osoitteet on luetteltu kohdassa USB-laitteessa olevan tiedoston toistaminen.
- USB-laitetta ei tunnisteta.
- Tiedostojen ja kansioiden nimet eivät näy järjestelmässä.
- Toistaminen ei ole mahdollista.
- Äänі hyppii.
- Kohinaa.
- Lähtevä ääni on säröinen.

Ääntä ei kuulu.

- USB-laitetta ei ole kytketty oikein. Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite sitten uudelleen.

Kohinaa, hyppimistä tai säröä äänessä.

- On kytketty USB-laite, jota ei tueta. Liitä yhteensopiva USB-laite.
- Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite sitten uudelleen.
- Musiikkitiedot sisältävät kohinaa tai äänessä on säröä. Kohina on voinut syntyä musiikkitiedon luonnin yhteydessä tietokoneen olosuhteiden takia. Poista tällöin tiedosto ja lähetä musiikkitiedot uudelleen.
- Tiedostojen koodauksessa käytetty bittinopeus on ollut pieni. Lähetä USB-laitteeseen suuremmalla bittinopeudella koodattuja tiedostoja.

READING näkyy pitkään tai toiston alkaminen kestää kauan.

- Seuraavissa tapauksissa tietojen lukeminen voi kestää pitkään.
  - USB-laitteessa on paljon kansioita tai tiedostoja
  - Tiedostorakenne on erittäin monimutkainen.
  - Laitteessa ei ole riittävästi vapaata muistia.
  - Sisäinen muisti on sirpaloitunut.

Virheellinen näyttö

- Lähetä musiikkidata uudelleen USB-laitteelle, koska USB-laitteelle tallennetut tiedot ovat ehkä vioittuneet.
- Järjestelmä voi näyttää seuraavat merkkikoodit:
  - isot kirjaimet (A-Z)
  - numerot (0–9)
  - symbolit (< > * +, [ ] @ \ _).
  Muut merkit näkyvät muodossa "_".

USB-laitetta ei tunnisteta.

- Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite uudelleen. Kytke virta sitten järjestelmään uudelleen.
- Katso verkkosivustoista tietoja yhteensopivista USB-laitteista. URL-osoitteet luetteltu kohdassa USB-laitteessa olevan tiedoston toistaminen.
- USB-laite ei toimi kunnolla. Katso ohjeet tämän ongelman selvittämiseen USB-laitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

Toisto ei käynnisty.

- Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite uudelleen. Kytke virta sitten järjestelmään uudelleen.
- Katso verkkosivustoista tietoja yhteensopivista USB-laitteista. URL-osoitteet on luetteltu kohdassa USB-laitteessa olevan tiedoston toistaminen.

Toisto ei ala ensimmäisestä kappaleesta.

- Aseta toistomuodoksi normaali toisto.

USB-laitetta ei voi ladata.

- Varmista, että USB-laite on kytketty kunnolla.
- Lataaminen ei ole mahdollista, kun järjestelmän virta on katkaistu.
- Järjestelmä ei ehkä tue USB-laitetta. Lisätietoja yhteensopivista USB-laitteista on verkkosivustoissa.

Viritin

Huomattava surina tai kohina tai asemia ei voi vastaanottaa. (ST vilkkuu näytössä.)

- Liitä antenni oikein.
- Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän vastaanoton ja liitä antenni uudelleen.
- Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista välttääkseesi kohinan vastaanoton.
- Katkaise virta lähellä olevista sähkölaitteista.

Useita radiolähetyksiä kuuluu samanaikaisesti.

- Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän vastaanoton ja liitä antenni uudelleen.
- Niputa antennikaapelit esimerkiksi erikseen myytävillä johtopidikkeillä ja säädä kaapelien pituutta.

DAB/DAB+-radioasema ei kuulu kunnolla.

- Tarkista kaikki antenniliitännät ja suorita sitten automaattinen DAB-haku (katso Automaattisen DAB-haun suorittaminen manuaalisesti (vain CMT-BT60B)).
- Nykyinen DAB/DAB+-palvelu ei ehkä ole saatavilla. Valitse toinen palvelu painamalla TUNE +/– 6 -painiketta.
- Jos olet siirtynyt toiselle alueelle, jotkin palvelut/taajuudet ovat saattaneet muuttua, joten viirittäminen tavallisesti käyttämiisi lähetyksiin ei ehkä onnistu. Rekisteröi lähetysten sisältö uudelleen tekemällä automaattinen DAB-haku. (Tämän toimenpiteen tekeminen poistaa kaikki aiemmin tallennetut esiviritykset.)

DAB/DAB+-lähetys on keskeytetty.

- Vaihda järjestelmän paikkaa tai säädä antennien suuntausta, jotta signaalin laatu paranee. Lisätietoja signaalin laadusta on kohdassa Näytön vaihtaminen.

Järjestelmän tehdasasetusten palauttaminen

Jos järjestelmä ei vielääkään toimi oikein, palauta järjestelmän tehdasasetukset. Palauta järjestelmän tehdasasetukset laitteen painikkeiden avulla.

1 Irrota virtajohto ja varmista, että STANDBY-ilmaisin 1 ei pala. Liitä sitten verkkovirtajohto takaisin ja kytke virta järjestelmään.

2 Pidä laitteen ■ 5 ja I/⏻ 2 -painiketta painettuna, kunnes näytössä lukee RESET.
Kaikki käyttäjän asetukset kuten radioasemien esivalinnat, ajastin ja kellonaika poistetaan.
Jos ongelma jatkuu, vaikka olet tehnyt kaiki edellä mainitut asiat, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Viestit

CANNOT PLAY: Järjestelmä ei voi toistaa äänitiedostoja tukemattoman äänimuodon tai toistorajoituksien takia.
CAN'T PLAY: Järjestelmään on asetettu levy, kuten CD- tai DVD-levy, jota järjestelmä ei voi toistaa.
COMPLETE: Asemien esiasetustoiminto päättyi normaalisti.
DATA ERROR: Yritit toistaa tiedostoa, jota ei voi toistaa.
ERROR: Käytit järjestelmää alustuksen aikana. Odota, kunnes viesti on sammuttu loppuun.
FULL: Yritit ohjelmoida enemmän kuin 25 kappaletta tai tiedostoa.
LOCKED: Levypaikka on lukittu eikä levyä voi poistaa. Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
NO DEVICE: USB-laite ei ole liitettynä tai liitettynä ollut USB-laite on irrotettu.
NO DISC: Soittimessa ei ole levyä tai olet asettanut soittimeen levyn, jota ei voi toistaa.
NO MEMORY: USB-laitteessa ei ole tallennusvälinettä tai järjestelmä ei tunnista tallennusvälinettä.
NO STEP: Kaikki ohjelmoidut kappaleet on pyyhitty.
NO SUPPORT: Järjestelmä ei tue yhdistettyä USB-laitetta.
NO TRACK: USB-laitteessa tai levyllä ei ole toistokelpoisia tiedostoja.
NOT USED: Painoit painiketta, joka ei ole käytössä.
OVER CURRENT: Irrota USB-laite liitännästä, katkaise järjestelmän virta ja kytke