SONY

4-283-813-**12**(1) (SE)

Micro HI-FI Component System

SE Bruksanvisning

4283813 12 (1)

©2011 Sony Corporation

CMT-G1iP/G1BiP

http://www.sony.net/

COMPACT disc DIGITAL AUDIO R·D·S

Made for iPod iPhone

VARNING

Täck inte över ventilationsöppningarna på apparaten med tidningar, dukar, gardiner eller liknande, eftersom det kan orsaka brand. Placera heller aldrig öppen eld, till exempel levande ljus, ovanpå apparaten.

Skydda apparaten mot stänk och väta och placera inte vätskefyllda föremål, till exempel vaser, ovanpå apparaten, så undviker du risk för brand och elektriska stötar.

Placera inte enheten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i ett inbyggt skåp.

Eftersom du använder nätkabeln för att koppla bort apparaten från elnätet, bör du se till att det vägguttag du använder är lätt att komma åt. Om du upptäcker att något med apparaten inte är som det ska måste du omedelbart dra ut kontakten ur väggguttaget.

Batterier och apparater med batterier får inte utsättas för hög värme, till exempel direkt solljus, eld eller liknande.

Anläggningen är inte bortkopplad från strömkällan så länge kontakten sitter i ett nätuttag, även om du har stängt av själva anläggningen.

VARNING

Undvik personskador genom att fästa apparaten mot väggen i enlighet med installationsanvisningarna.

VAR FÖRSIKTIG!

Om optiska instrument används tillsammans med denna produkt ökar risken för ögonskador.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Den här enheten är klassad som en KLASS 1 LASER-produkt. Denna markering sitter på baksidan.

Kundmeddelande: Följande information gäller endast för utrustning som sålts i länder där EU-direktiv tillämpas.

Tillverkaren av denna produkt är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Service- och garantiinformation finns i separata service- och garantidokument.

Kassering av gamla elektriska och elektroniska produkter (gäller inom EU samt i andra europeiska länder med separata insamlingssystem)

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den måste i stället lämnas in på en återvinningscentral för uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att säkerställa att produkten avfallshanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras på felaktigt sätt. Återvinning av materialet hjälper till att bevara naturens resurser. Om du vill ha detaljerad information om återvinning av den här produkten kan du kontakta ditt kommunkontor, sophämtningsföretaget eller butiken där du köpte produkten.
Tillbehör: Fjärrkontroll

Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier (gäller inom EU samt i andra europeiska länder med separata insamlingssystem)

Den här symbolen på batteriet och på förpackningen anger att batteriet inte får hanteras som hushållsavfall. På vissa batterier kan den här symbolen användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly.
Genom att säkerställa att batterierna avfallshanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om batterierna kasseras på felaktigt sätt. Återvinning av materialet bidrar till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhets-, prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning med ett inbyggt batteri får detta batteri endast bytas av en auktoriserad servicetekniker. Se till att batteriet hanteras på rätt sätt genom att lämna in produkten på en återvinningscentral för elektrisk och elektronisk utrustning när den är förbrukad.
När det gäller alla andra batterier läser du avsnittet om hur du tar ut batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier.
Om du vill ha mer information om återvinning av produkten eller batteriet kontaktar du ditt kommunkontor, den lokala sophämtningstjänsten eller den återförsäljare som du köpte produkten från.

Alltför hög ljudnivå i öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselskador.

Anmärkning om DualDisc-skivor

En DualDisc-skiva är en dubbelsidig skivprodukt med DVD-inspelat material på ena sidan och digitalt ljudmaterial på den andra sidan. Eftersom ljudmaterialsidan inte följer CD-standarden kan uppspelning på den här produkten dock inte garanteras.

Musikskivor som kodats med teknik för upphovsrättsskydd

Den här produkten är utformad för att spela upp skivor som följer CD-standarden (Compact Disc). Den senaste tiden har olika musikskivor som kodats med teknik för upphovsrättsskydd marknadsförts av vissa skivbolag. Tänk på att vissa av dessa skivor inte följer CD-standarden och kanske därför inte kan spelas upp av den här produkten.

Anmärkningar om licenser och varumärken

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
- MPEG Layer-3-teknik och patent för ljudkodning är licensierade av Fraunhofer IIS och Thomson.
- Windows Media är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.
- Den här produkten skyddas av Microsoft Corporations immateriella egendomsrätt. All användning och distribution av sådan teknik utanför denna produkt är förbjuden utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat Microsoft-dotterbolag.
- Alla andra varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. I den här bruksanvisningen används inte symbolerna ™ och ®.

Kontrollernas placering

Anläggning (framsida)

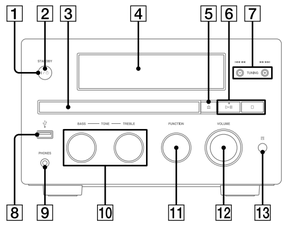

(Baksida)

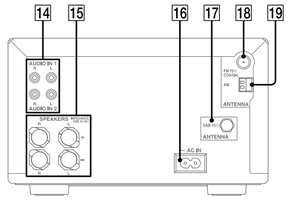

1 I/⏻-knapp (på/av)
2 STANDBY-indikator
3 Skivfack
4 Display
5 ⏏-knapp (öppna)
6 Uppspelningsknappar (►II/■)
7 TUNING +/−-knappar
I◄◄/►►I-knappar (gå bakåt/gå framåt)
◄◄/►►-knappar (spola bakåt/snabbspola framåt)
8 ⭠-uttag (USB)
9 PHONES-kontakt
10 BASS/TREBLE-vred
11 FUNCTION-vred
12 VOLUME-vred
13 Fjärrsensor
14 AUDIO IN 1/2-kontakter
15 SPEAKERS-kontakter
16 AC IN-kontakt
17 ANTENNA DAB 75 Ω-kontakt (endast CMT-G1BiP)
18 ANTENNA FM 75 Ω COAXIAL-kontakt
19 ANTENNA AM-kontakt

Fjärrkontroll

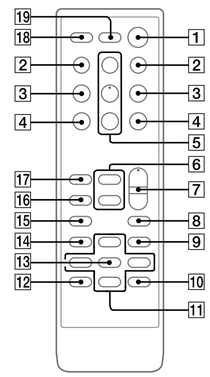

1 I/⏻-knapp (på/av)
2 I◄◄/►►I-knappar (gå bakåt/gå framåt)
+/−-knappar (inställning)
3 ◄◄/►►-knappar (spola bakåt/snabbspola framåt)
4 🗀 +/−-knappar (välj mapp)
5 Uppspelningsknappar (►/II/■)
6 FUNCTION +/−-knappar
7 VOLUME +/−-knappar
8 EQ-knapp
9 TIMER MENU-knapp
10 TOOL MENU-knapp
11 ↑/↓/←/→-knappar
12 RETURN-knapp
13 ENTER-knapp
14 CLEAR-knapp
15 TUNER MEMORY-knapp
16 REPEAT/FM MODE-knapp
17 PLAY MODE/TUNING MODE-knapp
18 SLEEP-knapp
19 DISPLAY-knapp

Komma igång

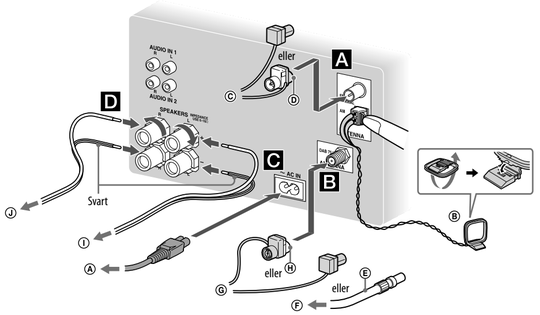

Ⓐ Till vägguttag
Ⓑ Ramantenn
Ⓒ FM-trådantenn (Dra ut tråden horisontellt.)
Ⓓ Anslut den bruna sidan.
Ⓔ 75-ohms-koaxialkabel med hankontakt av F-typ (medföljer ej) (endast CMT-G1BiP)
Ⓕ Till DAB-utomhusantenn (medföljer ej) (endast CMT-G1BiP)
Ⓖ DAB-trådantenn (Dra ut tråden vågrätt.) (endast CMT-G1BiP)
Ⓗ Anslut den vita sidan.
Ⓘ Till vänster högtalare
Ⓙ Till höger högtalare

A Antenner

Hitta ett ställe och en riktning där mottagningen blir bra, och sätt upp antennen där.
Håll undan antennerna från högtalarkablarna och nätkabeln för att undvika störningar.

B DAB-antenn (endast CMT-G1BiP)

En DAB-utomhusantenn (medföljer ej) kan ge bättre ljud för DAB/DAB+-sändningar. Vi rekommenderar att du bara använder DAB-trådantennen (medföljer) tillfälligt tills du har installerat en DAB-utomhusantenn.

C Ström

Sätt i nätkabelns stickkontakt i ett vägguttag.
När du trycker på I/⏻ slås anläggningen på.

D Högtalare

Börja med att avlägsna skyddet från högtalarkabelns ände.

Anslut högtalarkablarna till SPEAKERS-kontakterna på anläggningen.
Anslut den andra änden av högtalarkablarna till kontakterna på högtalarna på det sätt som visas nedan.
Fäst högtalarkabeln med skruvarna på SPEAKERS-kontakterna.

Svart

Anmärkningar om rengöring av högtalarna

- Torka rent med en torr trasa (utan stärkelse). (Använd aldrig en skurborste eller tvättsvamp.)
- För en fortsatt polerad yta bör du inte torka direkt, utan först avlägsna damm med en mjuk borste eller dammvippa innan du torkar av ytan med en torr trasa.
- Om det finns avtryck av olja eller fingrar andas du på ytan och torkar av den med en torr trasa.
- Om fläcken är svår att få bort torkar du med en mjuk trasa som fuktats i ljummet vatten med tvål. (Använd inte rengöringsmedel.)
- Använd inte thinner, bensen, alkohol eller hårvårdsprodukter, eftersom ytan kan skadas.
- Var försiktig så att ytan inte repas.
- Se till att du inte tappar en tänd cigarett eller tändsticka på ytan eftersom den kan skadas.

Så här sätter du fast högtalardynorna

Sätt fast högtalardynorna (medföljer) på undersidan av högtalarna för att förhindra att de glider.



Vid frakt av anläggningen

Använd knapparna på anläggningen.

1 Om en skiva är ilagd tar du ut den för att skydda CD-mekanismen.
2 Välj CD-läget med FUNCTION-vredet.
3 Tryck på och håll ned ⏏ 5 sekunder eller längre.
4 Vänta tills LOCK visas på displayen och dra ut nätkabeln.

Så här använder du fjärrkontrollen

I den här bruksanvisningen beskrivs främst hur åtgärder utförs med fjärrkontrollen, men det går även att utföra samma åtgärder med hjälp av de knappar på anläggningen som har samma eller liknande namn.

Sätta i batterierna

Skjut av locket till batterifacket och sätt i två R03-batterier (storlek AA) (medföljer) med ⊖-sidan först och vända åt det håll som visas nedan.



Anmärkningar när fjärrkontrollen används

- Vid normal användning varar batterierna i ungefär sex månader.
- Blanda inte gamla och nya batterier, eller olika sorters batterier.
- Om fjärrkontrollen inte ska användas på länge tar du ut batterierna för att undvika skador på grund av batteriläckage eller rost.
- Fjärrkontroll med installerade batterier får inte utsättas för hög värme, t.ex. starkt solljus, eld eller liknande.

Så här ställer du in klockan

1 Tryck på I/⏻ för att slå på anläggningen.
2 Tryck på TIMER MENU för att växla till klockinställningsläget.
Om PLAY SET? blinkar trycker du upprepade gånger på ↑/↓ för att välja CLOCK SET? och trycker sedan på ENTER.
3 Tryck upprepade gånger på ↑/↓ för att ställa in timmen och tryck sedan på ENTER.
4 Gör på samma sätt för att ställa in minuter.

Obs!
Klockinställningarna återställs om du drar ut nätkabeln eller om det blir strömavbrott.

Så här visar du klockan på displayen när anläggningen är avstängd

Tryck på DISPLAY. Klockan visas i ungefär 8 sekunder.

Mottagning av DAB/DAB+-radiostation (endast CMT-G1BiP)

Den första gången du väljer TUNER DAB efter att du köpt anläggningen startar en automatisk DAB-avsökning och en lista över tillgängliga tjänster skapas. Medan den automatiska DAB-avsökningen pågår visas ■■■■. Tryck inte på några knappar på anläggningen eller på fjärrkontrollen medan den automatiska DAB-avsökningen pågår. I så fall avbryts avsökningen och det kan hända att tjänstlistan inte skapas på rätt sätt. Om du vill utföra den automatiska DAB-avsökningen manuellt följer du instruktionerna i avsnittet Köra en automatisk DAB-avsökning manuellt under Lyssna på radio. Om du har flyttat anläggningen till en ny plats kan du utföra den automatiska DAB-avsökningen manuellt för att registrera sändningsinnehållet igen.

Så här använder du en iPod/iPhone

Anslut iPod-spelaren/iPhone-telefonen till ⭠-uttaget (USB) med USB-kabeln som medföljde enheten.

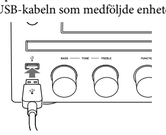

Användningssätt

Spela en CD/MP3-skiva

1 Välj CD-läget.
Tryck upprepade gånger på FUNCTION +/−.
2 Lägg i en skiva.
Tryck på ⏏ på anläggningen och placera en skiva med etikettsidan uppåt i skivfacket.
Stäng skivfacket genom att trycka på ⏏ på anläggningen.
3 Starta uppspelningen.
Tryck på ►.

Övriga funktioner

För att	Tryck på
Pausa uppspelningen	II. Tryck en gång till på knappen för att fortsätta uppspelningen.
Avbryta uppspelningen	■.
Välja mapp på en MP3-skiva	🗀 +/− upprepade gånger.
Välja ett spår eller en fil	I◄◄/►►I.
Hitta ett visst ställe i ett spår eller en fil	Håll ned ◄◄/►► under uppspelningen och släpp knappen på önskat ställe.
Välja upprepad uppspelning	REPEAT/FM MODE upprepade gånger tills REP eller REP1 visas.

Så här växlar du uppspelningsläge

Tryck upprepade gånger på PLAY MODE/TUNING MODE medan spelaren är i stoppläge. Du kan välja mellan vanlig uppspelning (🗀 för samtliga MP3-filer i mappen på skivan), slumpmässig uppspelning (SHUF eller 🗀 SHUF* för slumpvis mappuppspelning) eller programmerad uppspelning (PGM).
* Vid uppspelning av en CD-DA-skiva (ljudskiva) fungerar 🗀 (SHUF)-uppspelning på samma sätt som vanlig (SHUF)-uppspelning.

Anmärkning om upprepad uppspelning
REP1 anger att ett enda spår eller en enda fil upprepas ända till uppspelningen avbryts.

Anmärkning om slumpmässigt uppspelningsläge
- När slumpmässigt uppspelningsläge har inställningen SHUF, spelas alla lätar eller filer på skivan upp i slumpmässig ordning. Om slumpmässigt uppspelningsläge har inställningen 🗀 SHUF spelas alla lätar eller filer i den valda mappen upp i slumpmässig ordning.
- När anläggningen stängs av nollställs det slumpmässiga uppspelningsläget (SHUF eller 🗀 SHUF) och uppspelningen återgår till normalt uppspelningsläge (🗀).

Anmärkning om uppspelning av MP3-skivor
- Undvik att lagra andra sorters spår eller filer eller onödiga mappar på en skiva som innehåller MP3-filer.
- Mappar som inte innehåller några MP3-filer hoppas över.
- MP3-filerna spelas upp i den ordning som de är inspelade på skivan.
- Den här anläggningen kan bara spela upp MP3-filer med filnamnstillägget .mp3.
- Om en fil har filnamnstillägget .mp3 men i själva verket har ett annat format finns det risk för kraftigt brus om filen spelas upp. Detta kan leda till skador på högtalarna eller anläggningen.
- Maximalt antal:
  – mappar är 255 (inklusive rotmappen).
  – MP3-filer är 511.
  – MP3-filer och mappar sammanlagt per skiva är 512.
  – mappnivåer (i filernas trädstruktur) är 8.
- Vi kan inte garantera att denna anläggning är kompatibel med alla sorters kodnings-/skrivningsprogram, inspelningsapparater eller inspelningsmedia för MP3. Vid uppspelning av en inkompatibel MP3-skiva kan det hända att det uppstår störningar eller avbrott i ljudet, eller att skivan inte går att spela alls.

Anmärkningar om uppspelning av multisession-skivor
- Om den första sessionen på skivan är en CD-DA-session kan CD-spelaren inte identifiera några andra sessioner på skivan, oavsett sessionsformatet. Endast CD-DA-spåren i den första sessionen kan spelas upp.
- Om den första sessionen är i CD-ROM-format och även följande sessioner är inspelade i samma format, fortsätter anläggningen att spela upp MP3-filerna på motsvarande sätt i flera sessioner tills den kommer till en session som är inspelad i något annat format.

Skapa ditt eget program (Programmerad uppspelning)

1 Välj CD-läget.
Tryck upprepade gånger på FUNCTION +/−.
2 Välj uppspelningsläge.
Tryck upprepade gånger på PLAY MODE tills PGM visas på displayen medan spelaren är i stoppläge.
3 Välj önskat spår eller filnummer.
Tryck upprepade gånger på I◄◄/►►I tills önskat spår- eller filnummer visas på displayen.
När du programmerar ljudfiler trycker du upprepade gånger på 🗀 +/− för att välja önskad mapp och väljer sedan önskad fil.



4 Programmera in önskat spår eller önskad fil.
Tryck på ENTER för att ange önskat spår eller fil.
5 Upprepa steg 3 till 4 för att programmera in ytterligare spår eller filer. Det går att programmera in upp till 25 spår eller filer sammanlagt.
6 Om du vill spela upp dina inprogrammerade spår eller filer trycker du på ►.
Programmet hålls kvar i minnet tills du tar bort skivan från skivfacket eller kopplar bort nätkabeln.
Om du vill spela samma program en gång till trycker du på ►.

Så här avbryter du den programmerade uppspelningen

Tryck upprepade gånger på PLAY MODE/TUNING MODE tills PGM slutar att visas på displayen medan spelaren är i stoppläge.

Så här raderar du det sista spåret eller den sista filen ur programmet

Tryck på CLEAR medan spelaren är i stoppläge.

För att se programinformation

Tryck upprepade gånger på DISPLAY medan spelaren är i stoppläge.

Lyssna på radio

DAB/DAB+-inställning är endast tillgängligt för CMT-G1BiP.

1 Välj TUNER DAB, TUNER FM eller TUNER AM.
Tryck upprepade gånger på FUNCTION +/−.
2 Ställ in stationer.

Automatisk stationsinställning

Tryck upprepade gånger på PLAY MODE/TUNING MODE tills AUTO visas på displayen och tryck sedan på +/−. Avsökningen avbryts automatiskt när en station har ställts in, och TUNED samt STEREO (för stereoprogram) tänds på displayen.



Om TUNED inte tänds och FM- eller AM-stationsavsökningen inte avbryts så trycker du på ■ för att avbryta avsökningen och använder sedan manuell stationsinställning i stället (se nedan).
När en DAB/DAB+-station eller en FM-station med RDS-tjänster ställs in visas tjänstens namn eller stationens namn på displayen.

Manuell stationsinställning (endast FM/AM-bandet)

Tryck upprepade gånger på PLAY MODE/TUNING MODE tills AUTO och PRESET säcks på displayen, och tryck sedan upprepade gånger på +/− för att ställa in önskad station.

Anmärkning om DAB/DAB+-stationer

- När en DAB/DAB+-station ställs in kan det ta ett par sekunder innan ljudet hörs.
- Primärtjänsten tas automatiskt emot igen när sekundärtjänsten tar slut.
- Den här mottagaren saknar stöd för datatjänster.

Tips!
Om det brusar kraftigt under mottagningen av en svag FM-station i stereo trycker du upprepade gånger på FM MODE tills MONO visas på displayen för att stänga av stereomottagningen.

Köra en automatisk DAB-avsökning manuellt

1 Välj TUNER DAB.
Tryck upprepade gånger på FUNCTION +/−.
2 Tryck på TOOL MENU för att starta den automatiska DAB-avsökningen.
Init Scan? och Push ENTER visas på displayen.
3 Tryck på ENTER för att starta avsökningen.
Avsökningen startar. Medan avsökningen pågår visas ett ökande antal rutor (■■■■■). Beroende på vilka DAB/DAB+-tjänster som tillhandahålls i ditt område kan avsökningen ta flera minuter.

När avsökningen är klar skapas en lista över tillgängliga tjänster.

Obs!
- Om DAB/DAB+-sändningar inte stöds i ditt land visas No Service på displayen.
- När den här proceduren utförs raderas alla gamla snabbvalsinställningar.
- Kontrollera att anläggningen är avstängd innan du kopplar ur DAB- eller FM-trådantennen så att inte dina DAB/DAB+-inställningar raderas.

Lagra radiostationer i snabbvalsminnet

1 Ställ in önskad station.
2 Tryck på TUNER MEMORY för att växla till radions minnesläge.

3 Tryck upprepade gånger på +/− för att välja önskat snabbvalsnummer.
Om en annan station redan är lagrad på det valda snabbvalsnumret raderas den gamla stationen och ersätts med den nya stationen.
4 Tryck på ENTER för att lagra stationen.
5 Upprepa steg 1 till 4 för att lagra ytterligare stationer.
Det går att lagra upp till 20 DAB-, 20 FM- och 10 AM-stationer.
6 Om du vill lyssna på en snabbvalsstation trycker du upprepade gånger på PLAY MODE/TUNING MODE tills PRESET visas på displayen och trycker sedan upprepade gånger på +/− för att välja önskat snabbvalsnummer.

Spela upp från iPod-spelaren/iPhone-telefonen

1 Gå över till USB-läget.
Tryck upprepade gånger på FUNCTION +/−.
2 Anslut iPod-spelaren/iPhone-telefonen till ⭠-uttaget (USB) med USB-kabeln som medföljde enheten.
3 Starta uppspelningen.
Tryck på ►.

Så här styr du iPod-spelaren/iPhone-telefonen

För att	Tryck på
Pausa uppspelningen	II/■.
Välja ett spår eller ett kapitel i en ljudbok/podcast	I◄◄/►►I. Håll knappen intryckt för att snabbspola bakåt eller framåt.
Hitta ett visst ställe i ett spår eller i ett kapitel i en ljudbok/podcast	Håll ned ◄◄/►► under uppspelningen och släpp knappen på önskat ställe.
Välja det markerade objektet	ENTER.
Rulla uppåt/nedåt i iPod-menyer	↑/↓.
Återgå till föregående meny eller välja en meny	TOOL MENU eller RETURN.

Så här använder du anläggningen som batteriladdare

Det går att använda anläggningen som batteriladdare för iPod-spelaren/iPhone-telefonen när anläggningen är påslagen.
Anslut iPod-spelaren/iPhone-telefonen till ⭠-uttaget (USB) med USB-kabeln som medföljde enheten. Laddningsstatusen visas på iPod-spelarens/iPhone-telefonens display. Mer information finns i bruksanvisningen för iPod-spelaren/iPhone-telefonen.

Sluta ladda en iPod/iPhone

Koppla från iPod-spelaren/iPhone-telefonen.
När anläggningen stängs av avbryts även uppladdningen av iPod-spelaren/iPhone-telefonen.

Obs!
- Om batteriet på iPod-spelaren/iPhone-telefonen är urladdat kanske enheten inte kan identifieras av anläggningen. I så fall laddar du enheten med en dator eller liknande och ansluter den sedan till anläggningen igen.
- Anläggningens prestanda kan variera beroende på iPod-spelarens/iPhone-telefonens specifikationer.
- Här inte omkring anläggningen när en iPod/iPhone är ansluten till den. Det kan leda till fel på utrustningen.
- Pausa alltid uppspelningen innan du kopplar bort en iPod/iPhone.
- Håll ned I◄◄/►►I om du vill snabbspola framåt (eller bakåt) under videouppspelning om ◄◄/►► inte fungerar.
- När en iPhone-telefon är ansluten till anläggningen och telefonen ringer under pågående uppspelning, pausas uppspelningen så att du kan ta emot samtalet.
- Om du vill ändra volymen använder du VOLUME +/−. Volymen ändras inte även om du justerar den på en iPod/iPhone.
- Information om hur du använder en iPod/iPhone finns i bruksanvisningen för enheten.
- Sony påtar sig inget ansvar ifall data som är lagrade på en iPod-spelare/iPhone-telefon skulle gå förlorade eller bli skadade när iPod-spelaren/iPhone-telefonen används tillsammans med den här anläggningen.

Spela upp en fil från en USB-enhet

Den här anläggningen kan spela upp filer i ljudformatet MP3/WMA*/AAC*.
* Filer som är försedda med upphovsrättsskyddet DRM (Digital Rights Management) eller filer som har hämtats från en musikbutik på webben kan inte spelas upp på den här anläggningen. Om du försöker spela upp den här typen av filer spelas nästa oskyddade ljudfil upp automatiskt.
Se nedanstående webbsidor för information om vilka USB-enheter som kan användas.
För kunder i Europa:
<http://support.sony-europe.com/>

1 Gå över till USB-läget.
Tryck upprepade gånger på FUNCTION +/−.
2 Anslut USB-enheten till ⭠-uttaget (USB).
3 Starta uppspelningen.
Tryck på ►.

Övriga funktioner

För att	Tryck på
Pausa uppspelningen	II. Tryck en gång till på knappen för att fortsätta uppspelningen.
Avbryta uppspelningen	■. Om du vill återuppta uppspelningen trycker du på ►*1. Om du inte vill återuppta uppspelningen trycker du på ■ igen*2.
Välja mapp	🗀 +/− upprepade gånger.
Välja fil	I◄◄/►►I.
Hitta ett visst ställe i en fil	Håll ned ◄◄/►► under uppspelningen och släpp knappen på önskat ställe.
Välja upprepad uppspelning	REPEAT/FM MODE upprepade gånger tills REP eller REP1 visas.

*1 För MP3/WMA-filer i VBR-format kan det hända att anläggningen återupptar uppspelningen från ett annat ställe än där den avbröts.
*2 Uppspelningen fortsätter från den översta mappen.

Så här växlar du uppspelningsläge

Tryck upprepade gånger på PLAY MODE/TUNING MODE. Du kan välja normalt uppspelningsläge (uppspelning i följd av alla filer på USB-enheten), mappuppspelningsläge (🗀 för alla filer i den angivna mappen på USB-enheten) eller slumpmässigt uppspelningsläge (SHUF).

Anmärkning om uppspelningsläge
- Om du väljer det slumpmässiga uppspelningsläget SHUF spelas alla ljudfiler på den anslutna USB-enheten upp i slumpmässig ordning. Samma låt kan spelas upp flera gånger i slumpmässigt uppspelningsläge.
- Om mappuppspelningsläget är aktiverat är REP1 inte tillgängligt.
- Om slumpmässigt uppspelningsläge är aktiverat är upprepningsfunktionen inte tillgänglig.
- Om upprepningsläget är aktiverat är slumpmässigt uppspelningsläge inte tillgängligt. Om upprepningsläget har inställningen REP1 är mappuppspelningsläget inte tillgängligt.
- När anläggningen stängs av nollställs det valda slumpmässiga uppspelningsläget (SHUF) och uppspelningen återgår till normalt uppspelningsläge.

Anmärkning om upprepad uppspelning
Om du väljer REP i normalt uppspelningsläge upprepas uppspelningen av alla ljudfiler som lagras på USB-enheten.
Om du väljer REP i mappuppspelningsläge upprepas uppspelningen av alla ljudfiler i den valda mappen.

Obs!
- Om apparaten behöver anslutas via en USB-kabel så använder du USB-kabeln som medföljde USB-enheten som ska anslutas. Se bruksanvisningen till den USB-enhet som ska anslutas för närmare detaljer om hur man använder den.
- Det kan ta upp till 10 sekunder innan Reading visas beroende på vilken typ av USB-enhet som ansluts.
- Anslut inte USB-enheten till anläggningen via ett USB-nav.
- När USB-enheten ansluts läser anläggningen av alla filerna på USB-enheten. Om det finns många mappar och filer på USB-enheten kan det ta lång tid innan USB-enheten har lästs in.
- Med vissa anslutna USB-enheter kan det uppstå en fördröjning efter att en åtgärd har utförts.
- Kompatibilitet med alla sorters kodnings- och skrivningsprogram kan inte garanteras. Om ljudfiler på USB-enheten ursprungligen är kodade med inkompatibel programvara kan det hända att det uppstår störningar eller avbrott i ljudet när de filerna spelas, eller att de inte går att spela alls.
- I följande fall kan den här anläggningen inte spela ljudfiler på en USB-enhet:
  – om det finns fler än 100 ljudfiler i en mapp.
  – om det totala antalet ljudfiler på USB-enheten överskrider 10 000.
  – om antalet mappar på USB-enheten överskrider 100 (inklusive mappen ROOT och tomma mappar).
  Dessa antal kan variera beroende på fil- och mappstrukturen. Undvik att lagra andra sorters filer eller onödiga mappar på en USB-enhet som innehåller ljudfiler.
- Spårnumret visas som "---" om det finns mer än 1 000 ljudfiler på USB-enheten.
- Den här anläggningen kan bara spela upp filer i mappar på upp till 8 nivåer.
- Den här anläggningen har inte nödvändigtvis stöd för alla funktionerna på anslutna USB-enheter.
- Mappar som inte innehåller några ljudfiler hoppas över.
- På den här anläggningen går det att lyssna på ljudfiler i följande format:
  – MP3: filnamnstillägg .mp3
  – WMA: filnamnstillägg .wma
  – AAC: filnamnstillägg .m4a
  Om filen har rätt filnamnstillägg men i själva verket har ett annat format kan det hända att det uppstår störningar eller andra fel om du försöker spela upp filen.

Så här använder du anläggningen som batteriladdare

Det går att använda den här anläggningen som batteriladdare för USB-enheter som har en uppladdningsfunktion, när anläggningen är påslagen. Uppladdningen börjar när USB-enheten ansluts till ⭠-uttaget (USB). Uppladdningsstatusen visas på USB-enhetens display. Se bruksanvisningen till USB-enheten för närmare detaljer.

Använda extra ljudkomponenter

1 Förbered ljudkällan.
  Anslut den extra ljudkomponenten till AUDIO IN 1- eller AUDIO IN 2-uttaget via en analog ljudkabel (medföljer ej).
2 Skruva ned volymen.
  Tryck på VOLUME –.
3 Välj AUDIO IN 1- eller AUDIO IN 2-läget.
  Tryck upprepade gånger på FUNCTION +/–.
4 Starta uppspelningen.
  Starta uppspelningen på den anslutna komponenten och justera volymen.

Obs!
Det kan hända att anläggningen automatiskt växlar till standbyläge om volymen för den anslutna komponenten är för låg. Justera komponentens volym i motsvarande grad. Mer information finns i avsnittet Så här stänger du av den automatiska standbyfunktionen.

Justera ljudet

För att	Tryck på
Styra volymnivån	VOLUME +/–.
Ställa in ljudeffekten	EQ upprepade gånger för att välja BASS eller TREBLE och tryck sedan på ↑/↓ för att justera nivån.

Ändra vad som visas på displayen

För att	Tryck på
Ändra vilken information som ska visas på displayen*1	DISPLAY upprepade gånger medan anläggningen är påslagen.
Byta visningsläge på displayen (se nedan.)	DISPLAY upprepade gånger när anläggningen är avstängd.*2

*1 Det går t.ex. att se CD/MP3-skivinformation eller USB-enhetsinformation som:
– spår- eller filnummer
– spår- eller filnamn (♫)
– artistnamn (👤)
– album- eller mappnamn (🗀)
– total speltid och totalt antal spår för CD-DA-skivor (gäller endast när spelaren är i stoppläge och inställd på normal uppspelning).
– totalt antal mappar (album) på MP3-skivan (gäller endast när spelaren är i stoppläge och inställd på normal uppspelning).
– volymnamnet om det finns ett sådant på MP3-skivan (gäller endast när spelaren är i stoppläge och inställd på normal uppspelning).

*2 STANDBY-indikatorn på enheten tänds när anläggningen är avstängd.
Den här anläggningen har följande visningslägen.

Visningsläge	När anläggningen är avstängd*1,
Strömbesparingsläge*2	Displayen släcks för att spara ström. Timern och klockan fortsätter att fungera.
Klocka*3	Klockan visas.

*1 STANDBY-indikatorn på enheten tänds när anläggningen är avstängd.
*2 Det går inte att ställa klockan i strömbesparingsläget.
*3 Klockan övergår automatiskt till strömbesparingsläget efter 8 sekunder.

Anmärkningar om den information som visas på displayen
- Tecken som inte går att visa visas som _.
- Följande information visas inte:
  – total speltid för MP3-skivor och USB-enheter.
  – återstående speltid, förutom när det gäller CD-DA.
- Följande information visas inte på rätt sätt:
  – den förflutna speltiden för MP3-filer som är kodade med VBR (variabelt bittal).
  – mapp- och filnamn som inte följer något av formaten ISO9660 Nivå 1, Nivå 2 eller det utvidgade formatet Joliet.
- Följande information visas:
  – återstående speltid för ett CD-DA-skivspår.
  – ID3-tagginformation för MP3-filer som innehåller ID3-taggar av version 1 eller version 2 (ID3-tagginformation av version 2 har företräde om det finns både version 1- och version 2-taggar för en viss MP3-fil).

Anmärkning om DAB/DAB+-information som visas på displayen (endast CMT-G1BiP)

Följande visas också:
upp till 8 tecken med tjänstnamn, upp till 128 tecken med DLS-information (Dynamic Label Segment) och upp till 16 tecken med ensemblenamn.
Ett värde mellan 0 och 100 som anger signalkvaliteten visas.

Använda timerfunktionerna

Den här anläggningen har två olika timerfunktioner. Om båda timerfunktionerna används samtidigt har insomningstimern företräde.

Insomningstimern:
Somna medan du lyssnar på musik. Detta fungerar även om klockan inte är ställd.
Tryck upprepade gånger på SLEEP.

Väckningstimern:
Du kan låta anläggningen väcka dig med ljudet från en CD-skiva, ett FM/AM/DAB/DAB+-radioprogram (endast CMT-G1BiP) eller en USB-enhet vid en viss tid. Kontrollera att klockan är rätt ställd.

1 Förbered ljudkällan.
  Förbered ljudkällan och tryck på VOLUME +/– för att justera volymen.
  Om du vill starta uppspelningen från ett visst CD-spår eller en viss ljudfil skapar du ett eget program.
2 Välj timerinställningsläget.
  Tryck på TIMER MENU.
3 Ställ in väckningstimern.
  Tryck upprepade gånger på ↑/↓ för att välja PLAY SET? och tryck på ENTER.
4 Ställ in uppspelningstiden.
  Tryck upprepade gånger på ↑/↓ för att ställa in timmen och tryck på ENTER. Gör på samma sätt som ovan för att ställa in minuterna.
5 Gör på samma sätt som i steg 4 för att ställa in när spelningen ska avslutas.
6 Välj ljudkälla.
  Tryck upprepade gånger på ↑/↓ tills önskad ljudkälla visas på displayen och tryck sedan på ENTER.
7 Stäng av systemet.
  Tryck på I/⏻. Anläggningen slås automatiskt på strax före den inställda tiden.
  Om anläggningen redan är på vid den inställda tidpunkten fungerar inte väckningstimern. Använd inte anläggningen från det att den slås på till det att uppspelningen startar.

Så här kontrollerar du inställningarna

1 Tryck på TIMER MENU.
2 Tryck upprepade gånger på ↑/↓ för att välja TIMER SEL? och tryck sedan på ENTER.
3 Tryck upprepade gånger på ↑/↓ för att välja PLAY SEL? och tryck sedan på ENTER.

Så här stänger du av timern

Upprepa samma steg som ovan tills TIMER OFF? visas i steg 3 och tryck sedan på ENTER.

Så här ändrar du inställningarna

Börja om från steg 1.

Obs!
Om du väljer en USB-enhet som en timer och du har många filer eller mappar på enheten så tar läsprocessen tid, vilket kan leda till en mindre fördröjning innan uppspelningen enligt timerinställningen startar.

Anmärkningar för iPod/iPhone-användare
- Kontrollera att uppspelningen inte redan pågår på iPod-spelaren/iPhone-telefonen när du använder den som väckningstimer.
- Det kan hända att väckningstimern inte aktiveras beroende på den anslutna iPod-spelarens/iPhone-telefonens status.

Tips!
Väckningstimerinställningen fortsätter gälla så länge den inte avbryts manuellt.

Felsökning

1 Kontrollera att nätkabeln och högtalarkablarna är ordentligt anslutna.
2 Leta reda på problemet i listan nedan och vidta de angivna åtgärderna.
  Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Om STANDBY-indikatorn blinkar

Dra genast ut nätkabeln och kontrollera följande punkter.
- Har +- och –-högtalarkablarna kortslutits?
- Är det någonting som blockerar anläggningens ventilationshål?

Vänta tills STANDBY-indikatorn slutat blinka, anslut nätkabeln igen och slå på anläggningen. Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Allmänt

Anläggningen slås inte på.
- Är nätkabeln ordentligt ansluten?

Anläggningen växlar plötsligt till standbyläge.
- Detta är inget fel. Anläggningen växlar automatiskt till standbyläge om den inte används och inga ljudsignaler matas ut från den på ungefär 30 minuter. Mer information finns i avsnittet Så här stänger du av den automatiska standbyfunktionen.

Inställningen av klockan eller väckningstimern avbröts plötsligt.
- Om du inte gör något på ungefär en minut avbryts inställningen av klockan och väckningstimern automatiskt. Gör om inställningsproceduren från början.

Det hörs inget ljud.
- Har +- och –-högtalarkablarna kortslutits?
- Använder du enbart de medföljande högtalarna?
- Är det någonting som blockerar anläggningens ventilationshål?
- Det kan hända att den inställda stationen inte sänder just för tillfället.

Ljudet hörs bara via den ena kanalen, eller det är dålig balans mellan höger och vänster kanal.
- Ställ högtalarna så symmetriskt som möjligt.
- Använd bara de medföljande högtalarna.

Det brummar eller brusar kraftigt.
- Flytta systemet bort från eventuella störningskällor.
- Koppla in anläggningen i ett annat vägguttag.
- Installera ett störningsfilter (medföljer ej) för nätkabeln.

Fjärrkontrollen fungerar inte.
- Flytta undan alla hinder mellan fjärrkontrollen och anläggningens fjärrkontrollsensor och flytta anläggningen bort från eventuell lysrörsbelysning.
- Rikta fjärrkontrollen mot sensorn på anläggningen.
- Använd fjärrkontrollen närmare anläggningen.

STANDBY-indikatorn fortsätter att lysa trots att nätkabeln är utdragen ur vägguttaget.
- Det kan hända att STANDBY-indikatorn inte släcks med en gång när du drar ur nätkabeln ur vägguttaget. Indikatorn släcks efter cirka 40 sekunder. Detta är inget fel.

CD-/MP3-spelaren

Ljudet hoppar eller så går det inte att spela skivan.
- Torka rent skivan och lägg i den igen.
- Ställ anläggningen på ett ställe där den inte utsätts för vibrationer (t.ex. på ett stabilt stativ).
- Flytta högtalarna längre bort från anläggningen, eller placera dem på separata stativ. På hög volym kan det hända att vibrationerna från högtalarna gör att ljudet hoppar.

Skivan börjar inte spela från det första spåret.
- Återgå till läget för normal uppspelning genom att trycka upprepade gånger på PLAY MODE/TUNING MODE tills varken PGM eller SHUF visas på displayen.

Det tar längre tid än vanligt innan uppspelningen startar.
- För följande sorters skivor kan det ta lite längre tid innan uppspelningen startar:
  – skivor som är inspelade med komplicerad trädstruktur.
  – skivor som är inspelade i multisession-format.
  – skivor som inte är slutbehandlade (skivor som det går att lägga till data på).
  – skivor med många mappar.

iPod/iPhone

Det hörs inget ljud.
- Kontrollera att iPod-spelaren/iPhone-telefonen är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att musik spelas på iPod-spelaren/iPhone-telefonen.
- Kontrollera att iPod-spelaren/iPhone-telefonen är uppdaterad med den senaste programvaruversionen. Uppdatera annars iPod-spelaren/iPhone-telefonen innan du använder den tillsammans med den här anläggningen.
- Justera volymen.

Ljudet låter förvrängt.
- Kontrollera att iPod-spelaren/iPhone-telefonen är ordentligt ansluten.
- Skruva ned volymen.
- Ställ in EQ-inställningen för iPod-spelaren/iPhone-telefonen till Off eller Flat.

iPod-spelaren/iPhone-telefonen fungerar inte.
- Om batteriet på iPod-spelaren/iPhone-telefonen är urladdat kanske enheten inte fungerar med anläggningen. I så fall laddar du enheten med en dator eller liknande och ansluter den sedan till anläggningen igen.
- Stäng alla andra iOS-program som körs på iPod-spelaren/iPhone-telefonen. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde iPod-spelaren/iPhone-telefonen.
- Kontrollera att iPod-spelaren/iPhone-telefonen är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att iPod-spelaren/iPhone-telefonen är uppdaterad med den senaste programvaruversionen. Uppdatera annars iPod-spelaren/iPhone-telefonen innan du använder den tillsammans med den här anläggningen.
- Eftersom anläggningen och iPod-spelaren/iPhone-telefonen fungerar på olika sätt kan det hända att det inte går att styra iPod-spelaren/iPhone-telefonen med hjälp av knapparna på fjärrkontrollen eller på anläggningen. Använd i så fall manöverknapparna på iPod-spelaren/iPhone-telefonen.

iPod-spelaren/iPhone-telefonen går inte att ladda upp.
- Om batteriet på iPod-spelaren/iPhone-telefonen är urladdat kanske enheten inte kan laddas från anläggningen även om den ansluts till anläggningen. I så fall laddar du enheten med en dator eller liknande och ansluter den sedan till anläggningen igen.
- Kontrollera att iPod-spelaren/iPhone-telefonen är ordentligt ansluten.
- Anläggningen går bara att använda som batteriladdare för iPod-spelaren/iPhone-telefonen när anläggningen är påslagen.

Volymen för iPhone-telefonens rington ändras inte.
- Justera volymen för ringtonen på iPhone-telefonen.

USB-enheter

Finns det stöd för den USB-enhet du använder?
- Om du ansluter en USB-enhet som inte stöds kan följande problem inträffa. Kontrollera vilka USB-enheter som kan användas på webbplatserna som anges i avsnittet "Spela upp en fil från en USB-enhet".
  – USB-enheten känns inte igen.
  – Fil- eller mappnamn visas inte på anläggningen.
  – Uppspelningen fungerar inte.
  – Ljudet hoppar.
  – Det är störningar i ljudet.
  – Ljudet är förvrängt.

Det hörs inget ljud.
- USB-enheten är inte rätt ansluten. Stäng av anläggningen och anslut USB-enheten igen.

Det förekommer störningar i ljudet, eller ljudet hoppar eller är förvrängt.
- Stäng av anläggningen och koppla in USB-enheten igen.
- Själva musikinformationen innehåller störningar eller så är ljudet förvrängt. Det kan ha uppstått störningar när musikfilen skapades på grund av datorns användningsförhållanden. Skapa musikdatafilen igen.
- Filerna är kodade med ett lågt bittal. Skicka filer som är kodade med högre bittal till USB-enheten.

Meddelandet Reading visas under lång tid eller så tar det lång tid innan uppspelningen startar.
- I följande fall kan läsprocessen ta lång tid.
  – Det finns många mappar och filer på USB-enheten.
  – Filstrukturen är mycket komplex.
  – Om minneskapaciteten är väldigt hög.
  – Om internminnet är fragmenterat.

Felaktig information visas på displayen.
- Överför musikdata till USB-enheten igen, eftersom det kan vara fel på de data som är lagrade på USB-enheten.
- Den här anläggningens display kan bara visa siffror och bokstäver. Andra tecken visas inte på rätt sätt.

USB-enheten känns inte igen.
- Stäng av anläggningen och anslut USB-enheten igen. Sätt på anläggningen igen.
- Kontrollera vilka USB-enheter som kan användas på webbplatserna som anges i avsnittet "Spela upp en fil från en USB-enhet".
- USB-enheten fungerar inte som den ska. Se USB-enhetens bruksanvisning angående hur man rättar till det problemet.

Uppspelningen startar inte.
- Stäng av anläggningen och anslut USB-enheten igen. Sätt på anläggningen igen.
- Kontrollera vilka USB-enheter som kan användas på webbplatserna som anges i avsnittet "Spela upp en fil från en USB-enhet".
- Tryck på ► för att starta uppspelningen.

Skivan börjar inte spela från det första spåret.
- Ställ in spelläget på normal uppspelning.

Det går inte att spela upp filer.
- Ljudfilen har inte filnamnstillägget .mp3, .wma eller .m4a.
- Data är inte lagrade i MP3/WMA/AAC-format.
- USB-lagringsenheter som formaterats med andra filsystem än FAT16 och FAT32 stöds inte.*
- Om USB-lagringsmediet innehåller partitioner går det bara att spela filerna i den första partitionen.
- Filer som är krypterade eller skyddade med lösenord eller liknande går inte att spela.

* Den här anläggningen har stöd för FAT16 och FAT32, men det kan hända att somliga USB-lagringsmedia saknar stöd för dessa båda FAT-format. Se bruksanvisningen till respektive USB-lagringsmedium eller kontakta tillverkaren för närmare detaljer.

Radion

Det brummar eller brusar kraftigt, eller så går det inte att ställa in stationer. (TUNED eller STEREO blinkar på displayen.)
- Anslut antennen ordentligt.
- Leta reda på ett ställe och en riktning där mottagningen blir bättre och sätt upp antennen där i stället.
- Håll undan antennerna från högtalarkablarna och nätkabeln för att undvika störningar.
- Stäng av annan elutrustning i närheten.

Mottagningen från DAB/DAB+-radiostationer är dålig (endast CMT-G1BiP).
- Kontrollera alla antennanslutningar och utför sedan proceduren för automatisk DAB-avsökning (se avsnittet Mottagning av DAB/DAB+-radiostationer).
- Den aktuella DAB/DAB+-tjänsten kanske inte är tillgänglig. Tryck på +/– för att välja en annan tjänst.
- Om du har flyttat till ett annat område kan det hända att vissa tjänster/frekvenser har ändrats så att det inte går att ställa in den sändning du brukar lyssna på längre. Utför proceduren för automatisk DAB-avsökning för att registrera om sändarinnehållet. (När den här proceduren utförs raderas alla stationer ur snabbvalsminnet.)

DAB/DAB+-sändningen har avbrutits (endast CMT-G1BiP)
- Flytta anläggningen eller justera antennens riktning för att förbättra signalkvaliteten. Mer information om signalkvaliteten finns i avsnittet "Ändra vad som visas på displayen".

Så här ändrar du AM-inställningsskalan

Stationsinställningsintervallet för AM är fabriksinställt på 9 kHz (respektive 10 kHz i vissa områden. Den här funktionen är inte tillgänglig på europeiska modeller). Använd knapparna på anläggningen för att ändra stationsinställningsintervallet för AM.

1 Ställ in vilken AM-station som helst och stäng sedan av anläggningen.
2 Tryck på I/⏻ när du håller ned TUNING +.
Alla AM-stationer raderas ur snabbvalsminnet. Upprepa stegen för att återställa intervallet till fabriksinställningen.

Så här återställer du anläggningen till fabriksinställningarna

Om anläggningen fortfarande inte fungerar som den ska kan du återställa den till fabriksinställningarna. Använd knapparna på anläggningen för att återställa anläggningen till fabriksinställningarna.

1 Dra ut nätkabeln och sätt i den igen, och slå sedan på anläggningen.
2 Tryck på och håll ned ■ och I/⏻ på anläggningen i 2 sekunder eller längre tills RESET visas.
  Alla inställningar som du själv har gjort, t.ex. snabbvalsstationer, timerinställningar och klockan, raderas.

Så här stänger du av den automatiska standbyfunktionen

Den här anläggningen har automatisk standbyfunktion. Funktionen innebär att anläggningen automatiskt växlar till standbyläge om den inte används och inga ljudsignaler matas ut från den på ungefär 30 minuter. Som standard är den automatiska standbyfunktionen på. Använd knapparna på anläggningen för att stänga av den automatiska standbyfunktionen.

Tryck på och håll ned I/⏻ när anläggningen är påslagen i 2 sekunder eller längre tills AUTO STBY OFF visas.

Om du vill aktivera funktionen upprepar du stegen tills AUTO. STBY ON visas på displayen.

Obs!
- AUTO STBY visas på displayen i 2 minuter innan anläggningen går över i standbyläge.
- Den automatiska standbyfunktionen fungerar inte i radioläget (FM/AM/DAB) även om den är aktiverad.
- Det kan hända att anläggningen inte automatiskt går över i standbyläge i följande fall:
  – när den avläser en ljudsignal.
  – under uppspelning av ljudspår eller filer.
  – när väckningstimern eller insomningstimern är påslagen.

Meddelanden

CD Over : Du har kommit till slutet av skivan när du tryckte på ►► vid uppspelning eller paus.
Error : USB-enheten kunde inte identifieras eller så är en okänd enhet ansluten.
LOCKED: Skivfacket öppnas inte. Kontakta närmaste Sony-handlare.
No Device: Ingen USB-enhet är ansluten eller så har den anslutna USB-enheten stängts av.
No Disc: Det finns ingen skiva i CD-spelaren eller så kan den ilagda skivan inte spelas upp.
No Memory: Inget lagringsmedium är isatt i USB-enheten. Eller så är en icke formaterad enhet (exFAT o.s.v.) isatt i USB-enheten.
No Preset (endast DAB/DAB+): Det finns inga snabbvalsstationer lagrade i minnet.
No Service (endast DAB/DAB+): Det finns inga DAB/DAB+-sändningar som stöds i ditt land.
No Step: Alla de inprogrammerade spåren har raderats.
No Text (endast DAB/DAB+): Den tjänst som mottas sänder ingen textinformation.
No Track: Det finns inga filer på USB-enheten som den här anläggningen kan spela.
Not in Use: Den åtgärd du försökte utföra går inte att utföra under de aktuella omständigheterna.
Not Supported: En USB-enhet eller iPod som inte stöds är ansluten eller så är den anslutna iPod-spelarens/iPhone-telefonens batteri urladdat.
Protect: Du försökte överskrida den tillåtna insignalen för ljudnivån till förstärkaren.
Det här meddelandet visas i samband med ljudavbrottet när du höjer volymen under uppspelningen av en CD-skiva till en för hög inspelningsnivå, eller när du spelar en CD-skiva som innehåller för stora insignaler.
Justera volymen med VOLUME eller BASS/TREBLE så att meddelandet försvinner. Vi rekommenderar en volym där ljudet inte är överdrivet kraftigt från högtalarna.
Om meddelandet PROTECT inte försvinner kontrollerar du att högtalarkabeln är ordentligt ansluten.
Push STOP! : Du tryckte på PLAY MODE/TUNING MODE under uppspelning i CD-läget.
Step Full! : Du har försökt programmera in mer än 25 spår eller filer (steg).
TIME NG! : Väckningstimerns start- och sluttider är inställda på samma klockslag.

Försiktighetsåtgärder

Skivor som KAN spelas upp på den här anläggningen
- Ljud-CD-skivor
- CD-R/CD-RW-skivor (med ljuddata/MP3-filer)

Skivor som INTE KAN spelas upp på den här anläggningen
- CD-ROM
- CD-R/CD-RW-skivor som är inspelade i något annat format än musik-CD-format eller MP3-format enligt ISO9660 Nivå 1/Nivå 2, Joliet
- CD-R/CD-RW-skivor som är inspelade i flera sessioner där den sista sessionen inte är avslutad
- CD-R/CD-RW-skivor med dålig inspelningskvalitet, repade eller smutsiga CD-R/CD-RW-skivor eller CD-R/CD-RW-skivor som är inspelade med inspelningsutrustning som inte stöds
- Felaktigt slutbehandlade CD-R/CD-RW-skivor
- Skivor som innehåller andra filer än MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)-filer
- Skivor som inte är runda (t.ex. hjärtformade, fyrkantiga eller stjärnformade skivor)
- Skivor med fastklistrade tejpbitar, papperslappar eller etiketter
- Begagnade skivor med fastklistrade etiketter vars lim spritt sig utanför etiketten
- Skivor med färgtryck som känns klibbigt vid beröring

Anmärkningar om skivor
- Torka av skivan med en rengöringsduk innan du lägger i den. Torka alltid från mitten och ut mot kanten.
- Rengör inte skivor med lösningsmedel som bensin eller thinner, eller med rengöringsmedel eller antistatsprayer som är avsedda för LP-skivor av vinyl.
- Lägg inte skivor rakt i solen eller vid element och andra värmekällor, och låt dem inte ligga kvar i en bil som står parkerad i solen.

Om säkerhet
- Dra ut nätkabeln ur vägguttaget om anläggningen inte ska användas under en längre tid. Håll alltid i stickkontakten när du drar ut den. Dra aldrig i själva kabeln.
- Om det skulle råka komma in något föremål eller vätska i anläggningen så dra ut stickkontakten ur vägguttaget och låt kvalificerad personal se över anläggningen innan den används igen.
- Nätkabelbyte får bara utföras av en kvalificerad serviceverkstad.

Om placering
- Ställ inte anläggningen på en lutande yta eller på ett ställe där den utsätts för stark värme eller kyla, damm, smuts, fukt, vibrationer, direkt solljus eller stark belysning, eller på ett ställe med dålig ventilation.
- Var försiktig om du ställer systemet eller högtalarna på ytor som är specialbehandlade (med t.ex. vax, olja eller polish) eftersom det då finns risk för fläckar på ytan.
- Om anläggningen flyttas direkt från ett kallt ställe till ett varmt ställe, eller om den placeras i ett mycket fuktigt rum, kan det bildas imma på linsen inuti CD-spelaren så att anläggningen inte fungerar. Ta i så fall ut skivan och låt anläggningen stå påslagen i ungefär en timme tills imman avdunstat.

Om värmebildning
- Det är normalt att anläggningen blir varm när den används.
- Undvik att röra vid höljet om anläggningen har använts länge i ett sträck på hög volym, eftersom höljet då kan bli mycket varmt.
- Täck inte för ventilationshålen.

Om högtalarsystemet
Högtalarna till den här anläggningen är inte magnetiskt avskärmade, vilket kan leda till störningar av bilden på TV-apparater i närheten. Om det skulle inträffa så stäng av TV:n, vänta 15–30 minuter, och slå sedan på den igen. Om det inte hjälper provar du att flytta högtalarna längre bort från TV:n.

Rengöra anläggningens hölje
Rengör anläggningen med en mjuk duk som fuktats med mild rengöringslösning. Använd aldrig någon form av skursvampar, skurpulver eller lösningsmedel, till exempel thinner, bensin eller sprit.

Specifikationer

Huvudenheten
UTEFFEKTSPECIFIKATIONER
UTEFFEKT OCH TOTAL HARMONISK DISTORSION
(Endast USA-modellen)
Med 6 ohm, båda kanaler drivna, från 120–10 000 Hz; 50 W per kanal, min. RMS-effekt, med högst 10 % total harmonisk distorsion från 250 mW till märkuteffekt.

Förstärkardelen
Europa-modellen:
DIN-uteffekt (märkeffekt): 40 watt + 40 watt (6 ohm vid 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-uteffekt (referensvärde): 50 watt + 50 watt (6 ohm vid 1 kHz, 10 % THD)
Musikeffekt (referensvärde): 60 watt + 60 watt (6 ohm vid 1 kHz, 10 % THD)
Övriga modeller:
DIN-uteffekt (märkeffekt): 40 watt + 40 watt (6 ohm vid 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-uteffekt (referensvärde): 50 watt + 50 watt (6 ohm vid 1 kHz, 10 % THD)

Ineffekt
AUDIO IN (stereo-miniuttag): Sensitivitet 700 mV, impedans 47 kohm

Utefekt
SPEAKERS: För högtalare med en impedans på 6–16 ohm

CD-spelardelen
System: Digitalt ljudsystem för kompaktdiskar
Laserdiodegenskaper
Emission: Kontinuerlig
Laserutefekt*: lägre än 44,6 μW)
* Denna utefekt är uppmätt på 200 mm avstånd från objektivlinsens yta på det optiska pickup-blocket med 7 mm bländare.
Frekvensomfång: 20 Hz–20 kHz
Signal-/brusförhållande: Bättre än 90 dB
Dynamikomfång: Bättre än 90 dB

Radiodelen
AM-radiodelen:
Stationsinställningsområde:
Europa-modellen:
531–1 602 kHz (med 9 kHz inställningsintervall)
Andra modeller:
530–1 710 kHz (med 10 kHz inställningsintervall)
531–1 710 kHz (med 9 kHz inställningsintervall)
Antenn: AM-ramantenn
Mellanfrekvens: 400 kHz
FM-radiodelen:
FM stereo, FM-superheterodynmottagare
Stationsinställningsområde:
87,5 MHz–108,0 MHz (i steg om 50 kHz)
Antenn: FM-trådantenn
Anteningång: 75 ohm, obalanserad
Mellanfrekvens: 200 kHz, 250 kHz, 300 kHz, 350 kHz, 400 kHz
DAB/DAB+-radiodelen (endast CMT-G1BiP)
FM stereo, DAB/FM-superheterodynmottagare
Frekvensomfång*
Band-III: 174,928 (5A) MHz–239,200 (13F) MHz
* Mer information finns i DAB/DAB+-frekvenstabellen nedan.
Antenn: DAB-trådantenn
Antennkontakt: 75 ohms, F hona

DAB/DAB+-frekvenstabell (Band-III)

Frekvens	Namn	Frekvens	Namn
174,928 MHz	5A	209,936 MHz	10A
176,640 MHz	5B	211,648 MHz	10B
178,352 MHz	5C	213,360 MHz	10C
180,064 MHz	5D	215,072 MHz	10D
181,936 MHz	6A	216,928 MHz	11A
183,648 MHz	6B	218,640 MHz	11B
185,360 MHz	6C	220,352 MHz	11C
187,072 MHz	6D	222,064 MHz	11D
188,928 MHz	7A	223,936 MHz	12A
190,640 MHz	7B	225,648 MHz	12B
192,352 MHz	7C	227,360 MHz	12C
194,064 MHz	7D	229,072 MHz	12D
195,936 MHz	8A	230,784 MHz	13A
197,648 MHz	8B	232,496 MHz	13B
199,360 MHz	8C	234,208 MHz	13C
201,072 MHz	8D	235,776 MHz	13D
202,928 MHz	9A	237,488 MHz	13E
204,640 MHz	9B	239,200 MHz	13F
206,352 MHz	9C		
208,064 MHz	9D		

* Frekvenser visas med två decimaler på den här anläggningen.

iPod /iPhone-delen
Kompatibla iPod/iPhone-modeller:
– iPod touch, fjärde generationen
– iPod touch, tredje generationen
– iPod touch, andra generationen
– iPod touch, första generationen
– iPod nano, sjätte generationen
– iPod nano, femte generationen (videokamera)
– iPod nano, fjärde generationen (video)
– iPod nano, tredje generationen (video)
– iPod nano, andra generationen (aluminium)
– iPod classic
– iPhone 4
– iPhone 3G
– iPhone 3GS
– iPhone
Made for iPod och Made for iPhone innebär att elektroniskt tillbehör har utformats specifikt för anslutning till iPod respektive iPhone samt att produkten certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandakrav. Apple kan inte hållas ansvariga för den här enhetens funktion eller för uppfyllande av säkerhetsstandarder och föreskrifter. Om du använder tillbehöret med iPod eller iPhone kan det påverka trådlösa funktioner.

USB-delen
Bithastighet som stöds:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbit/s – 320 kbit/s, VBR
WMA: 48 kbit/s–192 kbit/s, VBR
AAC: 48 kbit/s–320 kbit/s
Samplingsfrekvenser:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
⭠-uttag (USB): Typ A, maximal strömstyrka 1A

Högtalare
Högtalarsystem: 2-vägs högtalarsystem, basreflex
Högtalarenheter:
Woofer 130 mm, kontyp
Diskanthögtalare 25 mm, mjuk kupoltyp
Märkimpedans: 6 ohm
Ytternmått (B/H/D):
Cirka 160 mm × 270 mm × 252 mm
Vikt: Cirka 3,8 kg netto per högtalare

Allmänt
Strömförsörjning:
230 V växelström, 50/60 Hz
Effektförbrukning: 50 W
Mått (B/H/D) (exkl. högtalare):
Cirka 220 mm × 133 mm × 335 mm
Vikt (exkl. högtalare): Cirka 5,3 kg

Medföljande tillbehör: Fjärrkontroll (1), R03-batterier (storlek AAA) (2), nätkabel (1), FM-trådantenn (1), AM-ramantenn (1), DAB-trådantenn (1) (endast CMT-G1BiP), högtalarkablar (2), högtalardynor (8)

Rätt till ändringar förbehålles.

- Effektförbrukning i standbyläge: 0,5 W