SONY

4-189-334-**11**(1)

Mukpo HI-FI Компонентна Система

Инструкции за експлоатация

BG

CMT-MX550i/MX500i

COMPACT disc DIGITAL AUDIO S-master Digital Amplifier

DAB Digital Audio Broadcasting R·D·S

© 2010 Sony Corporation

http://www.sony.net/

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.

За да намалите риска от пожар, не покривайте вентилационните отвори на устройството с вестници, покривки, пердета и др. Не поставяйте източник на открит огън – например запалени свещи, върху устройството.

За да намалите риска от пожар или токов удар, не мокрете устройството: пазете го от напръскване и навлажняване, и не поставяйте върху устройството предмети, пълни с течност – например вази.

Не поставяйте устройството в затворени пространства, като например лавици или вградени шкафове.

Тъй като щепселът служи за изключване на устройството от електрическата мрежа, свържете уреда към леснодостъпен контакт. Ако забележите нещо ненормално в работата на устройството, незабавно изключете щепсела от контакта.

Не излагайте батерията на въздействието на високи температури, като например на влиянието на пряка слънчева светлина, огън или подобни.

Устройството не е изключено от мрежата, докато захранващият кабел е свързан към контакта, дори ако самото устройство е изключено.

ВНИМАНИЕ

Употребата на оптични инструменти с този продукт увеличава риска от нараняване на очите.

Освен за моделите в САЩ и Канада

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
CLASS 1 LASERAPPARAT

Това устройство е класифицирано като продукт CLASS 1 LASER. Етикетът се намира на задния панел.

Бележка на потребителя

Моделът и серийният номер се намират от задната страна на устройството. Запишете тези цифри на свободното място по-долу. Винаги се обръщайте към тях, когато се обаждате на вашия Sony доставчик относно този продукт.

Номер на модела:_____
Сериен номер_____

Важна информация за безопасност

1) Прочетете тези инструкции.
2) Запазете това ръководство.
3) Вслушвайте се във всички предупреждения.
4) Следвайте всички инструкции.
5) Не използвайте устройството близо до вода.
6) Почиствайте единствено със сухо парче плат.
7) Не блокирайте вентилационните отвори на устройството. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
8) Не инсталирайте близо до топлинни източници, които произвеждат топлина, като например радиатори, климатици, печки или други уреди (включително усилватели).
9) Съобразявайте се с предпазната функция на поляризирания или заземения щекер. Поляризираният щекер има два куплунга като единият е по-широк от другия. Заземеният щекер има два куплунга и трето заземяващо краче. Широкият куплунг или третото краче са за защита. Ако приложеният щекер не влиза в контакта, консултирайте се с електротехник, за да подмени вида на контакта.
10) Внимавайте да не настъпвате захранващия кабел и го пазете от прегъване особено в областта на щекерите или на местата, в които излиза от устройството.
11) Използвайте само аксесоари и други допълнителни устройства, препоръчани от производителя.
12) Използвайте само със стойката, статива, скобата или поставката, препоръчана от производителя или продадена с устройството. Когато използвате масичка на колела, внимавайте да не нараните, ако масичката се преобърне, докато местите устройството/масичката.
13) Изключвайте устройството по време на гръмотевични бури или когато не планирате да го използвате за дълъг период от време.
14) За сервиз се обръщайте единствено към квалифициран сервиз. Сервизно обслужване се налага, когато устройството е повредено по някакъв начин - например при повреда на захранващия кабел или щекера, когато в устройството попадне течност или твърд предмет, когато устройството бъде изложено на дъжд или влага, когато устройството не работи правилно или ако бъде изпуснато.

Следната FCC директива се отнася само за версията на този модел, произведена за продажба в САЩ. Другите версии на продукта може да не съответстват с FCC техническите изисквания.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Това оборудване е тествано и съвместимо с ограниченията за клас B цифрови устройства, съобразено с част 15 от FCC регулациите. Тези ограничения са създадени, за да придадат известна защита при инсталация в дома. Устройството генерира, използва и може да излъчва радио-честотна енергия, и ако не е инсталирано и не бъде използвано в съответствие с инструкциите, може да причини смущения на радио комуникациите. Въпреки това, не съществува гаранция, че дори при определен начин на инсталация смущенията няма да се появят. Ако това устройство причини смущения на радио или телевизионно приемане, което можете да установите чрез неколкократно включване или изключване на оборудването, потребителят може да се справи с проблема, като използва един или повече от изброените по-долу методи:

– Преместете или променете насочеността на приемната антена.
– Увеличете разстоянието между устройството и приемника.
– Свържете устройството в контакт от мрежата, различен от този, в който е включен приемника.
– За помощ се свържете с вашия доставчик или с опитен радио/телевизионен техник.

ВНИМАНИЕ

Бъдете внимателни и не извършвайте промени или модификации, които не са одобрени от това ръководство, защото това може да наруши правилната работа с устройството.

Забележка за потребители: следната информация касае оборудването, продадено в страни, които попадат под условията на директивите на Европейския съюз

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Токио, 108-0075 Япония. Оторизираният представител за EMC и безопасност на продукта е Sony Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми, касаещи гаранцията, моля, обръщайте се към адресите, които са посочени в отделните сервизни книжки или гаранционни карти.

Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърлянето на този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се получат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Приложими аксесоари: Устройство за дистанционно управление

Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на батериите или на тяхната опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък.
При някои батерии този символ може да се използва заедно със символ на химичен елемент. Символът на химичния елемент на живака (Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече от 0.0005% живак или 0.004% олово.
Изхвърлянето на батериите на правилното място ще предотврати потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните, продуктът трябва постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването на батерията от устройството трябва да се извършва единствено в квалифициран сервиз. За да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, когато животът ѝ изтече, предайте батерията в правилния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
За по-подробна информация относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното сваляне на батериите от продукта.
Предайте батериите в правилния събирателен пункт за рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с общинската служба във вашия град, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Забележка за двустранни дискове (DualDisc)

Двустранните дискове са продукт, който съдържа DVD записан материал от едната страна и цифров аудио материал от другата. Въпреки това, тъй като страната с аудио материала не е съвместима с Compact Disc (CD) стандарта, възпроизвеждането на този продукт не е гарантирано.

Музикални дискове, кодирани с помощта на технологиите за защита на авторското право

Този продукт е проектиран да възпроизвежда дискове, които съответстват с компакт диск (CD) стандарта. Напоследък някои музикални компании произвеждат дискове, кодирани посредством технологите за защита на авторското право. Моля вземете предвид факта, че някои от тези дискове не съответстват с компакт диск стандарта и не могат да бъдат възпроизвеждани на това устройство.

Забележка за лиценза и търговските марки

- iPod е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави.
- iPhone е търговска марка на Apple Inc.
- MPEG-Layer 3 технологията за аудио кодиране е лицензирана от Fraunhofer IIS и Thomson.
- Windows Media е регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- Този продукт е защитен от определени закони за авторски права на Microsoft Corporation. Използването и разпространението на тази технология извън този продукт е забранена без наличието на разрешение от страна на Microsoft или лицензиран представител на Microsoft.
- Всички останали търговски марки и регистрирани търговски марки са собственост на съответните им притежатели. Означенията ™ и ® не са посочени в това ръководство.

Устройство

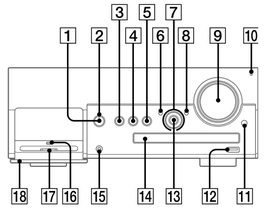

Устройство за дистанционно управление

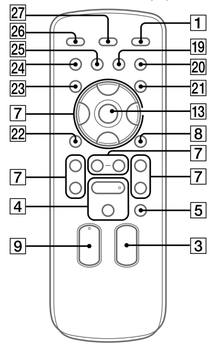

Това ръководство обяснява основно операциите, извършвани посредством устройството за дистанционно управление. Същите операции могат да се извършват и с бутоните на устройството, които имат аналогични или подобни имена.

За да използвате устройството за дистанционно управление

Плъзнете и свалете капачето на отделението за батериите, и заредете две батерии размер R6 (размер AA), като поставите първо страната ⊖. Съобразете поляритета, както е указано по-долу.

Забележки относно използването на устройството за дистанционно управление

- При нормална употреба батериите би трябвало да издържат около 6 месеца.
- Не смесвайте стари и нови батерии, а също и различни видове батерии.
- Ако не планирате да използвате устройството за дистанционно управление за дълъг период от време, извадете батериите, за да избегнете риска от протичане и корозия.

Когато пренасяте системата

Използвайте бутоните на самото устройство.

1 Извадете диска, за да защитите CD механизма.
2 Неколкократно натиснете FUNCTION 3, за да изберете CD функция.
3 Докато сте натиснали TOOL MENU 8, натиснете и задръжте I/⏻ (захранване) 1, докато се изведе индикацията "STANDBY".
4 След като се изведе съобщението "LOCK" изключете кабела на захранването.

Настройка на часовника

1 Натиснете I/⏻ 1, за да включите системата.
2 Натиснете TIMER MENU 21, за да изберете режима за настройка на часовника. Ако на дисплея мига "PLAY SET", неколкократно натиснете ↑/↓ 7, за да изберете "CLOCK SET?", и след това натиснете ⊕(въвеждане) 13.
3 Неколкократно натиснете ↑/↓ 7, за да настроите часа, и след това натиснете 13.
4 Изпълнете същата процедура, за да настроите минутите.

Забележка
Настройките за часа ще се загубят, когато изключите захранващия кабел или ако токът спре.

За да изведете часа, докато системата е изключена

Натиснете DISPLAY 27. Часът се извежда за около 8 секунди.

Приемане на DAB/DAB+ радиостанции (само за CMT-MX550i)

Когато включите системата за първи път след закупуването й, DAB сканирането се стартира автоматично и и създава списък с наличните услуги. По време на автоматичното DAB сканиране се извежда индикация "▮▮▮▮▮". По време на автоматично DAB сканиране не натискайте бутон на устройството или устройството за дистанционно управление. Сканирането се прекъсва и списъкът с услуги може да не се създаде правилно. За да включите ръчно автоматичното DAB сканиране, извършете процедурата, описана в "Ръчно включване на автоматична DAB настройка" в "Слушане на радио". Ако сте се преместили в друга област, извършете ръчно автоматичната DAB настройка и регистрирайте отново програмното съдържание.

Подготовка за включване

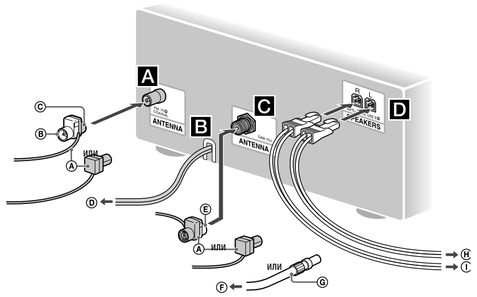

Ⓐ FM/DAB антена (Изтеглете антената хоризонтално.)
Ⓑ Бяла страна за модела за Северна Америка
Ⓒ Кафява страна за други държави/региони
Ⓓ Към мрежата от 220 V
Ⓔ Свържете бялата страна
Ⓕ Към външна DAB антена (не е приложена в комплекта)
Ⓖ 75-омов коаксиален кабел с F мъжки конектор (не е приложен в комплекта)
Ⓗ Към ляв говорител
Ⓘ Към десен говорител

A FM антена

Открийте място и нагласете антената за постигане на добро приемане, след това задайте настройките на антената.
Дръжте антената на разстояние от кабелите на говорителите и захранващия кабел, за да избегнете смущения.

B Захранване

Свържете захранващия кабел към мрежата от 220 V.
На дисплея стартира демонстрационният режим.
Когато натиснете I/⏻ 1, системата се включва и режимът на демонстрация автоматично приключва.
Ако щекерът не може да влезе в контакта, отстранете приложения адаптер (само за моделите с адаптер).

C DAB антена (само за CMT-MX550i)

С помощта на DAB външна антена (не е приложена в комплекта) можете да получите по-високо качество на звука при DAB/DAB+ програма. Препоръчваме ви да използвате FM/DAB антена само временно, докато инсталирате DAB външна антена.

D Говорители

Свържете кабелите на говорителите към жаковете SPEAKERS на устройството.
Свържете другия край на кабелите на говорителите към терминалите на говорителите, както е показано по-долу.

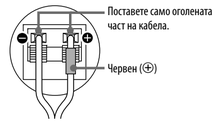

За да прикрепите кратетата на говорителите

Прикрепете кратетата на говорителите към долната част на говорителя, за да предотвратите хлъзгане.

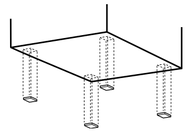

За да използвате iPod/iPhone

Отворете панела от мястото, на което пише "PULL OPEN" 18 и преди употреба поставете адаптера за iPod. Когато използвате iPod, използвайте iPod адаптера, приложен към него. Когато използвате iPhone, използвайте адаптера, приложен към системата. За подробности относно приложения iPod адаптер, вижте инструкциите, приложени към адаптерите.

За да извадите iPod адаптера, повдигнете го с нокът или плоськ предмет, като използвате гнездото в адаптера.
За да затворите панела, пътъжете лоста за освобождаване 16 към позиция UNLOCK и след това затворете панела.

За iPhone 3G/ 3GS

iPod адаптери
Номерът на iPod адаптера ⑫ или ⑮ е указан в долната задна част на всеки адаптер. Когато използвате други iPod модели, необходимо е да купите отделно съвместим iPod адаптер от Apple Inc.

Операции

Възпроизвеждане на CD/MP3 диск

1 Изберете CD функция.
Неколкократно натиснете FUNCTION +/- 3
2 Поставете диск.
Натиснете ⏏ (отваряне) 11 на устройството и поставете диска в шейната за диска 14, като внимавате етикетът да сочи нагоре.
За да затворите шейната на диска, натиснете ⏏ 11 на устройството.
3 Започнете възпроизвеждане.
Натиснете ► (възпроизвеждане) 4.

Други операции

За да	Натиснете
Въведете пауза	❚❚ (пауза) 4. Натиснете пак, за да стартирате отново възпроизвеждането.
Спрете възпроизвеждането	■ (стоп) 5.
Изберете папка на MP3 диск	неколкократно 🗀 (избор на папка)+/– 7.
Изберете запис или файл	⏮ (назад)/⏭ (напред) 7.
Намерете определена точка от записа или файла	Задръжте натиснат ◀◀ (превъртане назад) 7 (превъртане напред) ▶▶ по време на възпроизвеждане и отпуснете бутона в желаната от вас точка.
Изберете повторно възпроизвеждане	неколкократно REPEAT 25, докато се изведе индикация "REP" или "REP1".

За да промените режима на възпроизвеждане
Неколкократно натиснете PLAY MODE, докато плейърът е спрян. Можете да изберете нормален режим на възпроизвеждане ("🗀" за всички MP3 файлове в папка на диска), разбъркано възпроизвеждане ("SHUF" или "🗀SHUF*" за разбъркване на папка) или програмно възпроизвеждане ("PGM").
* Когато възпроизвеждате CD-DA (аудио) диск, 🗀 (SHUF) възпроизвеждането извършва същата операция като при нормално (SHUF) възпроизвеждане.

Забележки за повторно възпроизвеждане
- Всички записи или файлове на диска се възпроизвеждат неколкократно до 5 пъти.
- Индикацията "REP1" показва, че един запис или файл се повтаря, докато не спрете възпроизвеждането.

Забележки за разбъркано възпроизвеждане
Когато изключите системата, избраният режим на възпроизвеждане ("SHUF" или "🗀SHUF") се изчиства и режимът се връща към режим на нормално възпроизвеждане (🗀).

Забележки за възпроизвеждане на MP3 дискове
- Не запазвайте други видове файлове или ненужни папки на диск, който съдържа MP3 файлове.
- Папки, които не съдържат MP3 файлове, се пропускат.
- MP3 файловете се възпроизвеждат в реда, в който са записани на диска.
- Системата може да възпроизвежда само MP3 файлове с разширение ".mp3".
- Ако на диска има файлове с разширение ".mp3", които не са MP3, е възможно устройството да възпроизведе шум и да повреди системата говорители или самото устройство.
- Максималният брой:
  – на папките е 255 (включително основната).
  – на MP3 файловете е 511.
  – на MP3 файловете и папките, които могат да се съдържат на един диск, е 512
  – нива на папки (за структура на файлове) е 8.
- Съвместимостта с всички MP3 кодиращи/записващи софтуери, записващи устройства и носители не е гарантирана. Несъвместимите дискове могат да произведат шум, да прекъснат звука или изобщо да не се възпроизведат.

Забележки за възпроизвеждане на мултисесийни дискове
- Ако дискът започва със CD-DA сесия, другите сесии на диска няма да се разпознават независимо от формата на първата сесия; в този случай ще се възпроизведат само CD-DA записите от първата сесия.
- Ако форматът за първата сесия е CD-ROM и следните сесии се записват в същия формат, системата ще продължи да възпроизвежда MP3 файлове в зависимост от сесиите, докато не разпознае сесия, записана в друг формат.

Слушане на радио

Обърнете внимание, че приемането на RDS услуги е възможно само за европейския модел, а DAB/DAB+ настройката е възможна само за модела CMT-MX550i.

1 Изберете "DAB" или "FM".
Неколкократно натиснете FUNCTION +/– 3.
2 Настройте желаната станция.

За автоматично сканиране
Неколкократно натиснете TUNING MODE 24, докато се изведе индикация "AUTO", след това натиснете +/– 7. Когато станцията е настроена, сканирането автоматично спира. На дисплея се извежда индикациите "TUNED" и "STEREO" (само за стерео програми).



Ако индикацията "TUNED" не се появи и сканирането за FM станция не спре, натиснете ■ 5, за да спрете сканирането, след това извършете ръчна настройка (по-долу).
Когато настройвате DAB/DAB+ станция или FM станция, която предлага RDS услуги, името на станцията се извежда на дисплея.

За ръчна настройка (само за FM честота)
Неколкократно натиснете TUNING MODE 24, докато индикациите "AUTO" и "PRESET" изчезнат, след това неколкократно натиснете +/– 7, за да настроите желаната станция.

Забележки за DAB/DAB+ станции
- Когато настройвате DAB/DAB+ станция, стартирането на звука може да отнеме няколко секунди.
- Когато предаването на вторичната услуга приключи, основната услуга автоматично се приема.
- Този тунер не поддържа услуги с данни.

Съвет
За да намалите смущенията на слаби FM стерео станции, неколкократно натиснете FM MODE 25, докато индикацията "MONO" се изведе, за да изключите стерео приемането.

Ръчно включване на автоматична DAB настройка

1 Неколкократно натиснете FUNCTION +/– 3, за да изберете "DAB".
2 Натиснете TOOL MENU 8, за да започнете автоматично DAB сканиране.
Извеждат се съобщенията "Init Scan?" и "Push ENTER".
3 Натиснете ⊕ 13, за да извършите сканирането.
Сканирането започва. Процесът по сканирането се означава с увеличаващи се квадратчета (▮▮▮▮▮).
В зависимост от DAB/DAB + услугите във вашата област, сканирането може да отнеме няколко минути.



Когато сканирането приключи, се създава списък с наличните услуги.

Забележки
- Ако DAB/DAB+ програмите не се поддържат във вашата държава или регион, на дисплея се извежда съобщението "No Service".
- Тази процедура изчиства всички предварително запазени станции.
- Преди да изключите DAB/DAB+ антената се уверете, че системата е изключена, за да запазите вашите DAB/DAB+ настройки.

Настройка на радио станции

1 Задайте желаната станция.
2 Натиснете TUNER MEMORY 23, за да изберете режим в паметта на тунера.

3 Неколкократно натиснете +/- 7, за да изберете желания номер на станция.
Ако на съответния номер има вече зададена друга станция, то първата зададена станция се сменя от новата станция.
4 Натиснете ⊕ 13, за да запазите станцията.
5 Повторете стъпки от 1 до 4, за да запазите и други станции.
Можете да настроите до 20 DAB/DAB+ и 20 FM станции.
6 За да изведете настроените радио станции, неколкократно натиснете TUNNING MODE 24, докато се изведе индикацията "PRESET", и след това неколкократно натиснете +/- 7, за да изберете желания номер на станцията.

Забележка за настройка на DAB/DAB+ станции
Можете да настройвате DAB/DAB+ услуги, само когато такива могат да бъдат приемани.

Възпроизвеждане на iPod/iPhone

1 Изберете функцията iPod.
Неколкократно натиснете FUNCTION +/- 3.
2 Поставете iPod/iPhone устройството.
3 Започнете възпроизвеждане.
Натиснете ► 4.

За да контролирате iPod/iPhone устройство

За да	Натиснете
Въведете пауза при възпроизвеждане	❚❚ 4/■ 5.
Разглеждате нагоре/надолу през iPod менютата	↑/↓ 7.
Изберете запис или глава в аудиокнига/ подкаст	⏮/⏭ 7. За да превъртате бързо напред или назад, задържте бутона натиснат.
Изберете опция	→ 7/ ⊕ 13.
Откриете точка на запис или глава в аудиокнига/ подкаст	Задържте натиснат ◀◀/▶▶ 7 по време на възпроизвеждане и отпуснете бутона в желаната точка.
Върнете към предходното меню или към избрано меню	← 7/TOOL MENU 8/RETURN ↶ (връщане) 22.

За да използвате системата като зарядно устройство за батерията

Можете да използвате системата като зарядно устройство за батерии на iPod/iPhone устройство, докато системата е включена. Зареждането започва, когато iPod/iPhone устройството бъде поставено на iPod/iPhone конектора 17. Състоянието на зареждането се извежда в екрана на iPod/iPhone устройството. За подробности вижте ръководството за експлоатация, приложено към вашия iPod/iPhone.

За да спрете зареждането на iPod/iPhone устройство

Извадете iPod/iPhone устройството. Когато изключите системата, зареждането също спира.

Забележки
- Когато поставяте или изключвате iPod/iPhone, работете с iPod/ iPhone устройството под същия зъгъл като този на iPod/iPhone конектора на устройството, и не въртете и не поклащайте iPod/ iPhone устройството, за да предотвратите повреда в конектора.
- Не пренасяйте заедно устройството и iPod/iPhone конектора. Това може да повреди системата.
- Когато поставяте или изключвате iPod/iPhone, хванете устройството с една ръка и внимавайте да не натисните бутоните на iPod/iPhone устройството по грешка
- Преди да изключите iPod/iPhone устройството, натиснете пауза при възпроизвеждане.
- Задържате натиснат ⏮/⏭ 7 за да превъртате бързо напред (назад), докато възпроизвеждате видео, ако бутоните ◀◀/▶▶ 7 не функционират.
- Когато свързвате iPhone към системата и телефонът ви получи повикване по време на възпроизвеждане, възпроизвеждането ще премине в режим на пауза и вие можете да приемете повикването.
- За да промените силата на звука, използвайте VOLUME +/- 9. Нивото на силата на звука не се променя, дори когато го регулирате на iPod/iPhone устройството.
- Тази система е проектирана за употреба само с iPod/iPhone. Не можете да свързвате други преносими аудио плейъри към нея.
- За да използвате iPod/iPhone устройство, вижте ръководството за експлоатация, приложено към вашия iPod/iPhone.
- Sony не носи отговорност в случаите, когато данните, записани на iPod/iPhone устройство, бъдат загубени или повредени, когато използвате iPod/iPhone с това устройство.

Възпроизвеждане на файл от USB устройство (освен за модела за Северна Америка)

Аудио форматът, който може да се възпроизвежда на тази система, е MP3*/WMA*/AAC*.
* Файлове със сигнали DRM (Защита на авторското право) не могат да се възпроизвеждат на тази система.
Възможно е файловете, свалени от интернет музикален магазин, да не се възпроизвеждат на тази система.
За подробности относно съвместимостта с вашето USB устройство посетете интернет страницата за поддръжка.
За потребители в Европа:
<http://support.sony-europe.com/>

1 Изберете USB функция.
Неколкократно натиснете FUNCTION +/– 3.
2 Свържете USB устройството към порта ⭠ (USB) 12.
3 Започнете възпроизвеждането.
Натиснете ► 4.

Други операции

За да	Натиснете
Въведете пауза	❚❚ 4. Натиснете пак, за да стартирате отново възпроизвеждането.
Спрете възпроизвеждането	■ 5. За да възстановите възпроизвеждането, натиснете ► 4 *. За да отмените възстановяването, отново натиснете ■ 5 *.
Изберете папка	неколкократно 🗀+/– 7.
Изберете файл	⏮/⏭ 7.
Намерете определена точка от файла	Задържте натиснат ◀◀/▶▶ 7 по време на възпроизвеждане и отпуснете бутона в желаната от вас точка.
Изберете повторно възпроизвеждане	неколкократно REPEAT 25, докато се изведе индикация "REP" или "REP1".
Изключете USB устройство	задържте ■ 5 на главното устройство, докато се изведе съобщението "No Device", след това изключете USB устройството.

* Когато възпроизвеждате VBR MP3/WMA файл, системата може да възстанови възпроизвеждането от различна точка.

За да промените режима на възпроизвеждане

Неколкократно натиснете PLAY MODE 24, докато USB устройството е спряно. Можете да изберете нормален режим на възпроизвеждане ("🗀" за всички файлове в папка на USB устройството), разбъркано възпроизвеждане ("SHUF" или "🗀SHUF") или програмно възпроизвеждане ("PGM").

Забележки за режима на повторно възпроизвеждане
Индикацията "REP" показва, че всички аудио файлове на USB устройството се повтарят, докато не спрете възпроизвеждането.

Забележки за разбъркано възпроизвеждане
Когато изключите системата, избраният режим на възпроизвеждане ("SHUF" или "🗀 SHUF") се изчиства и режимът се връща към режим на нормално възпроизвеждане (🗀).

За да изберете памет на USB устройство

Ако USB устройството притежава повече от една памет (например вградена памет и карта с памет), вие можете да изберете коя памет да се използва, след което да започнете възпроизвеждането.
Не можете да изберете паметта по време на възпроизвеждане. Уверете се, че сте избрали паметта преди да започнете възпроизвеждането. Използвайте бутоните на устройството, за да изберете паметта на USB устройството.

1 Неколкократно натиснете FUNCTION 3, за да изберете USB функцията.
2 Свържете USB устройството към порта ⭠ (USB) 12.
3 Натиснете TOOL MENU 8 и след това натиснете ENTER 13.
4 Неколкократно натиснете ↑/↓ 7, за да изберете номер на паметта.
Преминете към стъпка 5, ако паметта, която може да се избира, е само една.
За да отмените тази операция, натиснете ■ 5.
5 Натиснете ENTER 13.

Забележки
- Когато е необходима връзка с USB кабел, свържете USB кабела, приложен към USB устройството. За подробности относно начина на работа вижте ръководството за експлоатация, приложено към USB устройството.
- В зависимост от вида на USB устройството, което е свързано, е възможно извеждането на индикацията "Reading" да отнеме около 10 секунди.
- Не свързвайте системата и USB устройството чрез USB хub.
- Когато включите USB устройството, системата чете всички файлове на устройството. Ако на USB устройството има много папки или файлове, прочитането може да отнеме повече време.
- При някои свързани USB устройства, след като бъде извършена операция, е възможно възпроизвеждането на системата да се забави.
- Съвместимостта с всички кодиращи/записващи софтуери не е гарантирана. Ако аудио файловете на USB устройството са кодирани с несъвместим софтуер, те могат да съдържат смущения, звукът да спре или изобщо да не се възпроизведе.
- Системата не може да възпроизвежда аудио файлове на USB устройството в следните случаи:
  - Когато броят на аудио файловете в папката надвиши 999.
  - Когато общият брой на аудио файловете на USB устройството надвишава 999.
  - Когато броят на папките на USB устройството надвишава 999 (включително папка "ROOT" и без празните папки).
  Възможно е тези цифри да се различават в зависимост от структурата на файловете и папките. Не запазвайте други видове файлове или ненужни папки на USB устройство, което съдържа аудио файлове.
- Системата може да възпроизвежда папки само до осмо ниво.
- Тази система не поддържа всички функции, които се поддържат от свързаното USB устройство.
- Когато изключите системата, възстановеното възпроизвеждане се отмяна.
- Папките без аудио съдържание се пропускат.
- Аудио форматите, които можете да слушате с тази система, са както следва:
  – MP3: с разширение на файла ".mp3"
  – WMA: с разширение на файла ".wma"
  – AAC: с разширение на файла ".m4a"
  Обърнете внимание, че дори когато имената на файловете притежават правилното разширение, системата може да възпроизвежда шум и да се развали, ако файлът не съвпада с разширението.

За да използвате системата като зарядно устройство за батерията

Можете да използвате системата като зарядно устройство за акумулатори USB устройства, докато системата е включена и е избрана USB функция.
Зареждането започва, когато USB устройството е свързано към порта ⭠ (USB) 12. Състоянието на зареждането се извежда в дисплея на USB устройството. За подробности се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към вашето USB устройство.

Създаване на ваша собствена програма (Програмно възпроизвеждане)

Обърнете внимание, че USB функциите не работят за модела за Северна Америка.

1 Изберете CD или USB функция.
Неколкократно натиснете FUNCTION+/– 3
2 Изберете режим на възпроизвеждане.
Неколкократно натиснете PLAY MODE 24, докато се изведе индикация "PGM" и докато плейърът е спрян.
3 Изберете желания номер на записа или файла.
Неколкократно натиснете ⏮/⏭ 7, докато се изведе желаният номер на записа или файла.
Когато програмирате MP3 файлове, неколкократно натиснете 🗀+/– 7 , за да изберете желаната папка, и след това изберете желания файл.

Избран номер на запис или файл
Общо време за възпроизвеждане на избрания запис или файл

4 Програмирайте избрания запис или файл.
Натиснете ⊕ 13, за да въведете избрания запис или файл.
5 Повторете стъпки 3 и 4, за да програмирате допълните записи или файлове; можете да програмирате максимум до 25 записа или файла.
6 За да възпроизведете вашата програма от записи или файлове, натиснете ► 4.
Програмата ще се възпроизвежда, докато не отворите отделението за диска 14 или не извадите USB устройството. За да възпроизвеждате отново същата програма, натиснете ► 4.

За да отмените програмното възпроизвеждане
Докато плейърът е спрян, неколкократно натиснете PLAY MODE 24, докато индикацията "PGM" изчезне.

За да изтриете последния запис или файл от програмата
Натиснете CLEAR 19, докато плейърът е спрян.

За да прегледате информацията за програмата, като например общия брой на записите в програмата
Неколкократно натиснете DISPLAY 27

Използване на допълнително аудио оборудване

1 Подгответе източника за звук.
Свържете допълнителен аудио компонент към жака AUDIO IN 15 на устройството, като използвате аналогов аудио кабел (не е приложен в комплекта).
2 Намалете силата на звука.
Натиснете VOLUME – 9.
3 Изберете функцията AUDIO IN.
Неколкократно натиснете FUNCTION +/– 3.
4 Започнете възпроизвеждане.
Започнете възпроизвеждане на свързания компонент и регулирайте нивото на силата на звука.

Забележка
Системата може автоматично да влезе в режим на готовност, ако нивото на силата на звука на свързания компонент е твърде ниска. Регулирайте силата на звука на компонента спрямо това. Вижте "За да изключите функцията за автоматично влизане в режим на готовност".

Настройка на звука

За да	Натиснете
Регулирате силата на звука	VOLUME +/– 9.
Генерирате по-динамичен звук (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX 6 на устройството.
Зададете звуков ефект	неколкократно EQ 20, за да изберете "BASS" или "TREBLE" и след това натиснете ↑/↓ 7, за да регулирате нивото.

Смяна на дисплея

За да	Натиснете
Промените информацията на дисплея [1]	неколкократно DISPLAY 27, докато системата е включена.
Промените режима на дисплея (вижте по-долу)	неколкократно DISPLAY 27 , когато системата е изключена. [2]

[1] Можете да прегледате информация за CD/MP3 диск или USB устройство, като например
- номера на записа или файла по време на нормално възпроизвеждане.
- името на записа или файла ("♪") по време на нормално възпроизвеждане.
- името на изпълнителя ("👤") по време на нормално възпроизвеждане.
- името на папката или албума ("🗀") по време на нормално възпроизвеждане.
- общото време на възпроизвеждане и общия брой записи на CD-DA диска (само в режим на нормално възпроизвеждане и докато плейърът е в режим стоп).
- общия брой папки (албуми) на MP3 диска или USB устройството (само когато сте избрали режим на нормално възпроизвеждане и плейърът и USB устройството са спрени).
- етикетът, ако съществува такъв на MP3 диска или USB устройство (само когато сте избрали режим на нормално възпроизвеждане, и когато плейърът и USB устройството са спрени).

Също така, можете да прегледате информацията за DAB/DAB+ станциите (само за CMT-MX550i) като например име на услуга, име на канала, предварително зададен номер, честота, DLS (Dynamic Label Segment) или обща информация.
[2] Индикаторът STANBY 2 на устройството свети, когато системата бъде изключена.

Системата предлага следните режими на дисплея.

Режим на дисплея	Когато системата е изключена [1]
Демонстрация	Демонстрацията се включва.
Режим на пестене на захранването [2]	Дисплеят се изключва, за да се запази захранване. Таймерът и часовникът продължават да работят.
Час[3]	Извежда се часовника.

[1] Индикаторът STANBY 2 на устройството свети, когато системата бъде изключена.
[2] Не можете да сверявате часовника в режим на пестене на енергия.
[3] Дисплеят с часовника автоматично преминава в режим на пестене на енергия след 8 секунди.

Забележки за информацията на дисплея
- Символи, които не могат да се извеждат, се изписват като "_".
- Не се извеждат следните детайли:
  – общо времетраене за MP3 диска и USB устройство.
  – оставащото време на MP3 файл.
- Не се извеждат правилно следните детайли:
  – времето за възпроизвеждане на MP3 файлове, кодирани с помощта на VBR.
  – имената на папките и файловете, които не са според формата с разширение ISO9660 Level 1, Level 2 или Joliet.
- Извеждат се следните детайли:
  – оставащото време за възпроизвеждане на запис.
  – ID3 tag информация за MP3 файловете, когато се използва ID3 версия 1 или 2 (ID3 tag информация версия 2 е с приоритет, когато за един MP3 файл са използвани ID3 версия 1 и 2).

Забележка за информацията на DAB/DAB+ дисплея (само за CMT-MX550i)
Извежда се следното
- максимум 8 символа от името на услугата, максимум 128 символа от DLS (Dynamic Label Segment) или максимум 16 символа от общата информация.

Използване на таймерите

Системата предлага 2 функции с таймер. Ако използвате едновременно и двата таймера, таймерът за автоматично изключване е с приоритет.

Таймер за автоматично изключване (Sleep Timer):

Можете да заспивате на музика. Тази функция работи, дори когато не сте сверили часовника.
Неколкократно натиснете SLEEP 26. Ако изберете "AUTO", системата автоматично се изключва след като настоящият диск или USB устройство свършат, или след 100 минути.

Таймер за стартиране на възпроизвеждането (Play Timer):

Можете да се събуждате от CD, FM радиостанция, DAB/DAB+ радиостанция (само за CMT-MX550i), iPod/iPhone или USB устройство в предварително зададено от вас време.
Уверете се, че сте сверили часовника.

1 Подгответе източника на звук.
Подгответе източника на звук и след това натиснете VOLUME ++/– 9, за да регулирате нивото на силата на звука.
За да започнете от определен запис на диска или аудио файл, създайте ваша собствена програма.
2 Изберете режима за настройка на таймера.
Натиснете TIMER MENU 21.
3 Задайте таймера за стартиране на възпроизвеждането.
Неколкократно натиснете ↑/↓ 7, за да изберете "PLAY SET?", и след това натиснете ⊕ 13.
4 Задайте времето за стартиране на възпроизвеждането.
Неколкократно натиснете ↑/↓ 7, за да зададете часа, и след това натиснете ⊕ 13. Използвайте същата процедура, за да зададете минутите.
5 Използвайте същата процедура като описаната в стъпка 4, за да зададете времето, в което да спре възпроизвеждането.
6 Изберете източника на звук.
Неколкократно натиснете ↑/↓ 7, докато се изведе желаният източник на звук, и след това натиснете ⊕ 13.
7 Изключете системата.
Натиснете I/⏻ 1 . Системата се включва автоматично преди зададеното време.
Ако системата е включена в зададеното време, таймерът за възпроизвеждане няма да сработи. Не работете със системата от момента, в който тя се включи, до момента, в който възпроизвеждането се стартира.

За да проверите настройката
1 Натиснете TIMER MENU 21.
2 Неколкократно натиснете ↑/↓ 7, за да изберете "TIMER SEL?", и след това натиснете ⊕ 13.
3 Неколкократно натиснете ↑/↓ 7, за да изберете "PLAY SEL?", и след това натиснете ⊕ 13.

За да отмените таймера
Повторете същата процедура като гореописаната, докато на стъпка 3 се изведе индикация "TIMER OFF?"; след това натиснете ⊕ 13.

За да промените настройката
Започнете отново от стъпка 1.

Забележки за iPod/iPhone потребители
- Уверете се, че iPod/iPhone устройството не се възпроизвежда, докато използвате таймера за стартиране на възпроизвеждането.
- Възможно е таймерът за стартиране на възпроизвеждането да не се включи в зависимост от свързания iPod/iPhone.

Съвет
Настройката на таймера за възпроизвеждане остава активна, докато не я отмените ръчно.

Видове проблеми и тяхното отстраняване

1 Уверете се, че захранващият кабел и кабелите на говорителите са правилно и здраво свързани.
2 Открийте проблема в списъка с проблеми по-долу и предприемете съответните мерки за отстраняването му.
Ако проблемът продължи, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.

Ако на дисплея мига индикация STANDBY
Незабавно изключете захранващия кабел и проверете следното.
- Проверете дали краищата + и – на кабелите на говорителите не са дали на къс о?
- Проверете дали нещо не блокира вентилационните отвори от горната или задната страна на системата?
- Проверете дали iPod/iPhone конектора 17 не е дал на къс о?
  След като индикаторът STANDBY 2 спре да мига, свържете отново захранващия кабел и включете системата. Ако проблемът продължава, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.

Общи характеристики

Демонстрацията се активира в дисплея след като включите захранващия кабел, независимо че системата не е включена.
- Натиснете DISPLAY 27 веднъж, докато системата е изключена. Демонстрацията спира.

Системата не се включва.
- Проверете дали захранващият кабел е включен.

Системата неочаквано е влязла в режим на готовност.
- Това не е неизправност. Системата автоматично влиза в режим на готовност около 30 минути, след последната извършена операция или в случай, че не се извеждат аудио сигнали. Вижте "За да изключите функцията за автоматично влизане в режим на готовност".

Настройките на часовника или операциите с таймера за възпроизвеждане неочаквано се отменят.
- Ако е изминала 1 минута без да бъде извършена операция, настройката за часа или таймера за възпроизвеждане автоматично се отменят. Отново извършете операцията отначало.

Не се чува звук.
- Проверете дали кабелите + и – на говорителите не са дали на къс о.
- Проверете дали изходният аудио сигнал е спрян.
- Проверете дали вентилационните отвори от задната страна на системата не са блокирани с нещо.
- Възможно е станцията временно да е спряла излъчването.

Звукът идва от един канал или силата на звука от левия и десния говорители не е балансирана.
- Поставете говорителите колкото е възможно по-симетрично.
- Свържете единствено приложените говорители.

Появява се жужене или шум.
- Преместете системата на разстояние от източника на шум.
- Свържете системата към различен контакт.
- Поставете противошумов филтър (продава се отделно) към линията на захранването.

Устройството за дистанционно управление не работи.
- Отстранете препятствието между устройството за дистанционно управление и сензора 10 на устройството, и поставете системата на разстояние от флуоресцентното осветление.
- Насочете устройството за дистанционно управление към датчика на системата.
- Приближете устройството за дистанционно управление до системата.

Индикаторът STANDBY 2 свети след като сте изключили захранващия кабел.
- Възможно е индикаторът STANDBY 2 да не се изключи веднага след като изключите захранващия кабел. Индикаторът ще се изключи след около 40 секунди. Това не е неизправност.

CD/MP3 плейър

Звукът прескача или дискът не се възпроизвежда.
- Почистете диска и го сменете.
- Преместете системата на място, което не е подложено на вибрации (например на стабилна поставка).
- Преместете говорителите на разстояние от системата или ги поставете на отделни поставки. Когато слушате записи с висока сила на звука, е възможно вибрациите от говорителите да причинят прескачане на звука.

Възпроизвеждането не започва от първия запис.
- Неколкократно натиснете PLAY MODE 24, докато индикациите "PGM" и "SHUF" изчезнат, и се върнете в режим на нормално възпроизвеждане.

Прочитането на диска отнема повече време от обичайното.
- Възможно е стартирането на възпроизвеждането за следните дискове да отнеме повече време.
  – за диск, записан със сложна дървовидна структура.
  – за диск, записан в мултисесиен режим.
  – за диск, който не е финализиран (диск, на който могат да бъдат прибавяни данни).
  – за диск с много папки.

iPod/iPhone

Не се чува звук.
- Уверете се, че iPod/iPhone устройството е здраво свързано.
- Уверете се, че iPod/iPhone устройството възпроизвежда музика.
- Регулирайте силата на звука.

Звукът съдържа смущения.
- Уверете се, че iPod/iPhone устройството е здраво свързано.
- Намалете силата на звука
- Задайте "EQ" настройката на iPod устройството в положение "Off" или "Flat".

iPod/iPhone устройството не работи.
- Уверете се, че iPod/iPhone устройството е здраво свързано.
- Уверете се, че софтуерът на iPod/iPhone устройството е обновен с най-новата версия. Ако това не е направено, обновете софтуера на iPod/iPhone устройството преди да го използвате.
- Поради различите в операциите на системата и iPod/iPhone устройството, вие няма да можете да използвате iPod/iPhone като използвате бутоните на устройството за дистанционно управление или на системата. В този случай използвайте контролните бутони на iPod/iPhone устройството.

iPod/iPhone устройството не може да се зареди.
- Уверете се, че iPod/iPhone устройството е здраво свързано.
- Можете да използвате системата като зарядно устройство за iPod/iPhone в случаите, когато устройството е включено.

Силата на звънене на iPhone устройството не се променя.
- Регулирайте силата на звънене от iPhone устройството.

USB устройство (освен за модела за Северна Америка)

Свързаното iPod/iPhone устройство или USB устройство не се зарежда, когато сте свързали и двете едновременно.
- Не можете да зареждате едновременно iPod/iPhone и USB устройство.

Използвате ли USB устройство, което се поддържа?
- Ако свържете USB устройство, което не се поддържа, могат да се появят следните проблеми. Вижте информацията за съвместимите USB устройства в списъка с интернет страници във "Възпроизвеждане на файл от USB устройство".
  – USB устройството не се разпознава.
  – Имената на папките и файловете не се извеждат на тази система.
  – Възпроизвеждането не е възможно.
  – Звукът прескача.
  – Има смущения.
  – Извежда се звук със смущения

Извежда се съобщението "Over Current".
- Появил се е проблем с нивото на напрежението на електрическата мрежа от порта ⭠ (USB) 12. Изключете системата и USB устройството от порта ⭠ (USB) 12. Уверете се, че с USB устройството няма проблем. Ако дисплеят продължава да се извежда, свържете се с най-близкия доставчик на Sony.

Няма звук.
- USB устройството не е свързано правилно. Изключете системата и след това отново свържете USB устройството.

Звукът съдържа смущения или прескача.
- Изключете системата и след това отново включете USB устройството.
- Музикалните данни съдържат смущения. Възможно е шумът да се е генерирал по време на записа поради състоянието на компютъра. Опитайте отново.
- Битрейтът, използван за кодиране на файловете, е твърде ниськ. Прехвърлете файлове, кодирани с по-висок битрейт, на USB устройството.

Индикация "Reading" е изведена твърде дълго или възпроизвеждането отнема повече време.
- Процесът по разчитането може да отнеме известно време в следните случаи:
  – Ако на USB устройството се съдържат много папки или файлове.
  – Ако структурата на файла е крайно сложна
  – Ако капацитетът на паметта е надвишен.
  – Ако вградената памет е фрагментирана.

Неправилен дисплей
- Прехвърлете отново музикалните данни към USB устройството, защото данните, запазени в USB устройството, може да са повредени.
- Кодовете на символите, които могат да бъдат изведени от системата, са само цифри и букви от азбуката. Другите символи не се извеждат правилно.

USB устройството не се разпознава.
- Изключете системата, свържете отново USB устройството и след това включете системата.
- Проверете информацията за съвместимите USB устройства на интернет страниците, описани във "Възпроизвеждане на файл от USB устройство".
- USB устройството не работи правилно. Обърнете се към ръководството за експлоатация, приложено към USB устройството, за да се запознаете с начините на справяне с този проблем.

Възпроизвеждането не започва.
- Изключете системата, свържете отново USB устройството и след това включете системата.
- Проверете информацията за съвместимите USB устройства на интернет страниците, описани във "Възпроизвеждане на файл от USB устройство".
- Натиснете ► 4, за да започнете възпроизвеждането.

Възпроизвеждането не започва от първата песен.
- Задайте режим на нормално възпроизвеждане.

Файловете не могат да се възпроизвеждат.
- Аудио файлът не притежава разширение".mp3", ".wma" или ".m4a".
- Данните не са запазени в MP3/WMA/AAC формат.
- Не се поддържа USB носител за съхранение на данни, форматиран с файлова система, различна от FAT16 или FAT32.*
- Ако използвате USB носител за съхранение на данни, разделен на части, можете да възпроизвеждате само файловете от първата част.
- Защитени файлове от пароли и други не могат да се възпроизвеждат.

* Тази система поддържа FAT16 и FAT32, но е възможно някои USB носители за съхранение на данни да не поддържат някои от FAT форматите. За подробности вижте ръководството за експлоатация, приложено към всеки USB носител, или се свържете с производителя.

Тунер

Получава се жужене или шум, или станциите не могат да се получават. (На дисплея мигат съобщенията "TUNED" или "STEREO.")
- Свържете правилно антената.
- Открийте място и ориентация, които осигуряват добро приемане, след това отново настройте антената.
- Дръжте антените на разстояние от кабелите на говорителите и захранващия кабел, за да не се получат смущения в звука.
- Изключете намиращите се наоколо електрически уреди.

DAB/DAB+ радиостанциите не се приемат правилно (само за CMT-MX550i)
- Проверете всички връзки на антените, след това извършете процедурата по автоматично DAB сканиране (вижте "Приемане на DAB/DAB+ радиостанции")
- Настоящата DAB/DAB+ услуга може да не работи. Натиснете +/- 7, за да изберете различна услуга.
- Ако се преместите в друга област, някои услуги/ честоти може да се променят и е възможно да не успеете да приемате обикновените си програми. Извършете процедурата по автоматично DAB сканиране, за да регистрирате отново съдържанието с програмите. (Извършването на тази процедура изчиства всички предварително зададени настройки.)

За да подобрите приемането от тунера
Изключете захранването на CD плейъра, като използвате функцията за управление на захранването на CD. По подразбиране захранването е включено. За да изключите захранването на CD плейъра, използвайте бутоните на системата.

1 Неколкократно натиснете FUNCTION 3, за да изберете CD функция.
2 Натиснете I/⏻ 1, за да изключите системата.
3 След като "STANDBY" спре да мига, натиснете DISPLAY 27, за да изведете часовника, и след това натиснете I/⏻ 1, докато държите натиснат 🗀 + 7, докато се изведе съобщението "CD POWER OFF".
Времето за прочитане се увеличава, ако захранването на CD плейъра е изключено. За да включите захранването на CD плейъра, повторете процедурата, докато се изведе съобщението "CD POWER ON".

За да върнете системата в настройките ѝ по подразбиране

Ако системата все още не работи правилно, върнете настройките на системата в стойностите им по подразбиране.
За да върнете настройките на устройството в стойностите им по подразбиране, използвайте бутоните на системата.

1 Изключете захранващия кабел, свържете го отново и след това включете системата.
2 Докато държите натиснат бутона ENTER 13, натиснете бутона I/⏻ 1, докато се изведе индикация "RESET".
Всички настройки, които сте направили, като например радио станции, таймер и час, ще бъдат изтрити.

За да изключите функцията за автоматично влизане в режим на готовност

Тази система притежава функция за автоматично влизане в режим на готовност. С тази функция системата автоматично преминава в режим на готовност около 30 минути след последно-извършената операция или ако не се извеждат аудио сигнали. Функцията е активирана в настройките по подразбиране.
Използвайте бутоните на устройството, за да изключите функцията за автоматично влизане в режим на готовност.

Задържте натиснат бутона I/⏻ 1, докато системата е включена, докато се изведе съобщението "AUTO STBY OFF".
За да включите функцията, повторете процедурата, докато се изведе съобщението "AUTO STBY ON".

Забележки
- Съобщението "AUTO STBY" светва в дисплея за две минути преди да се активира функцията за автоматично влизане в режим на готовност.
- Функцията за автоматично влизане в режим на готовност не работи за функции с тунера (FM/DAB), дори когато "AUTO STANDBY" светне в дисплея.
- Възможно е системата да не влезе автоматично в режим на готовност в следните случаи:
  – когато бъде разпознат аудио сигнал.
  – по време на възпроизвеждане на аудио записи или файлове.
  – докато предварително зададените таймери за автоматично включване или изключване работят.

Съобщения

CD Over : Достигнали сте края на диска, докато натискате ►► 7 по време на възпроизвеждане или пауза при възпроизвеждане.
Data Error : Опитали сте да възпроизвеждате файл, който не може да се възпроизвежда на USB устройство.
Error : USB устройството не може да бъде разпознато, или е свързано непозната устройство.
LOCKED : Шейната за диска не се отваря. Свържете се с най-близкия доставчик на Sony.
No Device : Не е свързано USB устройство или USB устройството е спряно.
No Disc : Няма зареден диск в плейъра или сте заредили диск, който не може да бъде възпроизведен на тази система.
No Memory : Паметта, която сте избрали за възпроизвеждане, няма носител, поставен в USB устройството.
No Preset (само за DAB/DAB+): Няма запазени станции.
No Service (само за DAB/DAB+): Във вашата държава или регион не се поддържат DAB/DAB+ програми.
No Step : Всички програмирани записи или файлове са били изтрити.
No Text (само за DAB/DAB+): За избраната услуга не съществува текстова информация
No Track : В системата не зареден файл, който не може да се възпроизведе.
Not in Use : Опитали сте да извършите специфична операция при положение, че операцията е забранена.
Not Supported : Свързано е USB устройство, което системата не поддържа.
Push STOP! : Натиснали сте PLAY MODE 24 по време на възпроизвеждане.
Step Full! : Опитвате се да програмирате повече от 25 записа или файла (стъпки).
TIME NG! : Началните и крайни времена на таймера за стартиране на възпроизвеждането съвпадат.

Предпазни мерки

Дискове, които тази система МОЖЕ да възпроизвежда
- Аудио дискове
- CD-R/CD-RW (аудио данни/MP3 файлове)
- CD-ROM дискове
- CD-R/CD-RW дискове, различни от записаните в музикален CD формат или MP3 формат, съответстващ със системите ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet или мултисесиен
- CD-R/CD-RW дискове, записани в мултисесия, които не са завършили правилно сесията
- CD-R/CD-RW дискове с лошо качество на записа, замърсени или надраскани CD-R/CD-RW дискове или CD-R/CD-RW дискове, записани на несъвместимо записващо устройство
- CD-R/CD-RW дискове, които не са затворени правилно
- Дискове, които съдържат файлове, различни от MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) файлове
- Дискове с нестандартна форма (например правоъгълни, сърцевидни или звездовидни)
- Дискове със самозалепваща се лента, хартия или стикер върху тях
- Наети или използвани дискове с прикрепена маркировка, на която лепилото излиза отстрани
- Дискове с етикети, отпечатани с помощта на специално мастило, които са лепкави на допир

Забележки относно дисковете
- Преди да възпроизведете диска, почистете го с почистващо парче плат. Почиствайте диска от центъра към периферията.
- Не използвайте разтвори като бензин, разтворител и почистващи препарати, разпространени в търговската мрежа, а също и антистатичен спрей за винилови грамофонни плочи.
- Не излагайте дисковете на пряка слънчева светлина или на източници на топлина, като климатици; не ги оставяйте в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.

Безопасност
- Изключете системата от мрежата от 220 V, ако не планирате да я използвате за известен период от време. За да изключите захранващия кабел, издърпайте го, като го държите за щекера. Никога не дърпайте самия кабел.
- Ако в системата попадне твърд предмет или течност, изключете устройството и преди по-нататъшна употреба го проверете в сервиз.
- Захранващият кабел трябва да бъде подменян само в квалифициран сервиз.

Поставяне
- Не поставяйте системата на наклонени повърхности или на места, които са крайно горещи или студени, прашни или замърсени, влажни, без вентилация, подложени на вибрации или изложени на директна слънчева или яка светлина.
- Бъдете внимателни, когато поставяте системата или говорителите върху обработен с препарати под (например, обработен с лак, полирани и т.н.), тъй като е възможно подовата повърхност да стане на петна или да се обезцвети.
- Ако системата е внесена директно от студено на топло място, или е поставена в много влажна стая, по лещите на CD плейъра може да кондензира влага. Ако това се случи, е възможно системата да не работи правилно. В този случай извадете диска и оставете системата включена за около час, докато влагата се изпари.

Прегряване
- По време на работа системата се нагрява. Това не е неизправност.
- Не докосвайте корпуса на устройството, ако продължително време използвате системата с висока сила на звука, тъй като температурата на повърхността на корпуса се покачва.
- Не покривайте вентилационните отвори.

Система говорители
Системата от говорители не е защитена от магнитни полета и е възможно картината на телевизор, поставен в близост, да се извежда със смущения. В този случай изключете телевизора, изчакайте 15 до 30 минути и след това отново го включете.
Ако все още няма подобрение, преместете говорителите на разстояние от телевизора.

Почистване на корпуса
За да почистите системата, използвайте парче мек плат, навлажнено мек почистващ разтвор. В никакъв случай не ползвайте абразивни материали, прахове или разредител като алкохол, бензин или разтворител.

Технически характеристики

Главно устройство

Усилвател
DIN изходно напрежение (измерено): 25 W + 25 W (6 ома при 1 kHz, DIN)
Продължително RMS изходно напрежение (справка): 30 W + 30 W (6 ома при 1 kHz, 10% THD)
Изходна сила на звука (справка): 30 + 30 вата (6 ома при 1 KHz, 10% THD)

Входове
AUDIO IN (стерео мини жак): Чувствителност 700 mV, импеданс 47 килоома

Изходи
SPEAKERS: Приема импеданс от 6 ома

CD плейър
Система: Компакт-дискова аудио система с цифров звук
Лазер
Продължителност на емисията: Непрекъсната
Изход на лазера*: По-малко от 44.6 –
* Този изход е стойността, измерена от разстояние 200 mm от лещите на оптичния блок със 7 mm диафрагма.
Честотен обхват: 20 Hz – 20 kHz
Съотношение на сигнала към шума: Повече от 90 dB
Динамичен обхват: Повече от 90 dB

Тунер
FM тунер:
FM стерео, FM тунер
Обхват на тунера: 87.5 – 108.0 MHz (стъпка 50 kHz)
Антена: FM водеща антена
Терминали на антената: 75 ома небалансиран
Средна честота: 10.7 kHz
DAB/DAB+ тунер (само за CMT-MX550i)
FM стерео, DAB/FM тунер
Честотен обхват*
Band-III: 174.928 (5A) MHz – 239.200 (13F) MHz
* За подробности вижте "Таблица с DAB/DAB+ честоти" по-долу.
Антена: DAB/FM водеща антена
Терминал на антената: 75 ома, F женски

Таблица с DAB/DAB+ честоти (Band-III)

Честота	Етикет	Честота	Етикет
174.928 MHz	5A	209.936 MHz	10A
176.640 MHz	5B	211.648 MHz	10B
178.352 MHz	5C	213.360 MHz	10C
180.064 MHz	5D	215.072 MHz	10D
181.936 MHz	6A	216.928 MHz	11A
183.648 MHz	6B	218.640 MHz	11B
185.360 MHz	6C	220.352 MHz	11C
187.072 MHz	6D	222.064 MHz	11D
188.928 MHz	7A	223.936 MHz	12A
190.640 MHz	7B	225.648 MHz	12B
192.352 MHz	7C	227.360 MHz	12C
194.064 MHz	7D	229.072 MHz	12D
195.936 MHz	8A	230.784 MHz	13A
197.648 MHz	8B	232.496 MHz	13B
199.360 MHz	8C	234.208 MHz	13C
201.072 MHz	8D	235.776 MHz	13D
202.928 MHz	9A	237.488 MHz	13E
204.640 MHz	9B	239.200 MHz	13F
206.352 MHz	9C		
208.064 MHz	9D		

* Честотите се извеждат на две десетични места в системата.

iPod/iPhone
Съвместими iPod/iPhone модели
– iPod touch второ поколение
– iPod touch първо поколение
– Класически iPod 120 GB, 160 GB (2009)
– Класически iPod 160 GB (2007)
– Класически iPod 80 GB
– iPod nano пето поколение (видеокамера)
– iPod nano четвърто поколение (видео)
– iPod nano трето поколение (видео)
– iPod nano второ поколение (алуминий)
– iPod nano първо поколение
– iPod nano пето поколение (видео)
– iPod четвърто поколение (цветен дисплей)
– iPod четвърто поколение
– iPod mini
– iPhone
– iPhone 3G
– iPhone 3GS

USB (с изключение на моделите за Северна Америка)
Поддържан битрейт:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps – 320 kbps
Честота:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44.1/48 kHz
WMA: 44.1 kHz
AAC: 44.1 kHz
⭠ (USB) порт: Тип A, максимално напрежение 500 mA

Говорител
Система говорители: двупосочна, тип бас-рефлекс
Говорители
Уфер: 100 mm, коничен тип
Тунтар: 40 mm, коничен тип
Номинален импеданс: 6 ома
Размери (Ш/В/Д): Прибл. 150 mm x 240 mm x 220 mm
Тегло: Прибл. 2.0 kg нето на говорител

Общи характеристики
Изисквания към захранването: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Консумация на енергия: 33 вата
Размери (Ш/В/Д) (без говорителите):
Прибл. 309 mm x 122 mm x 247 mm
Тегло (без говорителите): 2.9 kg

Приложени аксесоари: Устройство за дистанционно управление (1), Батерии R6 (размер AA) (2), FM водеща антена (1) (CMT-MX550i), DAB/FM водеща антена (2) (CMT-MX550i), кабели на говорителите (2) (освен за Модела за Северна Америка, Крачета за говорителите (8), Адаптери за iPhone модели (1 комплект)

Дизайнът и техническите характеристики са обект на промяна без предупреждение.

- Консумация на енергия в режим на готовност: 0.5 W
- При производството на някои печатни платки не са използвани халогенирани огнезащитни елементи.