SONY

4-460-927-11(1) (CZ)

Domácí audiosystém

Návod k obsluze

(1)

©2013 Sony Corporation

CMT-S30iP

CZ

http://www.sony.net/

Made for iPod iPhone

UPOZORNĚNÍ

V zájmu snížení rizika požáru nezakrývejte větrací otvor přístroje novinami, ubrusy, závěsy atd.
Nevystavujte přístroj zdrojům otevřeného ohně (např. svíčkám).

V zájmu snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.

Neinstalujte přístroj do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo vestavěná skříňka.

K odpojení jednotky ze sítě je nutné použít zástrčku, proto ji zapojte do snadno přístupné zásuvky. Pokud si všimnete něčeho neobvyklého, ihned zástrčku ze zásuvky vytáhněte.

Nevystavujte baterie nebo přístroj s nainstalovanými bateriemi nadměrnému horku, například slunečnímu světlu nebo ohni.

Dokud je jednotka zapojena do zásuvky, není odpojena ze sítě, přestože jste ji vypnuli.

POZOR

Používání optických přístrojů při práci s tímto produktem zvyšuje riziko poškození zraku.

Mimo zákazníků v Kanadě

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Toto zařízení je klasifikováno jako laserový produkt třídy 1. Toto označení je umístěno na zadní straně jednotky.

Upozornění pro zákazníky: následující informace se vztahují pouze na zařízení zakoupená v zemích podléhajících směrnicím EU.

Tento přístroj vyrobila společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko, nebo byl vyroben jejím jménem. S dotazy související se shodou produktů se zákony Evropské unie se obracejte na autorizovaného zástupce: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V záležitostech souvisejících se servisem a zárukou se obracejte na adresy uvedené v samostatných servisních a záručních listech.

Pro zákazníky v Evropě a Austrálii

Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy sběru tříděného odpadu)

Tento symbol na produktu nebo jeho obalu značí, že s tímto produktem nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. Tento produkt musí být odevzdán na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Jestliže zajistíte správnou likvidaci tohoto produktu, pomůžete tak předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít nevhodným způsobem jeho likvidace. Recyklací materiálů pomůžete šetřit přírodní zdroje. Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu vám poskytne místní městský úřad, technické služby nebo obchodník, u kterého jste tento produkt zakoupili.
Příslušenství: Dálkový ovladač

Pouze pro Evropu

Likvidace baterií (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru odpadu)

Pb

Tento symbol na baterii nebo jejím obalu značí, že s baterií dodávanou s tímto produktem nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem.
Na některých typech baterií může být tento symbol doplněn chemickou značkou. Symboly chemického složení pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou doplněny v případě, že baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.
Jestliže zajistíte správnou likvidaci těchto baterií, pomůžete tak předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít nevhodným způsobem jejich likvidace. Recyklací materiálů pomůžete šetřit přírodní zdroje.
Pokud se jedná o produkty, které z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo zachování dat vyžadují stálé připojení k vestavěné baterii, měla by tuto baterii vyměnit pouze kvalifikovaná osoba. Chcete-li zajistit, aby se s baterií zacházelo správným způsobem, odevzdejte ji po skončení životnosti na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
V případě všech dalších typů baterií si prosím přečtěte část popisující bezpečné vyjmutí baterie z produktu. Odevzdejte baterii na příslušném sběrném místě pro recyklaci použitých baterií.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie vám poskytne místní městský úřad, technické služby nebo obchodník, u kterého jste tento produkt zakoupili.

Jednotka



Dálkový ovladač

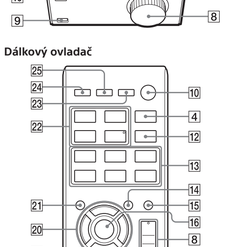

Tento návod k obsluze se zaměřuje zejména na ovládání přístroje pomocí dálkového ovladače, ale stejné operace lze provést také pomocí tlačítek na přístroji se stejným nebo podobným názvem.

Použití dálkového ovladače

Sejměte kryt baterie a vložte baterii R6 (velikost AA) (není součástí dodávky), stranou ⊖ napřed tak, abyste dodrželi níže znázorněnou polaritu.



Poznámky k používání dálkového ovladače

- Při běžném používání by baterie měla vydržet asi šest měsíců.
- Pokud víte, že dálkový ovladač nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterii, abyste předešli poškození způsobenému únikem kapaliny z baterie a korozí.

Přenášení systému

1 Vyjměte disk, abyste ochránili CD mechaniku.
2 Stisknutím tlačítka I/⏻ (zapnout/pohotovostní režim) 10 na jednotce systém vypnete a položka „STANDBY“ přestane blikat.
3 Odpojte napájecí kabel.

Nastavení hodin

1 Stisknutím tlačítka I/⏻ 10 systém zapněte.
2 Stisknutím tlačítka TIMER MENU 25 zvolte režim pro nastavení hodin.
Zobrazí-li se nápis „SELECT“, opakovaným stisknutím tlačítka ⏮/⏭ 5 vyberte možnost „CLOCK“ a poté stiskněte tlačítko ⊕ (potvrdit) 16.
3 Opakovaným stisknutím tlačítka ⏮/⏭ 5 nastavte hodinu a poté stiskněte ⊕ 16.
4 Stejným postupem nastavte minuty.

Poznámka
V případě, že odpojíte napájecí kabel nebo dojde k výpadku proudu, nastavení hodin se zruší.

Zobrazení hodin, když je systém vypnutý
Stiskněte tlačítko DISPLAY 23. Hodiny se zobrazí asi na 8 sekund.

Začínáme

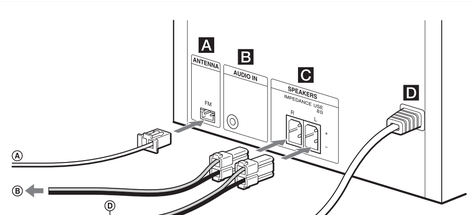

Ⓐ FM anténa (Roztáhněte ji v horizontálním směru.)
Ⓑ K pravému reproduktoru
Ⓒ K levému reproduktoru
Ⓓ Reproduktorový kabel (červený/⊕)
Ⓔ Reproduktorový kabel (černý/⊖)
Ⓕ K zásuvce

A ANTENNA
Při nastavování antény najděte místo a směr, které zajišťují dobrý příjem.
Anténa by měla být dostatečně daleko od reproduktorových kabelů a napájecího kabelu, aby se zabránilo vzniku šumu.

B Zdířka AUDIO IN
Připojte externí audio zařízení.

C SPEAKERS
Připojte kabely reproduktorů.

D Napájení
Zapojte zástrčku do zásuvky.

Připevnění podložek pod reproduktory

Připevněte dodávané podložky do každého rohu na spodní straně reproduktoru, aby reproduktory neklouzaly.

Používání

Přehrávání disku CD/MP3/WMA

1 Zvolte funkci CD.
Stiskněte tlačítko CD 22.
2 Vložte disk.
Stiskněte tlačítko ≜ 6 na jednotce a vložte disk do zásuvky na CD potištěnou stranou nahoru.
Zásuvku na CD zavřete stisknutím tlačítka ≜ 6 na jednotce.
3 Spusťte přehrávání.
Přehrávání disku CD-DA se spustí automaticky.
Stisknutím tlačítka ► (přehrát) 2 zahájíte přehrávání disku MP3/WMA.

Další operace

Chcete-li	Stiskněte
Pozastavit přehrávání	❚❚ (pozastavit) 2. Chcete-li v přehrávání pokračovat, stiskněte tlačítko ► 2.
Zastavit přehrávání	■ (zastavit) 3 – stiskněte dvakrát.
Vybrat složku na disku MP3/WMA	🗀 (vybrat složku) +/🗀 – 20 opakovaně.
Vybrat stopu nebo soubor	⏮ (vzad)/⏭ (vpřed) 5.
Vyhledat určité místo ve stopě nebo souboru	Při přehrávání podržte tlačítko ◀◀ (rychlý posun vzad)/▶▶ (rychlý posun vpřed) 5 a na požadovaném místě tlačítko uvolněte.
Zvolit opakované přehrávání	Opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT 17, dokud se nezobrazí nápis „RPT 1“, „RPT FLDR“ nebo „RPT ALL“.

* Pouze disk MP3/WMA

Změna režimu přehrávání

V režimu zastavení opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE 14. Můžete zvolit normální přehrávání („FLDR“ pro přehrávání všech souborů MP3/WMA ve složce na disku), přehrávání v náhodném pořadí („SHUF“ nebo „FLDRSHUF“ pro přehrávání složek v náhodném pořadí) nebo přehrávání v naprogramovaném pořadí („PROGRAM“).

Poznámka k opakovanému přehrávání
„RPT1“ značí opakování jedné stopy nebo souboru, dokud přehrávání nezastavíte.

Poznámky k přehrávání disků MP3/WMA

- Na disk, který obsahuje soubory MP3/WMA, neukládejte jiné typy souborů nebo zbytečné složky.
- Složky, které neobsahují soubory MP3/WMA, se přeskakují.
- Soubory MP3/WMA se přehrávají v pořadí, ve kterém byly na disk zaznamenány.
- Zvukové formáty, které můžete poslouchat prostřednictvím tohoto systému, jsou následující:
  — MP3: přípona souboru „.mp3“
  — WMA: přípona souboru „.wma“
- Pokud má soubor správnou příponu, ale jedná se o jiný typ souboru, při přehrávání tohoto souboru může vzniknout hluk, který by mohl poškodit systém.
- Maximální počet:
  — složek je 256 (včetně kořenové složky).
  — souborů MP3/WMA je 999.
  — úrovní složek (stromová struktura souborů) – 8.
- Nelze zaručit kompatibilitu se všemi typy kódovacího/zapisovacího softwaru MP3/WMA, záznamových zařízení a záznamových médií. Při přehrávání nekompatibilních disků MP3/WMA může být přehráván pouze šum, zvuk může přeskakovat nebo disky nebude vůbec možné přehrát.

Poznámka k přehrávání disků, které obsahují více relací
Systém může přehrávat disky s navazujícími relacemi, pokud byly tyto relace nahrány ve stejném formátu relace jako první relace. V případě nalezení relace nahrané v jiném formátu relace nelze přehrát tuto relaci ani relace, které za ní následují. Upozorňujeme, že některé relace se nemusí přehrát ani tehdy, když jsou všechny relace nahrány ve stejném formátu.

Poslech rádia

1 Zvolte funkci FM.
Stiskněte tlačítko FM 22.
2 Proveďte ladění.

Automatické vyhledávání
Opakovaně stiskněte tlačítko TUNING MODE 14, dokud se nezobrazí nápis „AUTO“, a poté stiskněte tlačítko TUNING+/TUNING– 5. Když systém naladí stanici, vyhledávání se automaticky zastaví.

Pokud se vyhledávání stanice neukončí, ukončete jej stisknutím tlačítka ■ 3 a proveďte ruční ladění (viz níže).

Ruční ladění
Opakovaně stiskněte tlačítko TUNING MODE 14, dokud se nezobrazí nápis „MANUAL“, a poté naladte požadovanou stanici opakovaným stisknutím tlačítka TUNING+/TUNING– 5.

Jestliže naladíte stanici, která vysílá službu RDS, název stanice se zobrazí na displeji (pouze evropské modely).

Tip
Chcete-li u FM stanice se slabým stereofonním signálem snížit statický šum, opakovaně stiskněte tlačítko FM MODE 12, dokud se nezobrazí nápis „MONO“, který signalizuje ukončení stereofonního příjmu. Nebude k dispozici stereo efekt, ale příjem se zlepší.

Předvolení rozhlasových stanic

1 Nalaďte požadovanou stanici.
2 Stisknutím tlačítka TUNER MEMORY 21 vyberte režim paměti tuneru.



3 Opakovaným stisknutím tlačítka PRESET+/PRESET– 5 vyberte požadované číslo předvolby.
Pokud jste na tomto čísle předvolby již naladili jinou stanici, tato stanice se nahradí novou stanicí.
4 Stisknutím tlačítka ⊕ 16 stanici uložíte.
5 Chcete-li uložit další stanice, opakujte kroky 1 až 4.
Můžete předvolit až 20 stanic v pásmu FM. Předvolené stanice se uchovají asi 12 hodin i v případě, že odpojíte napájecí kabel nebo dojde k výpadku proudu.

Naladění předvolené rozhlasové stanice

Pokud jste zaregistrovali rozhlasovou stanici k předvoleným číslům 1 až 6, bude možné tuto rozhlasovou stanici naladit stiskem tlačítka TUNER MEMORY NUMBER (1 až 6) 13, když je systémová funkce nastavena na FM.
Pokud jste rozhlasovou stanici uložili s číslem předvolby 7 nebo vyšším, opakovaně stiskněte tlačítko TUNING MODE 14, dokud se nezobrazí nápis „PRESET“, a poté opakovaným stisknutím tlačítka PRESET+/PRESET– 5 vyberte požadované číslo předvolby.

Přehrávání ze zařízení iPod/iPhone

Podrobnosti o kompatibilních modelech naleznete v části „Zařízení iPod/iPhone“ kapitoly „Zařízení kompatibilní s tímto systémem“.
Podrobnosti o používání zařízení iPod/iPhone naleznete v návodu dodaném s vaším zařízením iPod/iPhone.

1 Vyberte funkci USB.
Stiskněte tlačítko USB 22.
2 Připojte zařízení iPod/iPhone k portu ⭠ (USB) 9 pomocí kabelu USB dodaného se zařízením iPod/iPhone.
3 Spusťte přehrávání.
Stiskněte tlačítko ► 2.

Ovládání zařízení iPod/iPhone

Chcete-li	Stiskněte
Pozastavit přehrávání	❚❚ 2/► 2.
Zastavit přehrávání	■ 3.
Vybrat stopu	⏮/⏭ 5.
Vyhledat místo ve stopě	Při přehrávání podržte tlačítko ◀◀/▶▶ 5 a na požadovaném místě ho uvolněte.
Vybrat zvolenou položku	⊕ 16/↵ 20.
Posunout se v nabídce zařízení iPod nahoru/dolů	↑/↓ 20.
Vrátit se do předchozí nabídky*	← 20/RETURN 19.

* Tato operace může být v některých aplikacích neplatná.

Použití systému jako nabíječky baterií

Pokud je systém spuštěný, můžete jej použít jako nabíječku zařízení iPod/iPhone.
Nabíjení začne, když je zařízení iPod/iPhone připojeno k portu ⭠ (USB) 9 pomocí kabelu USB dodaného s vaším zařízením iPod/iPhone.
Na displeji zařízení iPod/iPhone se zobrazí stav nabíjení. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze zařízení iPod/iPhone.

Zastavení nabíjení zařízení iPod/iPhone

Odpojte zařízení iPod/iPhone. Nabíjení zařízení iPod/iPhone můžete ukončit také vypnutím systému.

Poznámky

- Výkon systému se může lišit v závislosti na specifikacích vašeho zařízení iPod/iPhone. Pokud nelze zařízení iPod/iPhone obsluhovat normálně pomocí systému, obslužte jej přímo.
- Systém, ke kterému je připojeno zařízení iPod/iPhone, nepřenášejte. Mohlo by dojít k poruše.
- Při připojování nebo odpojování zařízení iPod/iPhone systém jednou rukou podepírejte a dbejte na to, abyste na zařízení iPod/iPhone nechtěně nestiskli žádné ovládací prvky.
- Před odpojením zařízení iPod/iPhone pozastavte přehrávání.
- Úroveň hlasitosti změníte pomocí tlačítka VOLUME +/– 8. Úroveň hlasitosti nelze změnit pomocí zařízení iPod/iPhone.
- Podrobné informace o používání zařízení iPod/iPhone naleznete v návodu k obsluze zařízení iPod/iPhone.
- Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození dat uložených v zařízení iPod/iPhone při jeho používání s tímto systémem.

Přehrávání souboru na zařízení USB

Zvukový formát, který lze na tomto systému přehrát, je MP3/WMA*.
Informace o kompatibilních zařízeních USB získáte na webových stránkách přístupných přes odkazy uvedené v části „USB zařízení“ v kapitole „Zařízení kompatibilní s tímto systémem“.
Podrobnosti o použití zařízení USB naleznete v návodu dodaném s vaším zařízením USB.

* Tento systém neumožňuje přehrávat soubory s ochranou autorských práv DRM (Digital Rights Management).
Na tomto systému nemusí být možné přehrávat soubory stažené z internetových obchodů s hudbou.

1 Vyberte funkci USB.
Stiskněte tlačítko USB 22.
2 Připojte zařízení USB k portu ⭠ (USB) 9.
3 Spusťte přehrávání.
Stiskněte tlačítko ► 2.

Další operace

Chcete-li	Stiskněte
Pozastavit přehrávání	❚❚ 2. Chcete-li v přehrávání pokračovat, stiskněte tlačítko ► 2.
Zastavit přehrávání	■ 3. Chcete-li v přehrávání pokračovat, stiskněte tlačítko ► 2*. Chcete-li zrušit obnovení přehrávání, stiskněte znovu tlačítko ■ 3.
Vybrat složku	🗀 +/🗀 – 20 opakovaně.
Volba souboru	⏮/⏭ 5.
Vyhledat místo v souboru	Při přehrávání podržte tlačítko ◀◀/▶▶ 5 a na požadovaném místě ho uvolněte.
Zvolit opakované přehrávání	Opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT 17, dokud se nezobrazí nápis „RPT 1“, „RPT FLDR“ nebo „RPT ALL“.

* Při přehrávání souboru ve formátu VBR MP3/WMA může systém začít s přehráváním z jiného místa.

Změna režimu přehrávání

V režimu zastavení zařízení USB opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE 14. Můžete zvolit režim normálního přehrávání („FLDR“ – přehrávání všech souborů MP3 ve složce na USB zařízení), režim přehrávání v náhodném pořadí („SHUF“ nebo „FLDRSHUF“ – přehrávání složek v náhodném pořadí) nebo režim přehrávání v naprogramovaném pořadí („PROGRAM“).

Poznámka k opakovanému přehrávání
„RPT ALL“ značí opakování všech zvukových souborů na USB zařízení, dokud přehrávání nezastavíte.

Poznámky

- Je-li nutné připojení přes kabel USB, připojte kabel USB dodaný se zařízením USB, které chcete připojit. Podrobné informace o způsobu použití zařízení USB najdete v návodu k obsluze dodaném se zařízením USB, které chcete připojit.
- V závislosti na typu připojovaného zařízení USB může trvat zhruba 10 sekund, než se objeví nápis „SEARCH“.
- Nepropojujte tento systém a zařízení USB přes rozbočovač USB.
- Po vložení zařízení USB systém přečte všechny soubory na tomto zařízení USB. Pokud je na zařízení USB velké množství složek nebo souborů, úplné přečtení tohoto zařízení USB může trvat dlouhou dobu.
- U některých připojených zařízení USB se po vykonání operace může provedení operace opozdit.
- Kompatibilitu se všemi dekódovacími/zapisovacími programy není možné zaručit. Pokud byly zvukové soubory kódovány v softwaru, který není kompatibilní, při přehrávání těchto souborů může vznikat šum, zvuk může přeskakovat nebo je vůbec nelze přehrát.
- Tento systém nedokáže přehrát zvukové soubory na zařízení USB v následujících případech:
  — když je počet zvukových souborů ve složce vyšší než 999,
  — když celkový počet zvukových souborů na zařízení USB přesáhne 999,
  — když celkový počet složek na zařízení USB přesáhne 256 (včetně složky „ROOT“ a prázdných složek).
  Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na struktuře souborů a složek. Na zařízení USB se zvukovými soubory neukládejte jiné typy souborů nebo složky, které nejsou nezbytně nutné.
- Tento systém dokáže přehrávat pouze do hloubky 8 složek.
- Tento systém nemusí nutně podporovat všechny funkce připojeného USB zařízení.
- Soubory a složky na zařízení USB se zobrazí v pořadí, ve kterém vznikly.
- Složky, které neobsahují žádné zvukové soubory, se přeskakují.
- Zvukové formáty, které můžete poslouchat prostřednictvím tohoto systému, jsou následující:
  — MP3: přípona souboru „.mp3“
  — WMA: přípona souboru „.wma“
  I když má název souboru správnou příponu, ale jedná se o jiný typ souboru, při přehrávání tohoto souboru může vzniknout hluk, který by mohl poškodit reproduktory a způsobit poruchu systému.

Použití systému jako nabíječky baterií

Je-li systém zapnut, můžete jej využít i jako nabíječku baterií pro zařízení USB, která mají funkci dobíjení.
Nabíjení se zahájí poté, co je zařízení USB připojeno k ⭠ (USB) portu 9. Na displeji zařízení USB bude vidět, že se nabíjí. Detailní informace naleznete v uživatelské příručce vašeho USB zařízení.

Poznámky k nabíjení zařízení USB na tomto systému

- Jako nabíječku baterií nelze použít vypnutý systém.
- Některá zařízení USB lze nabíjet pouze tehdy, když má systém aktivní funkci USB.

Vytvoření vlastního programu (Přehrávání v naprogramovaném pořadí)

1 Zvolte funkci CD nebo USB.
Stiskněte tlačítko CD 22 nebo USB 22.
2 Vyberte režim přehrávání.
Na zastaveném systému opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE 14, dokud se nezobrazí nápis „PROGRAM“.
3 Vyberte požadovanou stopu nebo číslo souboru.
Opakovaně stiskněte tlačítko ⏮/⏭ 5, dokud se nezobrazí požadovaná stopa nebo číslo souboru.
Chcete-li naprogramovat soubory MP3/WMA, opakovaným stisknutím tlačítka 🗀 +/🗀 – 20 vyberte požadovanou složku a poté vyberte požadovaný soubor.

Zvolená stopa nebo číslo souboru — Celkový čas přehrávání zvolené stopy (pouze disky CD-DA)

4 Zařaďte vybranou stopu nebo soubor do programu.
Stisknutím tlačítka ⊕ 16 zadejte zvolenou stopu nebo soubor.
5 Pokud chcete přidat další stopy nebo soubory, opakujte kroky 3 až 4 až do celkového počtu 64 stop nebo souborů.
6 Chcete-li naprogramované stopy či soubory přehrát, stiskněte tlačítko ► 2.
Program bude k dispozici, dokud neprovedete některý z následujících kroků:
— změna funkce,
— vypnutí systému,
— odpojení napájecího kabelu,
— otevření prostoru pro disk CD.
Opětovné přehrávání programu spustíte stisknutím tlačítka ► 2.

Ukončení přehrávání v naprogramovaném pořadí

Stiskněte tlačítko PLAY MODE 14.

Smazání poslední stopy nebo souboru v programu

Když je přehrávač zastaven, stiskněte tlačítko CLEAR 18.

Používání volitelných zvukových zařízení

1 Připravte zdroj zvuku.
Další zvukové zařízení připojte ke konektoru AUDIO IN B na jednotce pomocí analogového zvukového kabelu (není součástí dodávky).
2 Snižte úroveň hlasitosti.
Stiskněte tlačítko VOLUME – 8.
3 Zvolte funkci AUDIO IN.
Stiskněte tlačítko AUDIO IN 22.
4 Spusťte přehrávání.
Spusťte přehrávání připojeného zařízení a upravte hlasitost.

Poznámka
Pokud je úroveň hlasitosti připojeného zařízení příliš nízká, systém může automaticky přejít do pohotovostního režimu. Upravte hlasitost zařízení. Viz „Vypnutí funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu".

Nastavení zvuku

Akce	Stiskněte
Úprava hlasitosti	VOLUME +/– 8.
Získání dynamičtějšího zvuku	BASS BOOST 15.
Nastavení zvukového efektu	EQ 4 opakovaně, dokud se nezobrazí požadovaný zvukový efekt.

Změna informací zobrazených na displeji

Chcete-li	Stiskněte
Změnit informace na displeji*	DISPLAY 23 opakovaně, když je systém zapnutý.
Zobrazit hodiny, když je systém vypnutý	DISPLAY 23, když je systém vypnutý. Hodiny se zobrazí na 8 sekund

* Můžete například zobrazit informace o disku CD/MP3/WMA nebo informace o zařízení USB. K těmto informacím patří:
– stopa nebo číslo souboru při normálním přehrávání,
– stopa, soubor nebo název při normálním přehrávání,
– jméno umělce při normálním přehrávání,
– název alba nebo složky při normálním přehrávání,
– celková doba přehrávání a celkový počet stop na disku CD-DA (pouze pokud je přehrávač zastavený v režimu normálního přehrávání).

Poznámky k informacím na displeji
- Znaky, které nelze zobrazit, budou nahrazeny znakem „_".
- Následující položky se nezobrazí:
  – celková doba přehrávání disku MP3/WMA a USB zařízení.
  – zbývající doba přehrávání souboru MP3/WMA.
- Následující položky se nezobrazí správně:
  – uplynulá doba přehrávání souboru MP3/WMA kódovaného prostřednictvím VBR (variabilní přenosová rychlost).
  – názvy složek a souborů, které neodpovídají standardu ISO9660 Úroveň 1, Úroveň 2 nebo Joliet v rozšířeném formátu.
- Následující položky se zobrazí:
  – zbývající doba přehrávání stopy.
  – ID3 tag informace u MP3 souborů v případě, že jsou použity tag informace ID3 verze 1 a verze 2 (zobrazení tag informace ID3 verze 2 má přednost, jsou-li u jednoho souboru MP3 použity tag informace ID3 jak verze 1, tak i verze 2).
  – až 31 znaků informací obsažených ve značkách ID3 včetně velkých písmen (A až Z), číslic (0 až 9) a symbolů (+ – . / [ ] _ | ').

Použití časovačů

Systém nabízí dvě funkce časovačů. Pokud použijete oba časovače, časovač vypnutí má přednost.

Časovač vypnutí:
Můžete usínat za zvuků hudby. Tato funkce pracuje, i když nejsou nastaveny hodiny. Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP 24. Pokud zvolíte možnost „AUTO", systém se automaticky vypne po přehrání aktuálního disku nebo zařízení USB nebo během 100 minut.

Časovač zapnutí:
V předem nastavenou dobu se můžete nechat vzbudit zvukem z disku CD, rádia v pásmu FM, zařízení iPod/iPhone, zařízení USB nebo zvukového zařízení připojeného pomocí konektoru AUDIO IN B.
Nezapomeňte nastavit hodiny.

1 Připravte zdroj zvuku.
Připravte zdroj zvuku a stisknutím tlačítka VOLUME +/– 8 nastavte hlasitost.
Pokud chcete, aby přehrávání začalo konkrétní stopou nebo zvukovým souborem, vytvořte si svůj vlastní program.
2 Zvolte režim nastavení časovače.
Stiskněte tlačítko TIMER MENU 25.
Nejsou-li hodiny nastaveny, systém se ocitne v režimu nastavení hodin. V tomto případě nastavte hodiny.
3 Nastavte časovač zapnutí.
Opakovaným stisknutím tlačítka ⏮/⏭ 5 zvolte „PLAY SET" a poté stiskněte tlačítko ⊕ 16.
4 Nastavte čas začátku přehrávání.
Opakovaným stisknutím tlačítka ⏮/⏭ 5 nastavte hodinu a poté stiskněte ⊕ 16.
Stejným způsobem nastavte minuty.
5 S použitím stejného postupu jako v kroku 4 nastavte čas ukončení přehrávání.
6 Vyberte zdroj zvuku.
Opakovaně stiskněte tlačítko ⏮/⏭ 5, dokud se neobjeví požadovaný zdroj zvuku. Poté stiskněte tlačítko ⊕ 16.
7 Vypněte systém.
Stiskněte tlačítko I/⏻ 10. Systém se automaticky zapne před zvolenou dobou.
Pokud je systém ve zvolenou dobu zapnutý, časovač zapnutí nefunguje. Od zapnutí systému do zahájení přehrávání nepoužívejte žádné ovládací prvky systému.

Kontrola nastavení
1 Stiskněte tlačítko TIMER MENU 25.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka ⏮/⏭ 5 vyberte možnost „SELECT" a poté stiskněte tlačítko ⊕ 16.
3 Opakovaným stisknutím tlačítka ⏮/⏭ 5 zvolte „PLAY SEL" a poté stiskněte tlačítko ⊕ 16.

Zrušení časovače
Opakujte výše uvedený postup, dokud se v kroku 3 nezobrazí možnost „OFF", a poté stiskněte tlačítko ⊕ 16.

Chcete-li změnit nastavení
Začněte znovu krokem 1.

Poznámky pro uživatele zařízení iPod/iPhone
- Zkontrolujte, zda při použití časovače přehrávání není v zařízení iPod/iPhone spuštěno přehrávání.
- V závislosti na stavu zařízení iPod/iPhone nemusí být časovač přehrávání aktivován.

Tip
Nastavení časovače přehrávání zůstává v platnosti, dokud jej ručně nezrušíte.

Zařízení kompatibilní s tímto systémem

Zařízení iPod/iPhone

S tímto systémem lze používat následující modely zařízení iPhone/iPod. Před použitím zařízení iPod/iPhone se systémem nejprve proveďte aktualizaci softwaru zařízení.

Vyrobeno pro
– iPhone 5
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPod touch (5. generace)
– iPod touch (4. generace)
– iPod touch (3. generace)
– iPod classic
– iPod nano (7. generace)
– iPod nano (6. generace)
– iPod nano (5. generace)
– iPod nano (4. generace)

USB zařízení

Na níže uvedených webových stránkách najdete informace o kompatibilních zařízeních USB.
Pro zákazníky v Evropě:
http://support.sony-europe.com/
Pro zákazníky v Kanadě:
http://esupport.sony.com/CA
Pro zákazníky v Latinské Americe:
http://esupport.sony.com/LA
Zákazníci v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/support

Odstraňování problémů

1 Ujistěte se, že napájecí kabel a reproduktorové kabely jsou správně zapojeny.
2 Vyhledejte svůj problém v následujícím seznamu a proveďte uvedené kroky pro jeho odstranění.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.

Když se na displeji zobrazí nápis „PROTECT"
Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky, a jakmile nápis „PROTECT" zmizí, zkontrolujte následující položky.
- Nedošlo ke zkratu + a – reproduktorových kabelů?
- Nejsou větrací otvory systému blokovány nějakým předmětem?

Pokud jsou tyto položky v pořádku, zapojte zástrčku do zásuvky a zapněte systém. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.

Obecné

Systém nelze zapnout.
- Je připojený napájecí kabel?

Systém najednou přešel do pohotovostního režimu.
- Nejedná se o poruchu. Systém asi po 30 minutách automaticky přejde do pohotovostního režimu, pokud neprovedete žádnou operaci nebo na výstupu není zvukový signál. Viz „Vypnutí funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu".

Operace nastavení hodin nebo časovače přehrávání je neočekávaně zrušena.
- Pokud asi minutu neprovedete žádnou operaci, nastavení hodin nebo časovače vypnutí se automaticky zruší. Opakujte postup nastavení od začátku.

Žádný zvuk.
- Nedošlo ke zkratu + a – reproduktorových kabelů?
- Používáte pouze dodané reproduktory?
- Nejsou větrací otvory systému blokovány nějakým předmětem?
- Daná stanice mohla dočasně přerušit vysílání.

Zvuk vychází z jednoho kanálu nebo hlasitosti pravého a levého kanálu nejsou vyvážené.
- Umístěte reproduktory tak, aby byly maximálně symetrické.
- Připojte pouze dodané reproduktory.

Výrazné bručení nebo šum.
- Přemístěte systém mimo dosah zdrojů rušení.
- Zapojte systém do jiné zásuvky.
- K napájecímu kabelu nainstalujte odrušovací filtr (není součástí dodávky).

Dálkový ovladač nefunguje.
- Odstraňte jakékoliv překážky mezi dálkovým ovladačem a senzorem 11 na jednotce a umístěte jednotku mimo dosah zářivkového osvětlení.
- Namiřte dálkový ovladač na senzor systému.
- Posuňte dálkový ovladač blíže k systému.

Přehrávač CD/MP3/WMA

Zvuk přeskakuje nebo disk nelze přehrát.
- Otřete disk a vložte jej zpět.
- Přemístěte systém mimo dosah vibrací (například na stabilní stojan).
- Použijte reproduktory dále od systému nebo je umístěte na samostatné stojany. Při vysoké hlasitosti mohou vibrace reproduktorů způsobit přeskakování zvuku.

Přehrávání nezačíná od první stopy.
- Režim přehrávání nastavte na normální režim přehrávání.

Zahájení přehrávání trvá déle než obvykle.
- Následující disky mohou prodloužit dobu nutnou k zahájení přehrávání:
  – Disk má složitou stromovou strukturu.
  – Disk obsahuje více relací.
  – Disk není ukončen (na disk lze přidat další data).
  – Disk, který obsahuje mnoho složek.

Zařízení iPod/iPhone

Žádný zvuk.
- Zkontrolujte, zda je zařízení iPod/iPhone řádně připojeno.
- Ujistěte se, že iPod/iPhone přehrává hudbu.
- Ujistěte se, že iPod/iPhone byl aktualizován a obsahuje poslední verzi softwaru. Pokud tomu tak není, před použitím systému iPod/iPhone aktualizujte.
- Upravte hlasitost.

Zvuk je zkreslený.
- Zkontrolujte, zda je zařízení iPod/iPhone řádně připojeno.
- Snižte úroveň hlasitosti.
- Změňte nastavení „EQ" (Ekvalizér) v zařízení iPod/iPhone na hodnotu „Off" (Vypnuto) nebo „Flat" (Zvuk bez úprav).

Zařízení iPod/iPhone nefunguje.
- Zavřete všechny ostatní aplikace „iOS", které jsou na zařízení iPod/iPhone spuštěny. Chcete-li získat podrobnější informace, nahlédněte do návodu k obsluze dodávaného se zařízením iPod/iPhone.
- Zkontrolujte, zda je zařízení iPod/iPhone řádně připojeno.
- Ujistěte se, že iPod/iPhone byl aktualizován a obsahuje poslední verzi softwaru. Pokud tomu tak není, před použitím systému iPod/iPhone aktualizujte.
- Ovládání systému a zařízení iPod/iPhone se liší, takže iPod/iPhone nemůžete ovládat pomocí tlačítek na dálkovém ovladači nebo na jednotce. V tomto případě použijte ovládací tlačítka na zařízení iPod/iPhone.

Připojené zařízení iPod/iPhone nelze nabíjet.
- Zkontrolujte, zda je zařízení iPod/iPhone řádně připojeno.
- Zkontrolujte, zda je systém zapnutý.

Zařízení USB

Připojené zařízení USB nelze nabít.
- Zkontrolujte, zda je zařízení USB správně připojeno.
- Některá zařízení USB lze nabíjet pouze tehdy, když má systém aktivní funkci USB.

Používáte podporované USB zařízení?
- Pokud připojíte nepodporované USB zařízení, mohou se vyskytnout následující problémy. Pomocí adres URL uvedených v části „USB zařízení" kapitoly „Zařízení kompatibilní s tímto systémem" si na webových stránkách přečtěte informace o kompatibilních USB zařízeních.
  – Zařízení USB není rozpoznáno.
  – Systém nezobrazí názvy souborů nebo složek.
  – Přehrávání není možné.
  – Zvuk vynechává.
  – Objevuje se šum.
  – Ozývá se zkreslený zvuk.

Zobrazí se nápis „OVER CURRENT".
- Problém s úrovní elektrického proudu z portu ⭠ (USB) 9. Vypněte systém a odeberte zařízení USB z portu ⭠ (USB) 9. Ujistěte se, že je zařízení USB v pořádku. Pokud se bude tato zpráva dále zobrazovat, obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.

Žádný zvuk.
- Zařízení USB není připojeno správně. Vypněte systém a opětovně připojte USB zařízení.

Objevuje se šum, vynechání nebo zkreslený zvuk.
- Vypněte systém a opětovně připojte USB zařízení.
- Šum nebo zkreslený zvuk je obsažen přímo v hudebních datech. Šum mohl vzniknout při vytváření hudebních dat kvůli stavu počítače. Vytvořte hudební data znovu.
- Přenosová rychlost použitá při kódování souborů byla nízká. Do zařízení USB nahrajte soubory kódované s vyšší přenosovou rychlostí.

Nápis „SEARCH" se zobrazuje příliš dlouho nebo dlouho trvá, než se spustí přehrávání.
- Proces načítání může zabrat delší dobu v následujících případech.
  – Na zařízení USB je velký počet souborů nebo složek.
  – Struktura souborů je příliš složitá.
  – Kapacita paměti je nepřiměřená.
  – Vnitřní paměť je fragmentovaná.

Chybné znaky na displeji
- Znovu pošlete na zařízení USB hudební data, protože data uložená na zařízení USB mohou být poškozena.
- Kódy znaků, jež mohou být tímto systémem zobrazeny, jsou pouze čísla a písmena. Jiné znaky se nezobrazí správně.

Zařízení USB není rozpoznáno.
- Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte. Poté systém znovu zapněte.
- Pomocí adres URL uvedených v části „USB zařízení" kapitoly „Zařízení kompatibilní s tímto systémem" si na webových stránkách přečtěte informace o kompatibilních USB zařízeních.
- Zařízení USB nefunguje správně. Postup, jak se s tímto problémem vypořádat, naleznete v návodu k obsluze vašeho USB zařízení.

Přehrávání se nespustí.
- Vypněte systém a zařízení USB znovu připojte. Poté systém znovu zapněte.
- Pomocí adres URL uvedených v části „USB zařízení" kapitoly „Zařízení kompatibilní s tímto systémem" si na webových stránkách přečtěte informace o kompatibilních USB zařízeních.
- Stisknutím tlačítka ► 2 zahájíte přehrávání.

Přehrávání nezačíná od první stopy.
- Režim přehrávání nastavte na Normální režim přehrávání.

Soubory nelze přehrát.
- Zvukové soubory možná nemají správnou přponu souboru. Systém podporuje následující přípony souborů:
  – MP3: přípona souboru „.mp3"
  – WMA: přípona souboru „.wma"
- Zvukové soubory mohly být vytvořeny v jiném formátu než MP3/WMA.
- Nejsou podporována úložná zařízení USB naformátovaná pomocí jiných souborových systémů než FAT16 nebo FAT32.*
- Používáte-li USB úložné zařízení s diskovými oddíly, přehrány mohou být pouze soubory v prvním oddílu.
- Soubory, jež jsou zašifrované nebo chráněné hesly atd., není možné přehrát.

* Tento systém podporuje tabulky FAT16 a FAT32, ale některá USB úložná zařízení nemusí podporovat všechny tyto tabulky FAT. Detailní informace získáte v návodu k obsluze každého USB úložného zařízení nebo u výrobce.

Tuner

Ozývá se výrazné hučení nebo šum nebo stanici nelze přijmout.
- Připojte správně anténu.
- Přesuňte anténu na jiné místo nebo ji jinak otočte, aby měla lepší příjem.
- Anténa by měla být dostatečně daleko od reproduktorových kabelů a napájecího kabelu, aby se zabránilo vzniku šumu.
- Vypněte elektrická zařízení v blízkosti systému.

Je slyšet více rozhlasových stanic současně.
- Přesuňte anténu na jiné místo nebo ji jinak otočte, aby měla lepší příjem.
- Svažte kabely antén k sobě, například pomocí kabelových vázacích svorek, a upravte délku kabelů.

Obnovení továrního nastavení systému

Pokud systém stále nefunguje správně, obnovte jeho tovární nastavení.
1 Odpojte a připojte napájecí kabel a poté systém zapněte.
2 Stiskněte a podržte tlačítko ■ 3 na dálkovém ovladači a současně tlačítko EQ 4 na jednotce, dokud se nezobrazí nápis „RESET OK".
Všechna uživatelská nastavení, jako například předvolené rozhlasové stanice, časovač a hodiny, se vymažou.

Vypnutí funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu

Tento systém je vybaven funkcí automatického přechodu do pohotovostního režimu. Díky této funkci systém asi po 30 minutách automaticky přejde do pohotovostního režimu, pokud neprovedete žádnou operaci nebo na výstupu není zvukový signál.
Ve výchozím nastavení je funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu zapnutá. Funkci automatického přechodu do pohotovostního režimu vypnete pomocí tlačítek na jednotce.
Když je systém zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko I/⏻ 10, dokud se nezobrazí nápis „AUTO STANDBY OFF".
Pokud chcete tuto funkci zapnout, opakujte postup, dokud se nezobrazí nápis „AUTO STANDBY ON".

Poznámky
- V případě funkce FM není funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu k dispozici.
- Systém nemusí automaticky přejít do pohotovostního režimu v následujících případech:
  – když je rozpoznán zvukový signál,
  – je připojeno zařízení iPhone/iPod nebo zařízení USB,
  – při přehrávání zvukových stop nebo souborů,
  – když je aktivován časovač zapnutí nebo časovač vypnutí.

Zprávy

DISC ERR: Vložili jste disk, který nelze přehrát.
FULL: Pokusili jste se naprogramovat více než 64 stop nebo souborů.
NO FILE: Na discích CR-R/CD-RW nebo na zařízení USB není žádný soubor, který by bylo možné přehrát.
NO STEP: Všechny naprogramované stopy byly vymazány.
NO USB: Není připojeno žádné zařízení USB nebo připojené zařízení USB není podporováno.
PLAY SET: Pokusili jste se vybrat časovač, který není nastaven časovač zapnutí.
PLS STOP: Během přehrávání jste stiskli tlačítko PLAY MODE 14.
SELECT: Během provozu časovače jste stiskli tlačítko TIMER MENU 25.
TIME NG: Byl nastaven stejný počáteční a koncový čas časovače přehrávání.

Bezpečnostní opatření

Disky, které tento systém PŘEHRÁVÁ
- Audio CD
- CD-R/CD-RW (zvuková data/soubory MP3/WMA)

Disky, které tento systém NEPŘEHRÁVÁ
- CD-ROM,
- disky CD-R/CD-RW, které nejsou ve formátu hudebního CD odpovídajícího standardu ISO 9660 úroveň 1 / úroveň 2 nebo Joliet,
- disky CD-R/CD-RW s více relacemi, které nejsou zakončeny „uzavřením relace",
- CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou záznamu, CD-R/CD-RW, která jsou poškrábaná nebo špinavá nebo CD-R/CD-RW zaznamenaná na nekompatibilním záznamovém zařízení,
- CD-R/CD-RW, které nejsou správně ukončeny,
- disky, které obsahují jiné soubory než soubory MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)/WMA,
- disky, které nemají standardní tvar (např. srdce, čtverec, hvězda),
- disky, na kterých je lepicí páska, papír nebo nálepka,
- půjčené nebo použité disky, na kterých lepidlo přesahuje okraje nálepky,
- disky, které jsou potištěné lepkavým inkoustem.

Poznámky k diskům
- Před zahájením přehrávání disk otřete čisticím hadříkem od středu směrem k okraji.
- Nepoužívejte rozpouštědla, jako například benzin nebo ředidlo, běžně dostupné čističe ani antistatický sprej určený pro vinylové desky.
- Nevystavujte disky přímému slunečnímu světlu nebo zdrojům tepla, jako například potrubí s horkým vzduchem, ani je nenechávejte v autě zaparkovaném na přímém slunci.

Poznámka k diskům DualDisc
Disk DualDisc má dvě strany, z nichž jedna obsahuje digitální záznam videa a druhá digitální zvukový záznam. Strana se zvukovým záznamem však neodpovídá standardu disků (CD), a proto přehrávání tohoto disku nelze zaručit.

Hudební disky zakódované pomocí technologií s ochranou autorských práv
Tento produkt slouží k přehrávání disků, které odpovídají standardu disků (CD). V poslední době některé nahrávací společnosti prodávají hudební disky zakódované pomocí technologií s ochranou autorských práv. Některé z těchto disků neodpovídají standardu disků (CD) a tento produkt je nemusí přehrát.

Bezpečnost
- Pokud víte, že jednotku nebudete po delší dobu používat, odpojte napájecí kabel vytažením zástrčky ze zásuvky. Při odpojování vždy uchopte zástrčku. Nikdy netahejte za kabel.
- Pokud se do systému dostane jakýkoli pevný objekt nebo tekutina, odpojte systém a nechejte jej před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem.
- Napájecí kabel lze vyměnit pouze v kvalifikovaném servisu.

Umístění
- Neinstalujte systém do nakloněné polohy ani na místa s velmi vysokou či nízkou teplotou, se zvýšeným množstvím prachu, nečistot či vlhkosti, na místa bez dostatečného odvětrávání ani na místa, která jsou vystavena vibracím, přímému slunečnímu záření nebo jasnému osvětlení.
- Buďte obezřetní při umisťování jednotky nebo reproduktorů na povrchy, které byly speciálně ošetřeny (např. voskem, olejem, leštidlem), neboť může dojít k tvorbě skvrn nebo poškození barvy.
- Pokud systém přinesete z chladného do teplého prostředí, nebo když jej umístíte do místnosti s vysokou úrovní vlhkosti, vlhkost může zkondenzovat na čočkách uvnitř CD přehrávače a způsobit nefunkčnost systému. V takovém případě disk vyjměte a nechejte systém zapnutý po dobu přibližně 30 minut, dokud se vlhkost neodpaří.

Zahřívání
- Zahřívání přístroje při provozu je normální jev, který vás nemusí znepokojovat.
- Nedotýkejte se skříňky, které se po dlouhou dobu používala při vysoké hlasitosti, protože může být horká.
- Nezakrývejte větrací otvory.

Systém reproduktorů
Tento systém reproduktorů není magneticky stíněný, takže obraz na televizi umístěné v blízkosti systému může být zkreslený. V takovém případě televizi vypněte, počkejte 15 až 30 minut a opět ji zapněte. Pokud nedojde ke zlepšení, posuňte reproduktory dál od TV.

Čištění skříňky
Systém čistěte měkkou utěrkou lehce navlhčenou jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte drsné materiály, čisticí písek nebo rozpouštědla, jako například ředidlo, benzin nebo alkohol.

Technické údaje

Hlavní jednotka

Zesilovač
Výstupní výkon (jmenovitý): 4 W + 4 W
(8 ohmů při 1 kHz, 1 % THD)
Trvalý výstupní výkon RMS (referenční):
5 W + 5 W (8 ohmů při 1 kHz, 10 % THD)

Vstup
AUDIO IN (stereofonní minikonektor):
citlivost 1 V, impedance 50 kiloohmů

Výstupy
SPEAKERS: určeno pro impedanci 8 ohmů

Přehrávač CD
Systém: systém pro přehrávání kompaktních disků a digitální zvukový systém
Parametry laserové diody
Vyzařování: Průběžné
Výstup laseru*: Méně než 44,6 μW
* Tato hodnota byla naměřena ve vzdálenosti 200 mm od povrchu čočky objektivu Optical Pick-up Block s clonou 7 mm.
Frekvenční odezva: 20 Hz – 20 kHz
Poměr signál/šum: více než 90 dB
Dynamický rozsah: více než 90 dB

Tuner
Stereofonní FM, FM superheterodynový tuner
Anténa: Kabelová anténa pro pásmo FM
Rozsah ladění:
Modely určené pro kanadský a brazilský trh:
87,5 MHz – 108,0 MHz (po 100 kHz)
Ostatní modely: 87,5 MHz – 108,0 MHz (po 50 kHz)

USB
⭠ (USB) port*:
Typ A, maximální proud: 5 V, 1 A
* Během připojování zařízení iPod/iPhone k portu ⭠ (USB) použijte kabel USB dodaný se zařízením iPod/iPhone.

Podporované audio formáty (pouze disky MP3/WMA a zařízení USB)
Podporovaná přenosová rychlost:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 32 kbps – 192 kbps, VBR
Vzorkovací frekvence:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz

Reproduktor
Reproduktory: Plný rozsah, průměr 8 cm (3 1/8 in), kónický
Jmenovitá impedance: 8 ohmů
Rozměry (Š/V/H): přibl. 148 mm × 240 mm × 127 mm (5 7/8 in × 9 1/2 in × 5 in)
Hmotnost: Čistá hmotnost reproduktoru je přibližně 1,2 kg (2 libry 10 3/8 unci)
Počet: 2 kusy

Obecné
Požadavky na napájení AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie: 23 W
Rozměry (Š/V/H) včetně největších výčnělků (bez reproduktorů):
přibl. 170 mm × 133 mm × 240 mm
(6 3/4 in × 5 1/4 in × 9 1/2 in)
Hmotnost (bez reproduktorů): přibl. 1,3 kg (2 libry 13 7/8 unci)
Počet hlavních jednotek: 1 kus

Dodávané příslušenství: dálkový ovladač (1), FM anténa (1), podložky pod reproduktory (8)

Design a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,5 W
- V určitých deskách tištěných spojů se nepoužívají halogenové samozhášecí přísady.

Upozornění týkající se licencí a ochranných známek

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.
- Označení „Made for iPod" a „Made for iPhone" znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo konkrétně pro propojení s výrobky iPod nebo iPhone a bylo ověřeno vývojářem, aby splňovalo provozní normy společnosti Apple. Společnost Apple není zodpovědná za provoz tohoto zařízení nebo jeho vyhovění bezpečnostním předpisům a normám. Upozorňujeme, že používání tohoto příslušenství se zařízeními iPod, iPhone nebo iPad může ovlivňovat funkčnost bezdrátových systémů.
- Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty jsou licencovány institutem Fraunhofer IIS a společností Thomson.
- Windows Media je buď ochrannou známkou, nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
- Tento produkt je chráněn určitými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Používání a distribuce této technologie oddělené od tohoto produktu jsou bez licence společnosti Microsoft nebo autorizované pobočky společnosti Microsoft zakázány.
- Všechny ostatní ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků ochranných známek. V této příručce nejsou uvedeny značky ™ a ®.