SONY

4-460-926-**11**(1) (LT)

Namų garso sistema

Naudojimo instrukcijos

* 4 4 6 0 9 2 6 1 1 * (1)

© „Sony Corporation“, 2013 m.

CMT-S40D

LT

ĮSPĖJIMAS

Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite prietaiso ventiliacijos angos laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite prietaisą nuo atviros ugnies šaltinių (pvz., degančių žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio, saugokite prietaisą nuo skysčio lašų ar purslų, nedėkite ant jo daiktų su skysčiu, pvz., vazų.
Prietaiso negalima statyti uždaroje erdvėje, pvz., ant knygų lentynos arba uždaroje spintelėje.
Pagrindinis kištukas naudojamas įrenginiui atjungti nuo elektros tinklo, todėl įrenginį reikia prijungti prie lengvai pasiekiamo kintamosios srovės lizdo.
Pastebėję įrenginio veikimo trikčių nedelsdami atjunkite maitinimo kištuką nuo kintamosios srovės elektros lizdo.
Saugokite maitinimo elementus arba prietaisus su maitinimo elementais nuo labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
Net ir išjungtas įrenginys nėra atjungtas nuo elektros tinklo, jei jis prijungtas prie kintamosios srovės lizdo.

DĖMESIO
Su šiuo gaminiu naudojant optinius prietaisus padidėja pavojus akims.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Šis prietaisas yra 1 KLASĖS LAZERINIS gaminys. Ši žymė yra prietaiso išorėje, jo užpakalinėje dalyje.

Informacija klientams: toliau nurodyta informacija taikoma tik įrangai, parduodamai šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos.
Šis gaminys yra pagamintas „Sony Corporation“ (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) arba šios įmonės vardu. Užklausas, ar gaminys atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, siųskite įgaliotajam atstovui šiuo adresu: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Jei turite klausimų dėl techninės priežiūros arba garantijos, kreipkitės atskiruose techninės priežiūros arba garantijos dokumentuose nurodytais adresais.

Senos elektrinės ir elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami gaminį saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.
Taikomi priedai: nuotolinio valdymo įrenginys

Skirta tik Europai

Panaudotų maitinimo elementų išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Pb

Šis ant maitinimo elemento arba jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami maitinimo elementus padedate saugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo žalingo poveikio, kurį gali lemti netinkamai tvarkomos maitinimo elemento atliekos. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai. Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, šį maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.

Kad maitinimo elementas būtų tinkamai utilizuotas, atiduokite panaudotą gaminį į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jis būtų perdirbtas.
Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų maitinimo elementų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos, kaip išmesti gaminį arba maitinimo elementą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.

Apie šį vadovą

- DVD gali būti naudojamas kaip bendras terminas, reiškiantis DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, DVD+R arba DVD+RW.
- CD-R arba CD-RW kartais vadinami DATA CD.
- DVD-R, DVD-RW, DVD+R arba DVD+RW kartais vadinami DATA DVD.
- Šiame vadove daugiausia aiškinama, kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą, tačiau tuos pačius veiksmus galima atlikti ir naudojant taip pat arba panašiai pavadintus įrenginio mygtukus.

Leistini diskai

DVD	DVD VIDEO DVD-ROM DVD-R* / DVD-RW* DVD+R* / DVD+RW*
CD	CD-DA (muzikos CD) CD-ROM CD-R* / CD-RW* VIDEO CD

* Tinkamai neužbaigus įrašymo, diskų nebus galima paleisti. Daugiau informacijos rasite prie įrašymo įrenginio pridėtoje naudojimo instrukcijoje.

Diskai, kurių negalima leisti
- „Blu-ray“ diskai
- HD DVD diskai
- DVD-RAM diskai
- „DVD Audio“ diskai
- PHOTO CD
- Super Audio CD
- „CD-Extra“ diskų duomenų takelis
- Dviejų sluoksnių diskų garso medžiagos pusė
- DVD-R / DVD-RW / DVD+R / DVD+RW VR (vaizdo įrašymo) režimu
- DVD-R / RW, suderinamo su CPRM (įrašomos medijos turinio apsauga), kuriame yra turinys, pažymėtas kaip leistinas kopijuoti tik vieną kartą.

Muzikos diskai, užkoduoti naudojant autorių teisių apsaugos technologijas
Šis gaminys sukurtas kompaktinio disko (CD) standartą atitinkantiems diskams atkurti. Pastaruoju metu kai kurios įrašų kompanijos prekiauja įvairiais muzikos diskais, užkoduotais naudojant autorių teisių apsaugos technologijas.
Atminkite, kad kai kurie iš šių muzikos diskų neatitinka kompaktinio disko (CD) standarto ir gali nepavykti jų paleisti šiuo leistuvu.

Pastabos dėl dviejų sluoksnių diskų
Dviejų sluoksnių diskas – tai gaminys, kuriame sujungiamos vienoje pusėje įrašyta DVD medžiaga ir kitoje pusėje įrašyta skaitmeninė garso medžiaga. Tačiau garso medžiagos pusė neatitinka kompaktinio disko (CD) standarto, todėl negalima užtikrinti šio gaminio atkūrimo.

Pastaba dėl DVD atkūrimo veiksmų
Programinės įrangos gamintojai gali tyčia apriboti kai kuriuos DVD atkūrimo veiksmus. Kadangi ši sistema leidžia DVD priklausomai nuo disko turinio, kai kurios atkūrimo funkcijos gali neveikti.

Pastaba apie dviejų sluoksnių DVD diskų
Perjungiant sluoksnius gali būti trumpam nutrauktas vaizdo ir garso atkūrimas.

Regiono kodas (tik DVD VIDEO)
Sistemos regiono kodas atspausdintas ant galinės įrenginio dalies; sistema leis tik DVD VIDEO (tik atkurs), pažymėtus tokiu pat regiono kodu arba ALL.

Pastaba dėl kelių seansų diskų
Ši sistema gali atkurti tęstinius disko seansus, kai jie įrašyti tokiu pačiu seanso formatu kaip ir pirmasis seansas. Sistemai aptikus kitokiu formatu įrašytą seansą, ji nebegali atkurti šio ir kitų seansų. Atminkite, kad net jei seansai įrašyti tokiu pačiu seanso formatu, kai kurių seansų gali nepavykti atkurti.

Pastabos dėl diskų
- Ši sistema gali atkurti tik standartinį apvalų diską. Naudojant bet kokios kitos nei standartinės arba apvalios formos diskus (pvz., kortelės, širdies ar žvaigždės formos diskus) gali įvykti gedimas.
- Nenaudokite disko su pritvirtintu komercinio žymėjimo priedu, pvz., etikete arba žiedu.

Failų, kuriuos galima leisti, tipai

Vaizdo įrašas	
Failo formatas	Plėtiniai
Xvid video	.avi
Muzika	
Failo formatas	Plėtiniai
MP3 („MPEG1 Audio Layer 3“)[1]	.mp3
WMA[2]	.wma
Nuotraukos	
Failo formatas	Plėtiniai
JPEG	.jpg arba .jpeg

[1] Formatas MP3 PRO nepalaikomas.
[2] WMA DRM, nenuostolingojo WMA ir WMA PRO formatai nepalaikomi.

Pastabos
- Kai kurių failų gali nepavykti paleisti dėl formato tipo, užkodavimo būdo arba įrašymo būsenos.
- Kai kurie USB įrenginiai gali neveikti su šia sistema.
- Nejunkite sistemos ir USB įrenginio USB šakotuvu.
- Sistema palaiko DATA CD ISO 9660 1 / 2 lygius.
- Sistema palaiko DATA DVD UDF (universalųjį diskų formatą).
- Sistema palaiko USB įrenginių failų sistemas FAT16 ir FAT32.
- Sistema atpažįsta DATA DVD, DATA CD arba USB įrenginiuose esančius failus, kaip nurodyta toliau.
  – iki 188 aplankų, įskaitant DATA DVD, DATA CD arba USB įrenginio šakninį aplanką
  – iki 999 failų DATA DVD, DATA CD arba USB įrenginyje
- Toliau nurodytais atvejais failų nuskaitymas gali užtrukti.
  – DATA DVD, DATA CD arba USB įrenginyje yra per daug aplankų arba failų.
  – USB įrenginio atminties talpa labai didelė.
  – USB įrenginio atmintis yra fragmentuota.

Su šia sistema suderinami USB įrenginiai

Daugiau informacijos apie suderinamus USB įrenginius rasite peržiūrėję toliau pateiktas svetaines.

Klientams Europoje:
http://support.sony-europe.com/

Klientams Lotynų Amerikoje:
http://esupport.sony.com/LA

Klientams kitose šalyse / regionuose:
http://www.sony-asia.com/support

Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

Įdėkite R6 (AA dydžio) maitinimo elementą (nepridedamas) taip, kad jis atitiktų toliau nurodytą poliškumą.

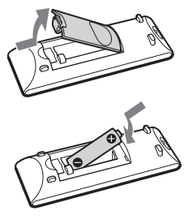

Pastabos dėl nuotolinio valdymo pulto naudojimo

- Naudojant įprastai maitinimo elementą galima naudoti maždaug šešis mėnesius.
- Jei ilgą laiką nenaudojate nuotolinio valdymo pulto, išimkite maitinimo elementą, kad nesugadintumėte pulto dėl maitinimo elementų nuotėkio ir korozijos.

Tinkamas sistemos prijungimas

Ⓐ **Laidinė FM antena (ištieskite horizontaliai).**
Ⓑ **Į dešinįjį garsiakalbį**
Ⓒ **Į kairįjį garsiakalbį**
Ⓓ **Garsiakalbio laidas (raudonos spalvos / ⊕)**
Ⓔ **Garsiakalbio laidas (juodos spalvos / ⊖)**
Ⓕ **Į sieninį elektros lizdą**

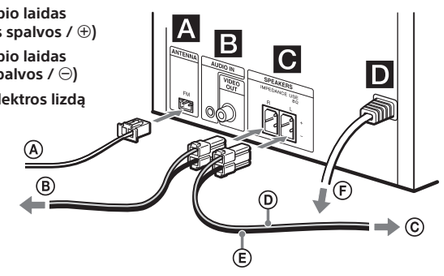

Ⓐ Antena
Nustatydami anteną raskite gero signalo priėmimo vietą ir padėtį.
Kad išvengtumėte triukšmo, anteną laikykite toliau nuo garsiakalbių ir maitinimo laidų.

Ⓑ Jungtys AUDIO IN ir VIDEO OUT
AUDIO IN:
prijunkite išorinį garso komponentą.
VIDEO OUT:
prijunkite vaizdo įvesties jungtį prie TV arba projektoriaus.

Ⓒ Garsiakalbiai
Prijunkite garsiakalbių laidus.

Ⓓ Maitinimas
Prijunkite maitinimo laidą prie sieninio elektros lizdo.

Minkštų garsiakalbių padėklų tvirtinimas

Kiekviename kampe garsiakalbio apačioje pritvirtinkite pateiktus minkštus garsiakalbių padėklus, kad garsiakalbiai neslidinėtų.

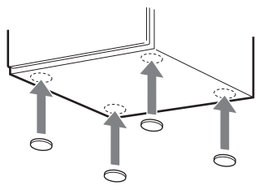

Laikrodžio nustatymas

1 **Paspausdami I/⏻ 1 įjunkite sistemą.**
2 **Paspauskite ir laikykite nuspaudę SHIFT 19, tada paspauskite ANGLE/TIMER MENU 15, kad pasirinktumėte laikrodžio nustatymo režimą.**
Jei parodoma SELECT, kelis kartus paspausdami mygtuką ⏮ / ⏭ 6 pasirinkite CLOCK ir paspauskite ⊕ (įvesti) 8.
3 **Paspausdami ⏮ / ⏭ 6 nustatykite valandas, tada paspauskite ⊕ 8.**
4 **Atlikdami tuos pačius veiksmus nustatykite minutes.**
Laikrodžio nustatymai prarandami atjungus maitinimo laidą arba nutrūkus maitinimui.

Kaip rodyti laikrodį

■ **Kai sistema išjungta**
Paspauskite DISPLAY 18. Laikrodis rodomas maždaug 8 sekundes.

■ **Kai sistema įjungta**
Paspauskite TIME 13. Laikrodis rodomas maždaug 8 sekundes.

TV prijungimas

Pridėtų vaizdo laidu prijunkite TV vaizdo įvesties lizdą prie įrenginio lizdo VIDEO OUT.

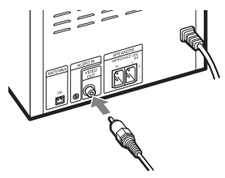

Vaizdo leistuvo prijungimas
Naudodami garso ir vaizdo laidus (nepridedami) prijunkite TV ir vaizdo leistuvą taip, kaip parodyta toliau.

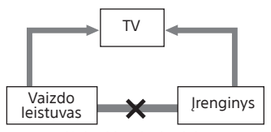

Nejunkite tiesiogiai.

Jei vaizdo leistuvą prijungsite tarp šios sistemos ir TV, žiūrint šios sistemos perduodamą vaizdo signalą vaizdas gali trūkinėti. Nejunkite vaizdo leistuvo tarp šios sistemos ir TV.

Spalvų sistemos nustatymas

Jei reikia, prijungę TV pakeiskite spalvų sistemą iš [PAL], [NTSC] arba [Auto] (automatinė). Europos, Rusijos, Saudo Arabijos ir Argentinos modelių gamyklinė numatytoji spalvų sistema yra [PAL], o kitų šalių modelių – [NTSC]. Atkreipkite dėmesį, kad Lotynų Amerikos (išskyrus Argentinos) modeliuose nėra spalvų sistemos sąrankos funkcijos.

1 **Prijunkite maitinimo laidą prie sieninio elektros lizdo.**
2 **Paspausdami I/⏻ 1 įjunkite sistemą.**
3 **Kelis kartus paspauskite FUNCTION 3, kad perjungtumėte funkciją į DVD / CD.**
Jei įdėtas diskas, kuriame veikia automatinio atkūrimo funkcija, atkurti bus pradėta automatiškai. Du kartus paspauskite ■ 4, kad sustabdytumėte atkūrimą.
4 **Veikiant sustabdymo režimu paspauskite SETUP 20.**
Bus parodytas sąrankos meniu.
5 **Kelis kartus paspauskite ↑/↓ 6, kad pasirinktumėte [SCREEN] (ekranas) nustatymus, tada paspauskite ⊕ 8.**
6 **Kelis kartus paspauskite ↑/↓ 6, kad pasirinktumėte [TV System] (TV sistema), tada paspauskite ⊕ 8.**
7 **Kelis kartus paspauskite ↑ / ↓ 6, kad pasirinktumėte [PAL], [NTSC] arba [Auto] (automatinė), tada paspauskite ⊕ 8.**
8 **Paspausdami SETUP 20 išjunkite sąrankos meniu.**

Pastaba
Pakeitus spalvų sistemą TV ekrane rodomas vaizdas gali trumpam nutrūkti.

Dalys ir valdikliai

Pagrindinis įrenginys

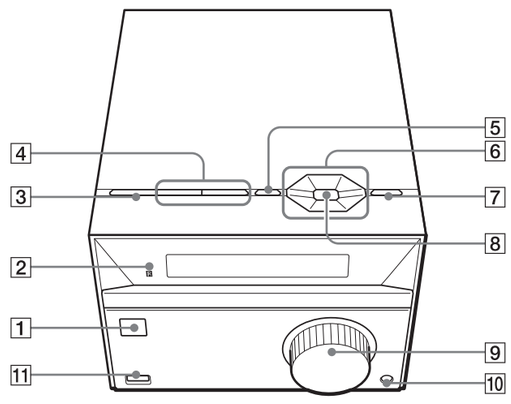

Nuotolinio valdymo pultas

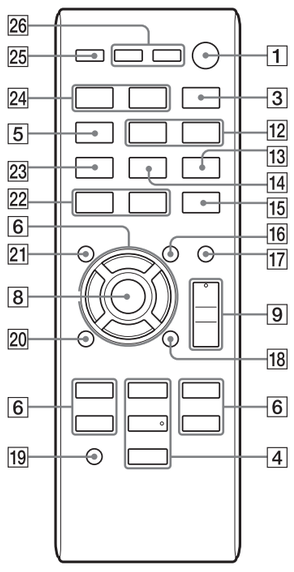

1 **Mygtukas I/⏻ (įjungti / budėjimo režimas)**
Paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte sistemą.
2 **Nuotolinio valdymo pulto jutiklis**
3 **Mygtukas FUNCTION**
Paspauskite, kad pasirinktumėte funkciją.
4 **Įrenginys: mygtukas ►II (leisti / pristabdyti)**
Nuotolinio valdymo pultas: mygtukas ► (leisti), mygtukas II (pristabdyti)
Paspauskite, kad pradėtumėte arba pristabdytumėte atkūrimą. Norėdami tęsti atkūrimą iš pristabdymo būsenos, paspauskite ► (arba ►II ant įrenginio).
Įrenginys: mygtukas ■ (sustabdyti) / CANCEL
Nuotolinio valdymo pultas: mygtukas ■ (sustabdyti)
– Paspauskite vieną kartą, jei norite kad sistema sustabdytų atkūrimą ir įsimintų sustabdymo vietą (vietą, nuo kurios atkūrimas bus tęsiamas). Norėdami tęsti atkūrimą nuo sustabdymo vietos, paspauskite ► (arba ►II ant įrenginio). Jei norite pradėti atkūrimą nuo pirmojo garso takelio / pavadinimo / skyriaus ir t. t., du kartus paspauskite ■ (arba ■/ CANCEL ant įrenginio) tada paspauskite ► (arba ►II ant įrenginio).
– Paspauskite, jei norite atšaukti automatinį stočių nustatymą stočių radijo dažnių paieškos metu.
5 **Mygtukas EQ**
Paspauskite, kad pasirinktumėte garso efektą.
6 **Įrenginys: mygtukas TUNE +/–**
Nuotolinio valdymo pultas: mygtukas TUNING +/–
Paspauskite, kad nustatytumėte pageidaujamą stotį.

Įrenginys: mygtukas ⏮ / ⏭ (ankstesnis / kitas)
Nuotolinio valdymo pultas: mygtukas ⏮ / ⏭ (ankstesnis / kitas)
Paspauskite, kad pasirinktumėte garso takelį, failą arba skyrių.
Mygtukas ◄◄ / ►► (greitai prasukti atgal / greitai prasukti pirmyn)
Paspauskite, kad rastumėte norimą garso takelio, failo arba skyriaus vietą.
Įrenginys: mygtukas ↑ / ↓
Nuotolinio valdymo pultas: mygtukas ↑ / ↓ / ← / →
Paspauskite, kad perkeltumėte žymeklį ir pasirinktumėte elementą.
Mygtukas I► (leisti sulėtintai)
Paspauskite veikiant pristabdymo režimu, kad žiūrėtumėte sulėtintai.
Mygtukas PRESET +/–
Paspauskite, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą radijo stotį.

7 **Mygtukas ⏏ (atidaryti / uždaryti)**
Paspauskite, kad atidarytumėte arba uždarytumėte diskų dėklą.
8 **Įrenginys: mygtukas ENTER**
Nuotolinio valdymo pultas: mygtukas ⊕ (įvesti)
Paspauskite, kad įvestumėte / patvirtintumėte nustatymus.
9 **Įrenginys: valdiklis VOLUME**
Pasukite, kad reguliuotumėte garsumą.
Nuotolinio valdymo pultas: mygtukas VOLUME +/–
Paspauskite, kad reguliuotumėte garsumą.
10 **Lizdas MIC (mikrofonas)**
Naudokite mikrofonui prijungti.
11 **•⇠ (USB) prievadas**
Naudokite USB įrenginiui prijungti. Jei prijungtame įrenginyje yra įkraunamas maitinimo elementas ir sistema įjungta, sistema įkraus maitinimo elementą.
12 **Mygtukas ECHO**
Paspauskite, kad reguliuotumėte aido stiprumą.
Mygtukas MIC LEVEL
Paspauskite, kad reguliuotumėte mikrofono garsumą.
13 **Mygtukas TIME**
Paspauskite atkūrimo metu, kad būtų rodoma arba įjungta laiko informacija.
14 **Mygtukas DIMMER**
Paspauskite, kad pakeistumėte įrenginio ekrano šviesumą. Pakartotinai paspausdami pasirinksite vieną iš dviejų šviesumo lygių (šviesus / tamsus).
15 **Mygtukas ANGLE/TIMER MENU**
– Paspauskite, kad perjungtumėte kitą stebėjimo kampą, kai DVD-VIDEO diske įrašytas vaizdas keletu kampų.
– Paspauskite, kad nustatytumėte leidimo laikmatį. Taip pat žr. mygtuko SHIFT 19 aprašą.
16 **Mygtukas DVD MENU**
– Paspauskite, kad DVD VIDEO atkūrimo metu atidarytumėte arba uždarytumėte DVD meniu.
– Paspauskite, kad valdydami TV ekrane rodomą aplankų / failų sąrašą grįžtumėte į ankstesnį ekraną.

17 **Mygtukas MUTING**
Paspauskite, kad nutildytumėte arba vėl įjungtumėte garsą.
18 **Mygtukas DISPLAY**
Paspauskite, kad būtų rodomas paieškos režimo išskleidžiamasis meniu arba informacija apie vykdomą atkūrimą.
19 **Mygtukas SHIFT**
Paspauskite ir laikykite, kad naudotumėte kartu su rausva spalva pažymėtais mygtukais (skaičių mygtukais, mygtukais SLEEP 22 ir TIMER MENU 15).
20 **Mygtukas SETUP**
Paspauskite, kad atidarytumėte arba uždarytumėte sąrankos meniu.
21 **Mygtukas DVD TOP MENU**
– Paspauskite, kad leisdami DVD atidarytumėte pagrindinį DVD meniu.
– Paspauskite, kad leisdami VIDEO CD su PBC funkcija įjungtumėte arba išjungtumėte šią funkciją.
22 **Mygtukas AUDIO/SLEEP**
– Paspauskite, kad atkūrimo metu pasirinktumėte garso signalo formatą, jei jų yra keli.
– Paspauskite klausydamiesi erdvinio garso FM programų, kad pasirinktumėte FM priėmimo režimą (monofoninį arba erdvinio garso).
– Paspauskite, kad nustatytumėte išjungimo laikmatį. Taip pat žr. mygtuko SHIFT 19 aprašą.
Mygtukas SUBTITLE
Paspauskite, kad pasirinktumėte subtitrų kalbą, jei subtitrai pateikiami keliomis kalbomis (pvz., DVD VIDEO).

23 **Mygtukas ZOOM**
Paspauskite peržiūrėdami DVD VIDEO, VIDEO CD, „Xvid“ vaizdo įrašą arba JPEG vaizdą, kad padidintumėte arba sumažintumėte rodomo vaizdo mastelį. Paspausdami ↑ / ↓ / ← / → 6 galite slinkti vaizdą aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn neišeidami iš pasirinkto didinimo lygio.
24 **Mygtukas PROGRAM**
Paspauskite, kad užprogramuotumėte CD-DA garso takelius leisti užprogramuoto leidimo režimu arba iš anksto nustatytumėte radijo stotis.
Mygtukas REPEAT
Paspauskite, kad suaktyvintumėte pakartotinio atkūrimo režimą.
25 **Mygtukas BASS BOOST**
Paspauskite, kad sukurtumėte dinamiškesnį garsą. Pakartotinai spausdami galite įjungti arba išjungti efektą.
26 **Mygtukas TV INPUT**
Paspauskite, kad perjungtumėte TV įvesties šaltinį iš TV signalo į kito įvesties šaltinio signalą ir atvirkščiai. Nepamirškite, kad šiuo nuotolinio valdymo pultu galima valdyti tik „Sony“ TV.
Mygtukas TV I / ⏻ (įjungti / budėjimo režimas)
Paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte TV.
Nepamirškite, kad šiuo nuotolinio valdymo pultu galima valdyti tik „Sony“ TV.

Diskų leidimas

1 **Kelis kartus paspauskite FUNCTION 3, kad pasirinktumėte DVD / CD funkciją.**
2 **Norėdami atidaryti CD dėklą paspauskite įrenginio mygtuką ⏏ 7.**
3 **Įdėkite diską į diskų dėklą, tada paspauskite įrenginio mygtuką ⏏ 7, kad uždarytumėte diskų dėklą.**
Uždarius diskų dėklą atkūrimas pradedamas automatiškai.
Jei atkūrimas nebus pradėtas automatiškai, paspauskite ► 4.

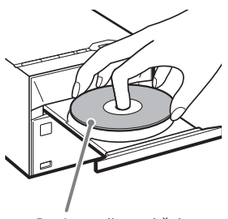

Pusė su etikete viršuje.

4 **Paspauskite VOLUME +/– 9, kad sureguliuotumėte garsumą.**

Diske / USB įrenginyje esačių failų leidimas

1 **Kelis kartus paspauskite FUNCTION 3, kad pasirinktumėte DVD / CD arba USB funkciją.**
- DVD / CD: jei norite atkurti diske esančius failus.
- USB: jei norite atkurti USB įrenginyje esančius failus.
2 **Įkelkite šaltinį.**
■ **Jei šaltinis yra diskas,** atidarykite diskų dėklą, įdėkite diską ir uždarykite dėklą.
■ **Jei šaltinis yra USB įrenginys,** prijunkite USB įrenginį prie prievado •⇠ (USB) 11.

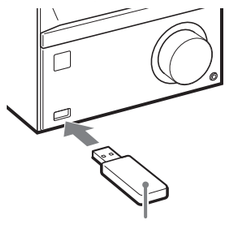

USB įrenginys

3 **Kelis kartus paspauskite ← / → 6, kad pasirinktumėte medijos tipą (muzika / nuotraukos / vaizdo įrašas), tada paspauskite ⊕ 8.**

4 **Paspauskite VOLUME +/– 9, kad sureguliuotumėte garsumą.**
Norėdami leisti kitą failą, sustabdykite atkūrimą ir vykdykite toliau nurodytus veiksmus.

Kaip leisti pageidaujamą failą

1 **Paspauskite ↑ / ↓ 6, kad perkeltumėte žymeklį ant ▭•••, tada paspauskite ⊕ 8.**
2 **Paspauskite ↑ / ↓ 6, kad perkeltumėte žymeklį ant aplanko, kuriame yra norimas leisti failas, tada paspauskite ⊕ 8.**
3 **Paspauskite ↑/↓ 6, kad perkeltumėte žymeklį ant pageidaujamo failo, tada paspauskite ⊕ 8 (arba ► 4), kad pradėtumėte atkūrimą.**

(Pavyzdys: MP3 diskas)

4 **Paspauskite VOLUME +/– 9, kad sureguliuotumėte garsumą.**

Kaip leisti pageidaujamą aplanką

1 **Paspauskite ↑ / ↓ 6, kad perkeltumėte žymeklį ant ▭•••, tada paspauskite ⊕ 8.**
2 **Paspauskite ↑/↓ 6, kad perkeltumėte žymeklį ant norimo aplanko, tada paspauskite ⊕ 8 (arba ► 4).**
Bus pradėta atkurti pirmąjį failą pasirinktame aplanke. Atkūrimas bus tęsiamas, kol nebus atkurti visi aplanke esantys failai.
3 **Paspauskite VOLUME +/– 9, kad sureguliuotumėte garsumą.**

Patarimai
- Galite pasirinkti norimą leisti failą pakartotinai paspausdami ⏮ / ⏭ 6 atkūrimo metu, žiūrėdami į ekrane rodomą informaciją.
- Valdydami TV ekrane rodomą aplankų / failų sąrašą galite grįžti į ankstesnį ekraną paspausdami ↶ DVD MENU 16.
- Jei yra keletas elementų pasirinkimo puslapių, galite pereiti vienu puslapiu pirmyn arba atgal paspausdami ← / → 6.

Tęsinys kitame puslapyje →

Papildomo komponento garso klausymasis

Galite klausytis garso iš komponento, prijungto prie įrenginio lizdo AUDIO IN 3,5 mm erdvinio garso laidu (nepridedamas).

1 **Garso laidu prijunkite papildomą komponento garso išvesties lizdus prie sistemos lizdo AUDIO IN.**

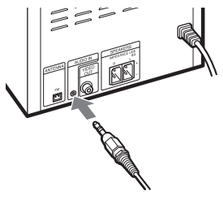

2 **Paspauskite VOLUME – 9, kad sumažintumėte garsumą.**
3 **Pakartotinai paspauskite FUNCTION 3, kad pasirinktumėte funkciją AUDIO IN.**
4 **Pradėkite prijungto komponento atkūrimą ir paspauskite VOLUME +/ – 9, kad sureguliuotumėte garsumą.**

Kiti atkūrimo veiksmai

Kaip pakeisti kampą (tik DVD VIDEO)

Norėdami pasirinkti pageidaujamą kampą, atkūrimo metu paspauskite ANGLE/TUNER MENU 15.

Kaip rodyti subtitrus (skirta tik DVD VIDEO ir „Xvid" vaizdo įrašų failams)

Norėdami pasirinkti pageidaujamą subtitrų kalbą, atkūrimo metu pakartotinai paspauskite SUBTITLE 22.

Kaip pakeisti garsą

Norėdami pasirinkti pageidaujamą garso signalo formatą, atkūrimo metu pakartotinai paspauskite AUDIO/ SLEEP 22.
Leisdami DVD VIDEO, kuriame naudojama keletas garso formatų, galite kaitalioti garso PCM, „Dolby Digital" ir kt. garso formatus. Jei DVD VIDEO įrašyti garso takeliai keliomis kalbomis, galite pakeisti ir garso kalbą.

Kaip paleisti VIDEO CD su PBC funkcijomis

Pradėjus leisti VIDEO CD su PBC (atkūrimo valdymo) funkcijomis, bus rodomas PBC meniu, kurį galite naudoti.
Norėdami naudoti PBC meniu, paspauskite ir laikykite nuspaudę SHIFT 19, tada paspauskite skaičių mygtukus, kad pasirinktumėte pageidaujamo elemento numerį.

■ **Kaip paleisti nenaudojant PBC**

Paspauskite DVD TOP MENU 21.
Kai PBC funkcija išjungta, galite pasirinkti pageidaujamą takelį įvesdami jo numerį.

Kaip padidinti rodomą vaizdą

Peržiūrėdami DVD VIDEO, VIDEO CD, „Xvid" vaizdo įrašą arba JPEG vaizdą galite padidinti arba sumažinti rodomo vaizdo mastelį.

Norėdami padidinti vaizdą, pakartotinai paspauskite ZOOM 23.
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką pasikeis didinimo lygmuo. Paspausdami ↑ / ↓ / ← / → 6 galite slinkti rodomą vaizdą aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn neišeidami iš pasirinkto didinimo lygio.

Kaip ieškoti pavadinimo / skyriaus / garso takelio ir t. t.

■ **Leidžiant DVD**

1 **Atkūrimo metu paspauskite DISPLAY 18.**
Viršutinėje TV ekrano dalyje bus parodytas išskleidžiamasis meniu.
2 **Paspauskite ← / → 6, kad išryškintumėte pavadinimo / skyriaus numerio sritį.**
3 **Paspauskite ir laikykite nuspaudę SHIFT 19, tada paspausdami skaičių mygtukus įveskite pavadinimo / skyriaus numerį (pvz., 02, jei pavadinimo numeris yra 2, 003, jei skyriaus numeris yra 3).**
4 **Paspauskite ⊕ 8, kad įeitumėte į pasirinktą pavadinimą / skyrių.**

■ **Leidžiant CD**

1 **Atkūrimo metu paspauskite DISPLAY 18.**
Viršutinėje TV ekrano dalyje bus parodytas išskleidžiamasis meniu.
2 **Paspauskite ← / → 6, kad šryškintumėte garso takelio numerio sritį.**
3 **Paspauskite ir laikykite nuspaudę SHIFT 19, tada paspausdami skaičių mygtukus įveskite dviejų skaitmenų garso takelio numerį (pvz., 02, jei garso takelio numeris yra 2).**
4 **Paspauskite ⊕ 8, kad pereitumėte į pasirinktą garso takelį.**

■ **Leidžiant garso failą / peržiūrint JPEG vaizdo failą / vaizdo įrašo failą**
Paspauskite ir laikykite nuspaudę SHIFT 19, tada paspausdami skaičių mygtukus įveskite 2 skaitmenų failo numerį (pvz., 02, jei failo numeris yra 2).

Kaip leisti užprogramuota tvarka

Pasirinkite norimus leisti pageidaujama tvarka garso takelius (galima tik naudojant CD-DA diskus). Galite užprogramuoti daugiausia 16 garso takelių.

1 **Paspauskite PROGRAM 24.**
TV ekrane bus rodomas programos meniu.
2 **Paspauskite ir laikykite nuspaudę SHIFT 19, tada paspausdami skaičių mygtukus įveskite dviejų skaitmenų garso takelio numerį (pvz., 02, jei garso takelio numeris yra 2).**
3 **Paspauskite ↓ 6 ir kartokite 2 veiksmą, jei pageidaujate užprogramuoti papildomų garso takelių.**
4 **Norėdami įjungti užprogramuoto leidimo režimą, paspauskite ← / ↑ / ↓ / → 6, kad pasirinktumėte [PLAY] (leisti).**

■ **Kaip atšaukti užprogramuotą leidimą**
Paspauskite ■ 4, tada paspauskite ► 4. Atkūrimo režimas bus pakeistas į įprasto leidimo režimą.

■ **Kaip pašalinti programą**
Paspauskite PROGRAM 24. Paspauskite ↑/↓/←/→ 6, kad pasirinktumėte [CLEAR] (valyti), tada paspauskite ⊕ 8.

Kaip leisti pakartotinai

Pakartotinai paspauskite REPEAT 24, kad pasirinktumėte pageidaujamą leidimo režimą.
Pasirinktas režimas rodomas ekrane.
- REP CHP: kartojamas dabartinis skyrius.
- REP TIT: kartojamas dabartinis pavadinimas.
- REP ALL: kartojami visi pavadinimai / garso takeliai / failai.
- REP OFF: sistema persijungia atgalį į įprastą atkūrimo režimą.
- SHUFFLE: pakartotinai leidžiamas atsitiktine tvarka pasirinktas dabartinio aplanko failas. Veikiant šiuo režimu tas pats failas gali būti leidžiamas keletą kartų.
- REP 1: kartojamas dabartinis garso takelis arba failas.
- REP FLD: kartojamas dabartinis aplankas.

Pastaba
Galimi pasirinkti režimai ir jų tvarka skiriasi; jie priklauso nuo disko arba failo.

Kaip peržiūrėti atkūrimo laiko informaciją

Atkūrimo metu pakartotinai paspauskite DISPLAY 18.
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką pasikeis rodomas elementas. Galite peržiūrėti informaciją, pvz., praėjusį esamo garso takelio / skyriaus leidimo laiką ir likusį laiką. Rodomi elementai skiriasi; jie priklauso nuo atkūrimo šaltinio.

Kaip naudoti išskleidžiamąjį meniu įvairiai informacijai peržiūrėti atkūrimo metu

Atkūrimo metu pakartotinai paspauskite DISPLAY 18.
TV ekrane bus parodytas išskleidžiamasis meniu. Galite peržiūrėti ne tik leidimo laiko informaciją, bet ir tokią informaciją kaip, pvz., dabartinis kartojimo režimas, pasirinktas garso formatas ir subtitrų kalba. Rodomi elementai skiriasi; jie priklauso nuo atkūrimo šaltinio.

Garso reguliavimas

Kaip sukurti dinamiškesnį garsą

Atkūrimo metu pakartotinai paspauskite BASS BOOST 25, kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkciją.
Numatytasis nustatymas yra pabrauktas.
- BASS ON: sukuria dinamiškesnį garsą.
- BASS OFF: išjungia funkciją.

Kaip pasirinkti glodintuvo nustatymą

Atkūrimo metu pakartotinai paspauskite EQ 5, kol ekrane bus parodytas pageidaujamas režimas.
Numatytasis nustatymas yra pabrauktas.
- FLAT: tolygaus ir gryno garso režimas.
- ROCK: sustiprinti žemųjų ir aukštųjų dažnių diapazonai, skirti puikiam filmų efektų garsui ir atmosferai. Puikiai tinka veiksmo filmams ir roko muzikai.
- POP: puikiai tinka populiariosios muzikos klausymuisi.
- JAZZ: aiškūs vidutinių ir aukštų garso dažnių diapazonai. Atkuria gyvai atliekamos muzikos klubo atmosferą lyg atlikėjas būtų tiesiog prieš jus. Puikiai tinka norint klausytis džiazo muzikos ar žiūrėti dramas.
- CLASSIC: puikiai tinka klasikinės muzikos klausymuisi ir gyvo garso koncertų DVD peržiūrai.

Pritariamasis dainavimas: karaoke

Prijungę mikrofoną (nepridedamas) galite dainuoti pritardami muzikai.

1 **Prijunkite papildomą mikrofoną prie įrenginio lizdo MIC 10.**
Ekrane bus parodyta MIC ON.
2 **Paspauskite MIC LEVEL 12.**
3 **Paspausdami ↑/↓ 6 reguliuokite mikrofono garsumą.**
4 **Pradėkite leisti muziką ir sureguliuokite garsumą.**

■ **Baigus**
Nustatykite mikrofono garsumą kaip MIC 0 ir atjunkite mikrofoną nuo lizdo MIC 10.

■ **Kaip reguliuoti mikrofono aido stiprumą**
1 **Dainuodami paspauskite ECHO 12.**
2 **Paspausdami ↑/↓ 6 reguliuokite aido efektą.**

Pastaba
Mikrofono funkciją galima naudoti tik naudojant DVD / CD ir USB funkcijas.

Radijo klausymasis

Kaip iš anksto nustatyti radijo stotis

1 **Pakartotinai spausdami FUNCTION 3 pasirinkite FM.**
2 **Paspauskite ir 2 sekundes laikykite nuspaudę TUNING +/– 6, kol ekrane ims keistis rodomas dažnis.**
Sistema automatiškai ieškos radijo stočių dažnių ir sustos, kai ras be trukdžių transliuojamą stotį.
Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite ■ 4, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite pageidaujamą stotį neautomatiniu būdu. Neautomatiniu būdu galite nustatyti pakartotinai paspausdami TUNING +/– 6.
Įjungus RDS paslaugas teikiančią stotį ekrane rodomas stoties pavadinimas (tik Europai skirtuose modeliuose).
3 **Paspauskite PROGRAM 24.**
Ekrane ims mirksėti P 01.
4 **Paspauskite PRESET +/– 6 (arba paspauskite ir laikykite nuspaudę SHIFT 19, tada paspauskite skaičių mygtukus), kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą numerį.**
5 **Paspausdami ⊕ 8 išsaugokite stotį.**
6 **Norėdami iš anksto nustatyti kitas stotis kartokite 2–5 veiksmus.**
Galite iš anksto nustatyti iki 20 FM stočių. Iš anksto nustatytos stotys saugomos apie pusę dienos net atjungus maitinimo laidą arba sutrikus maitinimui.

Kaip klausytis iš anksto nustatytos radijo stoties

1 **Pakartotinai paspausdami FUNCTION 3 pasirinkite FM.**
2 **Paspauskite PRESET +/– 6 (arba paspauskite ir laikykite nuspaudę SHIFT 19, tada paspauskite skaičių mygtukus), kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą numerį.**
3 **Paspauskite VOLUME +/– 9, kad sureguliuotumėte garsumą.**

Patarimas
Jei klausantis erdvinio garso FM programos girdimas statinis triukšmas, pakartotinai paspauskite AUDIO/SLEEP 22, kad pasirinktumėte MONO. Nebebus erdvinio garso efekto, tačiau pagerės priėmimas.

Patogios funkcijos

Kaip naudoti išjungimo laikmatį

Galite nustatyti sistemą, kad ji išsijungtų iš anksto nustatytu laiku ir galėtumėte užmigti klausydamiesi muzikos.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę SHIFT 19, tada pakartotinai paspauskite AUDIO/SLEEP 22.
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką ekrane rodomos minutės (likęs laikas) pasikeis 10 minučių.
Pasirinkus AUTO, sistema automatiškai išsijungs sustabdžius esamą diską ar USB įrenginį arba per 100 minučių.

■ **Kaip atšaukti išjungimo laikmatį**
Paspauskite ir laikykite SHIFT 19, tada pakartotinai spauskite AUDIO/ SLEEP 22, kol ekrane bus parodyta OFF.

Kaip naudoti leidimo laikmatį

Leidimo laikmatį galima nustatyti naudojant DVD/CD, USB, AUDIO IN ir FM funkcijas.
Prieš nustatydami leidimo laikmatį įsitikinkite, kad nustatėte laikrodį.

1 **Paruoškite garso šaltinį.**
2 **Paspauskite ir laikykite nuspaudę SHIFT 19, tada paspauskite ANGLE/TIMER MENU 15.**
3 **Pakartotinai spausdami ⏮ / ⏭ 6 pasirinkite PLAY SET, tada paspauskite ⊕ 8.**
4 **Nustatykite atkūrimo pradžios laiką.**
Pakartotinai paspausdami ⏮ / ⏭ 6 nustatykite valandą, tada paspauskite ⊕ 8. Atlikdami tuos pačius veiksmus nustatykite minutes.
5 **Atlikdami 4 veiksme aprašytus veiksmus nustatykite atkūrimo sustabdymo laiką.**
6 **Pasirinkite garso šaltinį.**
Pakartotinai paspauskite ⏮ / ⏭ 6, kol bus parodytas pageidaujamas garso šaltinis, tada paspauskite ⊕ 8.
7 **Norėdami išjungti sistemą, paspauskite I / ⏻ 1.**
Sistema automatiškai įjungiama prieš iš anksto nustatytą laiką.
Jei iš anksto nustatytu laiku sistema yra įjungta, paleidimo laikmatis nebus suaktyvintas. Neatlikite jokių veiksmų su sistema nuo sistemos įsijungimo laiko iki atkūrimo pradžios.

■ **Kaip patikrinti nustatymą**
1 **Paspauskite ir laikykite nuspaudę SHIFT 19, tada paspauskite ANGLE/TIMER MENU 15.**
2 **Pakartotinai paspausdami ⏮ / ⏭ 6 pasirinkite SELECT, tada paspauskite ⊕ 8.**
3 **Pakartotinai spausdami ⏮ / ⏭ 6 pasirinkite PLAY SEL, tada paspauskite ⊕ 8.**

■ **Kaip atšaukti laikmatį**
Pakartokite tokius pat veiksmus, kurie nurodyti „Kaip patikrinti nustatymą", kol atliekant 3 veiksmą bus parodyta OFF, tada paspauskite ⊕ 8.

■ **Kaip pakeisti nustatymą**
Pradėkite nuo 1 veiksmo, aprašyto skyriuje „Kaip naudoti leidimo laikmatį".

Patarimas
Paleidimo laikmačio nustatymas taikomas tol, kol jo neatšaukiate patys.

Kaip pakeisti ekrano šviesumą

Galite rinktis iš 2 ekrano šviesumo lygių. Numatytasis nustatymas yra pabrauktas.

Pakartotinai paspauskite DIMMER 14.
- DIM OFF: ryškus.
- DIM ON: tamsus.

Apie automatinę budėjimo režimo funkciją

Šioje sistemoje yra automatinė budėjimo režimo funkcija. Įjungus šią funkciją budėjimo režimas įjungiamas automatiškai, kai sistema nenaudojama arba nėra garso signalo išvesties apie 30 min.
Automatinę budėjimo režimo funkciją galite įjungti arba išjungti. Automatinė budėjimo režimo funkcija yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus.

Kai sistema yra įjungta, ant įrenginio laikykite nuspaudę I/⏻ 1, kol bus parodyta AUTO STANDBY ON arba AUTO STANDBY OFF.

Sąrankos meniu naudojimas

Galite įvairiai reguliuoti meniu elementus.
Rodomi elementai gali skirtis atsižvelgiant į šalį arba regioną.
Numatytasis nustatymas yra pabrauktas.

1 **Kelis kartus paspauskite FUNCTION 3, kad pasirinktumėte DVD/CD arba USB funkciją.**
2 **Veikiant sustabdymo režimu paspauskite SETUP 20.**
Bus parodytas sąrankos meniu.

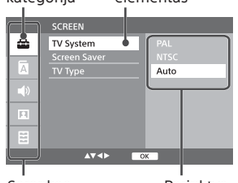

3 **Kelis kartus paspauskite ↑/↓ 6, kad pasirinktumėte vieną iš sąrankos kategorijų, tada paspauskite ⊕ 8.**
4 **Spausdami ↑ / ↓ 6 pasirinkite sąrankos elementą, tada paspauskite → 6 arba ⊕ 8.**
5 **Paspausdami ↑ / ↓ 6 pasirinkite norimą keisti parinktį, tada paspauskite ⊕ 8, kad patvirtintumėte pasirinkimą.**
6 **Paspausdami SETUP 20 išjunkite sąrankos meniu.**

[SCREEN] (ekranas) nustatymai

■ **[TV System] (TV sistema)***
[PAL]: skirta PAL sistemos TV.
[NTSC]: skirta NTSC sistemos TV.
[Auto] (automatinė): skirta TV, suderinamam tiek su PAL, tiek su NTSC.
* Numatytieji nustatymai skiriasi; jie priklauso nuo šalies arba regiono.

■ **[Screen Saver] (ekrano užsklanda)**
[ON] (įjungta): sustabdžius, pristabdžius, neesant disko arba veikiant išėmimo režimu ilgiau nei 15 minučių įjungiama ekrano užsklanda.
[OFF] (išjungta): išjungia ekrano užsklandą.

■ **[TV Type] (TV tipas)**
[16:9]: pasirinkite tuomet, kai jungiate plačiaekranį TV arba TV su plačiaformačio vaizdo režimo funkcija.



[4:3PS]: visame ekrane rodomas viso aukščio vaizdas apkarpytais šonais.



[4:3LB]: rodomas plačiaformatis vaizdas su juodomis juostomis viršuje ir apačioje.

[LANGUAGE] (kalba) nustatymai

■ **[OSD] (rodymas ekrane)**
Galite pakeisti TV ekrano rodymo kalbą.

■ **[Audio] (garsas)**
Galite pasirinkti pageidaujamą DVD su keletu garso takelių garso kalbą.

■ **[Subtitle] (subtitrai)**
Galite pasirinkti DVD VIDEO įrašytų subtitrų kalbą.

■ **[Menu] (meniu)**
Galite pasirinkti disko meniu kalbą.

[AUDIO] (garsas) nustatymai

■ **[DRC]**
Reguliuoja garso išvesties dinaminį diapazoną.

■ **[Karaoke Setup] (karaokės sąranka)**
[ECHO] (aidas): reguliuoja aido stiprumą.
[MIC VOL] (mikrofono garsumas): reguliuoja mikrofono garsumo lygį.

[VIDEO] (vaizdas) nustatymai

■ **[Brightness] (ryškumas)**
Reguliuoja vaizdo ryškumo lygį.

■ **[Contrast] (kontrastas)**
Reguliuoja vaizdo kontrasto lygį.

■ **[Hue] (atspalvis)**
Reguliuoja vaizdo atspalvį.

■ **[Saturation] (grynis)**
Reguliuoja vaizdo grynio lygį.

■ **[Sharpness] (ryškumas)**
Reguliuoja vaizdo kontūrų ryškumo lygį.

[PREFERENCE] (nuostatos) nustatymai

■ **[Rating] (vertinimas)**
Galite apriboti įvertintų DVD atkūrimą. Galima blokuoti scenas arba pakeisti jas kitomis.
Jei nustatėte slaptažodį, prieš keisdami įvertinimo lygį įsitikinkite, kad atrakinote apsaugą slaptažodžiu (žr. [Password] (slaptažodis)).

Paspausdami ↑ / ↓ 6 pasirinkite įvertinimo lygį nuo [0 Lock ALL] (0, užrakinti viską) iki [8 No Limit] (8, nėra ribojimo), tada paspauskite ⊕ 8.

■ **[Password] (slaptažodis)**
Nustatymus [Rating] (vertinimas) ir [Default] (numatytasis) galite apsaugoti slaptažodžiu, kad išvengtumėte nepageidaujamo jų keitimo.

Įveskite naują 4 skaitmenų slaptažodį, tada paspauskite ⊕ 8.
Norėdami pakeisti slaptažodį, įveskite slaptažodį, kad atrakintumėte įvesties lauką, tada įveskite naują slaptažodį.

Jei pamiršote slaptažodį, vykdykite toliau nurodytus veiksmus, kad patvirtintumėte esamą nustatytą slaptažodį.

1 **Kelis kartus paspauskite FUNCTION 3, kad pasirinktumėte DVD/CD funkciją.**
2 **Norėdami atidaryti CD dėklą paspauskite įrenginio mygtuką ⏏ 7.**
3 **Paeiliui paspauskite ■ 4, ZOOM 23 ir ⊕ 8.**
Bus parodytas [CUSTOM PAGE] (tinkintas puslapis) ir galėsite patvirtinti esamą nustatytą slaptažodį.
Norėdami išeiti iš [CUSTOM PAGE] (tinkintas puslapis), paspauskite SETUP 20.

■ **[Default] (numatytasis)**
Galite iš naujo atkurti visas gamyklines numatytąsias sąrankos meniu parinktis ir asmeninius nustatymus.
Jei nustatėte slaptažodį, prieš atstatydami gamyklinius nustatymus įsitikinkite, kad atrakinote apsaugą slaptažodžiu (žr. [Password] (slaptažodis)).

Paspauskite → 6, kad pasirinktumėte [Restore] (atkurti), tada paspauskite ⊕ 8.

Atsargumo priemonės

Vieta
- Nestatykite sistemos uždaroje erdvėje su bloga ventiliacija, nes sistema gali perkaisti.
- Nediekite sistemos šalia šilumos šaltinių, pvz., radiatorių arba oro kanalų arba vietoje, kurią tiesiogiai apšviečia saulė, daug dulkių, mechaninių vibracijų arba smūgių.
- Nediekite sistemos nuožulnioje padėtyje. Ji sukurta naudoti tik horizontalioje padėtyje.
- Ant sistemos nestatykite sunkių daiktų.

Naudojimas
- Sistemą perkėlus tiesiai iš šaltos vietos į šiltą arba pastačius itin drėgnoje patalpoje, ant objektyvo įrenginio viduje gali susikaupti drėgmė. Taip įvykus, sistema gali veikti netinkamai. Tokiu atveju išimkite diską ir palikite sistemą įjungtą maždaug pusvalandį, kol susikaupusi drėgmė išgaruos.
- Jei į korpusą kas nors įkrito, atjunkite įrenginį ir prieš toliau jį naudodami pasirūpinkite, kad įrenginį patikrintų kvalifikuotas specialistas.

Valymas
Korpusą, skydelį ir valdiklius valykite minkštu audiniu, šiek tiek sudrėkintu švelniu valikliu. Nenaudokite jokių šiurkščių šluosčių, šveitimo miltelių arba tirpiklių, pvz., alkoholio arba benzino. Jei kilo problemų arba klausimų apie sistemą, pasitarkite su artimiausiu „Sony" platintoju.

Valomieji diskai, diskų / objektyvų valymo priemonės
- Nenaudokite valomųjų diskų arba diskų / objektyvų valymo priemonių (įskaitant skysčius ir purškalus). Juos naudojant įrenginys gali sugesti.
- Prieš leisdami diską, nuvalykite jį valymo šluoste. Diską šluostykite nuo centro į kraštą.
- Nevalykite diskų tirpikliais, pvz., benzinu, skiedikliu, parduotuvėje įsigyjamu valikliu arba vinilo plokštelėms skirtu antistatiniu purškalu.

TV spalva

SVARBI INFORMACIJA
Dėmesio: jei TV ilgam paliksite rodomą tą patį vaizdą (nejudantį vaizdo įrašo vaizdą, rodomo ekrano paveikslėlį ir pan.), galite nepataisomai sugadinti televizoriaus ekraną. Projekciniai televizoriai ypač lengvai pažeidžiami.

Sistemos perkėlimas
Prieš perkeldami sistemą įsitikinkite, kad nėra įdėto disko ir atjungtas maitinimo laidas nuo sieninio elektros lizdo.

Diskų priežiūra
- Kad diskas liktų švarus, imkite jį už krašto. Nelieskite paviršiaus.
- Ant disko neklijuokite popieriaus arba lipniosios juostelės.
- Apsaugokite diskus nuo tiesioginės saulės šviesos ir šilumos šaltinių, pvz., karšto oro kanalų, nepalikite disko tiesioginėje saulės šviesoje stovinčiame automobilyje, nes automobilio viduje temperatūra gali smarkiai pakilti.

Įkaitimas
- Veikdama sistema įkaista, bet tai nėra veikimo sutrikimas.
- Ilgą laiką atkuriant garso turinį dideliu garsumu korpusas įkaista. Tai nėra gedimas. Tačiau korpuso nelieskite.
- Sistemą laikykite tinkamai vėdinamoje vietoje, kad ji neperkaistų.
- Norėdami apsaugoti nuo gedimų, neuždenkite vėdinimo angų.

Trikčių šalinimas

Jei naudojantis sistema kyla toliau nurodytų problemų, prieš kreipdamiesi dėl taisymo perskaitykite čia pateiktą informaciją ir pabandykite išspręsti problemą patys. Jei problemos išspręsti nepavyksta, kreipkitės į artimiausią „Sony" pardavėją.
Įsidėmėkite, kad, jei techninės priežiūros specialistai taisydami pakeis tam tikras dalis, jie gali jas pasilikti.

Jei ekrane rodoma PROTECT
Nedelsdami atjunkite maitinimo laidą ir dingus užrašui PROTECT patikrinkite, ar:
- neįvyko + ir – garsiakalbių laidų trumpasis jungimas;
- neuždengtos sistemos ventiliacijos angos.

Jei patikrinę nustatėte, kad viskas gerai, iš naujo prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite sistemą.
Jei problemos išspręsti nepavyksta, kreipkitės į artimiausią „Sony" pardavėją.

Maitinimas

Neįsijungia maitinimas.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo laidas.

Sistemoje neįsijungia automatinis budėjimo režimas.
- Automatinio budėjimo režimo funkcija neveikia naudojant FM funkciją.
- Sistemas gali nepereiti į budėjimo režimą šiais atvejais:
  – kol bandoma nustatyti garso signalą;
  – kai prijungtas USB įrenginys;
  – atkuriant garso takelius arba failus;
  – kol veikia iš anksto nustatytas paleidimo arba išjungimo laikmatis.

Vaizdas

Nėra vaizdo.
- Netinkamai prijungti vaizdo prijungimo laidai.
- Įrenginys prijungtas prie netinkamo TV įvesties lizdo.
- Naudojant TV vaizdo įvestį, nepasirinkta sistema.
- Įsitikinkite, kad sistemą ir TV sujungėte naudodami vaizdo laidą (pridedamas), kad galėtumėte žiūrėti vaizdą.

Nors [TV Type] (TV tipas) dalyje [SCREEN] (ekranas) nustatymai nustatėte kraštinių santykį, vaizdas neužpildo TV ekrano.
Kraštinių santykis diske yra fiksuotas.

Spalvos TV ekrane rodomos netinkamai.
Sistemos garsiakalbiuose yra magnetinių dalių, todėl gali įvykti magnetinių iškraipymų. Jei TV ekrane spalvos rodomos netinkamai, pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
– Garsiakalbius sumontuokite mažiausiai 0,3 metro atstumu nuo TV komplekto.
– Jei spalvos vis tiek keičiasi, išjunkite TV komplektą ir vėl jį įjunkite praėjus 15–30 minučių.
– Perkelkite garsiakalbius toliau nuo TV komplekto.

Nustatymas [TV System] (TV sistema) neatitinka jūsų TV.
Atkurkite nustatymą (žr. [Default] (numatytasis) dalyje [PREFERENCE] (nuostatos) nustatymai).

Garsas

Nėra garso.
- Pakartotinai paspauskite VOLUME + 9, kad sureguliuotumėte garsumą.
- Patikrinkite, ar prijungti garsiakalbiai.
- Sistema yra pristabdyta arba veikia sulėtinto leidimo režimu. Norėdami grįžti į įprasto atkūrimo režimą, paspauskite ► 4.

Girdimas stiprus ūžimas arba triukšmas.
- Perkelkite sistemą toliau nuo triukšmo šaltinio.
- Prijunkite sistemą prie kito sieninio elektros lizdo.
- Prie maitinimo laido prijunkite garso filtrą (galima įsigyti atskirai).

Nėra mikrofono garso.
- Pakartotinai paspauskite VOLUME + 9, kad sureguliuotumėte garsiakalbių garsumą.
- Paspauskite MIC LEVEL 12, tada paspauskite ↑ 6, kad sureguliuotumėte mikrofono garsumą.
- Įsitikinkite, kad mikrofonas tinkamai prijungtas prie lizdo MIC 10.
- Įsitikinkite, kad mikrofonas įjungtas.

Veikimas

Girdimas stiprus ūžimas ar triukšmas arba negaunami stočių signalai nustatant FM stotį.
- Tinkamai prijunkite anteną.
- Norėdami, kad antena geriau priimtų signalus, pabandykite padėti ją į kitą vietą kita kryptimi.
- Kad išvengtumėte triukšmo, anteną laikykite toliau nuo garsiakalbių ir maitinimo laidų.
- Išjunkite netoliese esančią elektros įrangą.

Nepavyksta leisti disko.
- Nesutampa DVD ir sistemos regiono kodai.
- Įrenginio viduje susikaupė drėgmė, galinti pakenkti objektyvams. Išimkite diską ir palikite įrenginį įjungtą maždaug pusvalandį.

Nepavyksta paleisti DATA CD arba DATA DVD.
- DATA CD neįrašytas ISO 9660 1 lygiu / 2 lygiu.
- DATA DVD įrašytas nenaudojant UDF (universaliojo diskų formato).

DATA DVD, DATA CD arba USB įrenginyje esančių failų nepavyksta leisti.
- Failų, kuriuose numatyta DRM (autorių teisių apsauga), arba iš internetinės muzikos parduotuvės atsisiųstų failų negalima paleisti naudojant šią sistemą. Bandant paleisti vieną iš šių failų, sistema paleis kitą neapsaugotą garso failą.
- Diske arba USB įrenginyje nėra failų, kuriuos galima leisti.

Nepavyksta leisti vaizdo įrašo failo.
Vaizdo įrašo failas didesnis nei 720 (plotis) × 576 (aukštis) pikselių.

Failo arba aplanko pavadinimas rodomas netinkamai.
Sistema gali rodyti tik skaičius ir abėcėlės raides. Kiti simboliai rodomi kaip „_".

Disko nepavyksta atkurti nuo pradžių.
- Diskas atkuriamas leidimo tęsimo režimu. Atkūrimo metu vieną kartą paspaudus ■ 4 sistema tęs leidimo režimą. Norėdami pradėti atkūrimą iš naujo, du kartus paspauskite ■ 4, tada paspauskite ► 4.
- Gali būti pasirinktas užprogramuotas leidimas arba maišyto leidimo režimas. Sustabdykite atkūrimą ir nustatykite įprastinį leidimo režimą.

Nepavyksta iš sistemos išimti disko ir ekrane rodoma LOCKED.
Kreipkitės į „Sony" pardavėją arba vietos įgaliotąjį „Sony" techninės priežiūros centrą.

Sistema veikia nenormaliai.
Ištraukite maitinimo laidą iš sieninio elektros lizdo ir praėjus kelioms minutėms vėl jį įjunkite.

USB įrenginys veikia netinkamai.
- Prijungus nepalaikomą USB įrenginį gali kilti toliau nurodytų problemų. Peržiūrėkite svetainių informaciją apie suderinamus USB įrenginius, naudodami URL, išvardytus skyriuje „Su šia sistema suderinami USB įrenginiai".
  – USB įrenginys neatpažįstamas.
  – Šioje sistemoje nerodomi failų arba aplankų pavadinimai.
  – Negalima atkurti.
  – Trūkinėja garsas.
  – Girdimas triukšmas.
  – Sklinda iškraipytas garsas.

Rodoma OVER CURRENT.
- Aptikta iš ⭠ (USB) prievado 11 tiekiamos elektros srovės stiprumo problema. Išjunkite sistemą ir atjunkite USB įrenginį nuo ⭠ (USB) prievado 11. Įsitikinkite, kad USB įrenginys veikia tinkamai. Jei šis pranešimas rodomas toliau, kreipkitės į artimiausią „Sony" pardavėją.
- Prijungto USB įrenginio nepavyksta įkrauti.
  – Įsitikinkite, kad USB įrenginys prijungtas tinkamai.
  – Jei sistema veikia budėjimo režimu, įjunkite ją.
  – Bandykite pakeisti funkciją į USB funkciją. Kai kuriuos USB įrenginius galima krauti tik tada, kai sistemoje įjungta USB funkcija.

Specifikacijos

Pagrindinis įrenginys

Stiprintuvo skyrius

Išvesties galia (nominali):
20 + 20 vatų (8 omai esant 1 kHz, 1 % THD)

Pastovioji RMS išvesties galia (norminė):
20 + 20 vatų (8 omai esant 1 kHz, 10 % THD)

Įvestys

AUDIO IN (3,5 mm erdvinio garso mini lizdas):
1 V jautrumas, 50 kiloomų varža

MIC (monfoninis mini lizdas):
4 mV jautrumas, 10 kiloomų varža

Išvestys

VIDEO OUT:
maks. išvesties lygmuo 1 Vp-p, nesubalansuotas, neigiama sinchronizacija, 75 omų apkrovos varža

SPEAKERS:
tinkama iki 8 omų varžą

Diskų leistuvo skyrius

Sistema:
kompaktinių diskų ir skaitmeninio garso bei vaizdo sistema

Lazerio diodo ypatybės:
Emisijos trukmė: nepertraukiama
Lazerio išvestis*: mažiau nei 1000 μW
* Ši išvestis yra vertės matavimas esant 200 mm atstumu nuo optinio priėmimo bloko objektyvo su 7 mm diafragma.

Dažnio atsakas
DVD (PCM 48 kHz): 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
CD: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)

Vaizdo spalvų sistemos formatas
Lotynų Amerikos klientams (išskyrus Argentiną) skirti modeliai: NTSC
Kiti modeliai: NTSC / PAL

USB skyrius

⭠ (USB) prievadas:
A tipas, maksimali srovė: 5 V, 500 mA

Imtuvo skyrius

FM erdvinio garso sistema, FM superheterodininis imtuvas

Stočių nustatymo diapazonas:
87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz žingsnis)

Antena: FM laidinė antena

Garsiakalbis

Garsiakalbių sistema:
viso diapazono, 8 cm skersmens, kūginis

Nominali varža: 8 omai

Matmenys (P / A / G):
apytiksliai 148 × 240 × 127 mm

Masė: vienas garsiakalbis – apytiksliai 1,3 kg (neto)

Kiekis: 2 vnt.

Bendroji informacija

Maitinimo reikalavimai
Korėjai skirti modeliai:
220–240 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz
Kiti modeliai: 120–240 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz

Energijos sąnaudos: 23 vatai

Matmenys (P / A / G, įskaitant didžiausius iškišimus) (be garsiakalbių):
apytiksliai 170 × 133 × 240 mm

Svoris (be garsiakalbių):
apytiksl. 1,4 kg

Pagrindinių įrenginių kiekis: 1 vnt.

Pridedami priedai:
Nuotolinio valdymo įrenginys (1)
FM laidinė antena (1)
Vaizdo kabelis (1)
Garsiakalbių padėklai (8)
Gamintojas pasilieka teisę neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.

- Energijos sąnaudos budėjimo režimu: 0,5 W
- Halogeninti antipirenai nenaudojami kai kuriose spausdintinėse montavimo plokštėse.

Licencijos ir