





Vejledning til installation af højttalere Kaiuttimen asennusohje Högtalarinstallationsguide

BDV-EF200

©2011 Sony Corporation


Montering af højttalerne på væggen Kaiuttimien asentaminen seinälle Montera högtalarna på en vägg

1

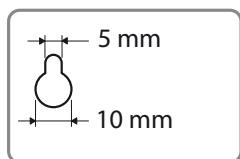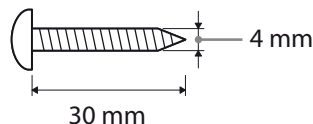


Hul på bagsiden af højttaleren
Kaiuttimen takana oleva reikä
Hål på högtalarens baksida

2

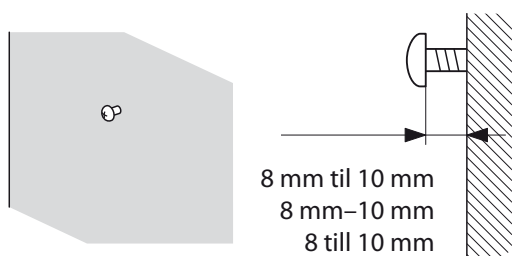

8 mm til 10 mm
8 mm–10 mm
8 till 10 mm

3

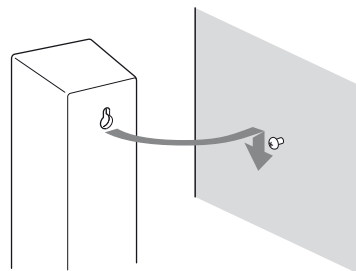

Dansk

Forsigtig

- Kontakt et byggemarked eller en montør for at få oplysninger om vægmateriale eller de skruer, der skal bruges.
- Brug skruer, der passer til væggen materiale og styrke. Hvis du skruer i gipsplader, skal du skrue skrueerne fast på en skinne og montere den på væggen. Placer højttalerne på en lodret, plan og bæredygtig væg.
- Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader, der skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller ukorrekt iskruning af skruer, naturkatastrofer, osv.

1 Find nogle skruer (medfølger ikke), der passer til hullet på bagsiden af hver højttaler.

2 Fastgør skruerne i væggen.

Efterlad tom plads på ca. 8 mm til 10 mm mellem væggen og hovedet på skruen.

3 Hæng højttalerne på skruerne.

Suomi

Varoitus

- Kysy rautakaupasta tai asentajalta neuvoja käytettävistä ruuveista ja seinämateriaalista.
- Käytä seinämateriaaliin sopivia ruuveja. Kipsilevyseinä on erityisen hauras, joten kiinnitä ruuvit lujasti levyn takana olevaan koolinkiin. Asenna kaiuttimet pystysuoralle ja tasaiselle seinälle, joka on vahvistettu asianmukaisella tavalla.
- Sony ei vastaa onnettomuuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta, heikosta seinän rakenteesta, ruuvien virheellisestä kiinnityksestä, luonnonmullistuksesta tms.

1 Käytä ruuveja (lisävaruste), jotka sopivat kaiuttimien takana oleviin reikiin.

2 Kiinnitä ruuvit seinään.

Jätä noin 8–10 mm:n väli seinän ja ruuvin kannan väliin.

3 Ripusta kaiuttimet ruuvien varaan.

Svenska

Varning

- Tala med en järnhandel eller en installatör om väggmaterialet eller vilka skruvar du ska använda.
- Använd skruvar som lämpar sig för materialet i väggen och vad det tål. Skruvarna bör inte fästas direkt i gipsväggar eftersom dessa är särskilt ömtåliga. Fäst dem i stället i en balk som sedan fästs på väggen. Montera högtalarna på en lodrät och plan, armerad vägg.
- Sony tar inget ansvar för olyckor eller skador som orsakas av felaktig montering, att väggen inte tål belastningen, felaktig montering av skruvar, naturkatastrofer et cetera.

1 Använd skruvar (medföljer inte) som passar i hålet på baksidan av högtalarna.

2 Fäst skruvarna i väggen.

Lämna ett utrymme på mellan åtta och tio millimeter mellan väggen och skruvens skalle.

3 Häng högtalarna på skruvarna.