




スゴ録 接続方法  **アンテナとテレビ編**

本機のアンテナとテレビへの接続方法をご説明します。
この接続方法は、以下の条件が当てはまる場合を説明しています。

<p>本機</p>  <ul style="list-style-type: none"> RDZ-D97A/77A/87 RDZ-D90/D70 	<p>接続するテレビ</p> <p>地上デジタルチューナー内蔵 </p> <p>アンテナ端子3つ</p> <p>VHF/UHF BS/110度CS 地上デジタル</p> <ul style="list-style-type: none"> 地上デジタル放送専用のアンテナ端子付き 	<p>受信環境 … 壁のアンテナ端子が1つ</p>  <ul style="list-style-type: none"> 一戸建てなどの混合アンテナ アパート・マンション等の共聴システム
---	--	---

本機とテレビの接続は、大きく以下の3つの手順でおこないます。

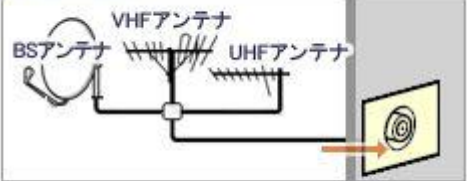 **アンテナケーブルの接続**

▼

 **映像・音声ケーブルの接続**

▼

 **電源コードの接続**

注意
電源コードは必ず、全ての接続が終わってから接続してください。



警告
BS-IF入力端子には、必ず専用のケーブルで接続してください。
BS-IF入力端子からはBSコンバーター用の電源が供給されるため、サテライト(BS)用同軸ケーブル以外のケーブルをつなぐと、ショートして火災などの事故の原因となります。

 **アンテナケーブルの接続**

本機とテレビとのアンテナケーブルの接続は以下に行います。


- 以下に記載されたアンテナケーブル[A] [B]をご用意ください。
- スゴ録とテレビに付属されたケーブル以外は別売りのものが必要です。

■ 使用ケーブルの名称と必要本数 / 分配器・分波器の必要数

	[ケーブル名]	[必要本数]	[名称と必要数]
A	 サテライト(BS/CS)用同軸ケーブル	… 3	分配器(*) … 1
B	 アンテナケーブル	… 5	分波器(*) … 1


*: サテライト(BS/CS)用を使用

※右図のようなケーブルと分配器/分波器の一体型をお使いの場合は、使用ケーブルは上の表より少なくなります。



- 以下の手順どおりに、[接続先-1] と [接続先-2] とを、「使用ケーブル」(前頁表を参照)に記入されたアンテナケーブルで接続します。

手順	[接続先-1]	⇒	[接続先-2]	[使用ケーブル]
1	壁のアンテナ端子	⇒	分波器 の 入力端子	A
2	分波器 の BS/110度CS 出力端子	⇒	スゴ録 の BS/110度CS-IF 入力端子	A
3	分波器 の UHF/VHF 出力端子	⇒	分配器 の 入力端子	B
4	分配器 の 出力端子	⇒	スゴ録 の 地上デジタル入力端子	B
5	分配器 の 出力端子	⇒	スゴ録 の VHF/UHF 入力端子	B
6	スゴ録 の VHF/UHF 出力端子	⇒	テレビ の VHF/UHF 入力端子	B
7	スゴ録 の 地上デジタル 出力端子	⇒	テレビ の 地上デジタル 入力端子	B
8	スゴ録 の BS/110度CS-IF 出力端子	⇒	テレビ の BS/110度CS 入力端子	A

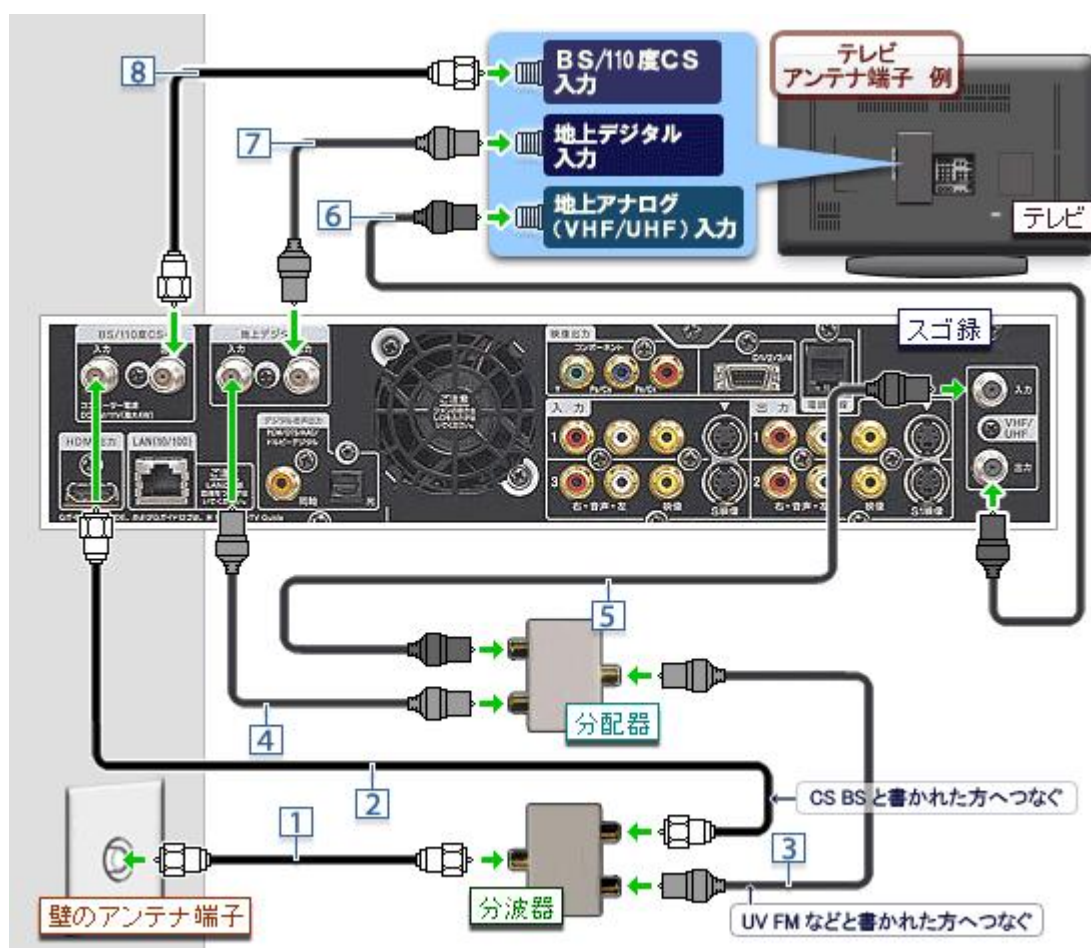

映像・音声コードの接続

次ページからの映像・音声コード 4種類のいずれかをお選びください。


 **HDMI ケーブルでつなく**

手順	[接続先-1]	[接続先-2]	[使用ケーブル]
1	スゴ録 の HDMI 出力	⇒ テレビ の HDMI 入力	HDMIケーブル



 **D映像コードでつなく**


手順	[接続先-1]	[接続先-2]	[使用ケーブル]
1	スゴ録 の D1/2/3/4 出力	⇒ テレビ の D端子 (例: D4映像、D5映像) D映像コード	
2	スゴ録 の 音声出力	⇒ テレビ の D端子 箇所の 音声入力	映像/音声コード

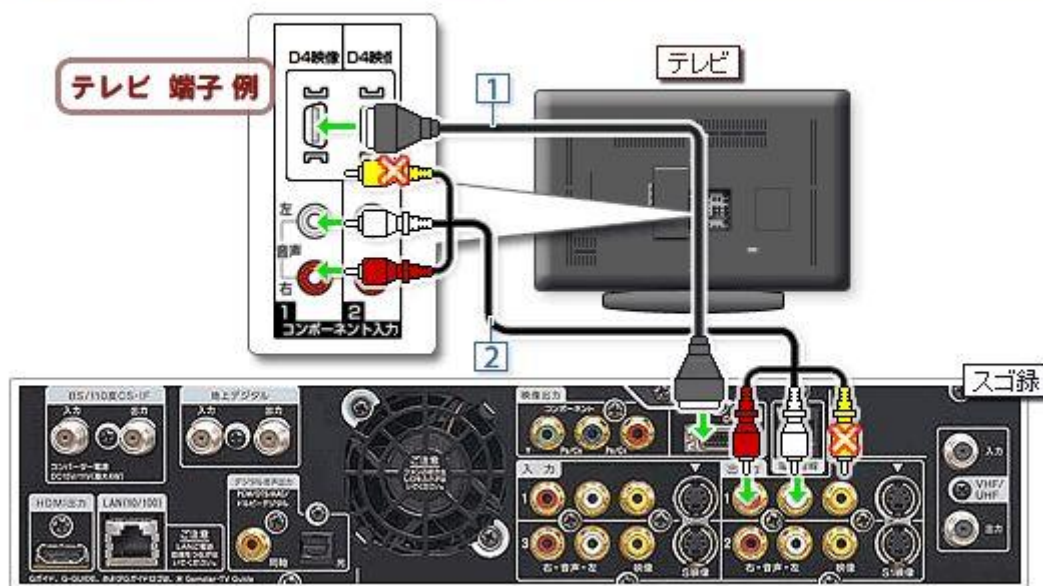

※付属の映像/音声コードを使う場合、赤白以外の黄色のコードは接続しないでください。

S映像コードでつなぐ


手順	[接続先-1]	[接続先-2]	[使用ケーブル]
1	スゴ録 の S映像出力	⇒ テレビ のビデオ入力 のS映像	S映像コード
2	スゴ録 の 音声出力	⇒ テレビ のビデオ入力 の音声入力	映像/音声コード

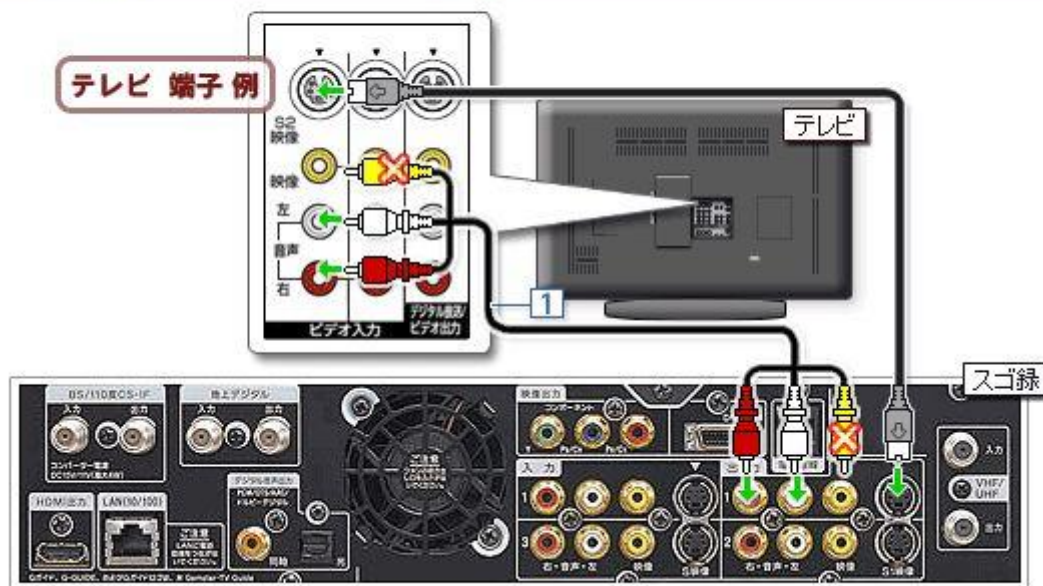


※付属の映像/音声コードを使う場合、赤白以外の黄色のコードは接続しないでください。

映像コード（付属のコード）でつなぐ

手順	[接続先-1]	[接続先-2]	[使用ケーブル]
1	スゴ録 の 映像/音声出力	⇒ テレビ のビデオ入力	映像/音声コード

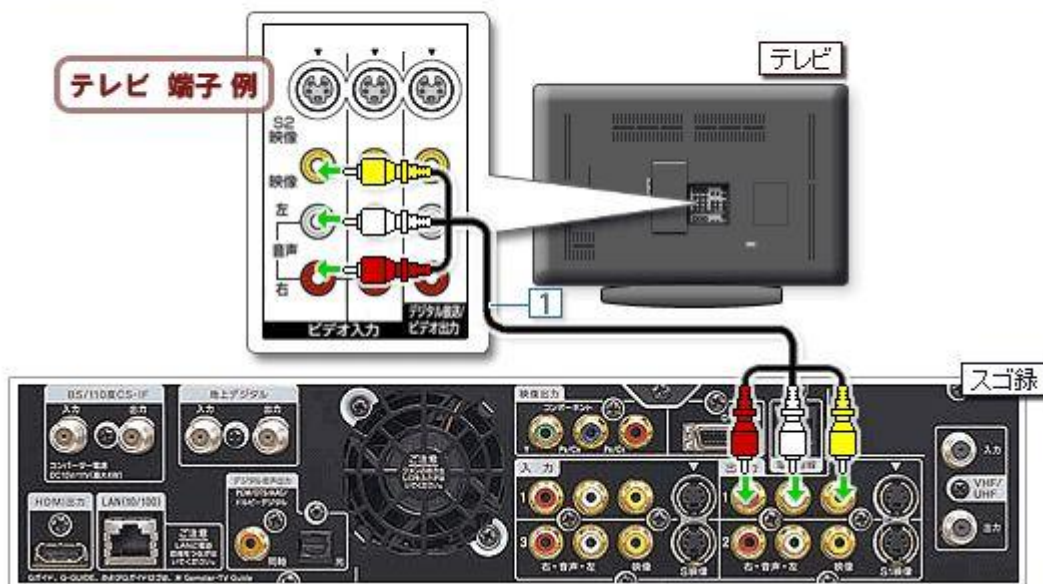

電源コードの接続

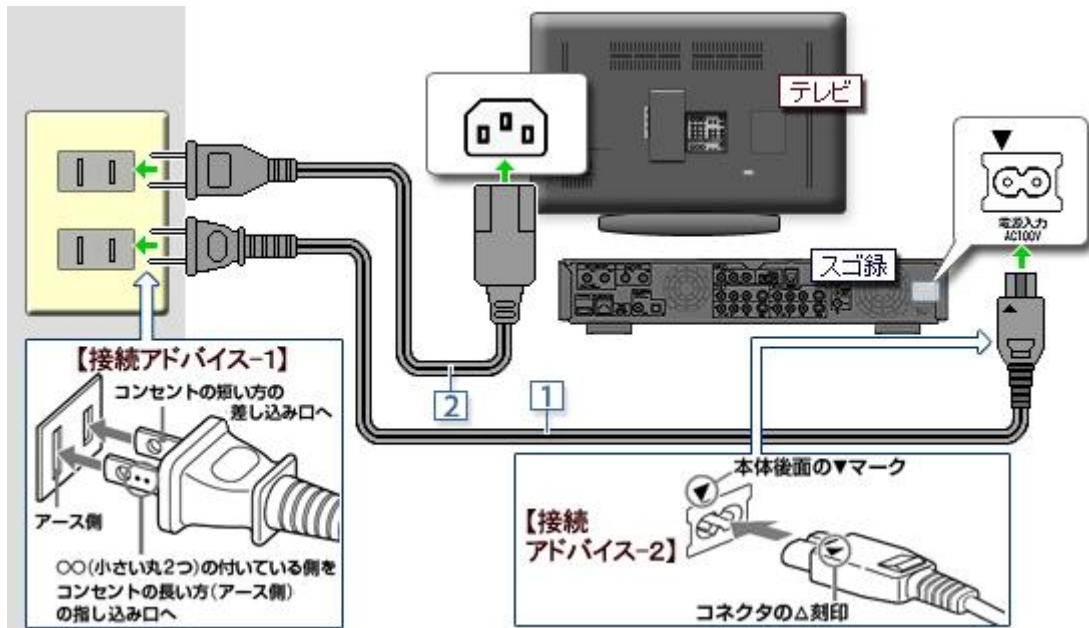

1... 本機(スゴ録)に付属の電源コードで上図のように接続します。

※ RDZ-D97A/77A/90 の接続の場合、下記「接続アドバイス-1、2」のようにおこなうと、より良い音質で本機を楽しむことができます。 [上図参照]

2... テレビに付属の電源コードを接続します。