



Magyar

Olvassa el a vezeték nélküli sztereó headset medencében vagy tengerben való használata előtt



Ha a headsetet medencében vagy tengerben úszás közben használja, vegye figyelembe a következőket, és a headsetet illessze megfelelően a fülébe:

- Olyan méretű úszáshoz való fül dugaszokat válasszon, amit jól illeszkedőnek érez.
- Illessze a headsetet szorosan a fülébe.

Megjegyzések a medencében vagy tengerben úszással kapcsolatban

- Ne használja a headsetet zsúfolt helyen vagy ott, ahol veszélynek teszi ki magát, ha nem hallja a környezete hangjait.
- Ha a headsetet nyilvános vagy magánusodában használja, tartsa be az adott létesítmény szabályait.
- Mivel a rádióhullámok vízben nem terjednek, víz alatt nem lehet BLUETOOTH® kapcsolattal az okostelefonon tárolt zenét hallgatni, vagy az okostelefonra érkező hívásokat fogadni.
- Ha víz alatt akar zenét hallgatni a headseten, akkor az alábbi előkészületekre van szükség.
További részleteket a Használati útmutatóban és a Súlyútmutatóban olvashat.
– Zenefájlok áttöltése számítógépről a headsetre.
Windows számítógépek esetében: Használja a „Music Center for PC” szoftvert, vagy húzza át a zenefájlokat a Windows Intézőben.
Mac számítógépek esetében: Használja a „Content Transfer” szoftvert, vagy húzza át a zenefájlokat a Finderben.
– A bal oldali (L) készülék gombját 2 másodpercig lenyomva tartva kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- A töltőtok (mellékelve) nem vízálló. Ha a töltőtok nedves lesz, azonnal törölje le róla a nedvességet. Mielőtt a headsetet és a mellékelt tartozékokat (füldugók, ívtámasztók és tartózsín) elteszi, feltétlenül törölje le róluk teljesen a nedvességet.


Előkészületek

1 Az úszáshoz való fül dugaszok kiválasztása

A headset gyárilag **normál típusú** fül dugókkal van felszerelve. A fül dugókat cserélje ki **úszáshoz való** fül dugaszokra.



Füldugaszok úszáshoz való
Az úszáshoz való fül dugaszokon lévő nyílást a víz bejutását megnehezítő vékony membrán fedi.



Normál típusú fül dugók
A normál típusú fül dugókon egy szabad nyílás található.


2 Az úszáshoz való fül dugaszok közül a legjobban illeszkedő kiválasztása

- Az úszáshoz való fül dugaszok 4 különböző méretben (S/M/L/LL) vannak mellékelve a dobozban.
- Úszáshoz olyan méretű fül dugaszt válasszon, amelyik kicsit szorosabban illeszkedik a normál típusúnál.


• Előfordulhat, hogy eltérő méretű fül dugókat kell használnia, hiszen nem minden fül egyforma.
Például: a bal oldalon közepes méretűt, a jobb oldalon nagy méretűt.

3 Az úszáshoz való fül dugaszok felhelyezése a headsetre

- A fül dugóknak két rögzítési helye van: **1** és **2**. Az új készülékek gyárilag az **1**-es helyre vannak beállítva. Állítsa be a rögzítési helyet úgy, hogy a headset a füléhez illeszkedjen.

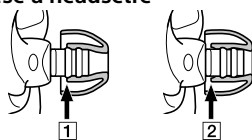

- A fül dugókat rögzítse jól a fülhallgató részekhez, nehogy leváljanak a fül dugók, és a fülében maradjanak.



Ha a headset akkor sem illik a fülére, ha beállította a fül dugók rögzítési helyét, akkor kicserélheti az ívtámasztókat (mellékelve). További részleteket a Súlyútmutatóban talál.

4 Illessze a headsetet szorosan a fülébe

Az alábbiak szerint illessze a headsetet szorosan a fülébe:

- 1 Úgy állítsa be a headset helyzetét, hogy a fül dugók tökéletesen illeszkedjenek a jobb és a bal fülébe.
- 2 Az ívtámasztót rögzítse a fülkagyló bemélyedő részébe.
- 3 A legjobb helyzet megtalálásához forgassa a headsetet az óramutató járásával megegyező, illetve azzal ellentétes irányban.



- A headsetet akkor illessze a fülébe, amikor még szárazok a fül dugók és a fülei.
- Ügyeljen arra, hogy a headsetet szorosan illessze a fülébe, nehogy víz jusson a fülébe a headset és a fül közötti részen át.

A headset leesésének megelőzése

Távolítsa el a fül dugókat, és csatlakoztassa a tartózsínort (mellékelve). Ezután helyezze vissza a fül dugókat a headsetre.



Megjegyzés

Ne húzza meg a tartózsínort a headsetről való eltávolítás céljából, ha a fül dugók még csatlakoztatva vannak. Ellenkező esetben leválhatnak és elveszhetnek a fül dugók.

Tanács

A tartózsínort az úszószemüveggel tarthatja a helyén, például a tarkójánál (nyíl mutatja a helyet). A headset stabilabb lesz, és egyben megelőzheti, hogy a víznyomás miatt leváljon és elveszzen.



Bemutató videó

Az alábbi videóban bemutatjuk a fül dugók, az ívtámasztók és a tartózsínor fel- és leszerelését.



http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/

Ha a hang tompává válik

A fülébe vagy a fülhallgató részekbe jutott víz miatt tompává válhat a hang.


1 A víz eltávolítása a füléből

Távolítsa el a vizet a füléből.



2 Ha a víz bejut a fülhallgató részekbe

Távolítsa el a fül dugókat a bal (L) és a jobb oldali (R) készülékről. Kocogtassa finoman 5–10-szer mindkét készüléket egy száraz kendőhöz.

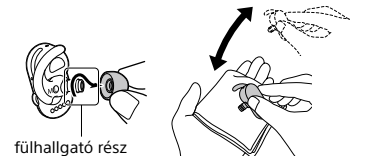


A headset levétele

A füléről való levételhez óvatosan mozgassa a headsetet felfelé és lefelé.

Megjegyzés

Szorosan a fülbe illeszkedő fül dugók esetén a headset hirtelen eltávolítása fül- vagy dobhártyasérülést okozhat, illetve a fül dugók a fülben maradhatnak.

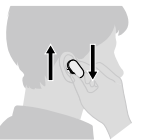

Karbantartás


Minden használat után a következőképpen tisztítsa meg a fül dugókat, az ívtámasztókat és a headsetet.

- Ha nem mossák le a headsetről a sót és a homokot, a fémérintkezők megrozsdásodhatnak, vagy idegen anyagok halmozódhatnak fel. Ez azt eredményezheti, hogy a headset nem tölt megfelelően, vagy nem ismeri fel a számítógépet.
- Ha napolaj vagy naptej kerül a headsetbe, mossa le langyos vízzel. Ellenkező esetben elszíneződés vagy károsodások, például repedések keletkezhetnek.
- A hangminőség vagy a hangerő csökkenését okozhatják a következők:
 - Idegen anyagok, például fülzsír lerakódása a fülhallgató részekben.
 - Víz behatolása a fülhallgató részekbe.


Tisztítsa meg a bal (L) és a jobb oldali (R) készüléket a következőképpen.

1 Tengerben történő használat után mossa le a headsetről a sót és a homokot tiszta vízzel, például csapvízzel.

2 A tiszta vízbe merített headsetet rázza meg finoman körülbelül 20-szor, majd áztassa még körülbelül 30 percen át.

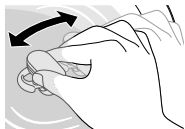


3 Távolítsa el a fül dugókat és az ívtámasztókat a bal (L) és a jobb oldali (R) készülékekről. Mossa meg kézzel a fül dugókat és az ívtámasztókat enyhe mosószeres oldatban.



A fül dugókat és az ívtámasztókat megmosásuk után alaposan szárítsa meg.


4 Öblítse le a headset érintkezőit és perforált lapját gyengén folyó csapvízzel.

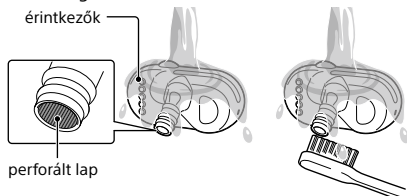


Ha az érintkezők és a perforált lap nem tiszták, nedvesítsen meg egy puha kefével, például fogkefével vízzel, és tisztítsa meg őket.

5 Törölje le a nedvességet a headset érintkezőiről és felületéről egy puha, száraz kendővel.

6 Kocogtassa finoman a fülhallgató részeket egy száraz kendőhöz körülbelül 20-szor.

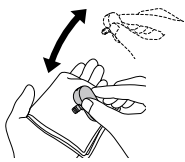

7 Koppintsa a headset gombjai körüli részeket finoman egy száraz kendőhöz. Ezt körülbelül 30-szor ismételje.

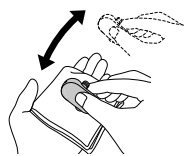

8 Tegyen egy száraz kendőt a headset alá, és hagyja szobahőmérsékleten 2-3 órán át.



9 Ha a headset teljesen száraz, tegye el a töltőtokba.

Megjegyzés

- Ne fejtse ki nagy erőt a perforált lapra. Ellenkező esetben károsodhat a perforált lap.
- Ne dörzsöljön idegen anyagot a perforált lapba. Ezzel bejuttathatja az anyagot a headsetbe. Ha víz vagy idegen anyag jut a perforált lapba, a headset károsodhat.

Bemutató videó

Az alábbi videóban bemutatjuk a headset tisztításának módját.



http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/

Megjegyzések a használattal kapcsolatban

A vízállósági teljesítményre vonatkozó előírások a következő folyadékokra érvényesek

Megfelelők: édesvíz, csapvíz, izzadság, úszómedence vize, sós víz

Nem megfelelők: a fentiekől eltérő folyadékok (például szappanos víz, mosószeres víz, fürdéshez használt anyagokat tartalmazó víz, sampon, meleg forrásvíz stb.)

A headset vízállósági teljesítményét az alábbi körülmények között végzett méréseink alapján állapítottuk meg. Vegye figyelembe, hogy a fogyasztó általi nem megfelelő használatból fakadó vízbe merülés miatti meghibásodásra a korlátozott garancia nem érvényes.

Megjegyzések az akkumulátor töltésével kapcsolatban

A headsethez mellékelte töltőtok nem vízálló.

Mielőtt az akkumulátort tölteni kezdi, ellenőrizze, hogy száraz-e a headset és a mellékelte tartozékok (a fül dugók, az ívtámasztók és a tartózsín). Ha a headset vagy a tartozékok nedvesek, törölje őket teljesen szárazra. A töltés megkezdése előtt hagyja a headsetet és a tartozékokat szobahőmérsékleten megszáradni, hogy ne maradjon rajtuk semmi nedvesség.



A töltőtokot ne használja nedves kézzel, illetve ha a headset vagy a tartozékok nedvesek.

Ha feltöltés közben a headseten lévő lámpák vagy a töltőtokon lévő töltés lámpa egymás után kétszer pirosan villog, akkor bekapcsolt a hővédelem funkció. Ez a funkció védi a headsetet és a töltőtokot az akkumulátor károsodása vagy felrobbanása ellen. Tartsa a headsetet vagy a töltőtokot szobahőmérsékleten 1-2 órára, majd töltsé őket 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten.

Megjegyzések a víz alatti hangerő-szabályozással kapcsolatban


A hangerő buborékok vagy vízáramlás okozta véletlen elállításának megelőzése érdekében a hangerő zárható. Tegye mindkét készüléket a fülére. A bal oldali (L) készülék gombját 2 másodpercig lenyomva tartva kapcsolja ki a Bluetooth funkciót. Ezután a jobb oldali (R) készülék gombját 2 másodpercig nyomva tartva zárhatja az aktuális hangerőt. A jobb oldali (R) készülék gombját 2 másodpercig újra megnyomva újra engedélyezheti a hangerő szabályozását az érintésérzékeléssel.

Megjegyzések a headset használatával kapcsolatban

- A fül dugók a hallójáratban szorosan illeszkednek. Ezért fül- vagy dobhártyasérülés kockázata áll fenn, ha erős nyomást gyakorol a fül dugókra, vagy ha hirtelen kirántja őket a füléből. E kockázat miatt ne végezzen erőteljes edzést, ne ugorjon medencébe stb., miközben a headsetet viseli.
- Ne öntsön forró vizet közvetlenül a headsetre, és ne fújjon forró levegőt hajszárítóból vagy hasonlóból közvetlenül a headsetre. Ne használja a headsetet magas hőmérsékletű helyen, pl. szaunában vagy kályha közelében.
- Ne használja vagy hagyja a headsetet olyan helyeken, amelyekre az alábbiak jellemzők:
 - magas, 35 °C feletti hőmérsékletű helyen, például tűző napon, autóban, meleg vízben vagy egyéb magas hőmérsékletű és páratartalmú helyen
 - hideg, -5 °C alatti hőmérsékletű helyen
- Ha a headsetet feltétlenül közvetlen napsugárzásnak kitéve kell használnia, takarja le a headsetet egy törülközővel vagy hasonlóval.
- Az úszáshoz való fül dugaszok használatakor a hangerő kisebb, mint a normál típusú fül dugók esetében. Növelje a hangerőt a kívánt szintre.
- Ha az úszáshoz való fül dugaszokat normál típusú fül dugókra cseréli, a hang erősebbé válik. A hangerőt úgy állítsa be, hogy ne károsítsa a dobhártyáját.
- Intenzív testmozgásra és hozzá hasonló hatásokra a headset leválhat és leeshet.
- A headset elsüllyed, ha vízbe esik.

Megjegyzések a környezeti zaj üzem móddal kapcsolatban

- Ha az úszáshoz való fül dugaszok vannak csatlakoztatva, a környezeti zajok nem hallhatók olyan jól, mint a normál típusú fül dugók csatlakoztatása esetén.
- A környezeti zajok nem hallhatók jól, miután a headsetet medencében vagy tengerben használták. Kocogtassa finoman a headset gombjai körüli részeket körülbelül 30-szor egy száraz kendőhöz. Ezután tegyen egy száraz kendőt a headset alá, és hagyja szobahőmérsékleten 2-3 órán át, hogy a következő használatig teljesen megszáradjon.

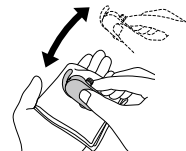

Víz- és porállóság

A headset vízállósági teljesítménye¹ az IEC 60529 szabvány szerint: „víz behatolásával szembeni védelem fokozatai (IP-kód) IPX5/8², a headset porállósági teljesítménye az IEC 60529 szabvány szerint: „szilárd anyagok behatolásával szembeni védelem fokozatai” IP6X³. Amikor a headsetet úszómedencében használja, viselése közben ne lépje túl a 2 méteres mélységet. Olvassa el és értse meg teljes mértékben a víz- és porállósági teljesítményre vonatkozó információkat.

^{*1} A fülhallgató részei nem teljesen vízállóak.

^{*2} **IPX5 (víz sugárral szembeni védelem fokozatai):** A headset úszáshoz való fül dugaszokkal felszerelve az alábbi tesztfeltételek mellett működőképes marad: Ha bármilyen irányból körülbelül 12,5 l/perc vizet juttatnak rá több mint 3 percen át, körülbelül 3 m távolságból, egy 6,3 mm belső átmérőjű szórófejből. Ez azonban nem érvényes a fülhallgató részekre.

IPX8 (folyamatos víz alá merítéssel szembeni védelem fokozatai): A headset úszáshoz való fül dugaszokkal felszerelve akkor is működőképes marad, ha 2 méteres mélységig 30 percen át vízbe merítik.

^{*3} **IP6X (por behatolásával szembeni védelem fokozatai):** A headset úszáshoz való fül dugaszokkal felszerelve akkor is ellenáll a por behatolásának, ha 8 órán át 75 µm vagy kisebb átmérőjű porzermecskét tartalmazó keverőgépben tesztelik.