


Położenie elementów sterujących i podstawowe czynności

Jednostka główna

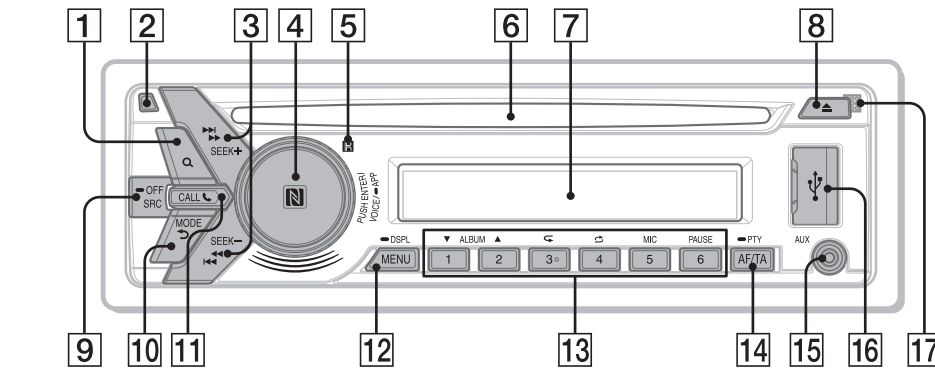

- 1 **Q (przeglądanie)**
Włączanie trybu Quick-BrowZer™. (Umożliwia łatwe wyszukiwanie utworów na płycie CD, w urządzeniu USB lub w urządzeniu audio BLUETOOTH*1 według kategorii).
- 1 Naciśnij przycisk Q (przeglądanie)*2, aby wyświetlić listę kategorii.
Po wyświetleniu listy kategorii naciśnij przycisk **↵** (wstecz), aż pojawi się odpowiednia kategoria.
- 2 Obracaj pokrętkę sterującą, aby wybrać odpowiednią kategorię. Następnie naciśnij je, aby potwierdzić wybór.
- 3 Powtarzaj czynności podane w punkcie 2, aby wybrać odpowiedni utwór. Rozpocznie się odtwarzanie.
- Aby wyłączyć tryb Quick-BrowZer, naciśnij przycisk Q (przeglądanie).
- 2 **Przycisk uwolnienia panelu przedniego**
- 3 **SEEK +/-**
◀◀/▶▶ (poprzedni/następny)
◀▶/▶▶ (szybkie przewijanie do tyłu/ do przodu)
- 5 **Odbiornik pilota**
- 6 **Szczelina na płycie**
- 7 **Okno wyświetlacza**
- 8 **▲ (wysuwanie płyty)**
- 9 **SRC (źródło sygnału)*5**
Naciśnij, aby włączyć zasilanie. Służy też do wyboru źródła sygnału (Radio/CD/USB/AUX/urządzenie audio BLUETOOTH/telefon BLUETOOTH).
- 5 **OFF**
Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby wyłączyć zasilanie. Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy, aby wyłączyć zasilanie i wygasić wyświetlacz.
- 10 **↵ (wstecz)**
Powrót do poprzedniego wskazania wyświetlacza.
- 11 **CALL**
Przejdź do menu telefonowania. Odbieranie/kończenie połączenia. Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy, aby przełączyć sygnał BLUETOOTH.
- 12 **MENU**
Otwieranie menu konfiguracji.

- APP
Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy, aby nawiązać połączenie App Remote.
- Symbol N
Dotknij pokrętła sterującego telefonem z systemem Android, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH.
- 5 **Radio:**
Naciśnij, aby odbierać zapisane stacje. Naciśnij i przytrzymaj, aby zapisać odbieraną aktualnie stację.
- CD/USB:
1/2: **ALBUM ▼/▲** (podczas odtwarzania plików MP3, WMA lub WAV*6)
Naciśnij, aby pominąć album. Naciśnij i przytrzymaj, aby pomijać kolejne albumy.
- 3: **↺ (powtarzanie)*7**
- 4: **🔊 (odtwarzanie losowe)**
- 6: **PAUSE**
Wstrzymanie odtwarzania (pauza). Naciśnij ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
- Urządzenie audio BLUETOOTH*3:
1/2: **ALBUM ▼/▲**
- 3: **↺ (powtarzanie)*7**
- 4: **🔊 (odtwarzanie losowe)**
- 6: **PAUSE**
Wstrzymanie odtwarzania (pauza). Naciśnij ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
- Telefon BLUETOOTH:
Naciśnij, aby zadzwonić pod zapisany numer. Naciśnij i przytrzymaj (w menu telefonowania), aby zapisać numer w pamięci.
- 5: **MIC** (w trakcie połączenia)
Naciśnij, aby ustawić wzmocnienie mikrofonu (MIC). Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać tryb redukcji echa/zakłóceń.
- App Remote*4:
PAUSE
Wstrzymanie odtwarzania (pauza). Naciśnij ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
- 14 **AF (częstotliwości alternatywne)/TA (komunikaty drogowe)**
Włączanie funkcji AF i TA.
- PTY (rodzaj audycji)
Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać informacje PTY w ramach funkcji RDS.

- 15 **Gniazdo wejściowe AUX**
- 16 **Port USB**
- 17 **Mikrofon (na panelu wewnętrznym)**
Aby funkcja zestawu głośnomówiącego działała prawidłowo, nie zasłaniaj mikrofonu taśmą itp.
- *1 Funkcja dostępna tylko w przypadku urządzeń audio obsługujących profil AVRCP (ang. Audio Video Remote Control Profile, profil pilota do urządzeń audio-wideo) w wersji 1.4 lub nowszej.
- *2 Podczas odtwarzania z urządzenia USB naciśnij i przytrzymaj przycisk Q (przeglądanie) przez co najmniej 2 sekundy, aby wrócić na początek listy kategorii.
- *3 Gdy podłączone jest urządzenie audio BLUETOOTH (obsługujące profil AVRCP technologii BLUETOOTH). W przypadku niektórych urządzeń pewne funkcje mogą być niedostępne.
- *4 Jeśli nawiązano połączenie App Remote z urządzeniem iPhone/telefonem z systemem Android. W przypadku niektórych aplikacji pewne funkcje mogą być niedostępne.
- *5 Jeśli nawiązano połączenie App Remote z urządzeniem iPhone/telefonem z systemem Android, przy wyborze źródła pojawi się na wyświetlaczu nazwa aplikacji.
- *6 Dostępne tylko w przypadku odtwarzania z urządzenia USB.
- *7 Na tym przycisku znajduje się wypukłość.


Szczegółowe informacje na temat obsługi urządzenia BLUETOOTH można znaleźć w dostarczonej z nim „Instrukcji obsługi”.

Ostrzeżenie na wypadek, jeśli stacyjka w samochodzie nie ma położenia ACC
Pamiętaj o włączeniu funkcji AUTO OFF. Jednostka główna automatycznie wyłączy się całkowicie po upływie określonego czasu od jej wyłączenia, co zapobiegnie rozładowaniu akumulatora. Jeśli nie zostanie włączona funkcja AUTO OFF, po każdym wyłączeniu zapłonu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk OFF, aż do chwili wygaszenia wyświetlacza.

Zdejmowanie panelu przedniego

Panel przedni można zdjąć, aby zapobiec kradzieży jednostki głównej.


- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF ①.
- 2 Naciśnij przycisk uwalniania panelu przedniego ②, a następnie zdejmij panel, pociągając go w swoją stronę.

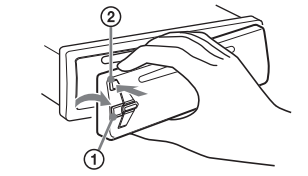

Alarm ostrzegawczy
Jeśli ustawisz zapłon w pozycji OFF bez zdejmowania panelu przedniego, przez kilka sekund będzie słychać alarm ostrzegawczy. Dźwięk alarmu rozlegnie się, tylko jeśli używany jest wbudowany wzmacniacz.

Numery seryjne
Upewnij się, że numery seryjne na spodzie jednostki głównej i na tylnej ściance panelu przedniego są identyczne. W przeciwnym razie nie można przeprowadzić parowania, podłączania ani odłączania urządzenia BLUETOOTH z użyciem funkcji NFC.

Zakładanie panelu przedniego
Połącz część ① panelu przedniego z częścią ② jednostki głównej w sposób pokazany na ilustracji i wciśnij lewą stronę panelu w odpowiednie miejsce, aż usłyszysz kliknięcie.

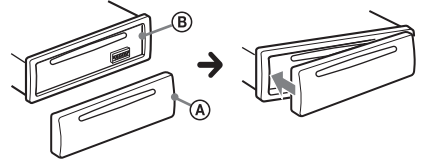

KONFIGURACJA

Ustawianie zegara

W zegarze stosowane jest 24-godzinne cyfrowe oznaczenie godziny.

- 1 Naciśnij przycisk MENU, a następnie za pomocą pokrętła sterującego wybierz opcję [GENERAL] i naciśnij to pokrętło.
- 2 Za pomocą pokrętła sterującego wybierz opcję [CLOCK-ADJ] i naciśnij to pokrętło. Wskazanie godzin zacznie migać.
- 3 Ustaw godzinę i minutę za pomocą pokrętła sterującego. Do przełączania się między wskazaniem cyfrowymi godzin i minut służą przyciski SEEK +/-.
- 4 Po ustawieniu minuty naciśnij przycisk MENU. Konfiguracja została zakończona — zacznie działać zegar.

Wyświetlanie zegara
Naciśnij przycisk DSPL.

Wskazówka
Zegar można ustawić automatycznie, za pomocą funkcji RDS. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części „Regulacja elementów konfiguracyjnych” po drugiej stronie tego arkusza. Należy skorzystać z ustawienia [CT-ON] (czas zegarowy).

RADIO

Automatyczne zapisywanie stacji

Ostrzeżenie
W przypadku strojenia stacji podczas prowadzenia pojazdu należy korzystać z funkcji Best Tuning Memory (BTM), aby ograniczyć ryzyko wypadku.


- 1 Naciśnij przycisk SRC, aby wybrać opcję [TUNER]. Aby zmienić pasmo radiowe, naciśnij przycisk MODE.
- 2 Naciśnij przycisk MENU, a następnie za pomocą pokrętła sterującego wybierz opcję [GENERAL] i naciśnij to pokrętło.

- 3 Za pomocą pokrętła sterującego wybierz opcję [BTM] i naciśnij to pokrętło. Jednostka główna zapamiętuje stacje pod przyciskami numerycznymi w kolejności częstotliwości.

USB iPod

Odtwarzanie z urządzenia iPod/USB

- 1 Otwórz osłonę portu USB, a następnie podłącz do niego urządzenie iPod/USB*.
- * Aby podłączyć urządzenie iPod/iPhone, należy zastosować przewód połączeniowy USB przeznaczony do urządzeń iPod (nie wchodzi w skład zestawu).

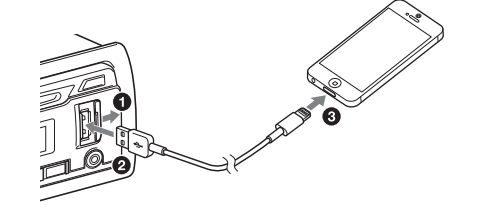

Rozpocznie się odtwarzanie. Jeśli urządzenie jest już podłączone, w celu rozpoczęcia odtwarzania naciśnij przycisk SRC, aby wybrać opcję [USB] (po wykryciu urządzenia iPod pojawi się na wyświetlaczu napis [iPD]).

- 2 Wyreguluj poziom głośności urządzenia. Zatrzymywanie odtwarzania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk OFF przez 1 sekundę.

Odcinanie urządzenia
Zatrzymaj odtwarzanie, a następnie odłącz urządzenie.

Ostrzeżenie dotyczące urządzeń iPhone
Po podłączeniu urządzenia iPhone za pośrednictwem portu USB regulacja głośności rozmów telefonicznych odbywa się za pomocą urządzenia iPhone, a nie jednostki głównej. Podczas rozmowy telefonicznej należy unikać nieumyślnego zwiększenia głośności za pomocą jednostki głównej, gdyż po zakończeniu połączenia może nagle pojawić się bardzo głośny dźwięk.

Nawiązywanie połączenia z urządzeniem BLUETOOTH / Nawiązywanie połączenia ze smartfonem jednym przyciskiem (NFC) / Obsługa funkcji BLUETOOTH / Regulacja charakterystyki dźwięku / Regulacja elementów konfiguracji

CD USB iPod

Odtwarzanie utworów w różnych trybach


Dostępne tryby odtwarzania zmieniają się w zależności od wybranego źródła sygnału.

- 1 Podczas odtwarzania naciskaj przycisk **↺** (powtarzanie) lub **🔊** (odtwarzanie losowe), aby wybrać odpowiedni tryb odtwarzania. Odtwarzanie w wybranym trybie rozpocznie się z pewnym opóźnieniem.

BLUETOOTH

Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem BLUETOOTH

Przy pierwszym podłączeniu urządzenia BLUETOOTH (telefonu komórkowego, urządzenia audio itd.) wymagana jest obustronna rejestracja (nazywana „parowaniem”). Parowanie umożliwia jednostce głównej i innym urządzeniom wzajemne rozpoznawanie się.




- 1 Umieść urządzenie BLUETOOTH w odległości maks. 1 m od jednostki głównej.
- 2 Naciśnij przycisk CALL, a następnie za pomocą pokrętła sterującego wybierz opcję [PAIRING] i naciśnij to pokrętło. Zacznie migać symbol **📶**. Jednostka główna przedzieje w tryb czuwania umożliwiający parowanie.

Anulowanie operacji parowania
Po sparowaniu jednostki głównej i urządzenia BLUETOOTH wykonaj ponownie czynność podaną w punkcie 2.


- 3 Przeprowadź procedurę parowania po stronie urządzenia BLUETOOTH, aby wykryło jednostkę główną.

- 4 Wybierz na ekranie urządzenia BLUETOOTH pozycję [Sony Car Audio]. Jeśli pozycja [Sony Car Audio] nie zostanie wyświetlona, powtórz procedurę od punktu 2.

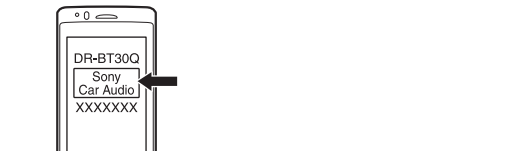

- 5 Jeśli urządzenie BLUETOOTH wymaga podania kodu dostępu*, wpisz [0000].

* W zależności od urządzenia kod dostępu może nosić nazwę „klucza”, „kodu PIN”, „numeru PIN”, „hasła” itp.

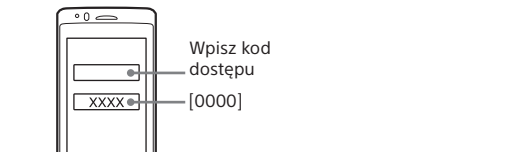

Po zakończeniu parowania symbol **📶** przestaje migać i pozostaje wyświetlony.

- 6 Wybierz w urządzeniu BLUETOOTH jednostkę główną, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH. Po nawiązaniu połączenia pojawia się symbol **📶** lub **📶**.

Uwaga
Po nawiązaniu połączenia z danym urządzeniem BLUETOOTH jednostka główna nie może zostać wykryta przez inne urządzenie. Aby umożliwić jej wykrycie, przełącz ją w tryb parowania i wyszukaj za pomocą innego urządzenia.

