

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

SmartBand 2

SWR12

المحتويات

3.....	لا يبدو جهاز SmartBand 2 أنه يشحن
3.....	لا يمكنني إعداد SmartBand 2 ليعمل مع جهاز Android™
4	لا يتم تسجيل نشاطي القلبي
6.....	لا أستقبل أي بيانات بالموقع
6	البيانات الصادرة من جهاز SmartBand 2 لا تبدو صحيحة

لا يبدو جهاز SmartBand 2 أنه يشحن

- استخدم كبل USB من Sony المرفق. إذا كان جهاز SmartBand 2 لا يزال لا يشحن، فجرب استخدام كبل USB مختلفًا لتوصيل SmartBand 2 بالشاحن، أو صل كبل USB بمنفذ USB في جهاز الكمبيوتر. جرب أيضًا توصيل الشاحن بمصدر طاقة مختلف. وإذا استطعت تحديد مشكلة في الشاحن أو الكبل، فغير الأجزاء المطلوب تغييرها.

لا يمكنني إعداد SmartBand 2 ليعمل مع جهاز Android™

- تأكد من شحن SmartBand 2 وأنه قيد التشغيل.
- تأكد من أن إصدار البرنامج على جهاز Android™ هو Android™ 4.4 أو إصدار أحدث، وتأكد كذلك من أن جهاز Android™ يدعم الإصدار 3.0 من تقنية Bluetooth®.
- تأكد من تثبيت أحدث إصدار من تطبيق SmartBand 2 على جهاز Android™، ثم عليك إقران SmartBand 2 بجهاز Android™ وتوصيله به.
- اسحب شريط الحالة، الموجود أعلى الشاشة، لأسفل من أجل فتح لوحة الإشعارات، ثم تحقق مما إذا كنت ترى . فإذا رأيت ، فهذا يعني أن الجهاز متصل بالفعل.
- تأكد من أن SmartBand 2 يقع ضمن نطاق من 10 أمتار من الهاتف أو الجهاز اللوحي.
- تأكد من تشغيل وظيفة Bluetooth® على الهاتف أو الجهاز اللوحي.
- أوقف تشغيل وظيفة Bluetooth® بهاتفك أو جهازك اللوحي ثم قم بتشغيلها وانتظر لدقيقة.
- قم بإعداد SmartBand 2 مرة أخرى للعمل مع جهاز Android™.

إعداد SmartBand 2 باستخدام NFC



- 1 تأكد من شحن SmartBand 2 بالكامل.
 - 2 جهاز **Android™**: تأكد من تشغيل وظيفة NFC وأن شاشة الهاتف نشطة ومفتوحة.
 - 3 ضع جهاز **Android™** أعلى SmartBand 2 حتى تلامس منطقة اكتشاف NFC بكل جهاز المناظرة لها، ثم اتبع الإرشادات على جهاز **Android™** لثبيت تطبيق تطبيق SmartBand 2 وتطبيق Lifelog. تظهر  لفترة قصيرة في شريط الحالة وبشكل دائم في لوحة "الإشعار" عندما يكون هناك اتصال نشط مع SmartBand 2.
- ! عند تشغيل SmartBand 2 للمرة الأولى ولم يسبق إقران SmartBand 2 بجهاز من قبل، يدخل SmartBand 2 في وضع الإقران تلقائياً. إذا كان جهاز SmartBand 2 قيد التشغيل وقد سبق إقرانه، فإنه يحاول إعادة الاتصال بأخر جهاز تم إقرانه به. يمكن إقران SmartBand 2 بجهاز واحد فقط كل مرة.

☀ يمكنك إعداد SmartBand 2 باستخدام NFC حتى عندما يكون SmartBand 2 قيد إيقاف التشغيل. يتم تشغيل SmartBand 2 عند ملامسة منطقة اكتشاف NFC له. إذا كنت تواجه مشاكل في إقران SmartBand 2 بجهاز يعمل بنظام **Android™** يستخدم NFC، فحاول الاتصال يدوياً باستخدام Bluetooth®. كما يمكنك سحب شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات والوصول بسرعة إلى تطبيق SmartBand 2 وتطبيق Lifelog.

إعداد SmartBand 2 باستخدام Bluetooth®

- 1 تأكد من شحن SmartBand 2 بالكامل.
 - 2 جهاز **Android™**: تأكد من تثبيت تطبيق SmartBand 2 أو تحديثه إلى آخر إصدار.
 - 3 قم بتشغيل SmartBand 2.
 - 4 جهاز **Android™**: قم بتشغيل وظيفة Bluetooth®، ثم ابحث عن أجهزة Bluetooth® وحدد SWR12 في قائمة الأجهزة المتاحة.
 - 5 جهاز **Android™**: اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. يظهر  لفترة قصيرة في شريط الحالة وبشكل دائم في لوحة "الإشعار" عندما يكون هناك اتصال نشط مع SmartBand 2.
- ☀ كما يمكنك سحب شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات والوصول بسرعة إلى تطبيق SmartBand 2 وتطبيق Lifelog.
- إذا استمر عدم وجود اتصال، فأعد تعيين جهاز SmartBand 2 أو قم بإلغاء إقرانه، ثم أعد توصيله.

إجراء إعادة ضبط إعدادات المصنع

- 1 قم بإيقاف تشغيل SmartBand 2.
 - 2 اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لأكثر من 10 ثوانٍ.
- ☀ إذا كنت تقوم بإقران SmartBand 2 مع جهاز **Android™** جديد، فقد يحاول SmartBand 2 إعادة الاتصال بجهاز **Android™** السابق حتى بعد إعادة ضبط إعدادات المصنع. قم بإلغاء إقران جهاز SmartBand 2 بالجهاز السابق أولاً، ثم إقرانه بجهاز **Android™** الجديد.

إلغاء إقران SmartBand 2


- 1 من شاشة التطبيق الرئيسية بجهاز **Android™**، ابحث وانقر نقرًا سريعًا على SmartBand 2 <
 - 2 < نسيان SmartBand.
 - 2 انقر نقرًا سريعًا على موافق للتأكيد.
- ☀ يمكنك أيضًا إلغاء إقران SmartBand 2 من إعدادات Bluetooth® لجهاز **Android™**.

لا يتم تسجيل نشاطي القلبي

- تأكد من ارتداء SmartBand 2 بشكل صحيح ومريح على معصمك.

ارتداء SmartBand 2

يجب ارتداء SmartBand 2 على اليد التي تستخدمها كثيراً، ووضع الجهاز على معصمك فوق عظمة الرسغ بمقدار إصبعين. ارتد SmartBand 2 على معصمك مع إطباقه بشكل مريح، بحيث لا يكون مرتخياً ولا شديد الإحكام. حتى يراقب SmartBand 2 نبضك، يجب أن يظل في مكانه على معصمك. أثناء إجرائك تمارين، أحكم رباط المعصم قليلاً. وعند الانتهاء، أرخ رباط المعصم.

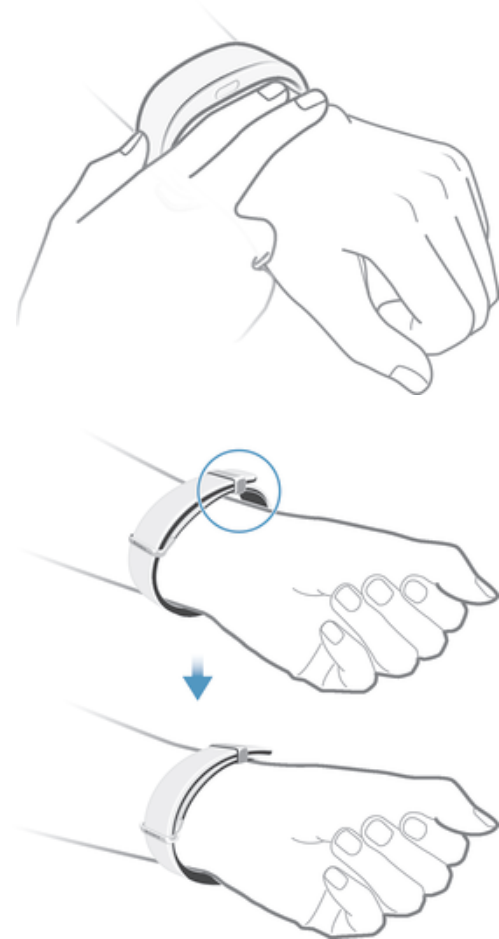

- تأكد من أن SmartBand 2 جاف والمستشعر نظيف.

تنظيف جهاز SmartBand 2

- اغسل جهاز SmartBand 2 دورياً بماء عذب تحت صنوبر وجففه تماماً؛ وبخاصة بعد إجراء أنشطة قاسية أو التعرّق الشديد أو كشف الجهاز بمناطق مفتوحة. عندما يكون SmartBand 2 في وضع STAMINA، فإنه يعطلّ القياس التلقائي للنبض والإجهاد. تأكد أن وضع STAMINA بجهاز تطبيق SmartBand 2 قد تم إيقاف تشغيله. يمكنك أيضاً بدء إجراء قياس يدوياً.

لتشغيل/إيقاف تشغيل وضع STAMINA

- 1 من شاشة التطبيق الرئيسية بجهاز Android™، ابحث وانقر نقرًا سريعًا على SmartBand 2 < إعدادات.
- 2 انقر نقرًا سريعًا فوق وضع STAMINA، ثم اسحب شريط التمرير إلى وضع تشغيل/إيقاف تشغيل.

لقياس النبض والإجهاد يدويًا من جهاز SmartBand 2

- 1 لبدء قياس مستوى النبض والإجهاد، اضغط على مفتاح التشغيل لمرتين. تبدأ مصابيح الإشعار في الوميض بالترتالي بالتبادل، ثم معًا عند اكتمال القراءة. تُعرض النتائج بعدئذٍ على جهاز SmartBand 2 وتطبيق Lifelog على جهاز Android™.
 - 2 لإنهاء القياس، اضغط مرة أخرى على مفتاح التشغيل لمرتين.
- ! إذا لم يستطع SmartBand 2 اكتشاف نبضك، فإنه يهتز ثلاث مرات وتبدأ مصابيح الإشعار في الوميض بالتبادل بالترتالي. وفي حالة فشل حصول مستشعر معدل ضربات القلب على قراءة، اضبط موضع SmartBand 2 على معصمك أو قم بتنظيف المستشعر.

لقياس النبض والإجهاد يدويًا من جهاز Android™

- 1 من شاشة التطبيق الرئيسية بجهاز Android™، ابحث عن SmartBand 2 وانقر نقرًا سريعًا فوقه. يحاول جهاز SmartBand 2 على الفور الحصول على قراءة من مستشعر معدل ضربات القلب، كما يعرض النتائج على SmartBand 2 أو على تطبيق Lifelog.
- 2 لإنهاء القياس، عليك الخروج من تطبيق SmartBand 2.

لا أستقبل أي بيانات بالموقع

- تأكد من أن جهاز Android™ يشتمل على اتصال نشط بالإنترنت.
- تأكد من تمكين خدمات تحديد الموقع والأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وخدمة تحديد الموقع من Google على جهاز Android™.

البيانات الصادرة من جهاز SmartBand 2 لا تبدو صحيحة

- تأكد من ارتداء جهاز SmartBand 2 على الجزء البارز من معصمك أثناء تجميع بيانات، وتأكد من النوم ليلاً على الأقل وأنت ترتدي جهاز SmartBand 2 قبل محاولة الحصول على قياس.
- تأكد من وجود اتصال نشط بالإنترنت لضمان نجاح عملية مزامنة البيانات بين SmartBand 2 وتطبيق Lifelog على جهاز Android™.
- قم بتحديث البيانات الصادرة من تطبيق Lifelog يدويًا لمزامنة أحدث البيانات.