

SONY®

문제 해결

SmartBand 2

SWR12



목차

SmartBand 2가 충전되지 않는 것처럼 보일 경우.....	3
Android™ 기기와 연동하도록 SmartBand 2를 설정할 수 없음.....	3
심장 활동이 기록되지 않음.....	4
위치 데이터를 받지 못함.....	6
SmartBand 2 데이터가 잘못된 것처럼 보일 경우.....	6

SmartBand 2가 충전되지 않는 것처럼 보일 경우


- 함께 제공된 Sony USB 케이블을 사용합니다. 그래도 SmartBand 2가 충전되지 않으면 다른 USB 케이블을 사용하여 SmartBand 2를 충전기와 연결하거나, USB 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다. 또한 충전기를 다른 전원에 연결해 봅니다. 충전기나 케이블에 문제가 있는 것을 확인한 경우 필요한 부품으로 교체합니다.

Android™ 기기와 연동하도록 SmartBand 2를 설정할 수 없음

- SmartBand 2가 충전되어 있고 켜져 있는지 확인합니다.
- Android™ 기기의 소프트웨어 버전이 Android™ 4.4 이상이고, Android™ 기기가 블루투스 버전 3.0을 지원하는지 확인합니다.
- Android™ 기기에 최신 버전의 SmartBand 2 응용프로그램을 설치했는지 확인한 후 SmartBand 2를 Android™ 기기와 페어링하고 연결합니다.
- 화면 위쪽에 있는 상태 표시줄을 아래로 끌어 알림 패널을 열고 이 보이는지 확인합니다. 이 보이면 이미 연결된 것입니다.
- SmartBand 2가 휴대폰 또는 태블릿에서 10미터 범위 내에 있는지 확인합니다.
- 휴대폰 또는 태블릿의 블루투스 기능이 켜져 있는지 확인합니다.
- 휴대폰 또는 태블릿의 블루투스 기능을 껐다 켜 다음 잠시 기다립니다.
- SmartBand 2를 Android™ 기기와 연동하도록 다시 설정합니다.


NFC를 사용하여 SmartBand 2 기기를 설정하려면



- 1 SmartBand 2가 완전히 충전되었는지 확인합니다.
 - 2 **Android™ 기기:** NFC 기능이 켜져 있고, 화면이 활성화 상태이며, 잠금이 해제되어 있는지 확인합니다.
 - 3 각 기기의 NFC 인식 영역이 서로 닿도록 Android™ 기기를 SmartBand 2 위에 놓고 Android™ 기기의 지침에 따라 SmartBand 2 응용프로그램과 Lifelog 응용프로그램을 설치합니다. SmartBand 2와의 연결이 활성화되면 가 상태 표시줄에 짧게 나타나며 알림 패널에 영구적으로 표시됩니다.
- ! 처음 SmartBand 2를 시작하고 SmartBand 2와 기기가 이전에 페어링된 적이 없다면 SmartBand 2는 자동으로 페어링 모드로 진입합니다. SmartBand 2가 켜지고 이전에 페어링된 적이 있다면 마지막으로 페어링한 기기와 다시 연결을 시도합니다. SmartBand 2는 한 번에 하나의 기기와의 페어링됩니다.
- 💡 SmartBand 2이 꺼져 있어도 NFC를 사용하여 SmartBand 2를 설정할 수 있습니다. NFC 인식 영역이 SmartBand 2에 닿으면 켜집니다. NFC를 사용하여 SmartBand 2와 Android™ 기기를 페어링하는 데

문제가 있는 경우 블루투스를 사용하여 수동으로 연결해 보십시오. 상태 표시줄을 아래로 끌어서 알림 패널을 열고 SmartBand 2 응용프로그램 및 Lifelog 응용프로그램에 빠르게 접속할 수 있습니다.

블루투스를 사용하여 SmartBand 2를 설정하기

- 1 SmartBand 2가 완전히 충전되었는지 확인합니다.
 - 2 **Android™ 기기:** SmartBand 2 응용프로그램을 설치하거나 최신 버전으로 업그레이드했는지 확인합니다.
 - 3 SmartBand 2 기기를 켭니다.
 - 4 **Android™ 기기:** 블루투스 기능을 켜고 블루투스 장치를 검색한 다음 사용 가능한 장치 목록에서 **SWR12**를 선택합니다.
 - 5 **Android™ 장치:** 화면에 표시되는 지침을 따릅니다. SmartBand 2와의 연결이 활성화되면 가 상태 표시줄에 짧게 나타나고 알림 패널에 영구적으로 표시됩니다.
- ☛ 상태 표시줄을 아래로 끌어서 알림 패널을 열고 SmartBand 2 응용프로그램 및 Lifelog 응용프로그램에 빠르게 접속할 수 있습니다.
 - 그래도 연결되지 않으면 SmartBand 2를 초기화 또는 연결 해제하고 연결을 다시 시도하십시오.

초기화 수행

- 1 SmartBand 2을 끕니다.
 - 2 전원 키를 11초 이상 누르고 있습니다.
- ☛ SmartBand 2를 새로운 Android™ 기기와 페어링한 경우 초기화를 진행했다라도 SmartBand 2에서 이전 Android™ 기기와의 연결을 다시 시도할 수 있습니다. 먼저 SmartBand 2와 이전 기기의 연결을 해제한 다음 새로운 Android™ 기기와 페어링합니다.

SmartBand 2의 연결을 해제하려면


- 1 Android™ 기기의 기본 응용프로그램 화면에서 **SmartBand 2** > >) SmartBand 사용 안 함을 찾아서 누릅니다.
 - 2 **확인**을 눌러 확인합니다.
- ☛ 또한 Android™ 기기의 블루투스 설정에서 SmartBand 2의 연결을 해제할 수 있습니다.

심장 활동이 기록되지 않음

- SmartBand 2를 손목에 편안하고 올바르게 착용했는지 확인하십시오.

SmartBand 2 착용

SmartBand 2는 주로 사용하는 손에 착용하고 손목뼈에서 손가락 두 개 정도가 올라간 위치에 고정합니다. SmartBand 2를 손목에 잘 맞고 편안하게 (과도하게 끼거나 느슨하지 않도록) 착용합니다. SmartBand 2로 맥박을 모니터링하려면 손목의 한곳에 고정해야 합니다. 운동 중에는 손목 밴드를 좀 더 단단히 착용합니다. 운동 후에는 손목 밴드를 느슨하게 풀니다.

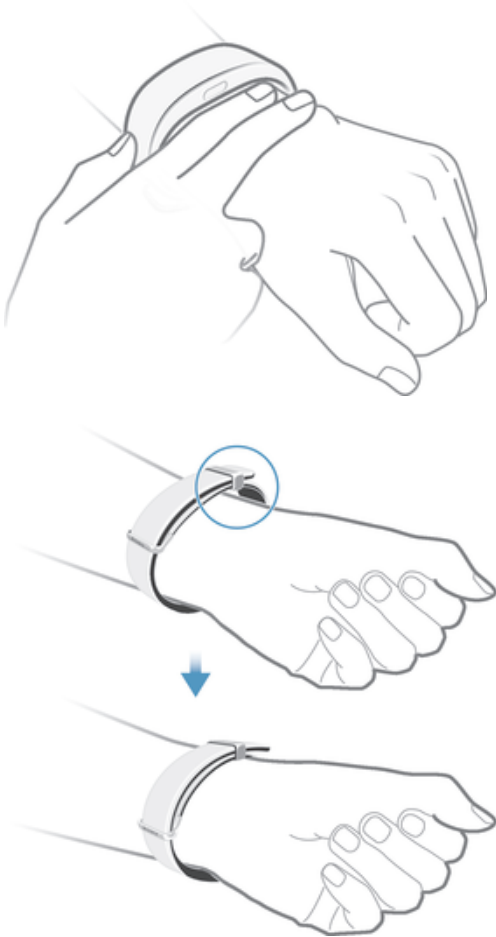

- SmartBand 2에 물기가 없고 센서가 깨끗한지 확인합니다.

SmartBand 2 청소

깨끗한 수돗물에 SmartBand 2를 정기적으로 헹구고 완전히 말려주십시오. 특히 과격한 활동을 했거나 땀을 많이 흘렸거나 기기를 야외에서 노출시킨 경우에 이러한 조치가 필요합니다.

- SmartBand 2가 STAMINA 모드가 되면 맥박과 스트레스 자동 측정이 사용되지 않도록 설정됩니다. SmartBand 2 응용프로그램의 STAMINA 모드가 꺼져 있는지 확인합니다. 측정은 수동으로 시작할 수 있습니다.

STAMINA 모드를 켜거나 끄려면

- 1 Android™ 기기의 기본 응용프로그램 화면에서 **SmartBand 2** > > 설정을 찾아서 누릅니다.
- 2 **STAMINA 모드**를 누른 다음 슬라이더를 **켜기/끄기** 위치로 끕니다.

SmartBand 2에서 맥박과 스트레스를 수동으로 측정하려면

- 1 맥박과 스트레스 수준을 측정하려면 전원 키를 두 번 누릅니다. 알림 표시등이 주황색으로 번갈아 깜빡이다가 측정이 끝나면 함께 깜빡입니다. 결과가 SmartBand 2와 Android™ 기기의 Lifelog 응용프로그램에 표시됩니다.
 - 2 측정을 끝내려면 전원 키를 다시 두 번 누릅니다.
- ! SmartBand 2에서 맥박을 인식하지 못하면 3번 진동한 후 알림 표시등이 주황색으로 번갈아 깜빡이기 시작합니다. 심박 센서가 판독하지 못하는 경우 손목에서 SmartBand 2 위치를 조정하거나 센서를 닦아주십시오.

Android™ 기기에서 맥박과 스트레스를 수동으로 측정하려면

- 1 Android™ 장치의 기본 응용프로그램 화면에서 **SmartBand 2**를 찾아서 누릅니다. SmartBand 2가 즉시 심박 센서에서 판독을 시도하고 SmartBand 2 또는 Lifelog 응용 프로그램에 결과를 표시합니다.
- 2 측정을 끝내려면 SmartBand 2 응용프로그램을 종료합니다.

위치 데이터를 받지 못함

- Android™ 장치의 인터넷 연결이 활성화 상태인지 확인합니다.
- 위치 서비스, GPS 위성 및 Google 위치 서비스를 Android™ 장치에서 사용하도록 설정했는지 확인합니다.

SmartBand 2 데이터가 잘못된 것처럼 보일 경우

- 데이터 수집 시 SmartBand 2를 주로 사용하는 손목에 착용했고, 측정하기 전에 SmartBand 2를 최소 하룻밤 취침 전에 착용했는지 확인하십시오.
- SmartBand 2와 Android™ 기기의 Lifelog 응용프로그램 간에 데이터를 정상적으로 동기화하려면 인터넷 연결이 활성화 상태여야 합니다.
- 최신 데이터를 동기화하려면 Lifelog 응용프로그램의 데이터를 수동으로 새로 고칩니다.