

Precautions

- This unit is designed for negative ground 12 V DC operation only.
- Use speakers with suitable impedance.
 - 2 – 8 Ω (stereo), 4 – 8 Ω (when used as a bridging amplifier).
- Do not connect any active speakers (with built-in amplifiers) to the speaker terminals of the unit. Doing so may damage the amplifier and active speakers.
- Avoid installing the unit in areas subject to:
 - high temperatures such as from direct sunlight or hot air from the heater
 - rain or moisture
 - dust or dirt
- If your car is parked in direct sunlight and there is a considerable rise in temperature inside the car, allow the unit to cool down before use.


- When installing the unit horizontally, be sure not to cover the fins with the floor carpet etc.
- If this unit is placed too close to the car audio unit or aerial, interference may occur. In this case, relocate the amplifier away from the car audio unit or aerial.
- If no power is being supplied to the car audio unit, check the connections.
- This power amplifier employs a protection circuit* to protect the transistors and speakers if the amplifier malfunctions. Do not attempt to test the protection circuits by covering the heat sink or connecting improper loads.
- Do not use the unit on a weak battery as its optimum performance depends on a good power supply.
- For safety reasons, keep your car audio volume moderate so that you can still hear sounds outside your car.
- By default, the FILTER selector switch is in "LPF" position. When connecting the full range speaker, set to the "OFF" position.

Fuse Replacement

If the fuse blows, check the power connection and replace both the fuses. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In such a case, consult your nearest Sony dealer.

Warning

When replacing the fuse, be sure to use one matching the amperage stated above the fuse holder. Never use a fuse with an amperage rating exceeding the one supplied with the unit as this could damage the unit.

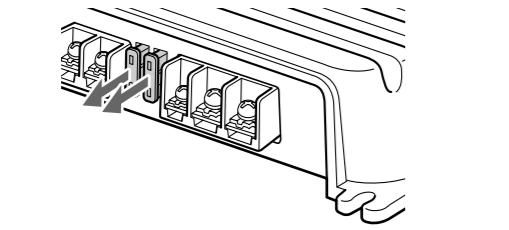

- Protection circuit**
This amplifier is provided with a protection circuit that operates in the following cases:
 - when the unit is overheated*
 - when a DC current is generated*
 - when the speaker terminals are short-circuited**The PROTECTOR indicator lights up in red and the unit will shut down.*

If this happens, turn off the connected equipment, take out the cassette tape or disc, and determine the cause of the malfunction. If the amplifier has overheated, wait until the unit cools down before use.

If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

Troubleshooting Guide

The following checklist will assist in the correction of most problems which you may encounter with your unit.

Before going through the checklist below, refer to the connection and operating procedures.

Problem	Cause/Solution
Blue illumination does not light up.	The fuse is blown. → Replace both the fuses with a new one. <p>The ground wire is not securely connected. <ul style="list-style-type: none">Fasten the ground wire securely to a metal point of the car. The voltage going into the remote terminal is too low. <ul style="list-style-type: none">The connected car audio unit is not turned on. <ul style="list-style-type: none">Turn on the car audio unit. The system employs too many amplifiers. → Use a relay. Check the battery voltage (10.5 – 16 V).</p>
The PROTECTOR indicator lights up in red.	Turn off the power switch. The speaker outputs are short-circuited. <ul style="list-style-type: none">Rectify the cause of the short circuit. Turn off the power switch. Make sure the speaker cord and ground wire are securely connected.
The unit becomes abnormally hot.	The unit heats up abnormally. <ul style="list-style-type: none">Use speakers with suitable impedance. <ul style="list-style-type: none">2 – 8 Ω (stereo), 4 – 8 Ω (when used as a bridging amplifier). Make sure to place the unit in a well ventilated location.
The sound is interrupted.	The thermal protector is activated. → Reduce the volume.
Alternator noise is heard.	The power connecting wires are installed too close to the RCA pin cords. <ul style="list-style-type: none">Keep the power connecting wires away from the RCA pin cords. The ground wire is not securely connected. <ul style="list-style-type: none">Fasten the ground wire securely to a metal point of the car. Negative speaker cords are touching the car chassis. <ul style="list-style-type: none">Keep the cords away from the car chassis.
The sound is muffled.	The FILTER selector switch is set to the "LPF" position. <ul style="list-style-type: none">By default, the FILTER selector switch is in "LPF" position. <ul style="list-style-type: none">When connecting the full range speaker, set to the "OFF" position.
The sound is too low.	The LEVEL adjustment control is not appropriate. Turn the LEVEL adjustment control in the clockwise direction.

Précautions

- Cet appareil est conçu uniquement pour fonctionner sur du courant continu 12 V à masse négative.
- Utilisez des haut-parleurs d'une impédance appropriée.
 - 2 – 8 Ω (stéréo) , 4 – 8 Ω (en cas d'utilisation comme amplificateur à pont).
- Ne raccordez pas de haut-parleurs actifs (avec amplificateurs intégrés) aux bornes de haut-parleurs de cet appareil. Cela risquerait en effet d'endommager l'amplificateur et les haut-parleurs actifs.
- N'installez pas l'appareil à un endroit exposé à :
 - des températures élevées, par exemple soumis au rayonnement direct du soleil ou près d'un conduit de chauffage,
 - la pluie ou à l'humidité,
 - de la poussière ou à des saletés.


- Si votre voiture est garée en plein soleil et que la température à l'intérieur de l'habitacle a considérablement augmenté, laissez refroidir l'appareil avant de l'utiliser.
- Lorsque vous installez l'appareil à l'horizontale, veillez à ne pas recouvrir la grille d'aération avec les tapis, etc.
- Si cet appareil est placé trop près de l'autoradio ou de l'antenne, il se peut que des interférences se produisent. Dans ce cas, éloignez l'amplificateur de l'autoradio ou de l'antenne.
- Si l'autoradio n'est pas alimenté, vérifiez les connexions.
- Cet amplificateur de puissance utilise un circuit de protection* visant à protéger les transistors et les haut-parleurs en cas de dysfonctionnement de l'amplificateur. Ne tentez pas de tester les circuits de protection en couvrant l'accumulateur de chaleur ou en branchant des charges inadéquates.
- N'utilisez pas cet appareil avec une batterie faible car les performances optimales de l'appareil dépendent d'une bonne alimentation électrique.
- Pour des raisons de sécurité, gardez le volume de votre installation audio de voiture à un niveau permettant la perception des bruits extérieurs.
- Le réglage par défaut du sélecteur FILTER est « LPF ». Lors du raccordement du haut-parleur à gamme étendue, réglez ce commutateur sur « OFF ».

Remplacement du fusible

Si le fusible grille, vérifiez le branchement de l'alimentation et remplacez les deux fusibles. Si le fusible grille de nouveau après avoir été remplacé, il est possible qu'il y ait un dysfonctionnement interne. Dans ce cas, adressez-vous à votre distributeur Sony le plus proche.

Avertissement

Lors du remplacement du fusible, veillez à respecter l'ampérage indiqué au-dessus du logement du fusible. N'utilisez jamais un fusible d'ampérage supérieur à celui fourni avec l'appareil, car cela pourrait endommager l'appareil.

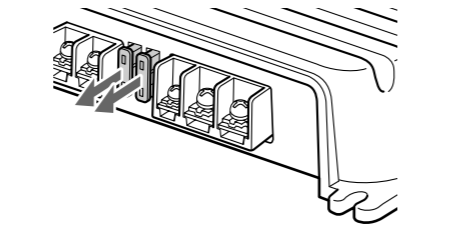


- Circuit de protection**
Cet amplificateur est équipé d'un circuit de protection qui s'active dans les cas suivants :
 - en cas de surchauffe de l'appareil,*
 - en cas de génération d'un courant continu,*
 - lorsque les bornes de haut-parleurs sont court-circuitées.**L'indicateur PROTECTOR s'allume en rouge et l'appareil s'arrête.*

Dans ce cas, éteignez tout équipement raccordé, retirez la cassette ou le disque et déterminez la cause du dysfonctionnement. Si l'amplificateur a surchauffé, attendez que l'appareil refroidisse avant de le réutiliser.

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant votre appareil qui ne sont pas abordés dans ce mode d'emploi, adressez-vous à votre distributeur Sony le plus proche.


Low boost

Amplification de basses fréquences

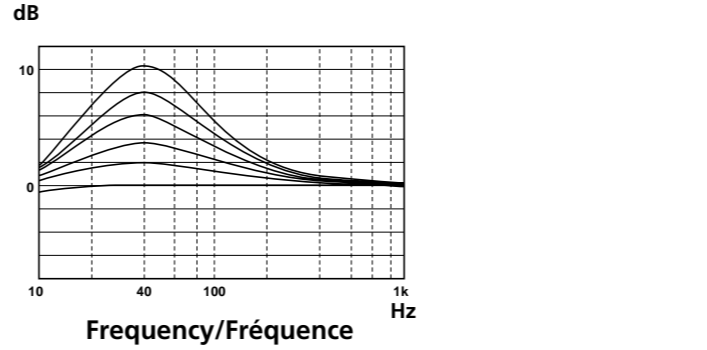


Cut-off frequency (LPF)

Fréquence de coupure (LPF)

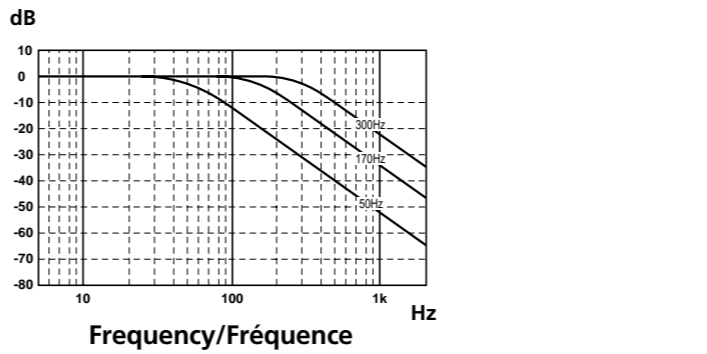

Circuit Diagram

Schéma du circuit

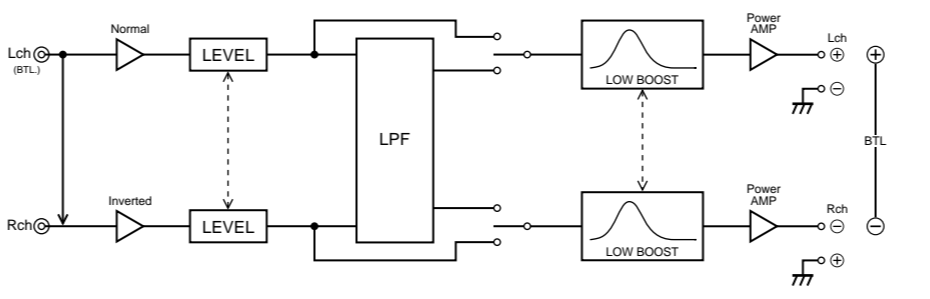

Features

- Maximum power output of 400 W per channel (à 4 Ω).
- This unit can be used as a bridging amplifier with a maximum output of 1,200 W.
- Direct connection can be made with the speaker output of your car audio unit if it is not equipped with a line output (High level input connection).
- Built-in variable LPF (Low-pass filter) and low boost circuit.
- Dual mode connection possible for a multi-speaker system.
- Protection circuit.
- Pulse power supply* for stable, regulated output power.

* Pulse power supply

This unit has a built-in power regulator which converts the power supplied by the DC 12 V car battery into high speed pulses using a semiconductor switch. These pulses are stepped up by the built-in pulse transformer and separated into both positive and negative power supplies before being converted into direct current again. This light weight power supply system provides a highly efficient power supply with a low impedance output.

Location and Function of Controls

- PROTECTOR indicator**

When the PROTECTOR is activated, the indicator lights up in red. When the PROTECTOR is activated refer to the Troubleshooting Guide.
- LEVEL adjustment control**

The input level can be adjusted with this control. Turn it in the clockwise direction when the output level of the car audio unit seems low.
- LOW BOOST level control**

Turn this control to boost the frequencies around 40 Hz to a maximum of 10 dB.
- Cut-off frequency adjustment control**

Sets the cut-off frequency (50 – 300 Hz) for the low-pass filter.
- FILTER selector switch**

When the switch is in the LPF position, the filter is set to low-pass.

Caractéristiques

- Puissance de sortie maximale de 400 W par canal (à 4 Ω).
- Cet appareil peut être utilisé comme amplificateur en pont d'une sortie maximale de 1 200 W.
- Une connexion directe est possible avec la sortie haut-parleur de votre autoradio si celle-ci n'est pas équipée d'une sortie de ligne (connexion d'entrée haut niveau).
- Filtre passe-bas (LPF) intégré et circuit d'amplification de basses fréquences.
- Double mode de connexion possible au moyen d'un système à plusieurs haut-parleurs.
- Circuit de protection.
- Alimentation électrique par impulsions* pour une puissance de sortie stable, régulée.

* Alimentation électrique par impulsions
Cet appareil est équipé d'un régulateur de puissance intégré qui convertit la puissance fournie par une batterie de voiture de 12 V CC en impulsions ultra-rapides au moyen d'un commutateur à semi-conducteur. Ces impulsions sont amplifiées par le transformateur d'impulsions intégré et séparées en alimentation positive et négative avant d'être reconverties en courant continu. Ce système d'alimentation de faible poids assure une alimentation électrique très efficace pour une sortie d'impédance faible.

Emplacement et fonction des commandes

- Indicateur PROTECTOR**

Lorsque PROTECTOR est activé, l'indicateur s'allume en rouge. Lorsque PROTECTOR est activé, reportez-vous au guide de dépannage.
- Commande de réglage LEVEL**

Le niveau d'entrée peut se régler avec cette commande. Tournez cette commande dans le sens des aiguilles d'une montre lorsque le niveau de sortie de l'autoradio semble faible.
- Commande de niveau LOW BOOST**

Tournez cette commande pour amplifier les fréquences autour de 40 Hz jusqu'à un maximum de 10 dB.
- Commandes de réglage de la fréquence de coupure**

Permet de régler la fréquence de coupure (50 – 300 Hz) pour le filtre passe-bas.
- Sélecteur FILTER**

Lorsque le sélecteur est en position LPF, le filtre est réglé sur passe-bas.

SONY

2-514-765-11 (1)

Stereo Power Amplifier

Operating Instructions

Mode d'emploi

Owner's Record

The model and serial numbers are located on the bottom of the unit. Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.


Model No. XM-SD22X Serial No. _____

XM-SD22X

©2005 Sony Corporation Printed in Korea

Parts for Installation and Connections

Pièces destinées à l'installation et aux raccordements

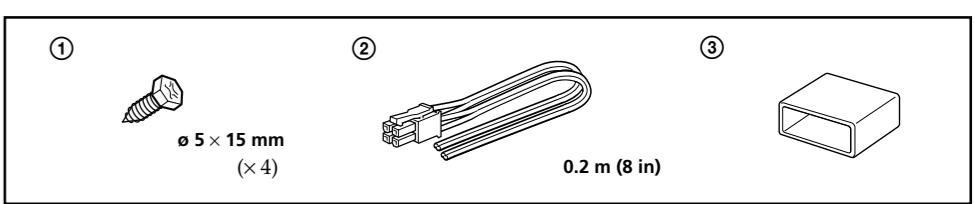

Installation

Before Installation

- Mount the unit either inside the trunk or under a seat.
- Choose the mounting location carefully so the unit will not interfere with the normal movements of the driver and it will not be exposed to direct sunlight or hot air from the heater.
- Do not install the unit under the floor carpet, where the heat dissipation from the unit will be considerably impaired.


First, place the unit where you plan to install it, and mark the positions of the four screw holes on the surface of the mounting board (not supplied). Then drill the holes approximately 3 mm (1/8 in) in diameter and mount the unit onto the board with the supplied mounting screws. The supplied mounting screws are 15 mm (9/16 in) long. Therefore, make sure that the mounting board is thicker than 15 mm (9/16 in).

Installation

Avant l'installation

- Installez l'appareil dans le coffre ou sous un siège.
- Choisissez un endroit de montage judicieux pour que l'appareil ne gêne pas les mouvements naturels du conducteur et pour qu'il ne soit pas exposé aux rayons directs du soleil ou à proximité d'une bouche d'air chaud.
- N'installez pas l'appareil sous le tapis, car cela empêcherait l'évacuation de la chaleur de l'appareil.

Tout d'abord, mettez l'appareil où vous prévoyez de l'installer et repérez les quatre trous de vis sur la surface de la plaque de montage (non fournie). Percez ensuite les trous selon un diamètre d'environ 3 mm (1/8 po) et installez l'appareil sur la plaque avec les vis de montage fournies. Les vis de montage fournies font 15 mm (9/16 po) de long. Par conséquent, assurez-vous que la plaque de montage fait plus de 15 mm (9/16 po) d'épaisseur.

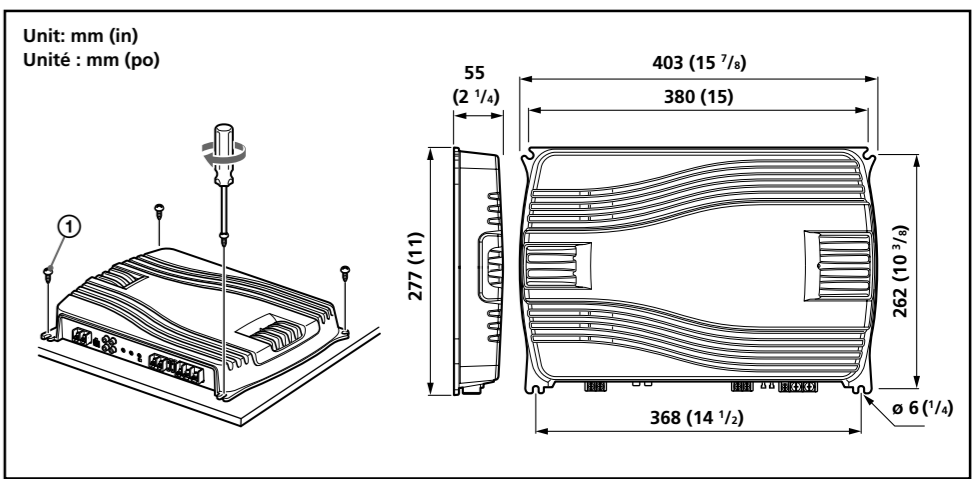

http://www.sony.net/

Guide de dépannage

La liste suivante vous permettra de remédier à la plupart des problèmes que vous pourriez rencontrer dans le cadre de l'utilisation de votre appareil.

Avant de passer en revue la liste ci-dessous, vérifiez les procédures de raccordement et d'utilisation.

Problème	Cause/Solution
L'éclairage bleu ne s'allume pas.	Le fusible est grillé. → Remplacez les deux fusibles par des neufs. <p>Le fil de masse n'est pas connecté correctement. <ul style="list-style-type: none">Fixez correctement le fil de masse à un point métallique de la voiture. La tension entrant sur la borne de commande à distance est trop faible. <ul style="list-style-type: none">L'autoradio raccorde n'est pas sous tension. <ul style="list-style-type: none">Mettez l'autoradio sous tension. Le système utilise trop d'amplificateurs. → Utilisez un relais. Vérifiez la tension de la batterie (10,5 – 16 V).</p>
L'indicateur PROTECTOR s'allume en rouge.	Coupez l'interrupteur d'alimentation. Les sorties de haut-parleur sont court-circuitées. → Remédiez à la cause du court-circuit. <p>Coupez l'interrupteur d'alimentation. Assurez-vous que le cordon de haut-parleur et le câble de masse sont correctement branchés.</p>
L'appareil chauffe de façon anormale.	L'appareil chauffe anormalement. <ul style="list-style-type: none">Utilisez des haut-parleurs d'une impédance appropriée. <ul style="list-style-type: none">2 – 8 Ω (stéréo), 4 – 8 Ω (en cas d'utilisation comme amplificateur à pont). Installez l'appareil dans un endroit bien aéré. Le protecteur thermique est activé. → Réduisez le volume.
Le son est interrompu.	Les câbles d'alimentation sont installés trop près des câbles à broches RCA. <ul style="list-style-type: none">Éloignez les câbles d'alimentation des câbles à broches RCA. Le fil de masse n'est pas connecté correctement. <ul style="list-style-type: none">Fixez correctement le fil de masse à un point métallique de la voiture. Les fils négatifs des haut-parleurs touchent la carrosserie de la voiture. <ul style="list-style-type: none">Éloignez les fils de la carrosserie de la voiture.
L'alternateur émet un bruit.	Sélecteur FILTER est réglé sur la position « LPF ». <ul style="list-style-type: none">Le réglage par défaut du sélecteur FILTER est « LPF ». Lors du raccordement du haut-parleur à gamme étendue, réglez ce commutateur sur « OFF ».
Le son est étouffé.	
Le son est trop faible.	La commande de réglage LEVEL est mal réglée. Tournez la commande de réglage LEVEL dans le sens des aiguilles d'une montre.

Specifications

AUDIO POWER SPECIFICATIONS

POWER OUTPUT AND TOTAL HARMONIC DISTORTION
200 watts per channel minimum continuous average power into 4 ohms, both channels driven from 20 Hz to 20 kHz with no more than 0.1 % total harmonic distortion per Car Audio Ad Hoc Committee standards.

Other Specifications

Circuit system	OTL (output transformerless) circuit	Input level adjustment range	0.5 – 6.0 V (RCA pin jacks)
Inputs	Pulse power supply RCA pin jacks High level input connector Speaker terminals Through out pin jacks	Low-pass filter	1.2 – 12.0 V (High level input)
Outputs	Suitable speaker impedance	Low boost	0 – 10 dB (40 Hz)
Maximum output	2 – 8 Ω (stereo) 4 – 8 Ω (when used as a bridging amplifier) 400 W × 2 (at 4 Ω) 1,200 W × 2 (at 2 Ω) 1,200 W (BTL, at 4 Ω)	Power requirements	12 V DC car battery (negative ground)
Rated outputs (supply voltage at 14.4 V)	200 W RMS × 2 (20 Hz – 20 kHz, 0.1 % THD + N, at 4 Ω) 250 W RMS × 2 (20 Hz – 20 kHz, 0.15 % THD + N, at 2 Ω) 500 W RMS (BTL) (20 Hz – 20 kHz, 0.15 % THD + N, at 4 Ω) 93 dBA (Reference 1W into 4Ω)	Power supply voltage	10.5 – 16 V at rated output; 48 A (at 4 Ω)
SN Ratio	93 dBA (Reference 1W into 4Ω)	Current drain	Remote input: 1 mA
Frequency response	5 Hz – 50 kHz (± dB)	Dimensions	Approx. 403 × 55 × 277 mm (15 7/8 × 2 1/4 × 11 in) (w/h/d) not incl. projecting parts and controls Approx. 5.0 kg (11 lb 1 oz) not incl. accessories
		Mass	Approx. 5.0 kg (11 lb 1 oz) not incl. accessories
		Supplied accessories	Mounting screws (4) High level input cord (1) Protection cap (1)
		Design and specifications are subject to change without notice.	



- Packaging cushions do not use polystyrene foam.
- Lead-free solder is used for soldering certain parts.
- Halogenated flame retardants are not used in the cabinets.
- Halogenated flame retardants are not used in the certain printed wiring boards.



CEA2006 Standard
Power Output: 200 Watts RMS x 2 at 4 Ohms < 1% THD+N
SN Ratio: 93 dBA (reference: 1 Watt into 4 Ohms)

Connections

Caution

- Before making any connections, disconnect the ground terminal of the car battery to avoid short circuits.
- Be sure to use speakers with an adequate power rating. If you use small capacity speakers, they may be damaged.
- Do not connect the \ominus terminal of the speaker system to the car chassis, and do not connect the \ominus terminal of the right speaker with that of the left speaker.
- Install the input and output cords away from the power supply wire as running them close together can generate some interference noise.
- This unit is a high powered amplifier. Therefore, it may not perform to its full potential if used with the speaker cords supplied with the car.
- If your car is equipped with a computer system for navigation or some other purpose, do not remove the ground wire from the car battery. If you disconnect the wire, the computer memory may be erased. To avoid short circuits when making connections, disconnect the +12 V power supply wire until all the other wires have been connected.

Connexions

Attention

- Avant d'effectuer les connexions, débranchez la borne de masse de la batterie de voiture pour éviter tout court-circuit.
- Veillez à utiliser des haut-parleurs de puissance adéquate. Si vous utilisez des haut-parleurs de faible capacité, ils risquent d'être endommagés.
- Ne raccordez pas la borne \ominus du système de haut-parleurs à la carrosserie de la voiture ni la borne \ominus du haut-parleur droit avec celle du haut-parleur gauche.
- Eloignez les câbles d'entrée et de sortie du câble d'alimentation pour éviter les interférences.
- Cet appareil est un amplificateur de haute puissance. Il ne peut donc déployer sa pleine puissance que si les câbles de haut-parleurs de la voiture lui sont raccordés.
- Si votre voiture est équipée d'un système de navigation ou d'un ordinateur de bord, ne retirez pas le fil de terre de la batterie de la voiture, sinon les données mémorisées seront effacées. Pour éviter un court-circuit lorsque vous effectuez les branchements, branchez le câble d'alimentation +12 V après avoir branché tous les autres fils.

Make the terminal connections as illustrated below. Procédez aux connexions des bornes comme illustré ci-dessous.

Pass the wires through the cap, connect the wires, then cover the terminals with the cap.

Note
When you tighten the screw, be careful not to apply too much torque* as doing so may damage the screw.
* The torque value should be less than 1 N·m.

Faites passer les fils par le cache, raccordez les fils, puis recouvrez les bornes avec le cache.

Remarque
Lorsque vous vissez la vis, faites attention à ne pas appliquer une trop grande force*, car cela pourrait l'endommager.
* Le couple de torsion doit être inférieur à 1 N·m.

Power Connection Wires Câbles d'alimentation

Remote output #1 (REM OUT) connects to the accessory power supply. Fuse (80 A) Fusible (80 A) connects to the +12 V car battery. The distance from the battery to the fuse should be less than 450 mm (18 in).

#1 If you have the factory original or some other car audio unit without a remote output for the amplifier, connect the remote input terminal (REMOTE) to the accessory power supply.
#1 Si vous disposez du modèle d'origine ou d'un autre autoradio sans aucune sortie de commande à distance pour l'amplificateur, raccordez la borne d'entrée de la commande à distance (REMOTE) à la prise d'alimentation accessoire.

Notes on the power supply
• Connect the +12 V power supply wire only after all the other wires have been connected.
• Be sure to connect the ground wire of the unit securely to a metal point of the car. A loose connection may cause a malfunction of the amplifier.
• Be sure to connect the remote control wire of the car audio unit to the remote terminal.
• When using a car audio unit without a remote output on the amplifier, connect the remote input terminal (REMOTE) to the accessory power supply.
• Use the power supply wire with a fuse attached (80 A).
• All power wires connected to the positive battery post should be fused within 450 mm (18 in) of the battery post, and before they pass through any metal.
• Make sure that the vehicle's battery wires connected to the vehicle (ground to chassis)^{#2} are of a wire gauge at least equal to that of the main power wire connected from the battery to the amplifier.
• Make sure that the wires to be connected to the +12 V and GND terminals of this unit are at least 4-Gauge (AWG-4) or have a sectional area of more than 22.0 mm² (1/4 in²).

Remarques sur l'alimentation électrique
• Raccordez le câble d'alimentation +12 V uniquement après avoir réalisé toutes les autres connexions.
• Raccordez correctement le fil de masse à une partie métallique de la voiture. Une connexion lâche peut provoquer un dysfonctionnement de l'amplificateur.
• Veillez à raccorder le fil de commande à distance de l'autoradio à la borne de commande à distance.
• Si vous utilisez un autoradio dont l'amplificateur ne comporte pas de sortie de commande à distance, raccordez la borne d'entrée de la commande à distance (REMOTE) à la prise d'alimentation accessoire.
• Utilisez un câble d'alimentation muni d'un fusible (80 A).
• Tous les fils électriques raccordés au support de batterie positif doivent être protégés par un fusible à une distance maximum de 450 mm (18 po) du support de batterie et avant de passer dans une partie métallique quelconque.
• Assurez-vous que les fils de la batterie du véhicule raccordés à ce dernier (sol au châssis)^{#2} sont d'un calibre au moins égal à celui du fil électrique principal reliant la batterie et l'amplificateur.
• Assurez-vous que les câbles à raccorder aux bornes +12V et GND de cet appareil sont d'un calibre d'au moins 4 (AWG-4) ou d'une section supérieure à 22,0 mm² (1/4 po²).

2-Speaker System Système à 2 haut-parleurs

Car audio unit Autoradio. Left speaker (min. 2 Ω) Haut-parleur gauche (min. 2 Ω). Right speaker (min. 2 Ω) Haut-parleur droit (min. 2 Ω).

For details on the settings of switches and controls, refer to "Location and Function of Controls."
Pour plus de détails sur les réglages des commutateurs et commandes, reportez-vous à « Emplacement et fonction des commandes ».

As a Monaural Amplifier Comme amplificateur monaural

Car audio unit Autoradio. Left channel Canal gauche. Right channel Canal droit. Left speaker (min. 4 Ω) Haut-parleur gauche (min. 4 Ω). Right speaker (min. 4 Ω) Haut-parleur droit (min. 4 Ω).

For details on the settings of switches and controls, refer to "Location and Function of Controls."
Pour plus de détails sur les réglages des commutateurs et commandes, reportez-vous à « Emplacement et fonction des commandes ».

Note
Make sure that the line output from the car audio unit is connected to the jack marked "L (BTL)" on the unit.
Remarque
Vérifiez que la sortie de ligne de l'autoradio est raccordée à la prise portant l'indication « L (BTL) » sur l'appareil.

As the Monaural Amplifier for a Subwoofer Comme amplificateur monaural pour un haut-parleur d'extrêmes graves

Car audio unit Autoradio. Subwoofer (min. 4 Ω) Haut-parleur d'extrêmes graves (min. 4 Ω).

For details on the settings of switches and controls, refer to "Location and Function of Controls."
Pour plus de détails sur les réglages des commutateurs et commandes, reportez-vous à « Emplacement et fonction des commandes ».

Note
If you wish to use a subwoofer as a monaural speaker, connect the speaker as illustrated above. The output signals to the subwoofer will be the combination of the both right and left output signals.
Remarque
Si vous désirez utiliser un haut-parleur d'extrêmes graves comme haut-parleur monaural, raccordez le haut-parleur comme illustré ci-dessus. Les signaux de sortie vers le haut-parleur d'extrêmes graves seront une combinaison des signaux de sortie droit et gauche.

2-way System Système 2 voies

Two output channels Deux canaux de sortie

Car audio unit Autoradio. Full range speakers (min. 2 Ω) Haut-parleurs à gamme étendue (min. 2 Ω). Subwoofers (min. 2 Ω) Haut-parleurs d'extrêmes graves (min. 2 Ω).

When you connect amplifiers using the THROUGH OUT pin jacks, it allows you to connect up to a maximum of three. Otherwise the necessary output levels can not be obtained, and your car audio unit may be damaged.
Lorsque vous raccordez des amplificateurs à l'aide des prises à broches THROUGH OUT, vous pouvez raccorder jusqu'à trois amplificateurs. Sinon les niveaux de sortie requis ne peuvent pas être obtenus et votre auto-radio risque d'être endommagé.

Use the THROUGH OUT terminal when you install more amplifiers. Audio signals pass through the THROUGH OUT pin jacks unaffected by any signal processing.
Utilisez la borne THROUGH OUT lorsque vous installez plusieurs amplificateurs. Les signaux audio transitent par les prises à broches THROUGH OUT sans subir aucun traitement.

Four output channels Quatre canaux de sortie

Car audio unit Autoradio. Full range speakers (min. 2 Ω) Haut-parleurs à gamme étendue (min. 2 Ω). Subwoofers (min. 2 Ω) Haut-parleur d'extrêmes graves (min. 2 Ω).

For details on the settings of switches and controls, refer to "Location and Function of Controls."
Pour plus de détails sur les réglages des commutateurs et commandes, reportez-vous à « Emplacement et fonction des commandes ».

Note
In this system, the volume of the subwoofers will be controlled by the car audio unit fader control.
Remarque
Dans ce système, le volume des haut-parleurs d'extrêmes graves est contrôlé par la commande de balance avant/arrière de l'autoradio.

Dual Mode System (With a Bridged Subwoofer) Double mode de connexion (avec un haut-parleur d'extrêmes graves en pont)

Car audio unit Autoradio. Left speaker Haut-parleur gauche. Right speaker Haut-parleur droit. Subwoofer Haut-parleur d'extrêmes graves.

Table of crossover values for 6 dB/octave (4 Ω)

Crossover Frequency unit: Hz	L (coil)* unit: mH	C1/C2 (capacitor)* unit: μF	Fréquence de recouplement unité : Hz	L (bobine)* unité : mH	C1/C2 (condensateur)* unité : μF
50	12.7	800	50	12.7	800
80	8.2	500	80	8.2	500
100	6.2	400	100	6.2	400
130	4.7	300	130	4.7	300
150	4.2	270	150	4.2	270
200	3.3	200	200	3.3	200
260	2.4	150	260	2.4	150
400	1.6	100	400	1.6	100
600	1.0	68	600	1.0	68
800	0.8	50	800	0.8	50
1000	0.6	39	1000	0.6	39

* (not supplied) * (non fournis)

Notes
• When using passive crossover networks in a multi-speaker system, care must be taken as the speaker system's impedance should not be lower than that of the suitable impedance for this unit.
• When you are installing a 12 decibels/octave system in your car, the following points must be considered. In a 12 decibels/octave system where both a choke and capacitor are used in series to form a circuit, a great care must be taken when they are connected. In such a circuit, there is going to be an increase in the current which by-passes the speaker with frequencies at around the crossover frequency. If audio signals are continued to be fed into the crossover frequency area, it may cause the amplifier to become abnormally hot or the fuse will be blown. Also if the speaker is disconnected, a series-resonant circuit will be formed by the choke and the capacitor. In this case, the impedance in the resonance area will decrease dramatically resulting in a short circuit like situation causing a damage to the amplifier. Therefore, make sure that a speaker is connected to such a circuit at all times.

Remarques
• Lorsque vous utilisez des circuits de recouplement de fréquence passifs dans un système à plusieurs haut-parleurs, assurez-vous que l'impédance du système n'est pas inférieure à celle prévue pour cet appareil.
• Lorsque vous installez un système à 12 décibels/octave dans votre voiture, vous devez respecter les points suivants. Dans un système à 12 décibels/octave où la bobine d'arrêt et le condensateur sont utilisés en série pour former un circuit, vous devez réaliser les branchements avec beaucoup de précaution. Dans ce type de circuit, une augmentation du courant contournant le haut-parleur se produit dans les fréquences se situant autour de la fréquence de coupure. Si des signaux audio continuent d'être fournis dans la zone de la fréquence de recouplement, une surchauffe risque de se produire dans l'amplificateur et le fusible risque de griller. Si le haut-parleur n'est pas raccordé, un circuit de résonance série sera créé par la bobine et le condensateur. Dans ce cas, l'impédance dans la zone de résonance sera considérablement réduite, et comme dans le cas d'un court-circuit, l'amplificateur peut être endommagé. Par conséquent, veillez à ce qu'un haut-parleur soit toujours raccordé au circuit.

High Level Input Connection (As a Monaural Amplifier for a Subwoofer) Connexion d'entrée à haut niveau (Comme amplificateur monaural pour un haut-parleur d'extrêmes graves)

Car audio unit Autoradio. Subwoofer (min. 4 Ω) Haut-parleur d'extrêmes graves (min. 4 Ω).

For details on the settings of switches and controls, refer to "Location and Function of Controls."
Pour plus de détails sur les réglages des commutateurs et commandes, reportez-vous à « Emplacement et fonction des commandes ».

Note
If you wish to use a subwoofer as a monaural speaker, connect the speaker as illustrated above. The output signals to the subwoofer will be the combination of both right and left output signals.
Remarque
Si vous désirez utiliser un haut-parleur d'extrêmes graves comme haut-parleur monaural, raccordez le haut-parleur comme illustré ci-dessus. Les signaux de sortie vers le haut-parleur d'extrêmes graves seront une combinaison des signaux de sortie droit et gauche.

High Level Input Connection (2-Speaker System) Connexion d'entrée à haut niveau (Système à 2 haut-parleurs)

Car audio unit Autoradio. Left speaker output Sortie haut-parleur gauche. Right speaker output Sortie haut-parleur droit. Left speaker (min. 2 Ω) Haut-parleur gauche (min. 2 Ω). Right speaker (min. 2 Ω) Haut-parleur droit (min. 2 Ω).

For details on the settings of switches and controls, refer to "Location and Function of Controls."
Pour plus de détails sur les réglages des commutateurs et commandes, reportez-vous à « Emplacement et fonction des commandes ».

High Level Input Connection (As a Monaural Amplifier) Connexion d'entrée à haut niveau (Comme amplificateur monaural)

Car audio unit Autoradio. Left speaker (min. 4 Ω) Haut-parleur gauche (min. 4 Ω). Right speaker (min. 4 Ω) Haut-parleur droit (min. 4 Ω).

For details on the settings of switches and controls, refer to "Location and Function of Controls."
Pour plus de détails sur les réglages des commutateurs et commandes, reportez-vous à « Emplacement et fonction des commandes ».

*** High Level Input Connector * Connecteur d'entrée à haut niveau**

Grey/Black striped Gris/Rayé noir (R). White/Black striped Blanc/Rayé noir (L). Grey Gris (G). White Blanc (B).