


SONY®

Průvodce k zotavení, zálohování a odstraňování potíží

Sprievodca obnovou, zálohovaním a odstraňovaním porúch

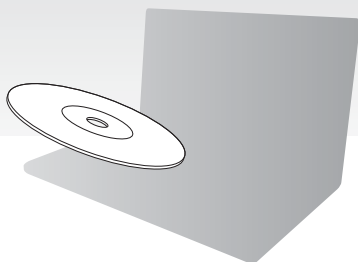

Ihned pro instalaci vytvořte
médiá pro obnovení.

Médiá obnovenia vytvorte
hneď po inštalácii.

VAIO

Obsah

Úvod	3
Obnovení.....	3
Zálohování.....	4
Vytvoření médií pro obnovení.....	5
Obnovení počítače	6
Obnovení z oblasti pro obnovení	6
Obnovení z médií pro obnovení	6
Zálohování a obnovování dat	8
Zálohování a obnovení dat, když lze spustit systém Windows.....	8
Zálohování a obnovení dat, když nelze spustit systém Windows.....	8
Obnovení dat pomocí bodu obnovení	10
Řešení potíží	11
V případě potíží s provozem počítače	11
Potíže při obnovování	12
Běžné potíže	13

Obsah

Úvod	15
Informácie o obnovení	15
Informácie o zálohovaní	16
Vytvorenie médií obnovenia	17
Obnovenie počítača	18
Obnovenie z oblasti na obnovenie.....	18
Obnovenie z médií obnovenia.....	18
Zálohovanie a obnovenie údajov	20
Zálohovanie a obnovenie údajov, ak možno spustiť systém Windows	20
Zálohovanie a obnovenie údajov, ak nemožno spustiť systém Windows	20
Obnovenie údajov pomocou bodu obnovenia.....	22
Odstraňovanie porúch.....	23
Ak máte problémy s ovládaním počítača.....	23
Problémy s obnovením	24
Bežné problémy	25



Obnovení

Co je obnovení?

Obnovení je proces sloužící k obnovení systému počítače do stavu z výroby.

Systém počítače můžete obnovit dvěma způsoby:

- Z médií pro obnovení
- Z oblasti pro obnovení



Kdy je obnovení nutné?

- Počítač je nestabilní.
- Počítač byl napaden počítačovým virem.
- Počítač má potíže, které nelze vyřešit postupy pro řešení potíží.
- Omylem jste zformátovali jednotku C:.

Který software mám použít pro údržbu a obnovení počítače?

Použijte tento software.

VAIO Care

- Vytvoření médií pro obnovení
- Kontrola hardwaru počítače

VAIO Care Rescue (Záchrana VAIO Care)

- Záchrana (zálohování) dat
- Obnovení počítače
- Vymazání všech dat z integrovaného paměťového zařízení



Další informace najdete v souboru nápovědy dodaném se softwarem **VAIO Care** a **VAIO Care Rescue** (Záchrana VAIO Care).

Co je oblast pro obnovení?

Oblast pro obnovení na integrovaném paměťovém zařízení obsahuje data pro obnovení systému a aplikací. Tato data obvykle nemůžete měnit nebo odstraňovat, ale existují komerčně dostupné aplikace, které to umožňují.

Proč mám vytvářet média pro obnovení?

Média pro obnovení slouží k obnovení počítače do původního stavu z výroby. Pokud systém Windows nelze spustit a odstranili jste oblast pro obnovení, budete k obnovení potřebovat média pro obnovení. Média pro obnovení vytvořte bezprostředně poté, co je počítač připraven k použití.

Zálohování

Co je zálohování?



Proces zálohování je vytvoření záložní kopie dat uložených na integrovaném paměťovém zařízení a její uložení na jiné místo.

Proč mám zálohovat data?

Při neočekávaných událostech nebo infekci počítačovými viry můžete ztratit data uložená na integrovaném paměťovém zařízení.

K obnovení dat je třeba záložní kopie.

Pravidelné zálohování dat je důrazně doporučováno.




Vytvoření médií pro obnovení




Počet potřebných disků a typy médií použitelné k vytvoření médií pro obnovení zjistíte v kroku 6.



Jako média pro obnovení nelze používat disky Blu-ray Disc™, DVD-RAM, CD-R ani CD-RW.

- 1 Připojte se k Internetu a pomocí nástroje **VAIO Update** stáhněte a nainstalujte nejnovější aktualizace počítače.
- 2 Pokud v počítači není integrovaná optická jednotka, připojte k počítači a ke zdroji střídavého napájení externí optickou jednotku (není součástí dodávky).
- 3 Klepněte na možnost **Start** , **Všechny programy, VAIO Care a VAIO Care**. Pokud počítač zobrazí okno **Řízení uživatelských účtů**, klepněte na tlačítko **Ano**.

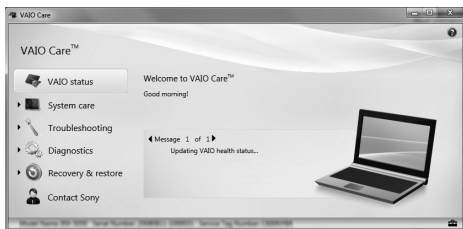

Pokud jste k počítači přihlášení jako standardní uživatel, může vás počítač požádat o zadání uživatelského jména a hesla správce.

- 4 Klepněte na možnost **Recovery & restore** (Obnovení a obnovení dat), zvolte možnost **Recovery** (Obnovení) a klepněte na možnost **Create Recovery Media** (Vytvořit média pro obnovení).
- 5 Pozorně si přečtěte pokyny na obrazovce a poté klepněte na možnost **Další**.
- 6 Vyberte média, která chcete používat.

- 7 Postupujte podle pokynů na obrazovce.



Zobrazení aktuálního stavu postupu může určitou dobu trvat.

Během vytváření médií pro obnovení nepoužívejte tlačítko pro vysunutí jednotky. Mohlo by dojít k selhání procesu.

Média pro obnovení uchovávejte na bezpečném místě.

Poznámky k vytváření médií pro obnovení

- Média pro obnovení jsou určena výhradně pro ten konkrétní počítač, na kterém byla vytvořena.
- V následujících případech nemusí být možné obnovit systém počítače z oblasti pro obnovení:
 - Nástrojem pro úpravy dat jste změnili oblast pro obnovení.
 - Nainstalovali jste jiný operační systém než byl předinstalován v počítači.
 - Naformátovali jste integrované paměťové zařízení bez použití nástroje **VAIO Care Rescue** (Záchrana VAIO Care).
- Nedotýkejte se povrchu disků ani ho neznečištěte. Otisky prstů a prach mohou způsobit chyby čtení a zápisu.

CZ



Obnovení počítače


Chcete-li systém počítače obnovit do stavu z výroby, použijte některý z následujících způsobů obnovení.

!


Obnovení počítače odstraní všechna data uložená na integrovaném paměťovém zařízení.

Obnovení z oblasti pro obnovení


Modely s tlačítkem ASSIST

- 1 Když je počítač vypnut, spusťte stisknutím tlačítka **ASSIST** nástroj **VAIO Care Rescue** (Záchrana VAIO Care).
 - 2 Klepněte na možnost **Start recovery wizard** (Spustit průvodce obnovením).
-  Chcete-li provést vlastní obnovení, zvolte možnost **Tools** (Nástroje) a **Start advanced recovery wizard** (Spustit průvodce pokročilým obnovením).
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Modely bez tlačítka ASSIST

- 1 Zapněte počítač a než zhasne logo VAIO, stiskněte několikrát klávesu **F10**. Po zobrazení dialogového okna **Edit Boot Options** (Upravit možnosti spuštění) stiskněte klávesu **Enter**.
 - 2 Zvolte možnost **Start recovery wizard** (Spustit průvodce obnovením).
-  Chcete-li provést vlastní obnovení, zvolte možnost **Tools** (Nástroje) a **Start advanced recovery wizard** (Spustit průvodce pokročilým obnovením).
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Obnovení z médií pro obnovení

- 1 Pokud v počítači není integrovaná optická jednotka, připojte k počítači a ke zdroji střídavého napájení externí optickou jednotku (není součástí dodávky).
 - 2 Do optické jednotky počítače v normálním režimu vložte médium pro obnovení, vypněte počítač a znovu ho zapněte.
 - 3 Pokud používáte externí optickou jednotku, stiskněte několikrát klávesu **F11** (dříve než zhasne logo VAIO). Počítač zobrazí okno **Správce spuštění systému Windows**.
 - 4 Klávesou **↑** nebo **↓** zvolte možnost **Start VAIO Care Rescue** (Spustit nástroj Záchrana VAIO Care) a stiskněte klávesu **Enter**.
 - 5 Zvolte možnost **Start recovery wizard** (Spustit průvodce obnovením).
-  Chcete-li provést vlastní obnovení, zvolte možnost **Tools** (Nástroje) a **Start advanced recovery wizard** (Spustit průvodce pokročilým obnovením).
- 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Důležité poznámky k obnovení

- ❑ Obnovení počítače odstraní všechna data uložená na integrovaném paměťovém zařízení a obnoví veškerá nastavení z výroby. Ujistěte se, že máte záložní kopie cenných dat.
- ❑ Před obnovováním systému počítače odpojte od počítače všechna periferní zařízení kromě napájecího kabelu nebo adaptéru střídavého napětí.
- ❑ Obnovte systém i aplikace. Bez obnovení aplikací může počítač ztratit stabilitu.
- ❑ Pokud jste heslo zapomněli a proces obnovení nelze zahájit, požádejte o jeho zrušení autorizované servisní středisko Sony. Za nové nastavení hesla je účtován poplatek.

Poznámky k softwaru

- ❑ Obnovení systému počítače obnoví pouze předinstalované aplikace. Nedokáže obnovit aplikace, které jste nainstalovali sami, a data, která jste vytvořili po zakoupení. Navíc můžete obnovit pouze operační systém Windows.
- ❑ Některé předinstalované aplikace umožňují odinstalování nebo nainstalování. Pokud však takové možnosti použijete, nemusí software pracovat správně.
- ❑ Instalace softwaru měnícího velikosti oddílů může znemožnit obnovení nebo vytvoření médií pro obnovení.



Zálohování a obnovování dat

Zálohování a obnovení dat, když lze spustit systém Windows

Když lze spustit systém Windows, zálohujte a obnovujte data funkcemi Windows.

Chcete-li tyto funkce použít, klepněte na možnost **Start**, **Ovládací panely**, **Systém a zabezpečení** a **Zálohování a obnovení**.

Zálohování a obnovení dat, když nelze spustit systém Windows

Když nelze spustit systém Windows, zálohujte data nástrojem **VAIO Care Rescue** (Záchrana VAIO Care).

Chcete-li obnovit soubory, které jste zálohovali nástrojem **VAIO Care Rescue** (Záchrana VAIO Care), použijte nástroj **VAIO Data Restore Tool** (Nástroj pro obnovení dat VAIO).

Poznámky k práci s nástrojem Rescue Data (Záchrana dat)

- Se zachráněnými soubory pracujte opatrně, abyste je nevystavili neoprávněnému přístupu.
- Než začnete nástrojem **Rescue Data** (Záchrana dat) zálohovat a obnovovat data, vypněte šifrování pevného disku systémem Windows. K zachráněným souborům, které nejsou na integrovaném paměťovém zařízení šifrovány, však mohou pomoci média pro obnovení a tohoto nástroje snadno získat přístup neoprávnění uživatelé. Proto po použití nástroje nastavte pro ochranu zachráněných souborů před neoprávněným přístupem heslo pro zapnutí nebo heslo k pevnému disku, zapněte funkci šifrování pevného disku v systému Windows a média pro obnovení uchovávejte na bezpečném místě.
- Použití nástroje **Rescue Data** (Záchrana dat) nezaručuje zálohování všech dat uložených na integrovaném paměťovém zařízení.
Společnost Sony nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakoukoli ztrátu dat způsobenou procesem zálohování.
- Při práci s tímto softwarem napájejte počítač napájecím kabelem nebo z adaptéru střídavého napětí.

Záchrana dat

- 1 Použijte krok 1 postupu „Obnovení z oblasti pro obnovení“ na str. 6 a spusťte nástroj **VAIO Care Rescue** (Záchrana VAIO Care).
- 2 Klepněte na možnost **Tools** (Nástroje) a **Rescue Data** (Záchrana dat).
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.



Pokud jste vybrali možnost **Custom rescue** (Vlastní záchrana), doporučujeme pro ukládání zachráněných souborů vybrat externí pevný disk.



Během procesu záchrany neodpojujte externí pevný nebo optický disk.

Zachráněné soubory mohou být rozděleny do dvou nebo více souborů a podle vybraného místa pro ukládání uloženy nebo přejmenovány. Zachráněné soubory můžete obnovit pomocí softwaru **VAIO Data Restore Tool** (Nástroj pro obnovení dat VAIO).

K ukládání zachráněných souborů použijte externí pevný nebo optický disk podporující spojení i.LINK nebo USB. Pokud používáte externí pevný nebo optický disk nepodporující spojení i.LINK nebo USB, musíte nainstalovat softwarový ovladač.

Obnovení dat nástrojem VAIO Data Restore Tool (Nástroj pro obnovení dat VAIO)

- 1 Klepněte na možnost **Start, Všechny programy** a **VAIO Data Restore Tool** (Nástroj pro obnovení dat VAIO). Počítač zobrazí okno **VAIO Data Restore Tool** (Nástroj pro obnovení dat VAIO).
- 2 Klepněte na tlačítko **Další**. Pokud počítač zobrazí okno **Řízení uživatelských účtů**, klepněte na tlačítko **Ano**.

Pokud jste k počítači přihlášení jako standardní uživatel, může vás počítač požádat o zadání uživatelského jména a hesla správce.

Pokyny k práci se softwarem najdete v souboru nápovědy k softwaru.

Je-li to nutné, přesuňte obnovené soubory na původní místo.

Obnovení dat pomocí bodu obnovení

Bod obnovení umožňuje obnovit systémové soubory počítače do předchozího stavu platného v době vytvoření bodu obnovení. Body obnovení jsou obvykle vytvářeny automaticky, například při instalaci ovladačů. Doporučujeme však, abyste bod obnovení vytvořili v okně **Ovládací panely** ručně před každou instalací softwaru nebo ovladačů do počítače.

Obnovení systémových souborů pomocí bodu obnovení, když nelze spustit systém Windows

- 1 Proveďte kroky 1 až 3 uvedené v postupu „Obnovení z médií pro obnovení“ na str. 6.
- 2 Klávesou **↑** nebo **↓** zvolte možnost **Prostředí Windows RE** a stiskněte klávesu **Enter**.
- 3 Vyberte rozložení klávesnice a klepněte na možnost **Další**.

!

Pokud není vybráno vhodné rozložení klávesnice, nemusí být možné zadat správně heslo.

- 4 Vyberte operační systém a klepněte na možnost **Další**.

!

Pokud jste po posledním zálohování funkcí zálohování systému Windows změnili soubory, zálohujte soubory nástrojem **Rescue Data** (Záchrana dat).

- 5 Klepněte na možnost **System Restore** (Obnovení systému). Počítač zobrazí okno **System Restore** (Obnovení systému).

- 6 V okně **Recovery** (Obnovení) klepněte na možnost **Spustit nástroj Obnovení systému**.
- 7 Pokud je v okně **System Restore** (Obnovení systému) zobrazena možnost **Vybrat jiný bod obnovení**, vyberte ji a klepněte na tlačítko **Další**. Pokud tomu tak není, klepněte na tlačítko **Další**.
- 8 Vyberte bod obnovení a klepněte na možnost **Další**.
- 9 Klepnutím na možnost **Dokončit** bod obnovení potvrďte.
Jakmile zobrazené okno požádá o restartování počítače, restartujte počítač.



V případě potíží s provozem počítače

CZ

Než se obrátíte na autorizované servisní středisko Sony nebo přímo na místního prodejce výrobků Sony, vyzkoušejte tyto možnosti.

- Přečtěte si část o řešení potíží v tomto oddílu nebo v **uživatelské příručce** na obrazovce.
- Spusťte nástroj **VAIO Care** a proveďte potřebné operace.
- Navštivte webovou stránku podpory VAIO.

Potíže při obnovování

Z oblasti pro obnovení nelze obnovit systém

Pokud jste pomocí příslušného softwaru změnili oblast pro obnovení, nainstalovali jiný operační systém než byl předinstalován nebo naformátovali integrované paměťové zařízení v jiném nástroji než **VAIO Care Rescue** (Záchrana VAIO Care), obnovte počítač z médií pro obnovení.

Nelze vytvořit média pro obnovení

- ❑ Vyzkoušejte následující možnosti:
 - 1 Restartujte počítač. Poté zkuste média pro obnovení vytvořit znovu.
 - 2 Pomocí nástroje **VAIO Update** stáhněte a nainstalujte nejnovější aktualizace.
- ❑ Vyzkoušejte jiné spolehlivé disky.

Nelze dokončit proces obnovení



- ❑ Odpojte od počítače všechna nepotřebná externí zařízení.
- ❑ Vyzkoušejte následující možnosti:
 - 1 Pokud systém počítače zkoušíte obnovit z médií pro obnovení, zkontrolujte, zda nejsou média znečištěná nebo poškozená. Pokud je média nutné vyčistit, vyčistěte je a vyzkoušejte obnovení systému počítače znovu.
 - 2 Obnovte systém počítače z oblasti pro obnovení nebo z médií pro obnovení.
 - 3 Pokud potíže potrvají, najdete další informace na webových stránkách podpory VAIO.

Běžné potíže

Počítač nelze spustit

- ❑ Zkontrolujte, zda je počítač řádně připojen ke zdroji napájení, zda je zapnut a zda svítí kontrolka napájení.
- ❑ Zkontrolujte, zda je správně nainstalován a nabit akumulátor.
- ❑ Pokud jsou připojena zařízení USB, odpojte je a restartujte počítač.
- ❑ Vyjměte všechny doplňkové paměťové moduly, které jste případně vložili od zakoupení počítače, a restartujte počítač.
- ❑ Pokud je počítač připojen do prodlužovacího kabelu nebo zálohovaného zdroje napájení (UPS), zkontrolujte, zda je prodlužovací kabel nebo zdroj UPS připojen k napájení a zapnut.
- ❑ Odpojte kabel nebo adaptér střídavého napětí a vyjměte akumulátor. Vyčkejte tři až pět minut. Vložte akumulátor, připojte napájecí kabel nebo adaptér a počítač znovu zapněte.
- ❑ Mohlo by dojít k poruše počítače způsobené kondenzací. V takovém případě počítač nejméně hodinu nepoužívejte.
- ❑ Zkontrolujte, zda používáte dodaný kabel nebo adaptér střídavého napětí Sony.
- ❑ Pokud používáte externí monitor, zkontrolujte, zda je řádně připojen ke zdroji napájení a zda je zapnut.

Zelená kontrolka napájení svítí, ale displej je prázdný

- ❑ Několikerym stisknutím kombinace kláves **Alt+F4** zavřete okno aplikace. Možná došlo k chybě aplikace.
- ❑ Stiskněte klávesy **Ctrl+Alt+Delete**, klepněte na šipku  u tlačítka **Vypnout**  a zvolte možnost **Restartovat**.
- ❑ Pro vypnutí počítače stiskněte a podržte nebo posuňte a podržte vypínač na déle než čtyři sekundy. Odpojte napájecí kabel nebo adaptér střídavého napětí a přibližně pět minut vyčkejte. Poté připojte napájecí kabel nebo adaptér a počítač znovu zapněte.

!

Vypnutí počítače klávesami **Ctrl+Alt+Delete** nebo vypínačem může způsobit ztrátu neuložených dat.

Kontrolka nabíjení rychle bliká a počítač se nespouští

- ❑ Může to znamenat, že akumulátor není správně nainstalován. Situaci vyřešíte tak, že vypnete počítač a vyjmete akumulátor. Poté akumulátor znovu vložte do počítače. Podrobnosti najdete v **uživatelské příručce** na obrazovce.
- ❑ Pokud situace trvá, není nainstalovaný akumulátor kompatibilní. Vyjměte akumulátor a obraťte se na autorizované servisní středisko Sony. Nejbližší středisko nebo zástupce najdete v **uživatelské příručce** na obrazovce.

Počítač zobrazí zprávu o nekompatibilitě nebo nesprávném vložení akumulátoru a přejde do režimu spánku

Přečtěte si odpovědi ke zprávě „Kontrolka nabíjení rychle bliká a počítač se nespouští“.

System Windows nepřijme mé heslo a zobrazí zprávu Enter Onetime Password

Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávné heslo pro zapnutí, zobrazí systém zprávu **Enter Onetime Password** a nespustí operační systém Windows. Pro vypnutí počítače stiskněte a podržte nebo posuňte a podržte vypínač na déle než čtyři sekundy a zkontrolujte, zda zhasla kontrolka napájení. Počkejte 10 až 15 sekund, restartujte počítač a zadejte správné heslo. V heslech se rozlišují malá a velká písmena, a proto před zadáváním hesla zkontrolujte, jaká písmena píšete.

Nemohu si vzpomenout na heslo pro zapnutí

Pokud zapomenete heslo pro zapnutí, požádejte o jeho zrušení autorizované servisní středisko Sony. Za nové nastavení hesla je účtován poplatek.



Informácie o obnovení

Čo je obnovenie?

Obnovenie je proces obnovy pôvodných výrobných nastavení počítača.

Počítač možno obnoviť dvoma spôsobmi:

- z médií obnovenia,
- z oblasti na obnovenie.



Kedy mám obnoviť nastavenia?

- Ak je počítač nestabilný.
- Ak je počítač infikovaný počítačovým vírusom.
- Ak má počítač problémy, ktoré nemožno vyriešiť podľa postupov na odstránenie porúch.
- Ak ste omylom naformátovali jednotku C:.

Ktorý softvér mám použiť na údržbu a obnovenie počítača?

Použite nasledujúci softvér.

VAIO Care

- Vytvorenie médií obnovenia
- Kontrola hardvéru počítača

VAIO Care Rescue (Záchrana VAIO Care)

- Záchrana (zálohovanie) údajov
- Obnovenie počítača
- Vymazanie všetkých údajov zo vstavaného úložného zariadenia



Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi aplikácie **VAIO Care** a nástroja **VAIO Care Rescue** (Záchrana VAIO Care).

Čo je oblasť na obnovenie?

Oblasť na obnovenie vo vstavanom úložnom zariadení obsahuje údaje na obnovenie systému a aplikácií. Údaje v tejto oblasti nemožno bežným spôsobom upraviť ani odstrániť. Existuje však komerčne dostupný softvér, ktorý je určený na tento účel.

Prečo mám vytvoriť médiá obnovenia?

Médiá obnovenia sa používajú na obnovu pôvodných výrobných nastavení počítača. Ak sa systém Windows nespustí a odstránili ste oblasť na obnovenie, nastavenia budete musieť obnoviť pomocou médií obnovenia. Médiá obnovenia vytvorte, hneď ako je počítač pripravený na použitie.

Informácie o zálohovaní

Čo je proces zálohovania?



Pri procese zálohovania sa vytvorí záložná kópia údajov nachádzajúcich sa vo vstavanom úložnom zariadení a uloží sa na inom mieste.

Prečo mám zálohovať svoje údaje?

V dôsledku neočakávaných udalostí alebo počítačových vírusov môžete prísť o rôzne údaje uložené vo vstavanom úložnom zariadení. Na obnovenie stratených údajov sa vyžaduje ich záložná kópia.

Dôrazne sa odporúča, aby ste údaje zálohovali pravidelne.




Vytvorenie médií obnovenia




V kroku č. 6 môžete zistiť počet potrebných diskov a typy médií, ktoré možno použiť na vytvorenie médií obnovenia.



Ako médiá obnovenia nemôžete použiť disky Blu-ray Disc™, DVD-RAM, CD-R a CD-RW.

- 1 Pripojte počítač na Internet a pomocou softvéru **VAIO Update** prevezmite a nainštalujte najnovšie aktualizácie.
- 2 Ak počítač nie je vybavený vstavanou optickou jednotkou, pripojte k počítaču aj k zdroju sieťového napájania externú optickú jednotku (nie je súčasťou dodávky).
- 3 Kliknite na tlačidlo **Štart** , položky **Všetky programy, VAIO Care a VAIO Care**.
Ak sa zobrazí okno **Kontrola používateľských kont**, kliknite na tlačidlo **Áno**.

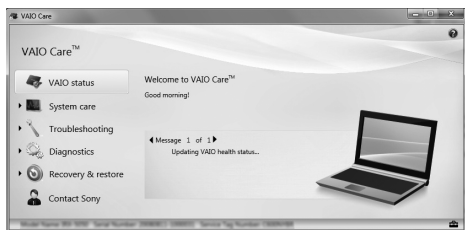

Ak ste v počítači prihlásení ako bežný používateľ, môže sa zobrazíť výzva na zadanie správcovského mena a hesla.

- 4 Kliknite na položku **Recovery & restore** (Obnovenie a oprava), vyberte položku **Recovery** (Obnovenie) a potom kliknite na položku **Create Recovery Media** (Vytvoriť médiá obnovenia).

- 5 Dôkladne si prečítajte pokyny na obrazovke a potom kliknite na tlačidlo **Dalej**.
- 6 Vložte médium, ktoré chcete použiť.
- 7 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Zobrazenie aktuálneho stavu postupu môže chvíľu trvať.

Počas vytvárania médií obnovenia nestláčajte tlačidlo vysunutia na jednotke, pretože by sa vytváranie disku nemuselo podariť.

Médiá obnovenia uchovávajú na bezpečnom mieste.

Poznámky k vytvoreniu médií obnovenia

- Médiá obnovenia sú špecifické pre počítač, v ktorom sa vytvorili.
- V nasledujúcich prípadoch možno nebudete môcť počítač obnoviť pomocou oblasti na obnovenie:
 - Oblasť na obnovenie ste upravili pomocou softvéru určeného na úpravu údajov.
 - Nainštalovali ste operačný systém, ktorý sa líši od operačného systému vopred nainštalovaného v počítači.
 - Vstavané úložné zariadenie ste naformátovали bez použitia nástroja **VAIO Care Rescue** (Záchrana VAIO Care).
- Nedotýkajte sa povrchu diskov a dbajte na to, aby sa povrch neznečistil. Odtlačky prstov a prach na povrchu môžu spôsobiť chyby pri čítaní alebo zapisovaní.

SK



Obnovenie počítača


Pri obnove pôvodných výrobných nastavení počítača postupujte podľa niektorého zo spôsobov obnovenia uvedených nižšie.

!


Obnovením počítača odstránite všetky údaje uložené vo vstavanom úložnom zariadení.

Obnovenie z oblasti na obnovenie


Modely vybavené tlačidlom ASSIST

- 1 Kým je počítač vypnutý, stlačením tlačidla **ASSIST** spustíte nástroj **VAIO Care Rescue** (Záchrana VAIO Care).
- 2 Kliknite na položku **Start recovery wizard** (Spustiť sprievodcu obnovením).

Ak chcete vykonať vlastné obnovenie, vyberte položku **Tools** (Nástroje) a kliknite na položku **Start advanced recovery wizard** (Spustiť rozšíreného sprievodcu obnovením).
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Modely bez tlačidla ASSIST

- 1 Zapnite počítač a skôr než zmizne obrazovka s logom VAIO, niekoľkokrát stlačte kláves **F10**.
Ak sa zobrazí okno **Edit Boot Options** (Úprava možností spustenia), stlačte kláves **Enter**.
- 2 Vyberte položku **Start recovery wizard** (Spustiť sprievodcu obnovením).

Ak chcete vykonať vlastné obnovenie, vyberte položku **Tools** (Nástroje) a kliknite na položku **Start advanced recovery wizard** (Spustiť rozšíreného sprievodcu obnovením).
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Obnovenie z médií obnovenia

- 1 Ak počítač nie je vybavený vstavanou optickou jednotkou, pripojte k počítaču aj k zdroju sieťového napájania externú optickú jednotku (nie je súčasťou dodávky).
- 2 Kým je počítač v štandardnom režime, vložte do optickej jednotky médium obnovenia, vypnite počítač a potom ho znova zapnite.
- 3 Ak používate externú optickú jednotku, niekoľkokrát stlačte kláves **F11**, skôr než zmizne obrazovka s logom VAIO. Zobrazí sa okno **Správca zavádzania systému Windows**.
- 4 Stlačením klávesu **↑** alebo **↓** vyberte položku **Start VAIO Care Rescue** (Spustiť nástroj Záchrana VAIO Care) a stlačte kláves **Enter**.
- 5 Vyberte položku **Start recovery wizard** (Spustiť sprievodcu obnovením).

Ak chcete vykonať vlastné obnovenie, vyberte položku **Tools** (Nástroje) a kliknite na položku **Start advanced recovery wizard** (Spustiť rozšíreného sprievodcu obnovením).
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Dôležité poznámky k obnoveniu

- ❑ Obnovením počítača sa odstráni všetky údaje vo vstavanom úložnom zariadení a obnovia sa všetky pôvodné výrobné nastavenia. Predtým si vytvorte záložnú kópiu cenných údajov.
- ❑ Pred obnovením počítača odpojte od počítača všetky periférne zariadenia s výnimkou napájacieho kábla alebo sieťového adaptéra.
- ❑ Vykonaajte obnovenie systému aj aplikácií. Ak neobnovíte aplikácie, počítač môže byť nestabilný.
- ❑ Ak ste zabudli heslo a nemôžete spustiť proces obnovenia, o odstránenie hesla požiadajte autorizované servisné stredisko alebo stredisko technickej podpory spoločnosti Sony. Táto služba je spoplatnená.

Poznámky k softvéru

- ❑ Pri obnove počítača možno obnoviť iba vopred nainštalovaný softvér. Nemožno obnoviť softvér, ktorý ste sami nainštalovali, ani údaje vytvorené po zakúpení počítača. Navyše, nemožno obnoviť len operačný systém Windows.
- ❑ Niektoré vopred nainštalované softvérové aplikácie obsahujú možnosti, ktoré umožňujú ich odinštalovanie alebo nainštalovanie. Ak však použijete takúto možnosť, softvér nemusí v počítači správne fungovať.
- ❑ Inštaláciou softvéru na úpravu veľkosti oblastí disku sa môže znemožniť obnovenie alebo vytvorenie médií obnovenia.



Zálohovanie a obnovenie údajov

Zálohovanie a obnovenie údajov, ak možno spustiť systém Windows

Ak možno spustiť systém Windows, zálohujte a obnovujte údaje pomocou funkcií systému Windows.

Ak chcete použiť príslušné funkcie, kliknite na tlačidlo **Štart** a položky **Ovládací panel, Systém a zabezpečenie** a **Zálohovanie a obnovenie**.

Zálohovanie a obnovenie údajov, ak nemožno spustiť systém Windows

Ak systém Windows nemožno spustiť, zálohujte údaje pomocou nástroja **VAIO Care Rescue** (Záchrana VAIO Care).

Ak chcete obnoviť súbory zálohované pomocou nástroja **VAIO Care Rescue** (Záchrana VAIO Care), použite nástroj **VAIO Data Restore Tool** (Nástroj na obnovenie údajov v počítači VAIO).

Poznámky k používaniu softvéru **Rescue Data** (Záchrana údajov)

- So zachránenými súbormi zaobchádzajte opatrne, aby ste ich chránili pred neoprávneným prístupom.
- Skôr než pomocou softvéru **Rescue Data** (Záchrana údajov) spustíte zálohovanie a obnovenie údajov, vypnite funkciu systému Windows na šifrovanie pevného disku. Pomocou médií obnovenia a tohto softvéru však môžu k nezašifrovaným zachráneným súborom vo vstavanom úložnom zariadení bez problémov získať prístup neoprávnení používatelia. Po použití softvéru preto nastavte heslo na spustenie počítača alebo heslo pevného disku, zapnite funkciu systému Windows na šifrovanie pevného disku a odložte médiá obnovenia na bezpečné miesto, aby ste zachránené súbory chránili pred neoprávneným prístupom.
- Používanie softvéru **Rescue Data** (Záchrana údajov) nezaručuje, že sa vytvorí záloha všetkých údajov vo vstavanom úložnom zariadení. Spoločnosť Sony nepreberá žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu údajov, ku ktorej dôjde v dôsledku zálohovania.
- Počas používania tohto softvéru napájajte počítač pomocou napájacieho kábla alebo sieťového adaptéra.

Spôsob záchrany údajov

- 1 Postupujte podľa kroku č. 1 v časti „Obnovenie z oblasti na obnovenie“ na str. 18 a spustíte nástroj **VAIO Care Rescue** (Záchrana VAIO Care).
- 2 Kliknite na položky **Tools** (Nástroje) a **Rescue Data** (Záchrana údajov).
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Ak vyberiete možnosť **Custom rescue** (Vlastná záchrana), odporúča sa, aby ste ako miesto na uloženie zachránených súborov vybrali externý pevný disk.



Počas procesu záchrany neodpájajte externý pevný disk ani optickú jednotku.

V závislosti od vybraného miesta sa zachránené súbory môžu rozdeliť na dva alebo viac súborov a uložiť na miesto na uloženie zachránených súborov alebo premenovať. Zachránené súbory obnovíte pomocou nástroja **VAIO Data Restore Tool** (Nástroj na obnovenie údajov v počítači VAIO).

Zachránené súbory uložte na externý pevný disk alebo na optickú jednotku, ktorá podporuje pripojenie i.LINK alebo USB. Ak externý pevný disk alebo optická jednotka nepodporuje pripojenie i.LINK ani USB, musíte nainštalovať softvérový ovládač.

Obnovenie údajov pomocou nástroja VAIO Data Restore Tool (Nástroj na obnovenie údajov v počítači VAIO)

- 1 Kliknite na tlačidlo **Štart** a položky **Všetky programy** a **VAIO Data Restore Tool** (Nástroj na obnovenie údajov v počítači VAIO).
Zobrazí sa okno **VAIO Data Restore Tool** (Nástroj na obnovenie údajov v počítači VAIO).
- 2 Kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
Ak sa zobrazí okno **Kontrola používateľských kont**, kliknite na tlačidlo **Áno**.

Ak ste v počítači prihlásení ako bežný používateľ, môže sa zobrazit' výzva na zadanie správcovského mena a hesla. Pokyny týkajúce sa používania softvéru nájdete v súbore Pomocníka, ktorý je súčasťou softvéru.

V prípade potreby presuňte obnovené súbory na pôvodné miesto.

Obnovenie údajov pomocou bodu obnovenia

Bod obnovenia umožňuje obnoviť predchádzajúci stav počítačového systému platný v čase, keď sa vytvoril bod obnovenia. Bod obnovenia sa zvyčajne vytvára automaticky, napríklad pri inštalácii softvérového ovládača. Odporúča sa však, aby ste pred inštaláciou softvéru alebo softvérových ovládačov v počítači vytvorili bod obnovenia manuálne v okne **Ovládací panel**.

Spôsob obnovenia systémových súborov pomocou bodu obnovenia, ak nemožno spustiť systém Windows

- 1 Vykonajte kroky č. 1 až 3 v časti „Obnovenie z médií obnovenia“ na str. 18.
- 2 Pomocou klávesu **↑** alebo **↓** vyberte možnosť **Windows RE** a stlačte kláves **Enter**.
- 3 Vyberte rozloženie klávesnice a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
!
Ak nie je vybraté správne rozloženie klávesnice, pravdepodobne nebudete môcť správne zadať heslo.
- 4 Vyberte svoj operačný systém a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
!
Ak ste zmenili súbory zálohované pomocou funkcie zálohovania systému Windows, zálohujte ich pomocou softvéru **Rescue Data** (Záchrana údajov).

- 5 Kliknite na položku **System Restore** (Obnovovanie systému). Zobrazí sa okno **System Restore** (Obnovovanie systému).
- 6 V okne **Recovery** (Obnovenie) kliknite na položku **Otvoriť obnovovanie systému**.
- 7 Ak sa v okne **System Restore** (Obnovovanie systému) zobrazí možnosť **Vybrať iný bod obnovenia**, vyberte ju a kliknite na tlačidlo **Ďalej**. V opačnom prípade kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
- 8 Vyberte príslušný bod obnovenia a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
- 9 Kliknutím na tlačidlo **Dokončiť** potvrdíte bod obnovenia. Ak sa zobrazí okno s výzvou na reštartovanie počítača, reštartujte počítač.



Odstraňovanie porúch

Ak máte problémy s ovládaním počítača

Skôr než sa obrátite priamo na autorizované servisné stredisko alebo stredisko technickej podpory spoločnosti Sony, prípadne na miestneho predajcu výrobkov značky Sony, vyskúšajte tieto návrhy.

SK

- Prečítajte si informácie o odstraňovaní porúch v tejto časti alebo v elektronickej **Príručke používateľa**.
- Spustíte aplikáciu **VAIO Care** a vykonajte potrebné operácie.
- Navštívte webovú lokalitu technickej podpory počítačov VAIO online.

Problémy s obnovením

Nemôžem počítač obnoviť z oblasti na obnovenie

Ak ste použili softvér na úpravu oblasti na obnovenie, nainštalovali iný než vopred nainštalovaný operačný systém alebo naformátovали vstavané úložné zariadenie bez použitia softvéru **VAIO Care Rescue** (Záchrana VAIO Care), obnovte počítač z médií obnovenia.

Nemôžem vytvoriť médiá obnovenia

- Vyskúšajte nasledujúce návrhy:
 - 1 Reštartujte počítač. Potom skúste znova vytvoriť médiá obnovenia.
 - 2 Pomocou softvéru **VAIO Update** prevezmite a nainštalujte najnovšie aktualizácie.
- Vyskúšajte iné spoľahlivé disky.

Nemôžem dokončiť proces obnovenia



- Od počítača odpojte všetky nepotrebné externé zariadenia.
- Vyskúšajte nasledujúce návrhy:
 - 1 Ak sa počítač pokúšate obnoviť z médií obnovenia, skontrolujte, či médiá nie sú znečistené alebo poškodené. Ak sú médiá znečistené, vyčistite ich a skúste počítač obnoviť znova.
 - 2 Obnovte počítač z oblasti na obnovenie alebo z médií obnovenia.
 - 3 Ak problém pretrváva, ďalšiu pomoc vyhľadajte na webovej lokalite technickej podpory počítačov VAIO online.

Bežné problémy

Počítač sa nespustí

- ❑ Skontrolujte, či je počítač bezpečne pripojený k zdroju napájania a zapnutý a či svieti indikátor napájania.
- ❑ Skontrolujte, či je batéria správne vložená a nabitá.
- ❑ Odpojte všetky pripojené zariadenia USB a reštartujte počítač.
- ❑ Vyberte všetky prídavné pamäťové moduly, ktoré ste zapojili od zakúpenia počítača, a reštartujte počítač.
- ❑ Ak je počítač pripojený k rozvodke alebo záložnému zdroju (UPS), skontrolujte, či je rozvodka alebo záložný zdroj pripojený k zdroju napájania a zapnutý.
- ❑ Odpojte napájací kábel alebo sieťový adaptér a vyberte batériu. Počkajte tri až päť minút. Batériu vložte späť, pripojte napájací kábel alebo sieťový adaptér a potom zapnite počítač.
- ❑ Poruchu počítača môže spôsobovať kondenzácia. V takom prípade počítač nepoužívajte aspoň jednu hodinu.
- ❑ Skontrolujte, či používate dodaný napájací kábel alebo sieťový adaptér značky Sony.
- ❑ Ak používate externý displej, skontrolujte, či je pripojený k zdroju napájania a zapnutý.

Zelený indikátor napájania svieti, ale obrazovka zostáva zhasnutá

- ❑ Niekoľkonásobným stlačením klávesov **Alt+F4** zatvorte okná aplikácií. Mohlo dôjsť k chybe aplikácie.
- ❑ Stlačte klávesy **Ctrl+Alt+Delete**, kliknite na šípku  vedľa tlačidla **Vypnúť**  a na položku **Reštartovať**.
- ❑ Stlačte a aspoň štyri sekundy podržte vypínač alebo posuňte a aspoň štyri sekundy podržte spínač napájania, čím sa počítač vypne. Odpojte napájací kábel alebo sieťový adaptér a minimálne päť minút nechajte počítač v stave nečinnosti. Potom opäť pripojte napájací kábel alebo sieťový adaptér a zapnite počítač.

!

Vypnutie počítača pomocou klávesov **Ctrl+Alt+Delete**, vypínača alebo tlačidla napájania môže spôsobiť stratu neuložených údajov.

Indikátor nabíjania rýchlo bliká a počítač sa nespúšťa

- ❑ Problémom môže byť nesprávne vložená batéria. Ak chcete tento problém vyriešiť, vypnite počítač a vyberte batériu. Potom batériu vložte do počítača. Podrobné informácie nájdete v elektronickej **Príručke používateľa**.
- ❑ Ak problém pretrváva, znamená to, že vložená batéria nie je kompatibilná. Vyberte batériu a obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo stredisko technickej podpory spoločnosti Sony. Informácie, kde nájdete najbližšie stredisko alebo zástupcu, sú uvedené v elektronickej **Príručke používateľa**.

Zobrazí sa hlásenie o nekompatibilite alebo nesprávnom vložení batérie a počítač prejde do režimu dlhodobého spánku

Pozrite si odpovede uvedené v časti „Indikátor nabíjania rýchlo bliká a počítač sa nespúšťa“.

System Windows neprijme moje heslo a zobrazí sa hlásenie: Enter Onetime Password

Ak trikrát po sebe zadáte nesprávne heslo pri spustení počítača, zobrazí sa hlásenie **Enter Onetime Password** a systém Windows sa nespustí. Stlačte a aspoň štyri sekundy podržte vypínač alebo posuňte a aspoň štyri sekundy podržte spínač napájania, čím zhasne indikátor napájania. Počkajte 10 až 15 sekúnd, potom počítač reštartujte a zadajte správne heslo. V hesle sa rozlišujú malé a veľké písmená. Pred zadáním hesla preto skontrolujte aktuálny režim veľkosti písmen.

Nedokážem si spomenúť na heslo na spustenie počítača

Ak ste zabudli heslo na spustenie počítača, obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo stredisko technickej podpory spoločnosti Sony. Táto služba je spoplatnená.

© 2010 Sony Corporation / Printed in China
4-258-289-51(1)

